

GIGABYTE™

P2542

USER'S MANUAL

使 用 手 冊

● 繁體中文

V1.0




* Images Used for Reference Only

感謝您選擇技嘉P2542筆記型電腦！


為協助您順利使用技嘉筆記型電腦，我們特地設計此快速安裝說明。如果您需要更多關於電腦功能，歡迎上技嘉官方網站 www.gigabyte.tw 查詢。產品實際規格以出貨為準，如有異動恕不另行通知。

1 請檢查包裝內配件


變壓器

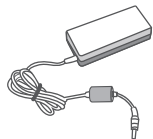

電池



使用手冊



電源線



驅動程式光碟




保固卡




* 以上配件圖示可能會與您實際所購買的機種而有所差異。

2 首次使用GIGABYTE技嘉筆記型電腦

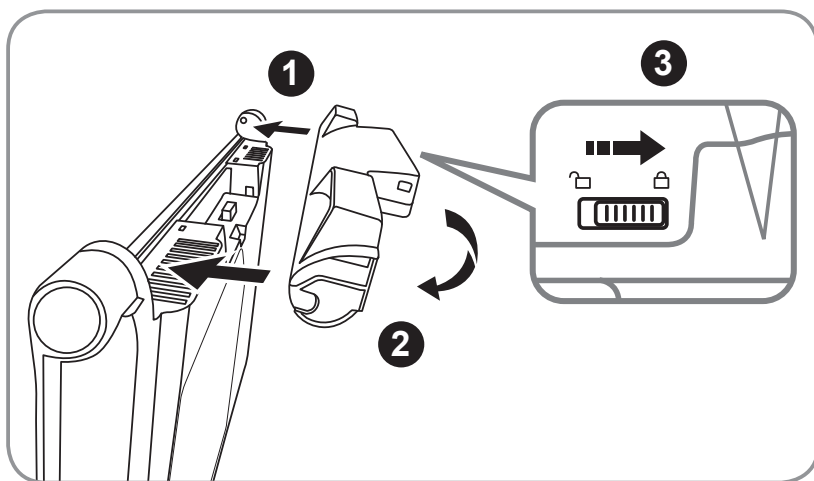


請依下列步驟裝入電池：

- 1 將電池依指示方向對準插入卡榫。
- 2 往下旋轉直到“喀”的一聲，即電池已裝妥。
- 3 接著將鎖定卡榫推至LOCK處。

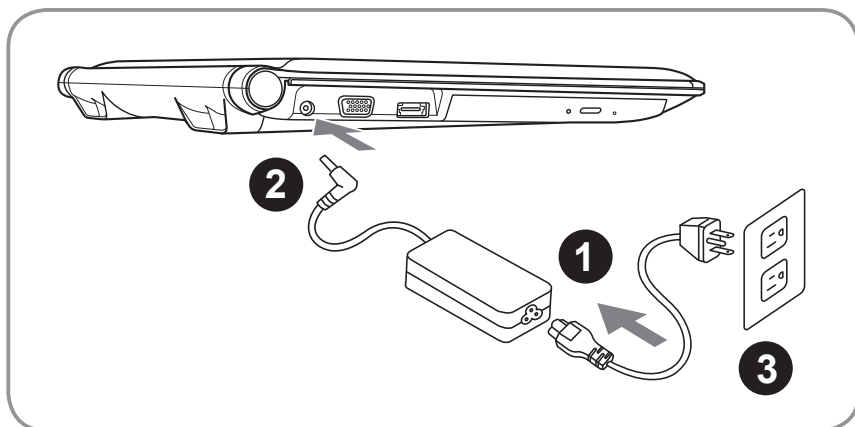

- 1 將電源線接上變壓器。
- 2 將變壓器連接到筆記型電腦左側邊的電源插孔。
- 3 將電源線插入電源插座。

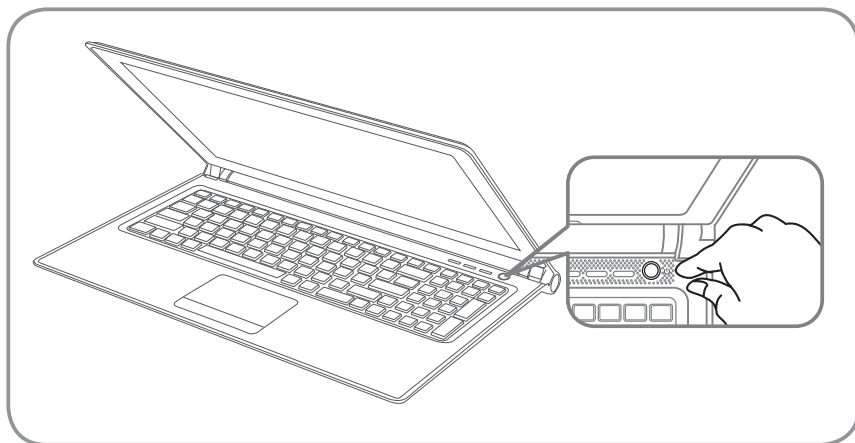

開啟筆記型電腦：


電源指示燈會顯示機器是否為開機狀態。第一次開機時在還未完全進入作業系統前，請勿強制關機。開啟電源後直到該作業系統配置完成前，音量將無法設定。

開始第一次使用P2542：

根據您的筆記型電腦配置，當您一開機的第一個畫面將會是微軟Windows®的啟動畫面，請按照該螢幕上的提示和指示完成作業系統的配置。當軟體的許可條款顯示於畫面時，請務必閱讀並按同意後再繼續使用。

3 GIGABYTE技嘉筆記型電腦導覽

上視圖

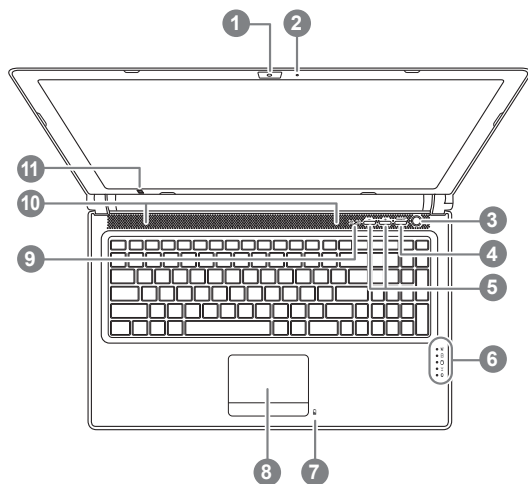

- 1 視訊攝影機
- 2 麥克風
- 3 電源開關
- 4 Smart⁺ 按鈕 ①
- 5 音量設定或景深設定 ②
- 6 LED 狀態指示燈 ③
- 7 電池電量顯示鍵 ④
- 8 觸控板
- 9 數字指示及大寫指示燈
- 10 立體聲輸出喇叭
- 11 紅外線發射器 ②

① 啟動 Smart Manager功能。

● Smart Setup：

在電腦關閉的狀態下，按下"Smart⁺"按鈕以啟動 "Smart Setup"，您可以在 Smart Setup 中設定BIOS Setup Utility、Smart Recovery...等功能。

● Smart Manager：

在Windows[®]作業系統中，按下 "Smart⁺" 按鈕以啟動 "Smart Manager"。

② 選配，景深控制僅適用於3D機種。

③ ※ 電源狀態指示燈

☐ 電池充電指示燈


☐ 硬碟存取指示燈

☐ 無線網路指示燈

☐ 藍牙指示燈


④ 在關機狀態裝入電池時，按下此鍵可於LED狀態指示燈顯示現有電池的電量。五燈全亮表示電池量100%，只亮一燈表示電池剩餘量20%。

左視圖

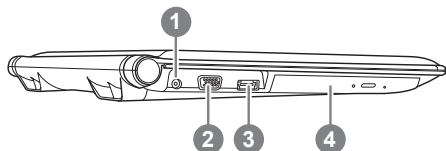

- 1 電源插孔
- 2 外接顯示器 (VGA) 埠
- 3 eSATA/USB Combo
- 4 光碟機

右視圖

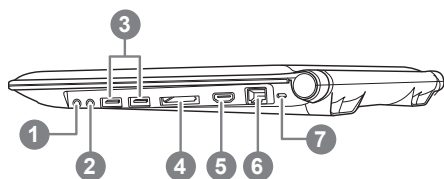


- 1 麥克風插孔
- 2 耳機插孔
- 3 USB 埠 x 2
- 4 多合一讀卡機 ⑤
- 5 HDMI 埠
- 6 乙太網路(LAN)埠
- 7 Kensington防盜鎖孔

可支援的記憶卡：

- ⑤
 - Secure Digital (SD)
 - Multi Media Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick PRO (MS PRO)



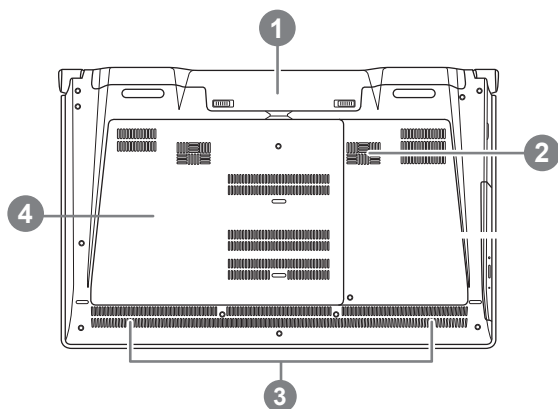









底視圖



- 1 電池槽
- 2 低重音喇叭
- 3 立體聲輸出喇叭
- 4 硬碟槽/記憶體槽

4 快速鍵

許多電腦的設定例如螢幕亮度、喇叭音量等可利用電腦的快速鍵直接調整。如需使用快速鍵，請依下表先按住 <Fn> 鍵，再按下<F1>~<F12>等按鍵。

Hotkey	Function	Description
Fn+F1 	睡眠模式	讓電腦進入睡眠模式。
Fn+F2 	無線區域網路	開啟/關閉無線區域網路裝置。
Fn+F3 	減弱亮度	降低螢幕亮度。
Fn+F4 	增強亮度	提高螢幕亮度。
Fn+F5 	螢幕顯示切換	在電腦螢幕以及外接式顯示器之間切換影像輸出,或者同時顯示。
Fn+F6 	觸控板開關	開啟/關閉觸控板。
Fn+F7 	喇叭靜音	將喇叭切換為靜音模式。
Fn+F8 	減弱音量	降低喇叭音量。
Fn+F9 	增大音量	提高喇叭音量。
Fn+F10	N/A	該機種無此項功能。
Fn+F11 	藍牙通訊	開啟/關閉藍牙通訊裝置。
Fn+F12 	視訊攝影機	開啟/關閉內建視訊攝影機。
Fn+ 	媒體控制鍵	控制多媒體播放、暫停等功能。
Fn+~	螢幕開關	開啟/關閉螢幕
Fn+Esc	光碟機拖盤	退出光碟機拖盤

5 Intelligent TouchPad 小秘訣

技嘉P2542筆記型電腦內建Intelligent TouchPad控制軟體，可讓您在打字輸入的時候，自動關閉TouchPad避免誤觸；在停止鍵盤的輸入時，TouchPad會自動回復為可作用的狀態，讓您在P2542的使用上更得心應手。


⊙ 注意：

在同時間使用鍵盤與TouchPad時，為避免系統誤判或因系統高承載運作時造成系統延遲，建議可於工具列右下角（如圖所示）暫時關閉此軟體，避免上述情形發生。


- 1 於工具列上左鍵點擊呼叫出背景執行程式（預設值為開啟）。



- 2 可視使用者習慣調整Touchpad停用的速度。

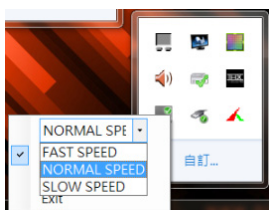

- 3 可選擇” Enable” 或” Disable” 啟用／停用Intelligent TouchPad程序。

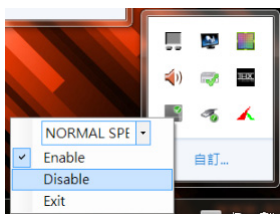

● GIGABYTE Smart Manager :


若您購買的電腦出貨已搭載Windows®作業系統，您可以桌面上雙擊Smart Manager捷徑圖示啟動GIGABYTE Smart Manager軟體，您可透過Smart Manager簡易的圖示介面，輕鬆校調系統相關設定。請注意Smart Manager使用介面、圖示及功能將隨您購買的機種、軟體版本而有所變更，使用方式請依實際所搭載的Smart Manager版本操作。

● GIGABYTE Smart Recovery :

1. 若您購買的電腦出貨已搭載Windows®作業系統，透過Smart Recovery您可將系統回復為出廠預設值。請注意Smart Recovery使用介面、圖示及功能將隨您購買的機種、軟體版本而有所變更，使用方式請依實際所搭載的Smart Recovery版本操作。
2. 請注意執行Smart Recovery後，所有系統設定及檔案將回復為出廠預設值，請在執行Smart Recovery之前請自行做好檔案備份的工作。

● GIGABYTE Smart Setup:

在電腦關閉的狀態下，按下SMART按鈕以啟動 "Smart Setup"，您可以在Smart Setup中設定BIOS Setup Utility、Smart Recovery等功能。

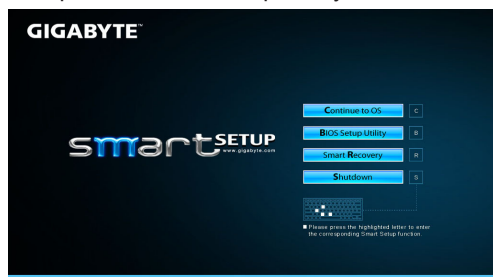

選取 "Continue to OS" 選項直接進入作業系統。

Continue to OS

選取 "BIOS Setup Utility" 選項進入BIOS設定選項。

BIOS Setup Utility

選取 "Smart Recovery" 選項進入GIGABYTE Smart Recovery系統還原程式。

Smart Recovery

選取 "Shutdown" 選項將系統關機。

Shutdown

7 硬體規格

項目	P2542
中央處理器	第三代Intel® Core™ 處理器
作業系統	Microsoft® Windows® 7相容
顯示器	15.6" 16:9 Full HD Ready LCD Panel , 解析度1920X1080 , 採LED背光模組。
記憶體	DDRIII SO-DIMM 2 slots (最高支援 8GB*2)
晶片組	Intel® HM77 高速晶片組
獨立顯示卡	<ul style="list-style-type: none"> ● Intel® HD Graphics 4000 NVIDIA GeForce GTX 660M GDDR5 2GB , 支援 NVIDIA® Optimus™ 技術。 ● Intel® HD Graphics 4000 NVIDIA GeForce GT 650M 2GB , 支援 NVIDIA® Optimus™ 技術。
硬碟	<ul style="list-style-type: none"> ● 2.5" SATA硬碟 5400/7200轉 ● 2.5" SATA硬碟 5400/7200轉 + mSATA SSD ● 固態硬碟
光碟機	<ul style="list-style-type: none"> ● Super-Multi DVD Drive ● Blu-Ray DVD Combo Drive ● Blu-Ray Rewritable Drive, BDXL Support
音效	1.5瓦揚聲器*4 , 低重音喇叭*1 , 內建式麥克風。
I/O 連接	USB 3.0*2 , eSATA/USB 2.0 Combo*1 , HDMI , D-Sub , RJ45 , 麥克風與耳機插孔 , 四合一讀卡機 (支援SD/MMC/MS/MS Pro) , 電源輸入。
通訊	內建高速網路 10/100/1000 Mbps
	內建無線網路 802.11b/g/n
	內建藍牙 V4.0
視訊鏡頭	130萬畫素
電池	Li-ion 6-cell
尺寸	392(W) x 263(D) x 32.1~38.3(H) mm
重量	約2.6kg (包含: 電池)

8 附錄

■ 保固及客服資訊：

相關保固條款及客服資訊請參考隨貨所附之保固保證書，或參考技嘉技術服務區網站。

<http://www.gigabyte.tw/support-downloads/technical-support.aspx>

■ FAQ：

相關常見問題請參考技嘉常見問題網站。

<http://www.gigabyte.tw/support-downloads/faq.aspx>