GA-X58A-UD7

LGA1366主機板
支援Intel® Core™ i7 系列處理器

使用手冊

Rev. 1002
12MC-X58AUD7-1002R

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer
(full address)

G.B.T. Technology Trading GMbH
Bullenkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany

declare that the product
(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

Motherboard
GA-X58A-UD7

is in conformity with
(reference to the specification under which conformity is declared)
in accordance with 2004/108/EC EMC Directive

☐ **EN 55011**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) high frequency equipment	☒ **EN 61000-3-2**	Disturbances in supply systems caused
		☒ **EN 61000-3-3**	Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
☐ **EN 55013**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment	☒ **EN 55024**	Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits and methods of measurement
☐ **EN 55014-1**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus	☐ **EN 50082-1**	Generic immunity standard Part 1: Residual, commercial and light industry
		☐ **EN 50082-2**	Generic immunity standard Part 2: Industrial environment
☐ **EN 55015**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaries	☐ **EN 55014-2**	Immunity requirements for household appliances tools and similar apparatus
☐ **EN 55020**	Immunity from radio interference of broadcast receivers and associated equipment	☐ **EN 50091- 2**	EMC requirements for uninterruptible power systems (UPS)
☒ **EN 55022**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment		
☐ **DIN VDE 0855** ☐ **part 10** ☐ **part 12**	Cabled distribution systems; Equipment for receiving and/or distribution from sound and television signals		

☒ **CE marking** (EC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the actual required safety standards in accordance with LVD 2006/95/EC

☐ **EN 60065**	Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use	☒ **EN 60950**	Safety for information technology equipment including electrical business equipment
☐ **EN 60335**	Safety of household and similar electrical appliances	☐ **EN 50091-1**	General and Safety requirements for uninterruptible power systems (UPS)

Manufacturer/Importer

Signature : Timmy Huang

(Stamp) Date : Nov. 13, 2009 Name : Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street
City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-X58A-UD7

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109 (a),Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Nov. 13, 2009

版權

© 2009年，技嘉科技股份有限公司，版權所有。
本使用手冊所提及之商標與名稱，均屬其合法註冊之公司所有。

責任聲明

本使用手冊受著作權保護，所撰寫之內容均為技嘉所擁有。
本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊，技嘉保留修改之權利。
本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊有任何修改或變更時，恕不另行通知。
未事先經由技嘉書面允許，不得以任何形式複製、修改、轉載、傳送或出版本使用手冊內容。

產品使用手冊類別簡介

為了協助您使用技嘉主機板，我們設計了以下類別的使用手冊：

- 如果您要快速安裝，可以參考包裝內所附之【硬體安裝指南】。
- 如果您要瞭解產品詳細規格資料，請仔細閱讀【使用手冊】。
- 如果您想瞭解關於技嘉獨特功能詳細使用方法，請至技嘉網站，「支援與下載\主機板\新技術指南」，閱讀或下載相關的資訊。

產品相關資訊，請至網站查詢：http://www.gigabyte.tw/

產品版本辨識

您可以在主機板上找到標示著此主機板的版本「REV：X.X」。其中X.X為數字，例如標示「REV：1.0」，意即此主機板的版本為1.0。當您要更新主機板的BIOS、驅動程式或參考其他技術資料時，請注意產品版本的標示。

範例：

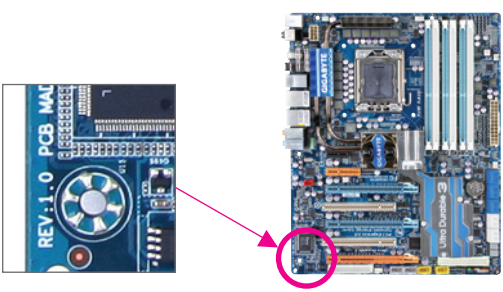

目 錄

清點配件 6
選購配件 6
GA-X58A-UD7主機板配置圖 7
晶片組功能方塊圖 8
第一章 硬體安裝 9
1-1 安裝前的注意須知 9
1-2 產品規格 10
1-3 安裝中央處理器及散熱風扇 13
1-3-1 安裝中央處理器(CPU) 13
1-3-2 安裝散熱風扇 15
1-4 安裝Hybrid Silent-Pipe散熱模組 16
1-5 安裝記憶體模組 17
1-5-1 雙通道/3通道記憶體技術 17
1-5-2 安裝記憶體模組 18
1-6 安裝介面卡 19
1-7 建構ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI系統 20
1-8 安裝SATA擴充擋板 21
1-9 後方裝置插座介紹 22
1-10 內建指示燈及按鈕 24
1-11 插座及跳線介紹 27
第二章 BIOS 組態設定 37
2-1 開機畫面 38
2-2 BIOS設定程式主畫面 39
2-3 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率/電壓控制) 41
2-4 Standard CMOS Features (標準CMOS設定) 51
2-5 Advanced BIOS Features (進階BIOS功能設定) 53
2-6 Integrated Peripherals (整合週邊設定) 55
2-7 Power Management Setup (省電功能設定) 59
2-8 PC Health Status (電腦健康狀態) 61
2-9 Load Fail-Safe Defaults (載入最安全預設值) 63
2-10 Load Optimized Defaults (載入最佳化預設值) 63
2-11 Set Supervisor/User Password (設定管理者/使用者密碼) 64
2-12 Save & Exit Setup (儲存設定值並結束設定程式) 65
2-13 Exit Without Saving (結束設定程式但不儲存設定值) 65

第三章 驅動程式安裝 67
3-1 晶片組驅動程式 67
3-2 軟體應用程式..... 68
3-3 技術支援(說明) 68
3-4 與技嘉聯繫 69
3-5 系統資訊 69
3-6 Download Center 70
3-7 新工具程式 70
第四章 獨特功能介紹 71
4-1 Xpress Recovery2介紹 71
4-2 BIOS更新方法介紹 74
4-2-1 如何使用Q-Flash更新BIOS 74
4-2-2 如何使用@BIOS更新BIOS 77
4-3 EasyTune 6介紹 78
4-4 動態節能器™2 (Dynamic Energy Saver™ 2)介紹 79
4-5 Q-Share介紹..... 81
4-6 Smart 6™介紹 82
4-7 Auto Green介紹 85
4-8 eXtreme Hard Drive (X.H.D)介紹 86
4-9 線路匯整功能(Teaming)介紹 87
第五章 附錄 89
5-1 如何建構Serial ATA硬碟 89
5-1-1 設定Intel ICH10R SATA控制器模式 89
5-1-2 設定JMicron JMB362/GIGABYTE SATA2 SATA控制器模式 97
5-1-3 設定Marvell 9128 SATA控制器模式 103
5-1-4 製作安裝作業系統時所需的SATA RAID/AHCI驅動程式磁片 108
5-1-5 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統.....110
5-2 音效輸出/輸入設定介紹 123
5-2-1 2 / 4 / 5.1 / 7.1聲道介紹 123
5-2-2 S/PDIF輸入/輸出設定.....125
5-2-3 啟動Dolby Home Theater功能.....127
5-2-4 麥克風錄音設定.....128
5-2-5 錄音機使用介紹.....130
5-3 疑難排解 131
5-3-1 問題集 131
5-3-2 故障排除 132
5-4 POST錯誤訊息代碼..... 134
5-5 管理聲明 138

清點配件

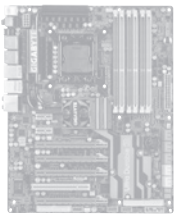

- ☑ GA-X58A-UD7 主機板- 1片
- ☑ 驅動程式光碟片- 1片
- ☑ 使用手冊- 1本
- ☑ 硬體安裝指南- 1本
- ☑ IDE排線- 1條
- ☑ SATA 3Gb/s排線- 4條
- ☑ SATA擴充擋板- 1組
- ☑ 後方I/O裝置鐵片- 1個
- ☑ Hybrid Silent-Pipe散熱模組- 1組
- ☑ 2-Way SLI 連結器- 1個
- ☑ 3-Way SLI 連結器- 1個

- 上述附帶配件僅供參考，實際配件請以實物為準，技嘉科技保留修改之權利。
- 主機板圖片僅供參考。

選購配件

- ☐ 軟碟機排線 (料號：12CF1-1FD001-7*R)
- ☐ 2埠USB 2.0擴充擋板 (料號：12CR1-1UB030-5*R)
- ☐ 2埠IEEE 1394a擴充擋板 (料號：12CF1-1IE008-0*R)
- ☐ 2埠SATA電源排線 (料號：12CF1-2SERPW-0*R)
- ☐ 音效擴充擋板(S/PDIF輸入) (料號：12CR1-1SPDIN-0*R)

GA-X58A-UD7主機板配置圖

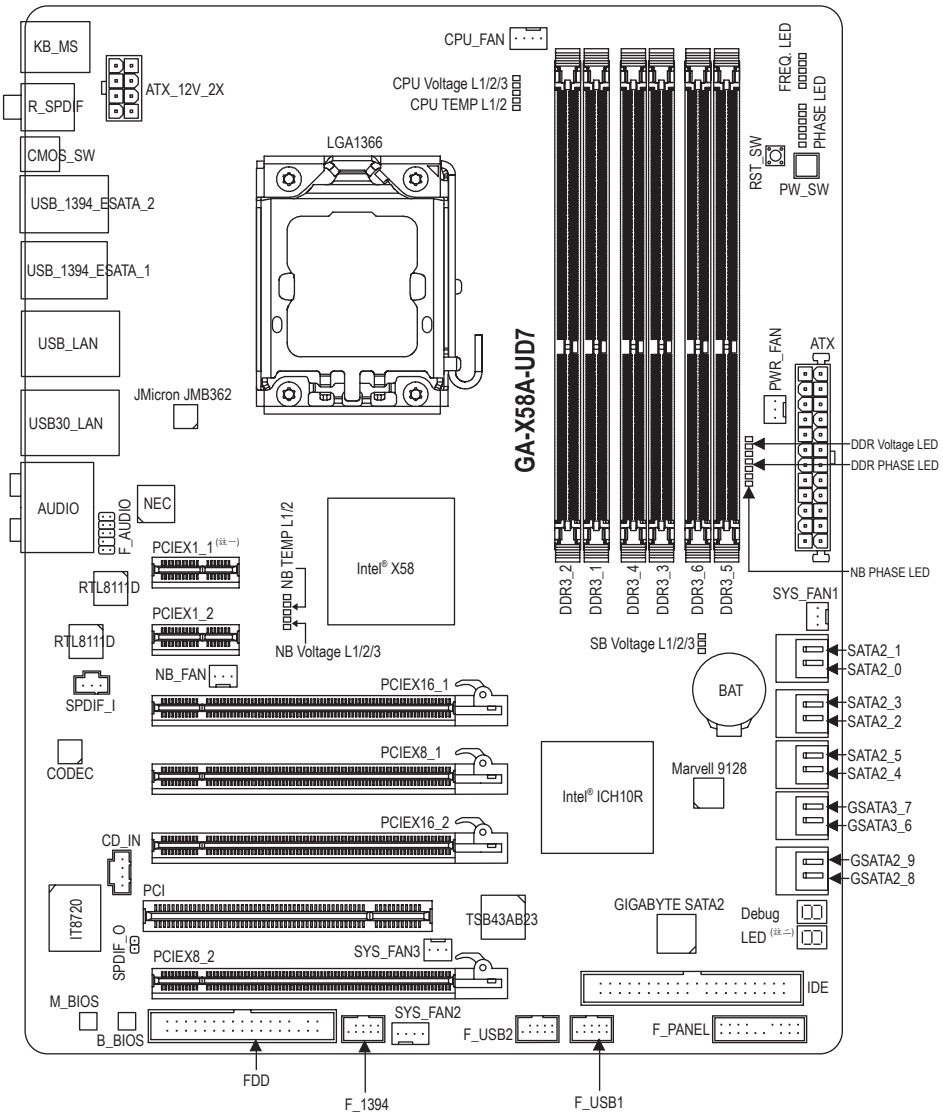

(註一) 由於硬體限制，PCIEX1_1插槽僅供較短的PCI Express x1介面卡使用。若要安裝較長的介面卡，請安裝至其他插槽。

(註二) 請至第五章參考錯誤訊息代碼說明。

晶片組功能方塊圖

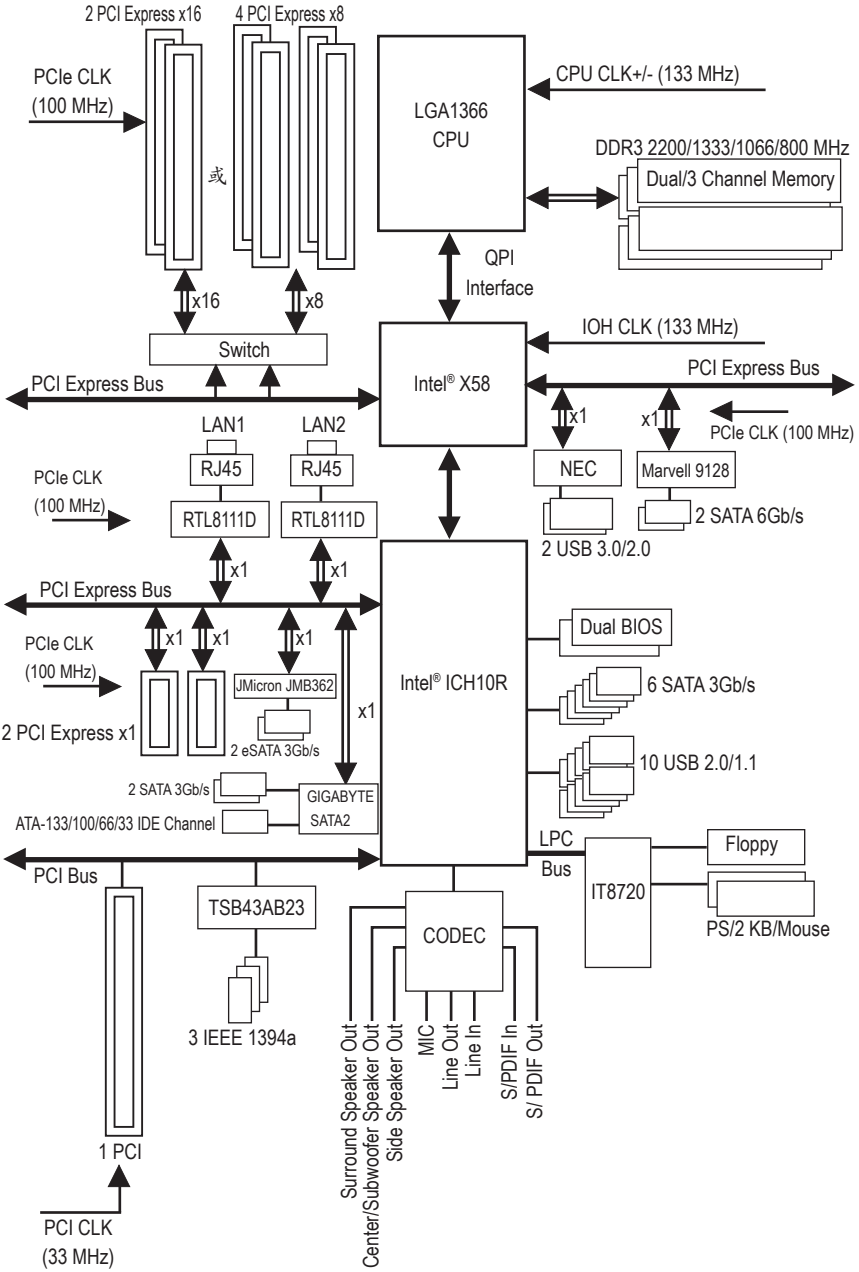
2 PCI Express x16
4 PCI Express x8
PCIe CLK
(100 MHz)
或
LGA1366
CPU
CPU CLK+/- (133 MHz)
DDR3 2200/1333/1066/800 MHz
Dual/3 Channel Memory
QPI
Interface
x16
x8
Switch
IOH CLK (133 MHz)
PCI Express Bus
Intel® X58
PCI Express Bus
x1
x1
PCIe CLK (100 MHz)
LAN1
LAN2
RJ45
RJ45
NEC
Marvell 9128
PCIe CLK
(100 MHz)
RTL8111D
RTL8111D
2 SATA 6Gb/s
2 USB 3.0/2.0
x1
x1
PCI Express Bus
Dual BIOS
PCIe CLK
(100 MHz)
x1
x1
x1
JMicron JMB362
Intel® ICH10R
6 SATA 3Gb/s
x1
2 PCI Express x1
2 eSATA 3Gb/s
10 USB 2.0/1.1
2 SATA 3Gb/s
GIGABYTE
SATA2
ATA-133/100/66/33 IDE Channel
LPC
Bus
Floppy
PCI Bus
IT8720
TSB43AB23
CODEC
PS/2 KB/Mouse
3 IEEE 1394a
Surround Speaker Out
Center/Subwoofer Speaker Out
Side Speaker Out
MIC
Line Out
Line In
S/PDIF In
S/ PDIF Out
1 PCI
PCI CLK
(33 MHz)

第一章　　硬體安裝

1-1　安裝前的注意須知

主機板是由許多精密的積體電路及其他元件所構成，這些積體電路很容易因靜電影響而損壞。所以在安裝前請先詳閱此使用手冊並做好下列準備：

- 安裝前請勿任意撕毀主機板上的序號及代理商保固貼紙等，否則會影響到產品保固期限的認定標準。
- 要安裝或移除主機板以及其他硬體設備之前請務必先關閉電源，並且將電源線自插座中拔除。
- 安裝其他硬體設備至主機板內的插座時，請確認接頭和插座已緊密結合。
- 拿取主機板時請儘量不要觸碰金屬接線部份以避免線路發生短路。
- 拿取主機板、中央處理器(CPU)或記憶體模組時，最好戴上防靜電手環。若無防靜電手環，請確保雙手乾燥，並先碰觸金屬物以消除靜電。
- 主機板在未安裝之前，請先置放在防靜電墊或防靜電袋內。
- 當您要拔除主機板電源插座上的插頭時，請確認電源供應器是關閉的。
- 在開啟電源前請確定電源供應器的電壓值是設定在所在區域的電壓標準值。
- 在開啟電源前請確定所有硬體設備的排線及電源線都已正確地連接。
- 請勿讓螺絲接觸到主機板上的線路或零件，避免造成主機板損壞或故障。
- 請確定沒有遺留螺絲或金屬製品在主機板上或電腦機殼內。
- 請勿將電腦主機放置在不平穩處。
- 請勿將電腦主機放置在溫度過高的環境中。
- 在安裝時若開啟電源可能會造成主機板、其他設備或您自己本身的傷害。
- 如果您對執行安裝不熟悉，或使用本產品發生任何技術性問題時，請洽詢專業的技術人員。

1-2 產品規格

中央處理器(CPU)	◆ 支援LGA1366插槽處理器：Intel® Core™ i7系列處理器 (請至技嘉網站查詢有關支援的處理器列表) ◆ L3快取記憶體取決於CPU
QPI	◆ 支援4.8GT/s、6.4GT/s
晶片組	◆ 北橋：Intel® X58 高速晶片組 ◆ 南橋：Intel® ICH10R
記憶體	◆ 6個1.5V DDR3 DIMM插槽，最高支援到24 GB(註一) ◆ 支援雙/3通道記憶體技術 ◆ 支援DDR3 2200/1333/1066/800 MHz ◆ 支援non-ECC記憶體 ◆ 支援Extreme Memory Profile (XMP)記憶體 (請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組列表)
音效	◆ 內建Realtek ALC889晶片 ◆ 支援High Definition Audio ◆ 支援2/4/5.1/7.1聲道 ◆ 支援Dolby® Home Theater杜比環繞音效技術 ◆ 支援S/PDIF輸入/輸出 ◆ 支援CD音源輸入
網路	◆ 內建2個RTL8111D晶片(10/100/1000 Mbit) ◆ 支援線路匯整功能(Teaming) ◆ 支援Smart Dual LAN
擴充槽	◆ 2個PCI Express x16插槽，支援x16運作規格(PCIEX16_1/PCIEX16_2)(註二) ◆ 2個PCI Express x16插槽，支援x8運作規格(PCIEX8_1/PCIEX8_2)(註三) (PCIEX16_1、PCIEX16_2、PCIEX8_1及PCIEX8_2插槽支援PCI Express 2.0) ◆ 2個PCI Express x1插槽 ◆ 1個PCI 插槽
多重顯示技術	◆ 支援2-Way/3-Way ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI技術
儲存裝置介面	◆ 內建於南橋晶片： - 6個SATA 3Gb/s插座(SATA2_0、SATA2_1、SATA2_2、SATA2_3、SATA2_4、SATA2_5)，可連接6個SATA 3Gb/s裝置 - SATA支援RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10功能 ◆ 內建Marvell 9128晶片： - 2個SATA 6Gb/s插座(GSATA3_6、GSATA3_7)，可連接2個SATA 6Gb/s裝置 - SATA支援RAID 0及RAID 1功能 ◆ 內建GIGABYTE SATA2晶片： - 1個IDE插座支援ATA-133/100/66/33規格，最多可連接2個IDE裝置 - 2個SATA 3Gb/s插座(GSATA2_8、GSATA2_9)，可連接2個SATA 3Gb/s裝置 - SATA支援RAID 0、RAID 1及JBOD功能

儲存裝置介面	◆ 內建JMicron JMB362晶片： - 2個eSATA 3Gb/s插座(eSATA/USB Combo) 在後方面板，可連接 2個SATA 3Gb/s裝置 - SATA 支援RAID 0、RAID 1及JBOD功能 ◆ 內建於iTE IT8720晶片： - 1個軟碟機插座，可連接1個軟碟機
USB	◆ 內建於南橋晶片 - 最多支援10個USB 2.0/1.1連接埠(6個在後方面板，包含2個eSATA/USB Combo插座，4個需經由排線從主機板內USB插座接出) ◆ 內建於NEC晶片： - 最多支援2個USB 3.0/2.0連接埠在後方面板
IEEE 1394	◆ 內建T.I. TSB43AB23晶片 ◆ 最多支援3個IEEE 1394a連接埠(2個在後方面板，1個需經由排線從主機板內IEEE 1394a插座接出)
內接插座	◆ 1個24-pin ATX主電源插座 ◆ 1個8-pin ATX 12V電源插座 ◆ 1個軟碟機插座 ◆ 1個IDE插座 ◆ 8個SATA 3Gb/s插座 ◆ 2個SATA 6Gb/s插座 ◆ 1個CPU風扇插座 ◆ 3個系統風扇插座 ◆ 1個電源風扇插座 ◆ 1個北橋晶片風扇插座 ◆ 1個前端控制面板插座 ◆ 1個前端音源插座 ◆ 1個光碟機音源輸入插座 ◆ 1個S/PDIF輸入插座 ◆ 1個S/PDIF輸出插座 ◆ 2個USB 2.0/1.1插座 ◆ 1個IEEE 1394a插座 ◆ 1個電源按鈕 ◆ 1個系統重置按鈕
後方面板裝置連接插座	◆ 1個PS/2鍵盤插座 ◆ 1個PS/2滑鼠插座 ◆ 1個S/PDIF同軸輸出插座 ◆ 1個S/PDIF光纖輸出插座 ◆ 1個清除CMOS資料按鈕 ◆ 2個IEEE 1394a插座 ◆ 4個USB 2.0/1.1連接埠 ◆ 2個USB 3.0連接埠 ◆ 2個 eSATA/USB Combo 插座 ◆ 2個RJ-45埠 ◆ 6個音源接頭(中央及重低音輸出/後喇叭輸出/側喇叭輸出/音源輸入/音源輸出/麥克風)
I/O控制器	◆ 內建iTE IT8720晶片

硬體監控	◆	系統電壓偵測
	◆	CPU/北橋溫度偵測
	◆	CPU/系統/電源風扇轉速偵測
	◆	CPU過溫警告
	◆	CPU風扇故障警告
	◆	CPU/系統智慧風扇控制(註四)
BIOS	◆	2個16 Mbit flash
	◆	使用經授權AWARD BIOS
	◆	支援DualBIOS™
	◆	PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.4、ACPI 1.0b
附加工具程式	◆	支援@BIOS
	◆	支援Q-Flash
	◆	支援Xpress BIOS Rescue
	◆	支援Download Center
	◆	支援Xpress Install
	◆	支援Xpress Recovery2
	◆	支援EasyTune(註五)
	◆	支援動態節能器™ 2 (Dynamic Energy Saver™ 2)
	◆	支援Smart 6™
	◆	支援Auto Green
	◆	支援eXtreme Hard Drive
	◆	支援Q-Share
附贈軟體	◆	Norton Internet Security (OEM版本)
作業系統	◆	支援Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
規格	◆	ATX規格；30.5公分x 24.4公分

(註一) 由於Windows Vista/XP 32-bit作業系統的限制，若安裝超過4 GB的實體記憶體時，實際上顯示之記憶體容量將少於4 GB。

(註二) 為發揮顯示卡最大效能，安裝一張顯示卡時務必安裝至PCIEX16_1插槽。若您欲安裝兩張顯示卡，建議安裝至PCIEX16_1及PCIEX16_2插槽。

(註三) 由於PCIEX8_1/PCIEX8_2插槽分別與PCIEX16_1/PCIEX16_2插槽共享頻寬，所以當PCIEX8_1插槽安裝介面卡時，PCIEX16_1插槽最高以x8頻寬運作。而當PCIEX8_2插槽安裝介面卡時，PCIEX16_2插槽最高以x8頻寬運作。

(註四) 是否支援CPU/系統智慧風扇控制功能會依不同的CPU/系統散熱風扇而定。

(註五) EasyTune可使用的功能會因不同主機板而有所差異。

1-3 安裝中央處理器及散熱風扇

在開始安裝中央處理器(CPU)前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的CPU是在此主機板的支援範圍。
  (請至技嘉網站查詢有關支援的CPU列表)
- 安裝CPU之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。
- 請確認CPU的第一腳位置，若方向錯誤，CPU會無法放入CPU插槽內(或是確認CPU兩側的凹角位置及CPU插槽上的凸角位置)。
- 請在CPU表面塗抹散熱膏。
- 在CPU散熱風扇未安裝完成前，切勿啟動電腦，否則過熱會導致CPU的毀損。
- 請依據您的CPU規格來設定頻率，我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍，因為這些設定對於週邊設備而言並非標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格，請評估您的硬體規格，例如：CPU、顯示卡、記憶體、硬碟等來設定。

1-3-1 安裝中央處理器(CPU)

A. 請先確認主機板上的CPU插槽凸角位置及CPU的缺角位置。

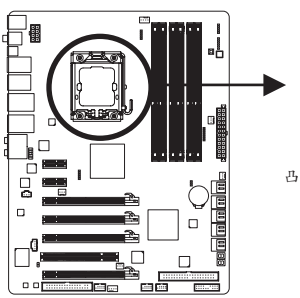

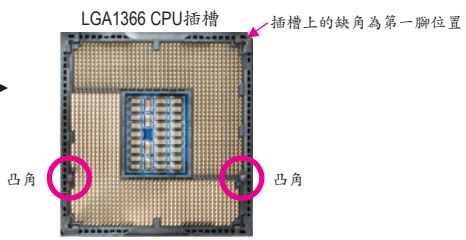

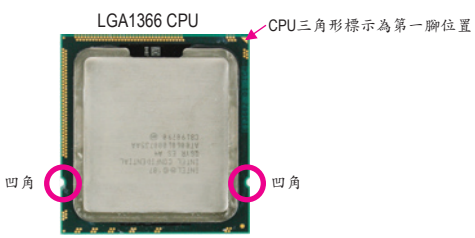

B. 請依下列步驟將CPU正確地安裝於主機板的CPU插槽內。

安裝CPU前，請再次確認電源是關閉的，以避免造成CPU的損壞。

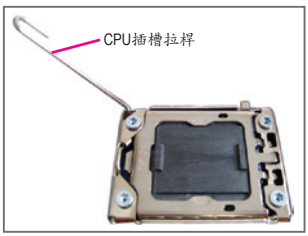

步驟一：
將CPU插槽拉桿向上完全拉起。

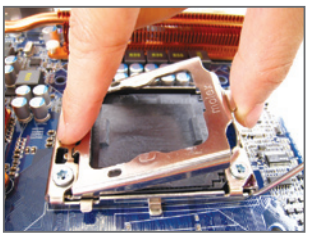

步驟二：
將CPU插槽上的金屬上蓋翻起。

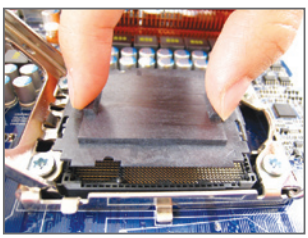

步驟三：
依圖示以拇指及食指拿取CPU插槽上的保護蓋，並以垂直向上方式將保護蓋移除。(請勿觸摸CPU插槽的接觸點。為保護CPU插槽，沒有安裝CPU時，請將保護蓋放回CPU插槽。)

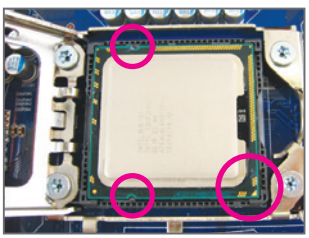

步驟四：
以拇指及食指拿取CPU，將CPU的第一腳位置(三角形標示)對齊CPU插槽上的第一腳缺角處(或是將CPU上的凹角對齊插槽上的凸角)輕輕放入。

步驟五：
確定CPU安裝正確後，再將金屬上蓋蓋回，並將插槽拉桿向下壓回扣住。

1-3-2 安裝散熱風扇

請依下列步驟將CPU散熱風扇正確地安裝於CPU上。(此範例為Intel®盒裝風扇)

步驟一：
在已安裝完成的CPU上均勻塗抹一層適量的散熱膏。

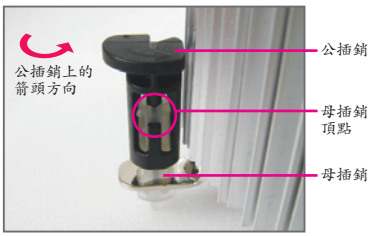

步驟二：
安裝前，請先確認公插銷上的箭頭方向(順著公插銷上的箭頭方向 ↻ 旋轉為移除方向；反之，則為安裝方向)。

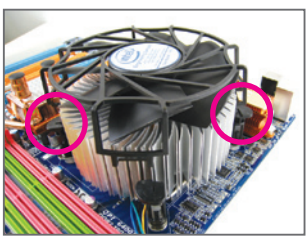

步驟三：
將散熱風扇的四個插銷對準主機板上的四個CPU散熱風扇腳座孔位，就定位時請同時將斜對角的兩個插銷用力向下壓。

步驟四：
按下插銷後會聽到'喀啦'聲，此時請確定公插銷與母插銷頂點緊密結合。
(詳細安裝步驟請參考散熱風扇的使用手冊。)

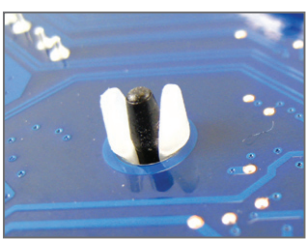

步驟五：
完成安裝後請檢查主機板背面，插銷腳座若如上圖所示，即表示安裝正確。

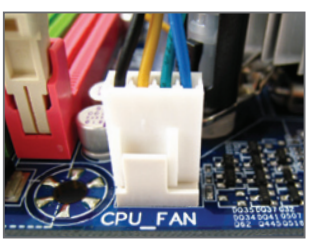

步驟六：
最後將散熱風扇的電源線插入主機板上的CPU散熱風扇電源插座(CPU_FAN)，即完成CPU散熱風扇的安裝。

若要將散熱風扇自CPU上移除時請小心操作，因為散熱風扇與CPU間的散熱膏或散熱膠帶可能會黏住CPU，若移除時不當操作可能因此損壞CPU。

1-4 安裝Hybrid Silent-Pipe散熱模組

在開始安裝Hybrid Silent-Pipe散熱模組前，請注意以下的訊息：

若要安裝機殼前方面板的音效模組至主機板上的前端音源插座(F_AUDIO)，請務必在安裝Hybrid Silent-Pipe 散熱模組前完成音效模組的安裝。

Hybrid Silent-Pipe 散熱模組

準備工具：
1. 十字起子
2 散熱膏
3. 主機板隨貨附贈的螺絲四顆

請依下列步驟安裝Hybrid Silent-Pipe散熱模組：

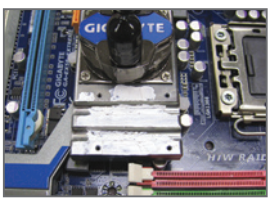

步驟一：
在北橋晶片散熱片底座上均勻塗抹適量的散熱膏(底座上的溝槽亦需塗抹)。

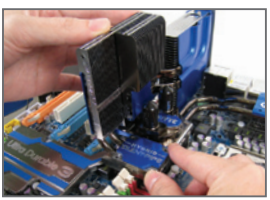

步驟二：
將散熱模組散熱片下的熱管對準北橋晶片散熱片底座的溝槽，再將散熱片部份放至底座上。

步驟三：
將所附的螺絲鎖至散熱片上，使其固定至散熱片底座。(為避免搖晃，請一手扶住鰭片頂部。)

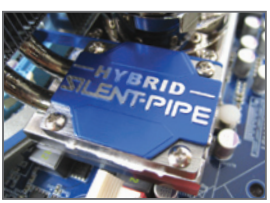

步驟四：
螺絲鎖好完成後如左圖所示。

步驟五：
將散熱模組的擋板以螺絲固定至機殼後方的介面卡插槽空位即可完成Hybrid Silent-Pipe 散熱模組的安裝。

選擇北橋水冷頭之連接水管時，建議您選用7.5mm內徑/10mm外徑的水管。連接後，請確認水冷頭必須被水管緊密包覆，且沒有漏水的情況。

(註) 產品的外觀請以實際出貨為主。

1-5 安裝記憶體模組

在開始安裝記憶體模組前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的記憶體模組規格是在此主機板的支援範圍，建議您使用相同容量、廠牌、速度、顆粒的記憶體模組。
  (請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組列表)
- 在安裝記憶體模組之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。
- 記憶體模組有防呆設計，若插入的方向錯誤，記憶體模組就無法安裝，此時請立刻更改插入方向。

1-5-1 雙通道/3通道記憶體技術

此主機板配置6個DDR3記憶體模組插槽並支援雙/3通道記憶體技術。安裝記憶體模組後，BIOS會自動偵測記憶體的規格及其容量。當使用雙或3通道記憶體時，記憶體匯流排的頻寬會增加為原來的二或三倍。

6個DDR3記憶體模組插槽分為三組通道(Channel)：

- 通道0 (Channel 0)：DDR3_1、DDR3_2 (插槽1、插槽2)
- 通道1 (Channel 1)：DDR3_3、DDR3_4 (插槽3、插槽4)
- 通道2 (Channel 2)：DDR3_5、DDR3_6 (插槽5、插槽6)

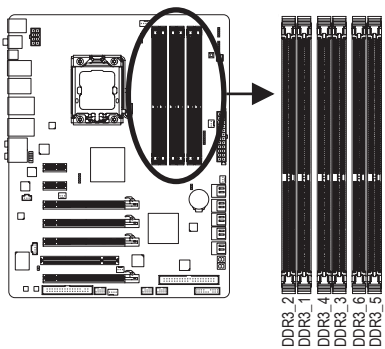

可啟動雙通道記憶體的組合如下表：

	DDR3_2	DDR3_1	DDR3_4	DDR3_3	DDR3_6	DDR3_5
2支記憶體模組	- -	DS/SS	- -	DS/SS	- -	- -
4支記憶體模組	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS	- -	- -

可啟動3通道記憶體的組合如下表：

	DDR3_2	DDR3_1	DDR3_4	DDR3_3	DDR3_6	DDR3_5
3支記憶體模組	- -	DS/SS	- -	DS/SS	- -	DS/SS
4支記憶體模組	DS/SS	DS/SS	- -	DS/SS	- -	DS/SS
6支記憶體模組	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS：單面，DS：雙面，--：沒有安裝記憶體)

由於晶片組的限制，若要使用雙或3通道記憶體技術，在安裝記憶體模組時需注意以下說明：

雙通道--

1. 如果只安裝一支DDR3記憶體模組，無法啟動雙通道記憶體技術。
2. 如果要安裝兩支或四支DDR3記憶體模組啟動雙通道記憶體技術，建議您使用相同的記憶體模組(即相同容量、廠牌、速度、顆粒)。如果要安裝兩支DDR3記憶體模組啟動雙通道記憶體技術，請務必安裝至DDR3_1及DDR3_3插槽。

3通道--

1. 如果只安裝一支或兩支DDR3記憶體模組，無法啟動3通道記憶體技術。
2. 如果要安裝三支、四支或六支DDR3記憶體模組啟動3通道記憶體技術，建議您使用相同的記憶體模組 (即相同容量、廠牌、速度、顆粒)。如果要安裝三支DDR3記憶體模組啟動3通道記憶體技術，請務必安裝至DDR3_1、DDR3_3及DDR3_5插槽。
   如果要安裝四支DDR3記憶體模組啟動3通道記憶體技術，請務必安裝至DDR3_1、DDR3_2、DDR3_3及DDR3_5插槽。

- 如果只安裝一支DDR3記憶體模組，務必將其安裝於DDR3_1或DDR3_3。
- 當安裝記憶體模組為不同容量及顆粒時，系統POST時螢幕會顯示目前記憶體以Flex Memory Mode運作的訊息。Intel® Flex記憶體技術(Intel® Flex Memory Technology)允許在安裝不同容量之記憶體模組的情況下，仍然維持雙/3通道模式/效能，以提供使用者更具彈性的記憶體升級選項。

1-5-2 安裝記憶體模組

安裝記憶體模組前，請再次確認電源是關閉的，以避免造成記憶體的損壞。DDR3與DDR2並不相容亦不相容於DDR，安裝前請確認是否為DDR3記憶體模組。

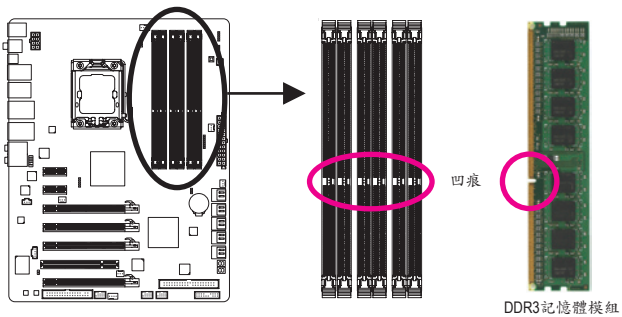

DDR3記憶體模組上有一個凹痕，只能以一個方向安裝至記憶體模組插槽內。請依下列步驟將記憶體模組正確地安裝於主機板的記憶體插槽內。

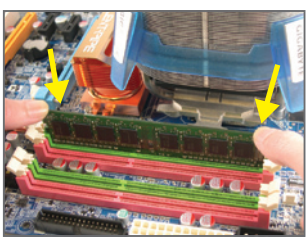

步驟一：
確定好記憶體模組的方向後，扳開記憶體模組插槽兩側的卡榫，將記憶體模組放入插槽，雙手按在記憶體模組上邊兩側，以垂直向下平均施力的方式，將記憶體模組向下壓入插槽。

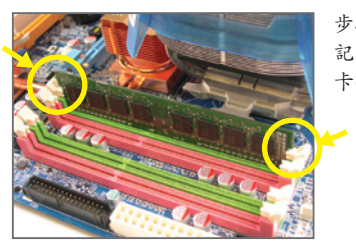

步驟二：
記憶體若確實地壓入插槽內，兩旁的卡榫便會自動向內卡住記憶體模組，並予以固定。

1-6 安裝介面卡

在開始安裝介面卡前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的介面卡規格是在此主機板的支援範圍，並請詳細閱讀介面卡的使用手冊。
- 在安裝介面卡之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。

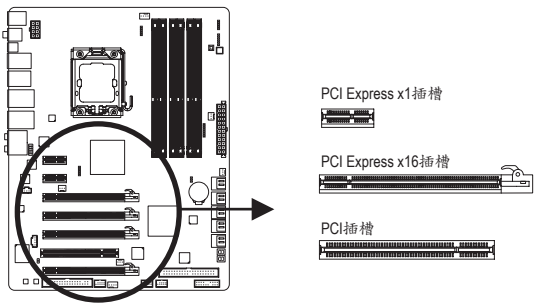

請依下列步驟將介面卡正確地安裝於主機板的介面卡插槽內：

1. 先找到正確規格的介面卡插槽，再移除電腦機殼背面、插槽旁的金屬擋板。
2. 將介面卡對齊插槽，垂直地向下壓入插槽內。
3. 請確定介面卡之金手指已完全插入插槽內。
4. 將介面卡的金屬擋板以螺絲固定於機殼內。
5. 安裝完所有的介面卡後，再將電腦機殼蓋上。
6. 開啟電源，若有必要請至BIOS中設定各介面卡相關的設定。
7. 在作業系統中安裝介面卡所附的驅動程式。

範例：安裝/移除PCI Express顯示卡

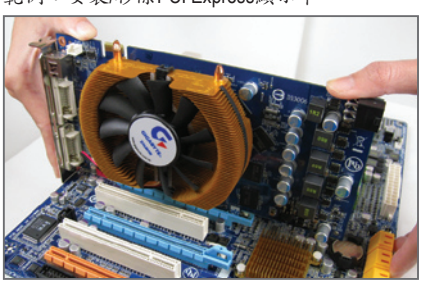

- 安裝顯示卡：
  以雙手按在顯示卡上邊兩側，垂直向下地將顯示卡插入PCI Express插槽中。請確認顯示卡與PCI Express插槽完全密合且不會左右搖晃。

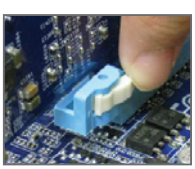

- 移除顯示卡：
  將PCI Express插槽尾端的白色卡榫向內壓，即可移除顯示卡。

1-7 建構ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI系統

A. 系統需求

- 2-Way CrossFireX/SLI技術目前支援作業系統Windows 7、Windows Vista、Windows XP
- 3-Way CrossFireX/SLI技術目前僅支援作業系統Windows 7、Windows Vista
- 具備兩/三個PCI Express x16插槽且支援CrossFireX/SLI功能的主機板以及其驅動程式
- 具備兩/三張相同品牌、相同型號且支援CrossFireX/SLI功能的顯示卡以及其驅動程式
  (目前支援3-Way CrossFireX技術的繪圖處理晶片：ATI Radeon HD 3800系列、ATI Radeon HD 4800系列及ATI Radeon HD 5800系列；目前支援3-Way SLI技術的繪圖處理晶片：NVIDIA 8800 GTX 、NVIDIA 8800 Ultra 、NVIDIA 9800 GTX、NVIDIA GTX 260及NVIDIA GTX 280。)
- 一/兩個CrossFireX(註)/SLI連結器
- 電力足夠的電源供應器(所需瓦特數，請參考顯示卡使用手冊)

B. 連接顯示卡

步驟一：
參考「1-6安裝介面卡」章節的步驟將兩/三張顯示卡分別安裝至主機板上的兩/三個PCI Express x16插槽。(若要建構2-Way系統，建議將顯示卡安裝在PCIEX16_1及PCIEX16_2插槽。)

步驟二：
將CrossFireX(註)/SLI連結器兩端的插槽分別插入兩/三張顯示卡上緣的金手指部份。

步驟三：
將顯示器的接頭接至安裝於PCIEX16_1插槽上的顯示卡。

C. 設定顯示卡驅動程式

C-1. 啟動CrossFireX設定

安裝兩張顯示卡時：在作業系統中安裝完顯示卡的驅動程式後，進入「Catalyst Control Center」。瀏覽至「CrossFireX」畫面，確認「啟用CrossFireX」已被選取。

安裝三張顯示卡時：瀏覽至「CrossFireX」畫面，確認「啟用CrossFireX」已被選取，GPU組合請選擇「3 GPUs」。

C-2. 啟動SLI設定

在作業系統中安裝完顯示卡的驅動程式後，進入「NVIDIA控制面板」。瀏覽至「設定SLI組態和PhysX」畫面，確認已啟用PhysX圖形處理裝置加速功能以及SLI組態。

(註) 是否需要此連結器，依顯示卡而定。

啟動CrossFireX/SLI技術的步驟及驅動程式畫面，可能會因不同顯示卡而異，詳細資訊請參考顯示卡使用手冊的說明。

1-8 安裝SATA擴充擋板

SATA擴充擋板可以將主機板內的SATA插座延伸至機殼後方，方便您使用外接SATA設備。

- 要安裝或移除SATA擴充擋板或SATA電源線時，電腦務必要關機並且關閉電源供應器上的電源開關，以免造成設備的損毀。
- 安裝SATA訊號線及SATA電源線時，請確實地插緊至插座內。

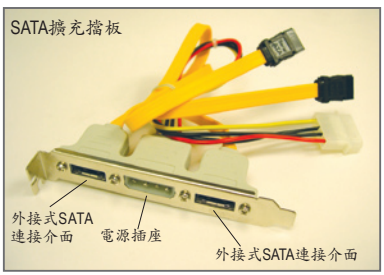

SATA擴充擋板配件包包含一組SATA擴充擋板、一條SATA訊號線及一條SATA電源線。

請依下列步驟安裝SATA擴充擋板：

步驟一：
找出機殼後方的介面卡插槽空位，將SATA擴充擋板以螺絲固定住。

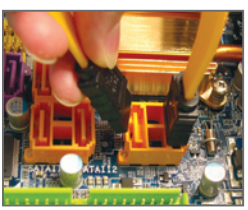

步驟二：
將SATA擴充擋板上的SATA連接線插入主機板上的SATA插座。

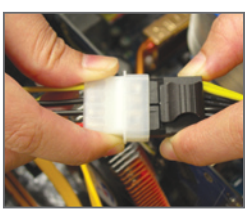

步驟三：
將SATA擴充擋板的電源接頭連接至電源供應器。

步驟四：
將SATA訊號線及SATA電源線，分別接至SATA擴充擋板上的外接式SATA連接介面及電源插座。

步驟五：
將SATA訊號線及SATA電源線的另一端接至SATA設備。
若您的SATA設備為外接盒式，僅需連接SATA訊號線，連接前請務必先關閉外接盒的電源。

1-9 後方裝置插座介紹

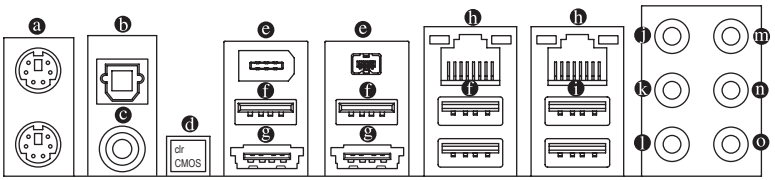

ⓐ PS/2 鍵盤及PS/2滑鼠插座

連接PS/2鍵盤及滑鼠至此插座。在上面的是滑鼠插座(綠色)，下面的是鍵盤插座(紫色)。

ⓑ S/PDIF光纖輸出插座

此插座提供數位音效輸出至具有光纖傳輸功能的音效系統，使用此功能時須確認您的音效系統具有光纖數位輸入插座。

ⓒ S/PDIF同軸輸出插座

此插座提供數位音效輸出至具有同軸傳輸功能的音效系統，使用此功能時須確認您的音效系統具有同軸數位輸入插座。

ⓓ 清除CMOS資料按鈕

此按鈕提供清除CMOS設定值的功能。

ⓔ IEEE 1394a連接埠

此連接埠支援IEEE 1394a規格，具有高速、高頻寬及熱插拔等功能。您可以連接IEEE 1394a裝置至此連接埠。

ⓕ USB 2.0/1.1 連接埠

此連接埠支援USB 2.0/1.1規格，您可以連接USB裝置至此連接埠。例如：USB鍵盤/滑鼠、USB印表機、USB隨身碟…等。

ⓖ eSATA/USB Combo連接埠

此連接埠可同時支援SATA 3Gb/s及USB 2.0/1.1規格。您可以連接外接SATA裝置或是連接SATA連接埠培增器至此連接埠；或是連接USB裝置，例如：USB鍵盤/滑鼠、USB印表機、USB隨身碟…等。

ⓗ 網路插座(RJ-45)

此網路插座是超高速乙太網路(Gigabit Ethernet)，提供連線至網際網路，傳輸速率最高每秒可達1 GB (1 Gbps)。網路插座指示燈說明如下：

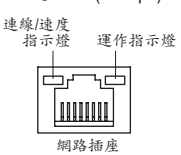

連線/速度指示燈：

燈號狀態	說明
亮橘色燈	傳輸速率1 Gbps
亮綠色燈	傳輸速率100 Mbps
燈滅	傳輸速率10 Mbps

運作指示燈：

燈號狀態	說明
閃爍	傳輸資料中
燈滅	無傳輸資料

- 要移除連接於各插座上的連接線時，請先移除設備端的接頭，再移除連接至主機板端的接頭。
- 移除連接線時，請直接拔出，切勿左右搖晃接頭，以免造成接頭內的線路短路。

❶ **USB 3.0/2.0 連接埠**

此連接埠支援USB 3.0規格，並可相容於USB 2.0/1.1規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。例如：USB鍵盤/滑鼠、USB印表機、USB隨身碟…等。

❶ **中央及重低音輸出(橘色)**

此插孔在5.1/7.1聲道音效輸出模式中，可提供中央及重低音聲道輸出。

ⓚ **後喇叭輸出(黑色)**

此插孔在7.1聲道音效輸出模式中，可提供後置環繞聲道輸出。

❶ **側喇叭輸出(灰色)**

此插孔在4/5.1/7.1聲道音效輸出模式中，可提供中置環繞聲道輸出聲音。

ⓜ **音源輸入(藍色)**

此插孔預設值為音源輸入孔。外接光碟機、隨身聽及其他音源輸入裝置可以接至此插孔。

ⓝ **音源輸出(綠色)**

此插孔預設值為音源輸出孔。在使用耳機或2聲道音效輸出時，可以接至此插孔來輸出聲音。在4/5.1/7.1聲道音效輸出模式中，可提供前置主聲道音效輸出。

ⓞ **麥克風(粉紅色)**

此插孔為麥克風連接孔。麥克風必須接至此插孔。

以上❶~ⓞ音效插孔除了可支援預設值所指定的裝置外，也可以透過軟體來改變插孔定義，支援不同的音效裝置類型，唯獨麥克風仍必須連接至ⓞ的麥克風插孔才有作用。詳細的軟體設定請參考第五章－「2/4/5.1/7.1聲道介紹」的說明。

1-10 內建指示燈及按鈕

超壓指示燈

此主機板內建的4組超壓指示燈，可顯示CPU、記憶體及南北橋晶片的超壓幅度。

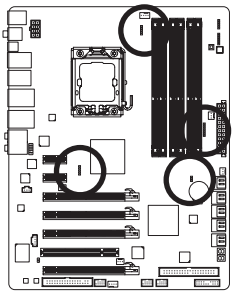

CPU Voltage
燈滅：無超壓狀態
L1：Level 1 (輕度，綠燈)
L2：Level 2 (中度，黃燈)
L3：Level 3 (重度，紅燈)

DDR Voltage
燈滅：無超壓狀態
L1：Level 1 (輕度，綠燈)
L2：Level 2 (中度，黃燈)
L3：Level 3 (重度，紅燈)

NB Voltage
燈滅：無超壓狀態
L1：Level 1 (輕度，綠燈)
L2：Level 2 (中度，黃燈)
L3：Level 3 (重度，紅燈)

SB Voltage
燈滅：無超壓狀態
L1：Level 1 (輕度，綠燈)
L2：Level 2 (中度，黃燈)
L3：Level 3 (重度，紅燈)

超頻指示燈

此主機板內建的CPU超頻指示燈可顯示CPU的超頻幅度，亮燈數目越多表示CPU超頻幅度越大。

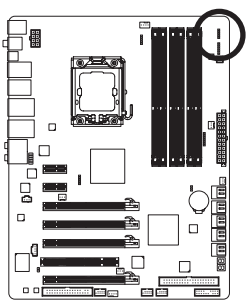

FREQ. LED
燈滅：無超頻狀態
F_LED1~F_LED5 ：藍燈

溫度指示燈

此主機板內建的2組溫度指示燈可顯示CPU及北橋晶片的溫度狀態。溫度低於60度時，指示燈為全滅狀態；61~80度時，綠色指示燈會點亮；若超過80度時，則紅色指示燈會點亮。

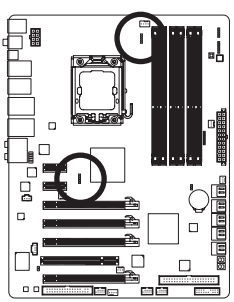

CPU TEMP
燈滅：60度以下
L1：61~80度(綠燈)
L2：超過80度(紅燈)

NB TEMP
燈滅：60度以下
L1：61~80度(綠燈)
L2：超過80度(紅燈)

快速按鈕

此主機板內建兩顆快速按鈕，包含電源按鈕及系統重置按鈕。電源按鈕及系統重置按鈕可方便使用者在裸機狀態並且欲更換系統配備或做系統測試時，快速地開關電腦或是重新開機。

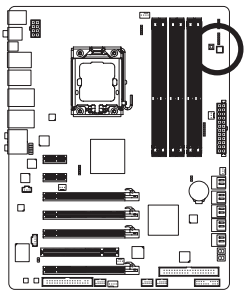

PW_SW：電源開關
RST_SW：系統重置開關

相數指示燈(PHASE LED)

透過此指示燈的燈數可以知道CPU負載輕重。指示燈亮的愈多，表示CPU的負載愈大。欲啟動相數指示燈的動態顯示功能，請先啟動動態節能器™2，詳細介紹請參考第四章－「動態節能器™2 介紹」的說明。

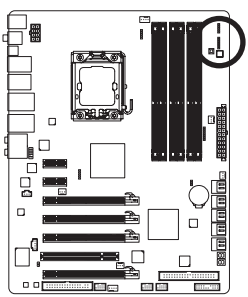

北橋相數指示燈(NB PHASE LED)

透過此指示燈的燈數可以知道北橋負載輕重。指示燈亮的愈多，表示北橋的負載愈大。

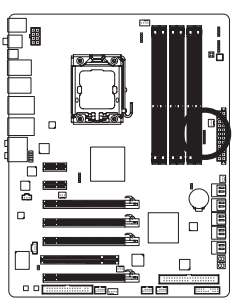

記憶體模組相數指示燈(DDR PHASE LED)

透過此指示燈的燈數可以知道記憶體模組負載輕重。指示燈亮的愈多，表示記憶體模組的負載愈大。

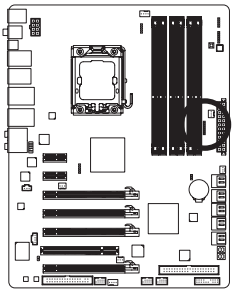

1-11 插座及跳線介紹

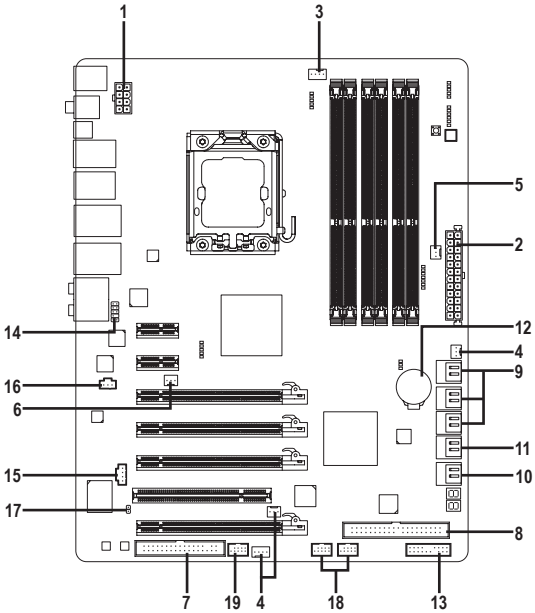

1)	ATX_12V_2X	11)	GSATA3_6/7
2)	ATX	12)	BAT
3)	CPU_FAN	13)	F_PANEL
4)	SYS_FAN1/2/3	14)	F_AUDIO
5)	PWR_FAN	15)	CD_IN
6)	NB_FAN	16)	SPDIF_I
7)	FDD	17)	SPDIF_O
8)	IDE	18)	F_USB1/F_USB2
9)	SATA2_0/1/2/3/4/5	19)	F_1394
10)	GSATA2_8/9		

連接各種外接硬體設備時，請注意以下的訊息：

- 請先確認所使用的硬體設備規格與欲連接的插座符合。
- 在安裝各種設備之前，請務必將設備及電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成設備的毀損。
- 安裝好設備欲開啟電源前，請再次確認設備的接頭與插座已緊密結合。

1/2) ATX_12V_2X/ATX (2x4-pin 12V電源插座及2x12-pin主電源插座)

透過電源插座可使電源供應器提供足夠且穩定的電源給主機板上的所有元件。在插入電源插座前，請先確定電源供應器的電源是關閉的，且所有裝置皆已正確安裝。電源插座有防呆設計，確認正確的方向後插入即可。

12V電源插座主要是提供CPU電源，若沒有接上12V電源插座，系統將不會啟動。

- 如果您要安裝Intel® Extreme Edition系列的CPU (130瓦以上)在此主機板上，CPU廠商建議您最好使用有提供2x4-pin 12V的電源供應器。
- 為因應擴充需求，建議您使用輸出功率大的電源供應器(500瓦或以上)，以供應足夠的電力需求。若使用電力不足的電源供應器，可能會導致系統不穩或無法開機。
- 此電源插座相容於2x2-pin及2x10-pin的電源供應器，若您使用的電源供應器為2x4-pin及2x12-pin時，請將12V電源插座及主電源插座上的遮蓋片移除。若電源供應器為2x2-pin及2x10-pin，則請勿將電源接頭插入遮蓋片的範圍內。

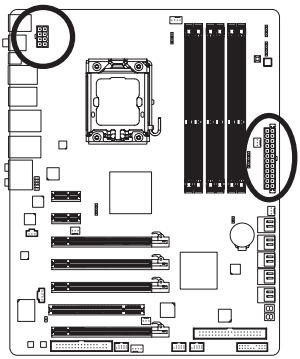



ATX_12V_2X

ATX_12V_2X：

接腳	定義
1	接地腳(僅供2x4-pin的電源接頭使用)
2	接地腳(僅供2x4-pin的電源接頭使用)
3	接地腳
4	接地腳
5	+12V (僅供2x4-pin的電源接頭使用)
6	+12V (僅供2x4-pin的電源接頭使用)
7	+12V
8	+12V

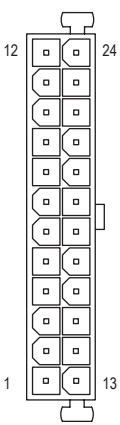

ATX

ATX：

接腳	定義	接腳	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地腳	15	接地腳
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地腳	17	接地腳
6	+5V	18	接地腳
7	接地腳	19	接地腳
8	Power Good	20	-5V
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)	23	+5V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)
12	3.3V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)	24	接地腳(僅供2x12-pin的電源接頭使用)

3/4/5) CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/SYS_FAN3/PWR_FAN (散熱風扇電源插座)

此主機板的CPU_FAN及SYS_FAN2散熱風扇電源接頭為4-pin，SYS_FAN1、SYS_FAN3及PWR_FAN為3-pin。電源接頭皆有防呆設計，安裝時請注意方向(黑色線為接地線)。此主機板支援CPU風扇控制功能，須使用具有轉速控制設計的CPU散熱風扇才能使用此功能。建議您於機殼內加裝系統散熱風扇，以達到最佳的散熱效能。

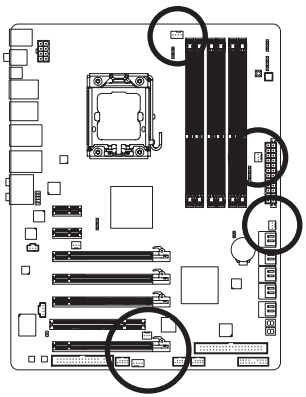

CPU_FAN

SYS_FAN2

SYS_FAN1/PWR_FAN

SYS_FAN3

CPU_FAN：

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V /速度控制腳
3	轉速偵測腳
4	速度控制腳

SYS_FAN2：

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V /速度控制腳
3	轉速偵測腳
4	保留

SYS_FAN1/SYS_FAN3/PWR_FAN：

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	轉速偵測腳

6) NB_FAN (北橋晶片散熱風扇電源插座)

北橋晶片散熱風扇的電源線請連接至此插座，電源接頭皆有防呆設計，安裝時請注意方向。大部份散熱風扇的電源接頭中紅色線是正極，一定要接到+12V；黑色線則是接地線。

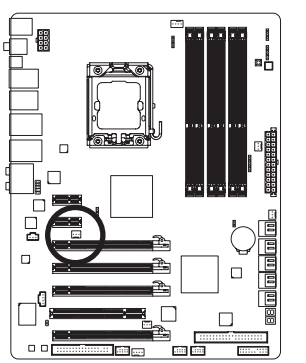

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	無作用

- 請務必接上散熱風扇的電源插座，以避免CPU、北橋晶片及系統處於過熱的工作環境，若溫度過高可能導致CPU、北橋晶片燒毀或是系統當機。
- 這些散熱風扇電源插座並非跳線，請勿放置跳帽在針腳上。

7) FDD (軟碟機插座)

此插座用來連接軟碟機。可連接的軟碟機類型有：360 KB、720 KB、1.2 MB、1.44 MB及2.88 MB。連接軟碟機前請先確認插座及排線第一針腳的位置。通常排線會以不同顏色來標示出第一針腳位置。軟碟機排線為選購配件，您可以聯絡當地代理商購買。

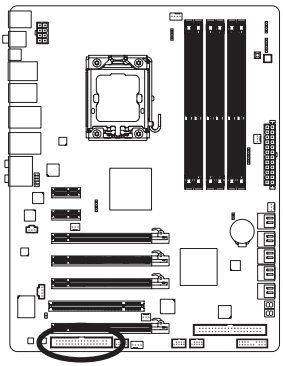



8) IDE (IDE插座)

透過IDE排線此插座最多可連接兩個IDE裝置(例如：硬碟或光碟機等)。連接前請確認插座上防呆缺口的位置。如果連接了兩個IDE裝置，請記得設定兩個裝置的主從關係(Master/Slave)。(詳細設定請參考IDE裝置廠商所提供的說明)。

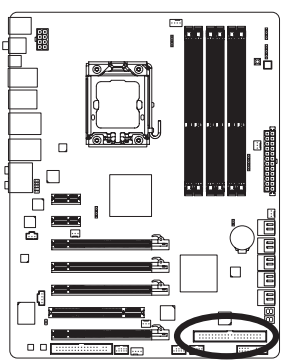



9) SATA2_0/1/2/3/4/5 (SATA 3Gb/s插座，由ICH10R控制)

這些SATA插座支援SATA 3Gb/s規格，並可相容於SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。透過ICH10R控制器可以建構RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10磁碟陣列，若您要建構RAID，請參考第五章－「如何建構Serial ATA硬碟」的說明。

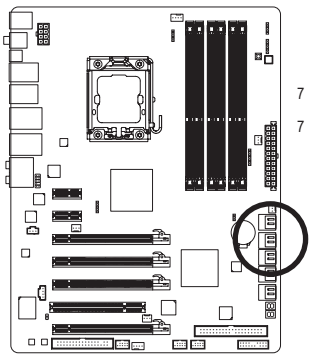



接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

10) GSATA2_8/9 (SATA 3Gb/s插座，由GIGABYTE SATA2晶片控制)

這些SATA插座支援SATA 3Gb/s規格，並可相容於SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。透過GIGABYTE SATA2控制器可以建構RAID 0、RAID 1及JBOD磁碟陣列，若您要建構RAID，請參考第五章－「如何建構Serial ATA硬碟」的說明。

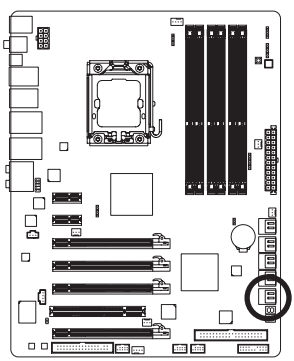



接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

請將SATA 3Gb/s排線的L型接頭連接至SATA硬碟。

- 若要建構RAID 0或是RAID 1，最少須準備兩個硬碟。若使用兩個以上的硬碟，硬碟總數需為偶數。
- 若要建構RAID 5，最少須準備三個硬碟(硬碟總數不限偶數)。
- 若要建構RAID 10，最少須準備四個硬碟且硬碟總數需為偶數。

11) GSATA3_6/7 (SATA 6Gb/s插座，由Marvell 9128晶片控制)

這些SATA插座支援SATA 6Gb/s規格，並可相容於SATA 3Gb/s規格及SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。透過Marvell 9128控制器可以建構RAID 0及RAID 1磁碟陣列，若您要建構RAID，請參考第五章－「如何建構Serial ATA硬碟」的說明。

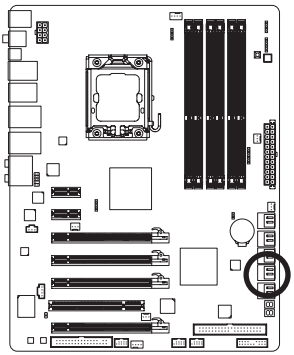



接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

請將SATA 3Gb/s排線的L型接頭連接至SATA硬碟。

若要建構RAID 0或是RAID 1，最少須準備兩個硬碟。若使用兩個以上的硬碟，硬碟總數需為偶數。

12) BAT (電池)

此電池提供電腦系統於關閉電源後仍能記憶CMOS資料(例如：日期及BIOS設定)所需的電力，當此電池的電力不足時，會造成CMOS的資料錯誤或遺失，因此當電池電力不足時必須更換。

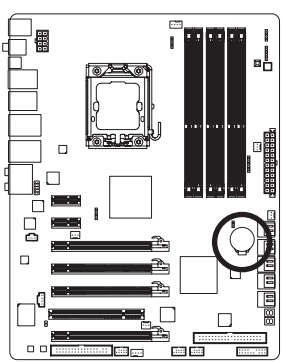

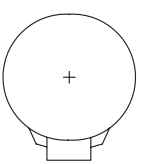

您也可以利用拔除電池來清除CMOS資料：

1. 請先關閉電腦，並拔除電源線。
2. 小心地將電池從電池座中取出，等候約一分鐘。(或是使用如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極，造成其短路約五秒鐘)
3. 再將電池裝回。
4. 接上電源線並重新開機。

- 更換電池前，請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 更換電池時請更換相同型號的電池，不正確的型號可能引起爆炸的危險。
- 若無法自行更換電池或不確定電池型號時，請聯絡購買店家或代理商。
- 安裝電池時，請注意電池上的正(+)負(-)極(正極須向上)。
- 更換下來的舊電池須依當地法規處理。

13) F_PANEL (前端控制面板接腳)

電腦機殼的電源開關、系統重置開關、喇叭、機殼被開啟偵測開關/感應器及系統運作指示燈等可以接至此接腳。請依據下列的針腳定義連接，連接時請注意針腳的正負(+/-)極。

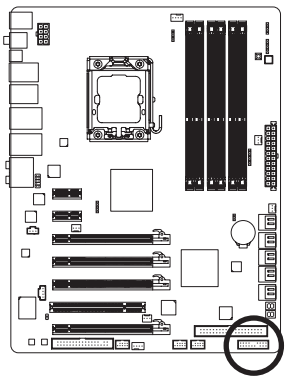

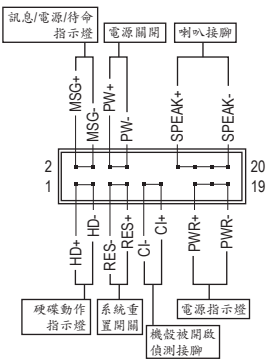

- **MSG/PWR**－訊息/電源/待命指示燈(黃色/紫色)：

系統狀態	燈號
S0	燈亮
S1	閃爍
S3/S4/S5	燈滅

連接至機殼前方面板的電源指示燈。當系統正在運作時，指示燈為持續亮著；系統進入待命(S1)模式時，指示燈呈現閃爍；系統進入休眠模式(S3/S4)及關機(S5)時，則為熄滅。

- **PW**－電源開關(紅色)：
  連接至電腦機殼前方面板的主電源開關鍵。您可以在BIOS組態中設定此按鍵的關機方式(請參考第二章「BIOS組態設定」－「Power Management Setup」的說明)。
- **SPEAK**－喇叭接腳(橘色)：
  連接至電腦機殼前方面板的喇叭。系統會以不同的嗶聲來反應目前的開機狀況，通常正常開機時，會有一嗶聲；若開機發生異常時，則會有不同長短的嗶聲。嗶聲所代表的含意，請參考第五章的「故障排除」。
- **HD**－硬碟動作指示燈(藍色)：
  連接至電腦機殼前方面板的硬碟動作指示燈。當硬碟有存取動作時指示燈即會亮起。
- **RES**－系統重置開關(綠色)：
  連接至電腦機殼前方面板的重置開關(Reset)鍵。在系統當機而無法正常重新開機時，可以按下重置開關鍵來重新啟動系統。
- **CI**－電腦機殼被開啟偵測接腳(灰色)：
  連接至電腦機殼的機殼被開啟偵測開關/感應器，以偵測機殼是否曾被開啟。若要使用此功能，需搭配具有此設計的電腦機殼。

電腦機殼的前方控制面板設計會因不同機殼而有不同，主要包括電源開關、系統重置開關、電源指示燈、硬碟動作指示燈、喇叭等，請依機殼上的訊號線連接。

14) F_AUDIO (前端音源插座)

此前端音源插座可以支援HD (High Definition，高傳真)及AC'97音效模組。您可以連接機殼前方面板的音效模組至此插座，安裝前請先確認音效模組的接腳定義是否與插座吻合，若安裝不當可能造成設備無法使用甚至損毀。

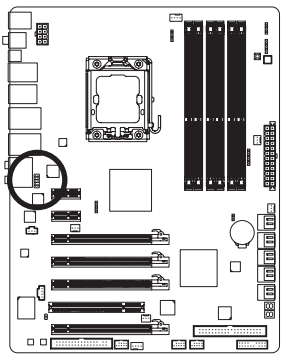

HD 接頭定義：

接腳	定義
1	MIC2_L
2	接地腳
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	接地腳
7	FAUDIO_JD
8	無接腳
9	LINE2_L
10	接地腳

AC'97接頭定義：

接腳	定義
1	MIC
2	接地腳
3	MIC電源
4	無作用
5	Line Out (R)
6	無作用
7	無作用
8	無接腳
9	Line Out (L)
10	無作用

- 機殼前方面板的音效輸出預設值為支援HD音效模組，若您欲以AC'97音效模組來輸出音效時，請參考第五章－「2/4/5.1/7.1聲道介紹」的說明。
- 機殼前方面板的音源插座與後方的音源插座會同時發聲。當使用前方面板為HD音效模組而欲關閉後方的音源輸出功能時，請參考第五章－「2/4/5.1/7.1聲道介紹」的說明。
- 有部份市售機殼的前方音源連接線並非模組化，而各機殼的音源連接線定義或有不同，如何連接請洽機殼製造商。

15) CD_IN (光碟機音源插座)

您可以將光碟機所附的音源訊號線連接至此插座。

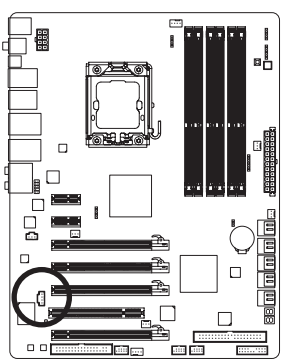

接腳	定義
1	左聲道音源輸入
2	接地腳
3	接地腳
4	右聲道音源輸入

16) SPDIF_I (S/PDIF輸入插座)

此插座提供輸入S/PDIF數位訊號的功能，透過S/PDIF輸入音效擴充擋板可以連接具有數位輸出功能的音效系統。音效擴充擋板為選購配件，您可以聯絡當地代理商購買。

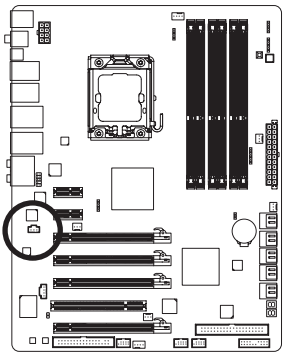

接腳	定義
1	電源
2	SPDIFI
3	接地腳

17) SPDIF_O (S/PDIF輸出插座)

此插座提供輸出S/PDIF數位訊號的功能，可連接數位音訊連接線(由介面卡提供)將數位音源訊號由主機板輸出至特定的顯示卡或音效卡。舉例來說，若要將HDMI螢幕連接至顯示卡，有的顯示卡必須透過數位音訊連接線將數位音源訊號由主機板輸出至該顯示卡，以便HDMI螢幕在輸出影像的同時亦輸出數位音效。

關於如何連接您的數位音訊連接線，請詳細閱讀介面卡的使用手冊。

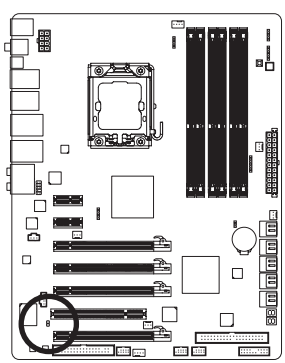

接腳	定義
1	SPDIFO
2	接地腳

18) F_USB1/F_USB2 (USB連接埠擴充插座)

此插座支援USB 2.0/1.1規格，透過USB擴充擋板，一個插座可以接出兩個USB連接埠。USB擴充擋板為選購配件，您可以聯絡當地代理商購買。

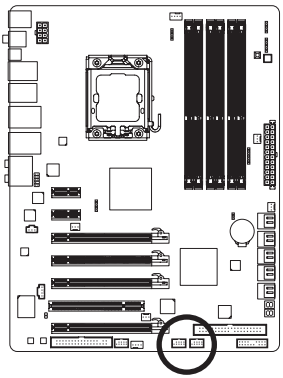



接腳	定義
1	電源 (5V)
2	電源 (5V)
3	USB DX-
4	USB Dy-
5	USB DX+
6	USB Dy+
7	接地腳
8	接地腳
9	無接腳
10	無作用

- 請勿將2x5-pin的IEEE 1394擴充擋板連接至此USB連接埠擴充插座。
- 連接USB擴充擋板前，請務必將電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成USB擴充擋板的毀損。

19) F_1394 (IEEE 1394a連接埠擴充插座)

此插座支援IEEE 1394a規格，透過IEEE 1394a擴充擋板可以接出IEEE 1394a連接埠。IEEE 1394a擴充擋板為選購配件，您可以聯絡當地代理商購買。

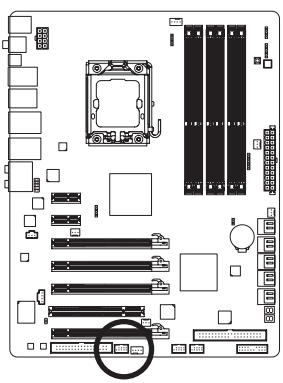



接腳	定義
1	TPA+
2	TPA-
3	接地腳
4	接地腳
5	TPB+
6	TPB-
7	電源(12V)
8	電源(12V)
9	無接腳
10	接地腳

- 請勿將USB擴充擋板連接至此IEEE 1394a連接埠擴充插座。
- 連接IEEE 1394a擴充擋板前，請務必將電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成IEEE 1394a擴充擋板的毀損。
- 連接IEEE 1394a設備時，請先連接電腦端的接頭，再連接至IEEE 1394a設備，並確認接頭與插座已緊密結合。

第二章　　BIOS 組態設定

BIOS (Basic Input and Output System，基本輸入輸出系統)經由主機板上的CMOS晶片，紀錄著系統各項硬體設備的設定參數。主要功能為開機自我測試(POST，Power-On Self-Test)、保存系統設定值及載入作業系統等。BIOS包含了BIOS設定程式，供使用者依照需求自行設定系統參數，使電腦正常工作或執行特定的功能。

記憶CMOS資料所需的電力由主機板上的鋰電池供應，因此當系統電源關閉時，這些資料並不會遺失，當下次再開啟電源時，系統便能讀取這些設定資料。

若要進入BIOS設定程式，電源開啟後，BIOS在進行POST時，按下<Delete>鍵便可進入BIOS設定程式主畫面。如果需要進階的BIOS設定，請在BIOS設定程式主畫面按下<Ctrl> + <F1>鍵即可。

當您需要更新BIOS，可以使用技嘉獨特的BIOS更新方法：Q-Flash或@BIOS。

- Q-Flash　是可在BIOS設定程式內更新BIOS的軟體，讓使用者不需進入作業系統，就可以輕鬆的更新或備份BIOS。
- @BIOS　是可在Windows作業系統內更新BIOS的軟體，透過與網際網路的連結，下載及更新最新版本的BIOS。

欲瞭解Q-Flash及@BIOS的詳細使用方法，請參考第四章－「BIOS更新方法介紹」的說明。

- 更新BIOS有其潛在的風險，如果您使用目前版本的BIOS沒有問題，我們建議您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS，請小心的執行，以避免不當的操作而造成系統毀損。
- 開機時系統會出現嗶聲，如何判別嗶聲所代表的意義，請參考第五章－「疑難排解」的說明。
- 我們不建議您隨意變更BIOS設定程式的設定值，因為可能因此造成系統不穩定或其它不可預期的結果。如果因設定錯誤造成系統不穩定或不開機時，請試著清除CMOS設定值資料，將BIOS設定回復至出廠預設值。(清除CMOS設定值，請參考第二章－「Load Optimized Defaults」的說明，或是參考第一章－「電池」或「CLR_CMOS接腳」的說明。)

2-1 開機畫面

電源開啟後，會看到如以下的畫面：

A. LOGO畫面(預設值)

功能鍵

B. POST畫面

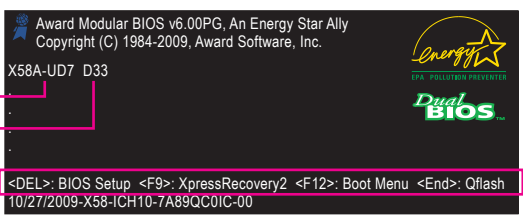

主機板型號

BIOS版本

功能鍵

功能鍵說明：

<TAB>：POST SCREEN

按<Tab>鍵可以進入POST畫面。若要在一開機時顯示POST畫面，請參考第54頁「Full Screen LOGO Show」選項的說明。

<DEL>：BIOS SETUP\Q-FLASH

按<Delete>鍵進入BIOS設定程式主畫面，或透過BIOS設定程式進入Q-Flash。

<F9>：XPRESS RECOVERY2

請參考第四章－「Xpress Recovery2介紹」的說明。若您之前曾使用驅動程式光碟片進入Xpress Recovery2程式執行備份資料，之後即可在POST畫面按<F9>鍵進入Xpress Recovery2程式。

<F12>：BOOT MENU

Boot Menu功能讓您不需進入BIOS設定程式就能設定第一優先開機裝置。使用<↑>或<↓>鍵選擇欲作為第一優先開機的裝置，然後按<Enter>鍵確認。按<Esc>可以離開此畫面，系統將依此選單所設定的裝置開機。

注意：在此畫面所做的設定只適用於該次開機。重新開機後系統仍會以在BIOS設定程式內的開機順序設定為主，或您可以依需求再次至Boot Menu設定。

<END>：Q-FLASH

按<End>鍵讓您不需進入BIOS設定程式就能直接進入Q-Flash。

2-2 BIOS設定程式主畫面

進入BIOS設定程式時，便可看到如下之主畫面。從主畫面中可以讓您選擇各種不同設定選單，您可以用上下左右鍵來選擇要設定的選項，按<Enter>鍵即可進入子選單。

(BIOS範例版本：D33)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software

▶ MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)	Load Fail-Safe Defaults
▶ Standard CMOS Features	Load Optimized Defaults
▶ Advanced BIOS Features	Set Supervisor Password
▶ Integrated Peripherals	Set User Password
▶ Power Management Setup	Save & Exit Setup
▶ PC Health Status	Exit Without Saving

ESC: Quit	↑↓→←: Select Item	F11: Save CMOS to BIOS
F8: Q-Flash	F10: Save & Exit Setup	F12: Load CMOS from BIOS

Change CPU's Clock & Voltage

BIOS設定程式主畫面/設定畫面操作按鍵說明

<↑><↓><←><→>	向上、向下、向左或向右移動光棒以選擇項目
<Enter>	確定選項設定值或進入子選單
<Esc>	離開目前畫面，或從主畫面離開BIOS設定程式
<Page Up>	改變設定狀態，或增加欄位中之數值
<Page Down>	改變設定狀態，或減少欄位中之數值
<F1>	顯示所有功能鍵的相關說明
<F2>	移動游標至目前設定項目的右方輔助說明區塊(Item Help)
<F5>	可載入該畫面原先所有項目設定(僅適用於子選單)
<F6>	可載入該畫面之最安全預設值(僅適用於子選單)
<F7>	可載入該畫面之最佳化預設值(僅適用於子選單)
<F8>	進入Q-Flash功能
<F9>	顯示系統資訊
<F10>	是否儲存設定並離開BIOS設定程式
<F11>	儲存CMOS內容為一個設定檔
<F12>	載入CMOS預存之設定檔

主畫面的輔助說明

當您在BIOS設定程式主畫面時，畫面最下方會顯示被選取選項的說明。

設定畫面的輔助說明

當您在子選單時，只要按下<F1>鍵，便可顯示該設定畫面的按鍵操作輔助說明視窗(General Help)，若欲跳離輔助說明視窗，只須按<Esc>鍵即可。另外，在選項的右邊(Item Help)亦會出現與該選項相關的使用說明及注意事項。

- 若在主畫面或設定畫面中沒有找到您所需要的選項，請在該畫面按<Ctrl> + <F1>，即可出現進階選項。
- 若系統運作不穩定時，請選擇「Load Optimized Defaults」，即可載入出廠的預設值。
- 實際的BIOS設定畫面可能會因不同的BIOS版本而有差異，本章節的BIOS設定程式畫面僅供參考。

■ **<F11>及<F12>功能鍵說明(僅適用於主畫面)**

▶ **F11：Save CMOS to BIOS**

此功能提供您將設定好的BIOS設定值儲存成一個CMOS設定檔(Profile)，最多可設定八組設定檔(Profile 1-8)並可分別命名。請先輸入設定檔名稱(若要清除預設的名稱可按<SPACE>鍵)，再按<Enter>即可完成設定。

▶ **F12：Load CMOS from BIOS**

系統若因運作不穩定而重新載入BIOS出廠預設值時，可以使用此功能將預存的CMOS設定檔載入，即可免去再重新設定BIOS的麻煩。請在欲載入的設定檔上按<Enter>即可載入該設定檔資料。

■ **MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率/電壓控制)**

提供調整CPU/記憶體時脈、倍頻、電壓的選項。

■ **Standard CMOS Features (標準CMOS設定)**

設定系統日期、時間、軟/硬碟機規格及選擇暫停系統POST的錯誤類型等。

■ **Advanced BIOS Features (進階BIOS功能設定)**

設定開機磁碟/裝置的優先順序、CPU進階功能及開機顯示裝置選擇等。

■ **Integrated Peripherals (整合週邊設定)**

設定所有的週邊設備。如IDE、SATA、USB、內建音效及內建網路…等的設定。

■ **Power Management Setup (省電功能設定)**

設定系統的省電功能運作方式。

■ **PC Health Status (電腦健康狀態)**

顯示系統自動偵測到的溫度、電壓及風扇轉速等資訊。

■ **Load Fail-Safe Defaults (載入最安全預設值)**

執行此功能可載入BIOS的最安全預設值。此設定值較為保守，但可使系統開機時更加穩定。

■ **Load Optimized Defaults (載入最佳化預設值)**

執行此功能可載入BIOS的最佳化預設值。此設定值較能發揮主機板的運作效能。

■ **Set Supervisor Password (管理者密碼)**

設定一組密碼，以管理開機時進入系統或進入BIOS設定程式修改BIOS的權限。管理者密碼允許使用者進入BIOS設定程式修改BIOS設定。

■ **Set User Password (使用者密碼)**

設定一組密碼，以管理開機時進入系統或進入BIOS設定程式的權限。使用者密碼允許使用者進入BIOS設定程式但無法修改BIOS設定。

■ **Save & Exit Setup (儲存設定值並結束設定程式)**

儲存已變更之設定值至CMOS並離開BIOS設定程式。當確認訊息出現後，按<Y>鍵即可離開BIOS設定程式並重新開機，以便套用新的設定值，按<F10>鍵亦可執行本功能。

■ **Exit Without Saving (結束設定程式但不儲存設定值)**

不儲存修改之設定值，保留舊有設定重新開機。按<Esc>亦可直接執行本功能。

2-3 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率/電壓控制)

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

   CPU Clock Ratio (註一)                    [22X]          Item Help
   CPU Frequency                          2.93GHz(133x22)   Menu Level ▶
▶  Advanced CPU Features                    [Press Enter]
   QPI Clock Ratio                          [Auto]
   QPI Link Speed                           4.8GHz
▶  UnCore & QPI Features                    [Press Enter]
   Base Clock(BCLK) Control                 [Disabled]
x  BCLK Frequency (Mhz)                       133
▶  Advanced Clock Control                   [Press Enter]
   Performance Enhance                      [Turbo]
   Extreme Memory Profile (X.M.P.) (註二)   [Disabled]
   System Memory Multiplier      (SPD)      [Auto]
   Memory Frequency (Mhz)         1066       1066
   DRAM Timing Selectable        (SPD)      [Auto]
   Profile DDR Voltage                      1.5V
   Profile QPI Voltage                      1.15V
   >>>>> Channel A
x  CAS Latency Time                 7        Auto
x  tRCD                             7        Auto

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
      F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults         F7: Optimized Defaults
```

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

x  tRP                              7        Auto          Item Help
x  tRAS                            20        Auto          Menu Level ▶
x  Command Rate(CMD)               1        Auto
>>>>> Channel B
x  CAS Latency Time                -        Auto
x  tRCD                            -        Auto
x  tRP                             -        Auto
x  tRAS                            -        Auto
x  Command Rate(CMD)               -        Auto
>>>>> Channel C
x  CAS Latency Time                -        Auto
x  tRCD                            -        Auto
x  tRP                             -        Auto
x  tRAS                            -        Auto
x  Command Rate(CMD)               -        Auto
▶  Advanced DRAM Features                   [Press Enter]
   Voltage Types                  Normal    Current
   ---------------------------------------------------------
   Load-Line Calibration                    [Standard]

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
      F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults         F7: Optimized Defaults
```

系統是否會依據您所設定的超頻或超電壓值穩定運作，需視整體系統配備而定。不當的超頻或超電壓可能會造成CPU、晶片組及記憶體的損毀或減少其使用壽命。我們不建議您隨意調整此頁的選項，因為可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。僅供電腦玩家使用。(若自行設定錯誤，可能會造成系統不開機，您可以清除CMOS設定值資料，讓BIOS設定回復至預設值。)

(註一) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。
(註二) 此選項僅開放給有支援此功能的記憶體模組。

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

   CPU Vcore                  1.22500V   [Auto]          Item Help
   QPI/Vtt Voltage            1.150V     [Auto]          Menu Level ▶
   IOH Core                   1.100V     [Auto]
   DRAM Voltage               1.500V     [Auto]
▶  Advanced Voltage Control               [Press Enter]

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
      F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults         F7: Optimized Defaults
```

******** **Advanced CPU Features** ********

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
Advanced CPU Features

   CPU Clock Ratio (註)                [22X]           Item Help
   CPU Frequency                       2.93GHz(133x22)  Menu Level ▶▶
   Intel(R) Turbo Boost Tech.          [Enabled]
   CPU Cores Enabled (註)              [All]
   CPU Multi-Threading (註)            [Enabled]
   CPU Enhanced Halt (C1E) (註)        [Enabled]
   C3/C6/C7 State Support (註)         [Disabled]
   CPU Thermal Monitor (註)            [Enabled]
   CPU EIST Function (註)              [Enabled]
   Bi-Directional PROCHOT (註)         [Enabled]
   Virtualization Technology (註)      [Enabled]

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
      F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults         F7: Optimized Defaults
```

☞ **CPU Clock Ratio (CPU倍頻調整)(註)**

此選項提供您調整CPU的倍頻，可調整範圍會依CPU種類自動偵測。若您所使用的CPU有鎖頻，這個選項將不會顯示。

☞ **CPU Frequency (CPU內頻)**

此選項顯示目前CPU的運作頻率。

☞ **Intel(R) Turbo Boost Tech.**

此選項提供您選擇是否啟動Intel CPU加速模式。(預設值：Enabled)

(註) 此選項僅開放給有支援此功能之CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。

☞ **CPU Cores Enabled (啟動CPU多核心技術)(註)**

此選項提供您選擇使用多核心技術的Intel CPU時，是否啟動全部的CPU核心。

- ▸▸ All　　啟動所有CPU核心。(預設值)
- ▸▸ 1　　僅啟動一顆CPU核心。
- ▸▸ 2　　僅啟動兩顆CPU核心。
- ▸▸ 3　　僅啟動三顆CPU核心。

☞ **CPU Multi-Threading (啟動CPU多執行緒技術)(註)**

此選項提供您選擇是否在使用具備多執行緒技術的Intel CPU時，啟動CPU多執行緒功能。請注意此功能只適用於支援多處理器模式的作業系統。(預設值：Enabled)

☞ **CPU Enhanced Halt (C1E) (Intel C1E功能)(註)**

此選項提供您選擇是否啟動Intel CPU Enhanced Halt (C1E) (系統閒置狀態時的CPU節能功能)。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時，降低CPU時脈及電壓，以減少耗電量。(預設值：Enabled)

☞ **C3/C6/C7 State Support(註)**

此選項提供您選擇是否讓CPU進入C3/C6/C7狀態。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時，降低CPU時脈及電壓，以減少耗電量。此選項將比C1狀態進入更深層的省電模式。(預設值：Disabled)

☞ **CPU Thermal Monitor (Intel TM功能)(註)**

此選項提供您選擇是否啟動Intel Thermal Monitor (CPU過溫防護功能)。
啟動此選項可以在CPU溫度過高時，降低CPU時脈及電壓。(預設值：Enabled)

☞ **CPU EIST Function (Intel EIST功能)(註)**

此選項提供您選擇是否啟動Enhanced Intel Speed Step (EIST)技術。EIST技術能夠根據CPU的負荷情況，有效率地調整CPU頻率及核心電壓，以減少耗電量及熱能的產生。(預設值：Enabled)

☞ **Bi-Directional PROCHOT(註)**

此選項提供您設定啟動PROCHOT訊號功能。

- ▸▸ Enabled　　CPU或晶片組在偵測到過溫情況時，啟動PROCHOT訊號來降低CPU效能，以減少熱能的產生。(預設值)
- ▸▸ Disabled　　只有CPU在偵測到過溫情況時，啟動PROCHOT訊號。

☞ **Virtualization Technology (Intel虛擬化技術)(註)**

此選項提供您選擇是否啟動Intel Virtualization Technology (虛擬化技術)。Intel虛擬化技術讓您可以在同一平台的獨立資料分割區，執行多個作業系統和應用程式。(預設值：Enabled)

(註)　此選項僅開放給有支援此功能之CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。

******** UnCore & QPI Features ********

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
UnCore & QPI Features

QPI Clock Ratio                  [Auto]          Item Help
QPI Link Speed                    4.8GHz         Menu Level ▶▶
Uncore Clock Ratio               [Auto]
Uncore Frequency                  2667MHz
Isochronous Support              [Enabled]

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
      F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults         F7: Optimized Defaults
```

☞ QPI Clock Ratio

此選項提供您設定QPI倍頻。選項包括：Auto (預設值)、x36、x44、x48、Slow Mode。

☞ Uncore Clock Ratio

此選項顯示 Uncore 倍頻。選項包括： Auto (預設值)、x12~x48。

☞ Isochronous Support

此選項提供您選擇是否開啟南北橋週邊裝置的專屬頻寬。(預設值：Enabled)

******** Advanced Clock Control ********

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
Advanced Clock Control

   >>>>>  Sandard Clock Control                          Item Help
   Base Clock(BCLK) Control          [Disabled]          Menu Level ▶▶
x  BCLK Frequency(Mhz)                133
   PCI Express Frequency(Mhz)        [Auto]
   >>>>>  Advanced Clock Control
   CPU Clock Drive                   [ 800mV]
   PCI Express Clock Drive           [ 900mV]
   CPU Clock Skew                    [     0ps]
   IOH Clock Skew                    [     0ps]

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
      F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults         F7: Optimized Defaults
```

>>>>> Standard Clock Control

☞ **Base Clock(BCLK) Control (CPU基頻控制)**

此選項提供您選擇是否開啟CPU基頻控制功能。請注意，當您執行系統超頻而造成不開機時，請等候20秒讓系統自動重新開機或清除CMOS設定值資料，並以安全模式開機。(預設值：Disabled)

☞ **BCLK Frequency(Mhz) (CPU基頻調整)**

此選項提供您調整CPU的基本頻率。此選項只有在「Base Clock(BCLK) Control」設為「Enabled」時，才能開放設定。

▸▸ 100 ~ 1200　　設定 CPU基頻，可設定範圍從100 MHz到1200 MHz。

強烈建議您依照處理器規格來調整處理器的頻率。

☞ **PCI Express Frequency (Mhz) (PCI Express 匯流排時脈調整)**

此選項提供您調整PCI Express匯流排的時脈。可設定範圍從90 MHz到150 MHz。

若設為「Auto」，BIOS會自動將PCI Express時脈設為標準的100 MHz。(預設值：Auto)

>>>>> Advanced Clock Control

☞ **CPU Clock Drive**

此選項提供您調整CPU/北橋時脈的振幅。

選項包括：700mV、800mV (預設值)、900mV、1000mV。

☞ **PCI Express Clock Drive**

此選項提供您調整PCI Express/北橋的振幅。

選項包括：700mV 、800mV、900mV (預設值)、1000mV。

☞ **CPU Clock Skew**

此選項提供您調整CPU時脈領先北橋時脈。

選項包括：0ps~750ps。(預設值：0ps)

☞ **IOH Clock Skew**

此選項提供您調整北橋時脈領先CPU時脈。

選項包括：0ps~750ps。(預設值：0ps)

******** Advanced DRAM Features ********

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
Advanced DRAM Features

				Item Help
	Performance Enhance		[Turbo]	Menu Level ▸▸
	Extreme Memory Profile (X.M.P.)(註)		[Disabled]	
	System Memory Multiplier	(SPD)	[Auto]	
	Memory Frequency (Mhz)	1066	1066	
	DRAM Timing Selectable	(SPD)	[Auto]	
	Profile DDR Voltage		1.5V	
	Profile QPI Voltage		1.15V	
x	Channel Interleaving	6	Auto	
x	Rank Interleaving	4	Auto	
	>>>>> Channel A			
▸	Channel A Timing Settings		[Press Enter]	
▸	Channel A Turnaround Settings		[Press Enter]	
	>>>>> Channel B			
▸	Channel B Timing Settings		[Press Enter]	
▸	Channel B Turnaround Settings		[Press Enter]	
	>>>>> Channel C			
▸	Channel C Timing Settings		[Press Enter]	
▸	Channel C Turnaround Settings		[Press Enter]	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ Performance Enhance (增進系統效能)

此選項提供三種不同增進系統效能的組合。

- ▸▸ Standard 基本效能。
- ▸▸ Turbo 良好效能。(預設值)
- ▸▸ Extreme 最佳效能。

☞ Extreme Memory Profile (X.M.P.)(註)

開啟此選項BIOS可讀取XMP規格記憶體模組的SPD資料，可強化記憶體效能。

- ▸▸ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▸▸ Profile1 設定組合一。
- ▸▸ Profile2(註) 設定組合二。

☞ System Memory Multiplier (SPD) (記憶體倍頻調整)

此選項提供您調整記憶體的倍頻。若設為「Auto」，BIOS將依記憶體SPD資料自動設定。(預設值：Auto)

☞ Memory Frequency (Mhz) (記憶體時脈調整)

此選項第一個數值為您所安裝的記憶體時脈，第二個數值則依據您所設定的「BCLK Frequency(Mhz)」和「System Memory Multiplier」而定。

☞ DRAM Timing Selectable (SPD)

當此選項被設為「Quick」或「Expert」時，以下的記憶體參數設定選項將開放為可手動調整。 選項包括：Auto (預設值)、Quick及Expert。

☞ Profile DDR Voltage

當使用不支援XMP規格的記憶體或「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」選項設為「Disabled」時，此選項顯示「1.5V」；「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」選項設為「Profile1」或「Profile2」時，此選項會依XMP規格記憶體模組的SPD資料顯示。

☞ Profile QPI Voltage

此選項所顯示的數值會因使用不同的CPU而有所不同。

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的記憶體模組。

☞ **Channel Interleaving**

選項包括：Auto (預設值)、1~6。

☞ **Rank Interleaving**

選項包括：Auto (預設值)、1~4。

>>>>> Channel A/B/C Timing Settings

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
Channel A Timing Settings

			Item Help
>>>>> Channel A Standard Timing Control			Menu Level ▶▶▶
x CAS Latency Time	7	Auto	
x tRCD	7	Auto	
x tRP	7	Auto	
x tRAS	20	Auto	
>>>>> Channel A Advanced Timing Control			
x tRC	27	Auto	
x tRRD	4	Auto	
x tWTR	4	Auto	
x tWR	8	Auto	
x tWTP	19	Auto	
x tWL	7	Auto	
x tRFC	60	Auto	
x tRTP	4	Auto	
x tFAW	20	Auto	
x Command Rate (CMD)	1	Auto	
>>>>> Channel A Misc Timing Control			
x B2B CAS Delay	-	Auto	
x Round Trip Latency	46	Auto	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

>>>>> Channel A/B/C Standard Timing Control

☞ **CAS Latency Time**

選項包括：Auto (預設值)、6~15。

☞ **tRCD**

選項包括：Auto (預設值)、1~15。

☞ **tRP**

選項包括：Auto (預設值)、1~15。

☞ **tRAS**

選項包括：Auto (預設值)、1~31。

>>>>> Channel A/B/C Advanced Timing Control

☞ **tRC**

選項包括：Auto (預設值)、1~63。

☞ **tRRD**

選項包括：Auto (預設值)、1~7。

☞ **tWTR**

選項包括：Auto (預設值)、1~31。

☞ **tWR**

選項包括：Auto (預設值)、1~15。

☞ **tWTP**

選項包括：Auto (預設值)、1~31。

☞ **tWL**

選項包括：Auto (預設值)、1~10。

☞ **tRFC**

選項包括：Auto (預設值)、1~255。

☞ **tRTP**

選項包括：Auto (預設值)、1~15。

☞ **tFAW**

選項包括：Auto (預設值)、1~63。

☞ **Command Rate(CMD)**

選項包括：Auto (預設值)、1~3。

>>>>> Channel A/B/C Misc Timing Control

☞ **B2B CAS Delay**

選項包括：Auto (預設值)、1~31。

☞ **Round Trip Latency**

選項包括：Auto (預設值)、1~255。

>>>>> Channel A/B/C Turnaround Settings

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
Channel A Turnaround Settings

				Item Help
>>>>> Channel A Reads Followed by Reads				Menu Level ▶▶▶
x	Different DIMMs	6	Auto	
x	Different Ranks	5	Auto	
x	On The Same Rank	1	Auto	
>>>>> Channel A Writes Followed by Writes				
x	Different DIMMs	6	Auto	
x	Different Ranks	6	Auto	
x	On The Same Rank	1	Auto	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

>>>>> Channel A/B/C Reads Followed by Reads

☞ **Different DIMMs**

選項包括：Auto (預設值)、1~8。

☞ **Different Ranks**

選項包括：Auto (預設值)、1~8。

☞ **On The Same Rank**

選項包括：Auto (預設值)、1~2。

>>>>> Channel A/B/C Writes Followed by Writes

☞ **Different DIMMs**

選項包括：Auto (預設值)、1~8。

☞ **Different Ranks**

選項包括：Auto (預設值)、1~8。

☞ **On The Same Rank**

選項包括：Auto (預設值)、1~2。

******** Advanced Voltage Control ********

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
Advanced Voltage Control

Voltage Types	Normal	Current
>>> CPU		
Load-Line Calibration		[Standard]
CPU Vcore	1.22500V	[Auto]
QPI/Vtt Voltage	1.150V	[Auto]
CPU PLL	1.800V	[Auto]
>>> MCH/ICH		
PCIE	1.500V	[Auto]
QPI PLL	1.100V	[Auto]
IOH Core	1.100V	[Auto
ICH I/O	1.500V	[Auto]
ICH Core	1.100V	[Auto]
>>> DRAM		
DRAM Voltage	1.500V	[Auto]
DRAM Termination	0.750V	[Auto]
Ch-A Data VRef.	0.750V	[Auto]
Ch-B Data VRef.	0.750V	[Auto]
Ch-C Data VRef.	0.750V	[Auto]

Item Help
Menu Level ▸▸

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
Advanced Voltage Control

Ch-A Address VRef.	0.750V	[Auto]
Ch-B Address VRef.	0.750V	[Auto]
Ch-C Address VRef.	0.750V	[Auto]

Item Help
Menu Level ▸▸

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

>>>>> CPU

☞ **Load-Line Calibration**

此選項提供您選擇是否啟動Load-Line Calibration功能。此選項可以不同幅度來調整VDroop值，使CPU在輕重負載維持較一致的CPU電壓。

- ▸▸ Standard　關閉Load-Line Calibration，依Intel 的規範控制VDroop值。(預設值)
- ▸▸ Level 1　啟動Load-Line Calibration，輕度調整VDroop 值。
- ▸▸ Level 2　啟動Load-Line Calibration，中度調整VDroop 值。

請注意：啟動Load-Line Calibration功能有可能造成CPU的損壞或減少其使用壽命。

☞ **CPU Vcore**

預設值為「Auto」。

☞ **QPI/Vtt Voltage**

預設值為「Auto」。

☞ **CPU PLL**

預設值為「Auto」。

>>>>> MCH/ICH

☞ **PCIE**

預設值為「Auto」。

☞ **QPI PLL**

預設值為「Auto」。

☞ **IOH Core**

預設值為「Auto」。

☞ **ICH I/O**

預設值為「Auto」。

☞ **ICH Core**

預設值為「Auto」。

>>>>> DRAM

☞ **DRAM Voltage**

預設值為「Auto」。

☞ **DRAM Termination**

預設值為「Auto」。

☞ **Ch-A Data VRef.**

預設值為「Auto」。

☞ **Ch-B Data VRef.**

預設值為「Auto」。

☞ **Ch-C Data VRef.**

預設值為「Auto」。

☞ **Ch-A Address VRef.**

預設值為「Auto」。

☞ **Ch-B Address VRef.**

預設值為「Auto」。

☞ **Ch-C Address VRef.**

預設值為「Auto」。

2-4 Standard CMOS Features (標準CMOS設定)

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
Standard CMOS Features

Date (mm:dd:yy)                Wed, Oct  28  2009        Item Help
Time (hh:mm:ss)                22:31:24                  Menu Level ▶

▶ IDE Channel 0 Master         [None]
▶ IDE Channel 0 Slave          [None]
▶ IDE Channel 1 Master         [None]
▶ IDE Channel 1 Slave          [None]
▶ IDE Channel 2 Master         [None]
▶ IDE Channel 3 Master         [None]
▶ IDE Channel 4 Master         [None]
▶ IDE Channel 4 Slave          [None]
▶ IDE Channel 5 Master         [None]
  IDE Channel 5 Slave          [None]
▶ IDE Channel 6 Master         [None]
▶ IDE Channel 6 Slave          [None]
▶ IDE Channel 7 Master         [None]
▶ IDE Channel 9 Master         [None]
▶ IDE Channel 9 Slave          [None]

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
      F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults          F7: Optimized Defaults
```

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
Standard CMOS Features

Drive A                        [1.44M, 3.5"]             Item Help
                                                         Menu Level ▶
Halt On                        [All, But Keyboard]

Base Memory                    640K
Extended Memory                1022M
Total Memory                   1024M

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
      F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults          F7: Optimized Defaults
```

☞ Date (mm:dd:yy) (日期設定)

設定電腦系統的日期，格式為「星期(僅供顯示)/月/日/年」。若要手動調整日期，請移至欲設定的欄位並使用鍵盤上下鍵切換。

☞ Time (hh:mm:ss) (時間設定)

設定電腦系統的時間，格式為「時：分：秒」。例如下午一點顯示為「13：0：0」。若要手動調整時間，請移至欲設定的欄位並使用鍵盤上下鍵切換。

☞ IDE Channel 0, 1 Master/Slave (第一、二組主要/次要IDE/SATA設備參數設定)

▸▸ IDE HDD Auto-Detection

按下<Enter>鍵可以自動偵測IDE/SATA設備的參數。

▸▸ IDE Channel 0, 1 Master/Slave

設定IDE/SATA設備的參數。有以下三個選項：

- Auto　讓BIOS在POST過程中自動偵測IDE/SATA設備。(預設值)
- None　如果沒有安裝任何IDE/SATA設備，請選擇「None」，讓系統在開機時不需偵測，如此可以加快開機速度。
- Manual　當Access Mode (硬碟使用模式)被設成「CHS」時，使用者可以自行輸入硬碟的各項參數。

▸▸ Access Mode　硬碟的使用模式。有以下四個選項：Auto (預設值)、CHS、LBA及Large。

☞ IDE Channel 2, 3 Master, 4, 5, 6 Master/Slave, 7 Master, 9 Master/Slave (第三、四組主要、第五、六、七組主要/次要、第八組主要、第九組主要/次要IDE/SATA設備參數設定)

▸▸ IDE Auto-Detection

按下<Enter>鍵可以自動偵測IDE/SATA設備的參數。

▸▸ Extended IDE Drive

設定IDE/SATA設備的參數。有以下兩個選項：

- Auto　讓BIOS在POST過程中自動偵測IDE/SATA設備。(預設值)
- None　如果沒有安裝任何IDE/SATA設備，請選擇「None」，讓系統在開機時不需偵測，如此可以加快開機速度。

▸▸ Access Mode　硬碟的使用模式。有以下兩個選項：Auto (預設值)及Large。

以下的欄位顯示您所安裝的硬碟的各項參數資訊。(若欲自行填入，請參考標示於硬碟機外殼上的相關參數。)

▸▸ Capacity　目前安裝的硬碟的大約容量。

▸▸ Cylinder　設定磁柱的數量。

▸▸ Head　設定磁頭的數量。

▸▸ Precomp　寫入預補償磁區(Precompensation)。

▸▸ Landing Zone　磁頭停住的位置。

▸▸ Sector　磁區的數量。

☞ Drive A (軟碟機種類設定)

設定所安裝的軟碟機種類，若沒有安裝軟碟機，請設定為「None」。

選項包括： None、360K, 5.25"、1.2M, 5.25"、720K, 3.5"、1.44M, 3.5"、2.88M, 3.5"。

☞ Halt On (系統暫停選項設定)

當開機時，若POST偵測到異常，是否要暫停並等候處理？選項包括：

▸▸ All Errors　有任何錯誤均暫停等候處理。

▸▸ No Errors　不管任何錯誤，均開機。

▸▸ All, But Keyboard　除了鍵盤以外的任何錯誤均暫停並等候處理。(預設值)

▸▸ All, But Diskette　除了軟碟機以外的任何錯誤均暫停並等候處理。

▸▸ All, But Disk/Key　除了軟碟機、鍵盤以外的任何錯誤均暫停並等候處理。

☞ Memory (記憶體容量顯示)

顯示由BIOS之POST (Power On Self Test)自動偵測到的記憶體容量。

▸▸ Base Memory　傳統記憶體容量。一般會保留640 KB做為MS-DOS作業系統的記憶體使用空間。

▸▸ Extended Memory　延伸記憶體容量。

▸▸ Total Memory　安裝於系統上之記憶體總容量。

2-5 Advanced BIOS Features (進階BIOS功能設定)

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
Advanced BIOS Features

▶ Hard Disk Boot Priority        [Press Enter]        Item Help
  Quick Boot                     [Disabled]           Menu Level ▶
  First Boot Device              [Floppy]
  Second Boot Device             [Hard Disk]
  Third Boot Device              [CDROM]
  Password Check                 [Setup]
  HDD S.M.A.R.T. Capability      [Disabled]
  Limit CPUID Max. to 3 (註)     [Disabled]
  No-Execute Memory Protect (註) [Enabled]
  Delay For HDD (Secs)           [0]
  Full Screen LOGO Show          [Enabled]
  Backup BIOS Image to HDD       [Disabled]
  Init Display First             [PCI]

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
      F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults          F7: Optimized Defaults
```

☞ Hard Disk Boot Priority

此選項提供您選擇要從哪一組硬碟設備載入作業系統。

按<Enter>鍵進入選單後，按<↑>或<↓>鍵選擇欲作為開機的設備，然後按<+>/<PageUp>鍵將其向上移，或<->/<PageDown>鍵將其向下移，以調整順序。按<Esc>可以離開此功能。

☞ Quick Boot (快速開機功能)

此選項提供您選擇是否在開機階段跳過偵測特定裝置，可以加快系統開機處理速度，縮短等待進入作業系統的時間，讓系統開機更有效率。此選項的設定與Smart 6™ 的SMART QuickBoot 工具程式是同步的。(預設值：Disabled)

☞ First/Second/Third Boot Device (第一/二/三開機裝置)

系統會依此順序搜尋開機裝置以進行開機，按<↑>或<↓>鍵選擇欲作為開機的設備再按<Enter>鍵確認。可設定的裝置如下：

- ▸▸ Floppy　設定軟碟機為優先開機裝置。
- ▸▸ LS120　設定LS120磁碟機為優先開機裝置。
- ▸▸ Hard Disk　設定硬碟機為優先開機裝置。
- ▸▸ CDROM　設定光碟機為優先開機裝置。
- ▸▸ ZIP　設定ZIP為優先開機裝置。
- ▸▸ USB-FDD　設定USB軟碟機為優先開機裝置。
- ▸▸ USB-ZIP　設定USB ZIP磁碟機為優先開機裝置。
- ▸▸ USB-CDROM　設定USB光碟機為優先開機裝置。
- ▸▸ USB-HDD　設定USB硬碟機為優先開機裝置。
- ▸▸ Legacy LAN　設定網路卡為優先開機裝置。
- ▸▸ Disabled　關閉此功能。

(註)　此選項僅開放給有支援此功能之CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。

☞ **Password Check (檢查密碼方式)**

此選項提供您選擇是否在每次開機時皆需輸入密碼，或僅在進入BIOS設定程式時才需輸入密碼。設定完此選項後請至BIOS設定程式主畫面的「Set Supervisor/User Password」選項設定密碼。

- ▸▸ Setup　　僅在進入BIOS設定程式時才需輸入密碼。(預設值)
- ▸▸ System　　無論是開機或進入BIOS設定程式均需輸入密碼。

☞ **HDD S.M.A.R.T. Capability (硬碟自動監控及回報功能)**

此選項提供您選擇是否開啟硬碟S.M.A.R.T.功能。開啟此選項可讓您的系統在安裝其它廠商的硬體監控軟體時，回報任何硬碟讀寫錯誤並且發出警告。(預設值：Disabled)

☞ **Limit CPUID Max. to 3 (最大CPUID極限值)(註)**

此選項提供您選擇是否限制處理器標準CPUID函數支援的最大值。

若要安裝Windows XP作業系統，請將此選項設為「Disabled」；若要安裝較舊的作業系統，例如Windows NT 4.0時，請將此選項設為「Enabled」。(預設值：Disabled)

☞ **No-Execute Memory Protect (Intel病毒防護功能)(註)**

此選項提供您選擇是否啟動Intel Execute Disable Bit功能。

啟動此選項並搭配支援此技術的系統及軟體可以增強電腦的防護功能，使其免於惡意的緩衝溢位(buffer overflow)駭客攻擊。(預設值：Enabled)

☞ **Delay For HDD (Secs) (延遲硬碟讀取時間)**

此選項提供您設定開機時延遲讀取硬碟的時間。選項包括：0~15。(預設值：0)

☞ **Full Screen LOGO Show (顯示開機畫面功能)**

此選項提供您選擇是否在一開機時顯示技嘉Logo。若設為Disabled，開機畫面將顯示一般的POST訊息。(預設值：Enabled)

☞ **Backup BIOS Image to HDD (複製BIOS檔案至硬碟)**

此選項提供您選擇是否啟動複製BIOS檔案至硬碟的功能。當系統BIOS損毀時，系統會自動自複製的BIOS回復資料至系統BIOS。(預設值：Disabled)

☞ **Init Display First (開機顯示選擇)**

此選項提供您選擇系統開機時優先從PCI顯示卡或PCI Express顯示卡輸出。

- ▸▸ PCI　　系統會從PCI顯示卡輸出。(預設值)
- ▸▸ PCIE x16-1　　系統會從安裝於PCIEX16_1插槽上的顯示卡輸出。
- ▸▸ PCIE x16-2　　系統會從安裝於PCIEX16_2插槽上的顯示卡輸出。
- ▸▸ PCIE x8-1　　系統會從安裝於PCIEX8_1插槽上的顯示卡輸出。
- ▸▸ PCIE x8-2　　系統會從安裝於PCIEX8_2插槽上的顯示卡輸出。

(註)　此選項僅開放給有支援此功能之CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。

2-6 Integrated Peripherals (整合週邊設定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
Integrated Peripherals

		Item Help
eXtreme Hard Drive (XHD)	[Disabled]	Menu Level ▶
ICH SATA Control Mode	[IDE]	
SATA Port0-3 Native Mode	[Disabled]	
USB 1.0 Controller	[Enabled]	
USB 2.0 Controller	[Enabled]	
USB Keyboard Function	[Disabled]	
USB Mouse Function	[Disabled]	
USB Storage Function	[Enabled]	
Azalia Codec	[Auto]	
Onboard H/W 1394	[Enabled]	
Onboard H/W LAN1	[Enabled]	
Onboard H/W LAN2	[Enabled]	
Green LAN	[Disabled]	
▶ SMART LAN1	[Press Enter]	
▶ SMART LAN2	[Press Enter]	
Onboard LAN1 Boot ROM	[Disabled]	
Onboard LAN2 Boot ROM	[Disabled]	
Onboard USB 3.0 Controller	[Enabled]	
eSATA Controller	[Enabled]	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
Integrated Peripherals

		Item Help
eSATA Ctrl Mode	[IDE]	Menu Level ▶
GSATA 6_7/IDE Controller	[Enabled]	
GSATA 6_7/IDE Ctrl Mode	[IDE]	
GSATA RAID Configuration	[Press Enter]	
GSATA 8_9/IDE Controller	[Enabled]	
GSATA 8_9/IDE Ctrl Mode	[IDE]	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ eXtreme Hard Drive (啟動X.H.D. 功能，Intel ICH10R 晶片組)

此選項提供您選擇是否開啟技嘉X.H.D功能。若開啟此功能，以下「ICH SATA Control Mode」 功能將自動被設為「RAID(XHD)」。有關X.H.D工具的操作步驟，請參考第四章－「eXtreme Hard Drive (X.H.D)介紹」的說明。(預設值：Disabled)

☞ ICH SATA Control Mode (Intel ICH10R晶片)

此選項提供您選擇是否開啟Intel ICH10R晶片內建SATA控制器的RAID功能。

- ▸▸ IDE　設定SATA控制器為一般IDE模式。(預設值)
- ▸▸ RAID(XHD)　開啟SATA控制器的RAID功能。
- ▸▸ AHCI　設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一種介面規格，可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能，例：Native Command Queuing及熱插拔 (Hot Plug)等。

☞ **SATA Port0-3 Native Mode (設定ICH10R南橋晶片內建SATA控制器的Native IDE模式)**

此選項提供您選擇Intel ICH10R南橋晶片內建SATA控制器要以何種模式運行。

- ▸▸ Disabled　設定SATA控制器以Legacy IDE模式運行。(預設值)
  設為Legacy IDE模式運行時，將會使用固定的系統IRQ。若要安裝不支援Native IDE模式的作業系統時，需將此選項設為「Disabled」。
- ▸▸ Enabled　設定SATA控制器以Native IDE模式運行。若要安裝支援Native IDE模式的作業系統時，可將此選項設為「Enabled」。

☞ **USB 1.0 Controller (內建USB 1.0控制器)**

此選項提供您選擇是否啟動晶片組內建的USB控制器。(預設值：Enabled)
若將此功能關閉，以下的四個選項將無法使用。

☞ **USB 2.0 Controller (內建USB 2.0控制器)**

此選項提供您選擇是否啟動晶片組內建的USB 2.0控制器。(預設值：Enabled)

☞ **USB Keyboard Function (支援USB規格鍵盤)**

此選項提供您選擇是否在MS-DOS作業系統下使用USB鍵盤的功能。(預設值：Disabled)

☞ **USB Mouse Function (支援USB規格滑鼠)**

此選項提供您選擇是否在MS-DOS作業系統下使用USB滑鼠的功能。(預設值：Disabled)

☞ **USB Storage Function (偵測USB儲存裝置)**

此選項提供您選擇是否在系統POST階段偵測USB儲存裝置，例：USB隨身碟或USB硬碟。(預設值：Enabled)

☞ **Azalia Codec (內建音效功能)**

此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的音效功能。(預設值：Auto)
若您欲安裝其他廠商的音效卡時，請先將此選項設為「Disabled」。

☞ **Onboard H/W 1394 (內建IEEE 1394功能)**

此選項提供您選擇是否啟動內建IEEE 1394功能。(預設值：Enabled)

☞ **Onboard H/W LAN1/2 (內建網路功能)**

此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的網路功能。(預設值：Enabled)
若您欲安裝其他廠商的網路卡時，請先將此選項設為「Disabled」。

☞ **Green LAN**

內建網路功能開啟後，若將此選項設為「Enabled」，系統會動態偵測網路插座有無連接網路線，沒有連接網路線的網路晶片將會自動被關閉。(預設值：Disabled)

☞ SMART LAN1/2 (網路線偵測功能)

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
SMART LAN

Start detecting at Port.....                                  Item Help
Part1-2  Status = Open  / Length =   0m                       Menu Level ▶▶
Part3-6  Status = Open  / Length =   0m
Part4-5  Status = Open  / Length =   0m
Part7-8  Status = Open  / Length =   0m

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
F5: Previous Values   F6: Fail-Safe Defaults   F7: Optimized Defaults
```

本主機板具備網路線偵測功能，幫助使用者可以在BIOS中確認目前網路連接情況是否正常，若線路故障時亦可回報故障位置。請參考以下說明：

☞ 無連接網路線

完全沒有連接網路線時，畫面中的四對線路的Status會顯示「Open」，且Length顯示「0m」，如上圖所示。

☞ 線路正常

當網路線連接至Gigabit hub或10/100 Mbps hub，且線路正常的情況下，會出現如下畫面：

```
Start detecting at Port.....
Link Detected --> 100Mbps
Cable Length=    30m
```

▶▶ Link Detected　顯示hub傳輸速度。

▶▶ Cable Length　顯示網路線的大約線長。
若線長少於10m，則顯示「Cable length less than 10M」。

請注意：由於在MS-DOS模式下，只能以10/100 Mbps的速度運作，除非是在Windows作業系統內或是在LAN Boot ROM啟動的情況下，Gigabit hub才能以10/100/1000 Mbps運作。

☞ 線路異常

連接至hub後，出現異常的線路的Status處會顯示為「Short」，Length顯示線路出現故障的大約位置。

例：`Part1-2 Status = Short / Length  =  2m`

表示網路線的Part 1-2線路在大約2公尺處可能發生故障。

請注意：因為在10/100 Mbps網路環境不需使用到Part 4-5、7-8，所以該線路的Status處會顯示「Open」，此為正常現象。Length部分顯示網路線的大約線長。

☞ Onboard LAN1/2 Boot ROM (內建網路開機功能)

此選項提供您選擇是否啟動整合於內建網路晶片中的Boot ROM。(預設值：Disabled)

☞ Onboard USB 3.0 Controller (NEC USB 3.0 控制器)

此選項提供您選擇是否啟動NEC USB 3.0控制器。(預設值：Enabled)

☞ eSATA Controller (JMicron JMB362晶片，控制後方面板eSATA插座)

此選項提供您選擇是否啟動JMicron JMB362晶片內建的SATA控制器。(預設值：Enabled)

☞ **eSATA Ctrl Mode (JMicron JMB362晶片，控制後方面板eSATA插座)**

此選項提供您選擇是否開啟JMicron JMB362晶片內建SATA控制器的RAID功能。

- ▸▸ IDE　設定SATA控制器為一般IDE模式。(預設值)
- ▸▸ AHCI　設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一種介面規格，可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能，例：Native Command Queuing及熱插拔 (Hot Plug)等。
- ▸▸ RAID　開啟SATA控制器的RAID功能。

☞ **GSATA 6_7/IDE Controller (Marvell 9128晶片，控制GSATA3_6/7插座)**

此選項提供您選擇是否啟動Marvell 9128晶片內建的SATA控制器。(預設值：Enabled)

☞ **GSATA 6_7/IDE Ctrl Mode (Marvell 9128晶片，控制GSATA3_6/7插座)**

此選項提供您選擇是否開啟Marvell 9128晶片內建SATA控制器的AHCI功能。

- ▸▸ IDE　設定SATA控制器為一般IDE模式。(預設值)
- ▸▸ AHCI　設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一種介面規格，可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能，例：Native Command Queuing及熱插拔 (Hot Plug)等。

☞ **GSATA RAID Configuration (Marvell 9128晶片，控制GSATA3_6/7插座)**

此選項提供您設定Marvell 9128晶片內建SATA控制器的RAID模式。詳細的操作設定請參考第五章－「如何建構Serial ATA硬碟」的說明。

☞ **GSATA 8_9/IDE Controller (GIGABYTE SATA2晶片，控制IDE及GSATA2_8/9插座)**

此選項提供您選擇是否啟動GIGABYTE SATA2 晶片內建的IDE及SATA控制器。(預設值：Enabled)

☞ **GSATA 8_9/IDE Ctrl Mode (GIGABYTE SATA2晶片，控制IDE及GSATA2_8/9插座)**

此選項提供您選擇是否開啟GIGABYTE SATA2晶片內建SATA控制器的AHCI功能。

- ▸▸ IDE　設定SATA控制器為一般IDE模式。(預設值)
- ▸▸ AHCI　設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一種介面規格，可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能，例：Native Command Queuing及熱插拔 (Hot Plug)等。
- ▸▸ RAID/IDE　開啟SATA控制器的RAID功能；IDE控制器為IDE模式。

2-7 Power Management Setup (省電功能設定)

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
Power Management Setup

   ACPI Suspend Type              [S3(STR)]          Item Help
   Soft-Off by PWR-BTTN           [Instant-Off]      Menu Level ▶
   PME Event Wake Up              [Enabled]
   Power On by Ring               [Enabled]
   Resume by Alarm                [Disabled]
x  Date (of Month) Alarm           Everyday
x  Time (hh:mm:ss) Alarm           0 : 0 : 0
   HPET Support (註)              [Enabled]
   HPET Mode (註)                 [32-bit mode]
   Power On By Mouse              [Disabled]
   Power On By Keyboard           [Disabled]
x  KB Power ON Password            Enter
   AC Back Function               [Soft-Off]
   EuP Support                    [Disabled]

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
      F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults          F7: Optimized Defaults
```

☞ ACPI Suspend Type (系統進入休眠的模式)

此選項提供您選擇系統進入休眠時的省電模式。

- ▸▸ S1(POS) 設定ACPI省電模式為S1 (POS，Power On Suspend)。
  在S1模式時，系統處於低耗電的狀態。此狀態下，系統隨時可以很快恢復運作。
- ▸▸ S3(STR) 設定ACPI省電模式為S3 (STR，Suspend To RAM)。(預設值)
  在S3模式時，系統比S1模式耗電量更低。當接收到硬體喚醒訊號或事件時，系統可以回復至休眠前的工作狀態。

☞ Soft-Off by PWR-BTTN (關機方式)

此選項提供您選擇在MS-DOS系統下，使用電源鍵的關機方式。

- ▸▸ Instant-Off 按一下電源鍵即可立即關閉系統電源。(預設值)
- ▸▸ Delay 4 Sec. 需按住電源鍵4秒後才會關閉電源。若按住時間少於4秒，系統會進入暫停模式。

☞ PME Event Wake Up (電源管理事件喚醒功能)

此選項提供您選擇是否允許系統在ACPI休眠狀態時，可經由PCI或PCIe裝置所發出的喚醒/開機訊號恢復運作。請注意：使用此功能時，需使用+5VSB電流至少提供1安培以上的ATX電源供應器 (預設值：Enabled)。

☞ Power On by Ring (數據機開機)

此選項提供您選擇是否允許系統在ACPI休眠狀態時，可經由具備喚醒功能的數據機所發出的喚醒/開機訊號恢復運作。(預設值：Enabled)

(註) 此功能僅支援Windows Vista作業系統。

☞ **Resume by Alarm (定時開機)**

此選項提供您選擇是否允許系統在特定的時間自動開機。(預設值：Disabled)
若啟動定時開機，則可設定以下時間：

- Date (of Month) Alarm: Everyday (每天定時開機)，1~31 (每個月的第幾天定時開機)
- Time (hh: mm: ss) Alarm: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定時開機時間)

請注意：使用定時開機功能時，請避免在作業系統中不正常的關機或中斷總電源。

☞ **HPET Support(註)**

此選項提供您選擇是否在Windows Vista作業系統下開啟High Precision Event Timer (HPET，高精準事件計時器)的功能。(預設值：Enabled)

☞ **HPET Mode(註)**

此選項提供您依所安裝的Windows Vista作業系統選擇HPET模式。使用32-bit Windows Vista作業系統時，請將此選項設為「32-bit mode」；使用64-bit Windows Vista作業系統時，請將此選項設為「64-bit mode」。此選項只有在「HPET Support」被啟動時才能使用。(預設值：32-bit mode)

☞ **Power On By Mouse (滑鼠開機功能)**

此選項提供您選擇是否使用PS/2規格的滑鼠來啟動/喚醒系統。
請注意：使用此功能時，需使用+5VSB電流至少提供1安培以上的ATX電源供應器。

- Disabled　關閉此功能。(預設值)
- Double Click　按兩次PS/2滑鼠左鍵開機。

☞ **Power On By Keyboard (鍵盤開機功能)**

此選項提供您選擇是否使用PS/2規格的鍵盤來啟動/喚醒系統。
請注意：使用此功能時，需使用+5VSB電流至少提供1安培以上的ATX電源供應器。

- Disabled　關閉此功能。(預設值)
- Password　設定使用1~5個字元作為鍵盤密碼來開機。
- Keyboard 98　設定使用Windows 98鍵盤上的電源鍵來開機。

☞ **KB Power ON Password (鍵盤開機功能)**

當「Power On by Keyboard」設定為「Password」時，需在此選項設定密碼。
在此選項按<Enter>鍵後，自設1~5個字元為鍵盤開機密碼再按<Enter>鍵確認完成設定。
當需要使用密碼開機時，輸入密碼再按<Enter>鍵即可啟動系統。
若要取消密碼，請在此選項按<Enter>鍵，當請求輸入密碼的訊息出現後，請不要輸入任何密碼並且再按<Enter>鍵即可取消。

☞ **AC Back Function (電源中斷後，電源回復時的系統狀態選擇)**

此選項提供您選擇斷電後電源回復時的系統狀態。

- Soft-Off　斷電後電源回復時，系統維持關機狀態，需按電源鍵才能重新啟動系統。(預設值)
- Full-On　斷電後電源回復時，系統將立即被啟動。
- Memory　斷電後電源回復時，系統將恢復至斷電前的狀態。

☞ **EuP Support**

此選項提供您選擇是否在系統關機(S5待機模式)時耗電量低於1瓦。(預設值：Disabled)
請注意：當啟動此功能後，以下四個功能將無作用：電源管理事件喚醒功能、滑鼠開機功能、鍵盤開機功能及網路喚醒功能。

(註)　此功能僅支援Windows Vista作業系統。

2-8 PC Health Status (電腦健康狀態)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
PC Health Status

		Item Help
Reset Case Open Status	[Disabled]	Menu Level ▶
Case Opened	No	
Vcore	1.220V	
DDR15V	1.504V	
+3.3V	2.960V	
+5V	4.730V	
+12V	12.048V	
Current CPU Temperature	47°C	
Current MCH Temperature	42°C	
Current CPU FAN Speed	3375 RPM	
Current SYSTEM FAN2 Speed	0 RPM	
Current POWER FAN Speed	0 RPM	
Current SYSTEM FAN1 Speed	0 RPM	
CPU Warning Temperature	[Disabled]	
CPU FAN Fail Warning	[Disabled]	
CPU Smart FAN Control	[Enabled]	
CPU Smart FAN Mode	[Auto]	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ Reset Case Open Status (重置機殼狀況)

- Disabled 保留之前機殼被開啟狀況的紀錄。(預設值)
- Enabled 清除之前機殼被開啟狀況的紀錄。

☞ Case Opened (機殼被開啟狀況)

此欄位顯示主機板上的「CI針腳」透過機殼上的偵測裝置所偵測到的機殼被開啟狀況。如果電腦機殼未被開啟，此欄位會顯示「No」；如果電腦機殼被開啟過，此欄位則顯示「Yes」。如果您希望清除先前機殼被開啟狀況的紀錄，請將「Reset Case Open Status」設為「Enabled」並重新開機即可。

☞ Current Voltage(V) Vcore/DDR15V/+3.3V/+5V/+12V (偵測系統電壓)

顯示系統目前的電壓。

☞ Current CPU/MCH Temperature (偵測CPU/北橋晶片溫度)

顯示CPU/北橋晶片目前的溫度。

☞ Current CPU/SYSTEM/POWER FAN Speed (RPM) (偵測風扇轉速)

顯示CPU/系統/電源風扇目前的轉速。

☞ CPU Warning Temperature (CPU溫度警告)

此選項提供您選擇設定CPU過溫警告的溫度。當溫度超過此選項所設定的數值時，系統將會發出警告聲。選項包括：Disabled (預設值，關閉CPU溫度警告)、60°C/ 140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。

☞ CPU FAN Fail Warning (CPU風扇故障警告功能)

此選項提供您選擇是否啟動風扇故障警告功能。啟動此選項後，當風扇沒有接上或故障的時候，系統將會發出警告聲。此時請檢查風扇的連接或運作狀況。
(預設值：Disabled)

☞ CPU Smart FAN Control (CPU智慧風扇轉速控制)

此選項提供您選擇是否啟動CPU智慧風扇轉速控制功能。

- Disabled 關閉此功能，CPU風扇將以全速運作。
- Enabled 啟動此功能，CPU風扇轉速會依CPU溫度而有所不同，並可視個人的需求，在EasyTune中調整適當的風扇轉速。(預設值)

☞ CPU Smart FAN Control (CPU智慧風扇控制模式)

此功能只有在「CPU Smart FAN Control」被啟動的狀態下才能使用。

- ▸▸ Auto　自動偵測您所使用的CPU風扇並設定成最佳控制方式。(預設值)
- ▸▸ Voltage　當您使用3-pin的CPU風扇時請選擇Voltage模式。
- ▸▸ PWM　當您使用4-pin的CPU風扇時請選擇PWM模式。

不論是3-pin或4-pin的CPU風扇都可以選擇Voltage模式來達到智慧風扇控制功能。不過有些4-pin CPU風扇並沒有遵循Intel PWM風扇設計規範，選擇PWM模式反而無法有效降低風扇的轉速。

2-9 Load Fail-Safe Defaults (載入最安全預設值)

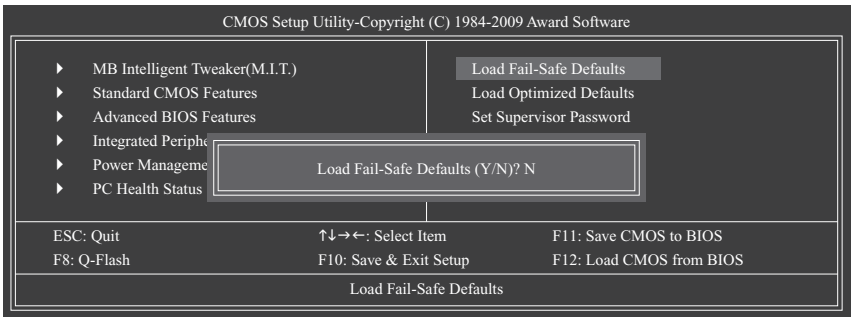

在此選項按<Enter>然後再按<Y>鍵，即可載入BIOS最安全預設值。如果系統出現不穩定的情況，可嘗試載入最安全預設值。此設定值為最安全、最穩定的BIOS設定值。

2-10 Load Optimized Defaults (載入最佳化預設值)

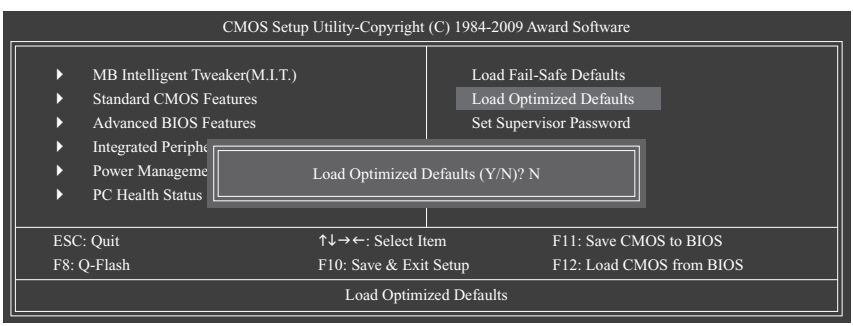

在此選項按<Enter>然後再按<Y>鍵，即可載入BIOS出廠預設值。執行此功能可載入BIOS的最佳化預設值。此設定值較能發揮主機板的運作效能。在更新BIOS或清除CMOS資料後，請務必執行此功能。

2-11 Set Supervisor/User Password (設定管理者/使用者密碼)

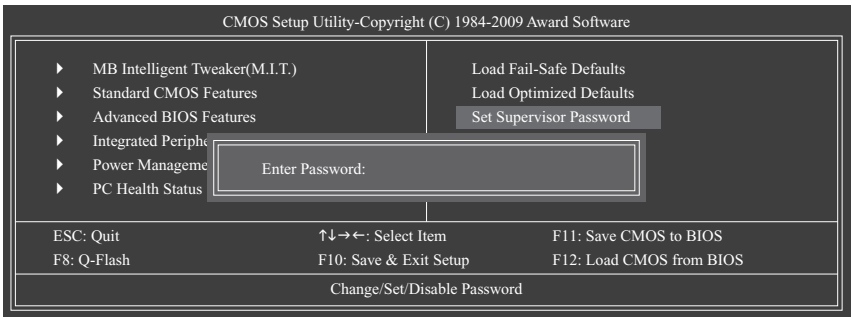

在此選項按<Enter>鍵可開始輸入密碼。最多可以輸入8個字元，輸入完畢後按<Enter>鍵，BIOS會要求再輸入一次以確認密碼。

☞ **Supervisor (管理者)密碼的用途**

當您設定了管理者密碼，而「Advanced BIOS Features」—「Password Check」選項設為「Setup」，當開機後欲進入BIOS設定程式修改設定時，就需輸入管理者密碼才能進入。如果該項目設為「System」，那麼不論是開機時或進入BIOS設定程式皆需輸入管理者密碼。

☞ **User (使用者)密碼的用途**

當您設定了使用者密碼，而「Advanced BIOS Features」—「Password Check」選項設為「System」，當一開機時就必需輸入使用者或管理者密碼才能進入開機程序。當您要進入BIOS設定程式時，如果輸入的是使用者密碼，則只能進入BIOS設定程式瀏覽但無法更改設定，必須輸入管理者密碼才允許進入BIOS設定程式中修改設定值。

如果您想取消密碼，只需在原來的選項按<Enter>後，BIOS要求輸入新密碼時，再按一次<Enter>鍵，此時會顯示「PASSWORD DISABLED」，即可取消密碼，當下次開機或進入BIOS設定程式時，就不需要再輸入密碼了。

2-12 Save & Exit Setup (儲存設定值並結束設定程式)

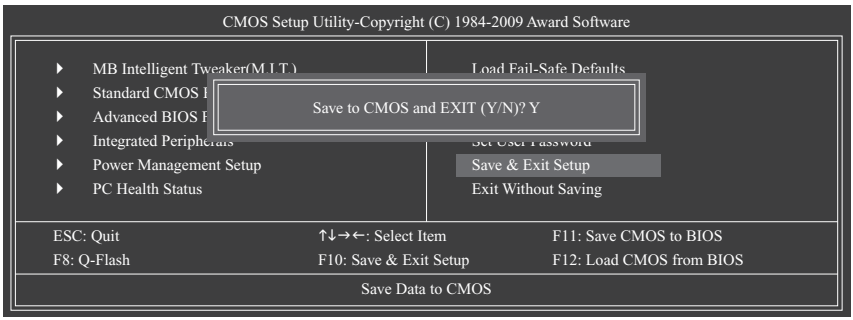

在此選項按<Enter>然後再按<Y>鍵，即可儲存所有設定結果並離開BIOS設定程式。若不想儲存，按<N>或<Esc>鍵即可回到主畫面中。

2-13 Exit Without Saving (結束設定程式但不儲存設定值)

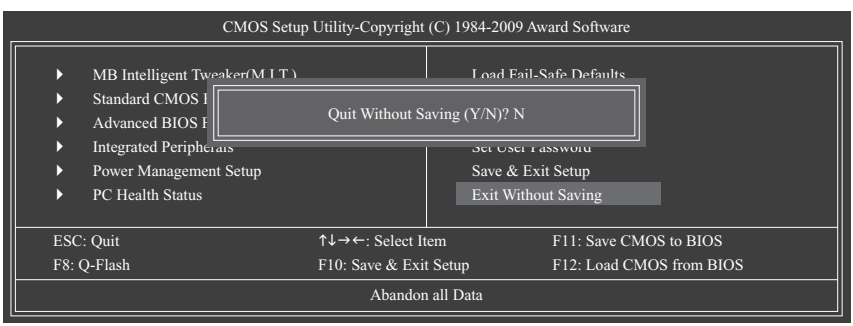

在此選項按<Enter>然後再按<Y>鍵，BIOS將不會儲存此次修改的設定，並離開BIOS設定程式。按<N>或<Esc>鍵即可回到主畫面中。

第三章　　驅動程式安裝

- 安裝驅動程式之前，請先安裝作業系統。
- 安裝完作業系統後，請將驅動程式光碟片置入光碟機中，自動執行程式會開啟如以下的畫面(若光碟片放入後沒有出現任何畫面，請進入「我的電腦」，開啟光碟機圖示，並執行Run.exe)。

3-1　晶片組驅動程式

放入驅動程式光碟片後，「Xpress Install」會先自動掃描您的系統並列出建議您安裝的驅動程式。您可以按下「Xpress Install完整安裝」鍵，「Xpress Install」將會自動為您安裝所有勾選的驅動程式，或是點選「單點安裝」頁面單獨安裝您所需要的驅動程式。

- 在「Xpress Install」安裝驅動程式的過程中，請忽略系統跳出的對話框 (如：「尋找新增硬體精靈」對話框)，否則可能會影響安裝程序的進行！
- 有些驅動程式在安裝期間會自動重新開機，在重新開機後「Xpress Install」將會繼續安裝其他的驅動程式。
- 驅動程式安裝完成後，請依畫面指示重新開機，您可以繼續安裝其他的附屬應用程式。
- 若要在Windows XP作業系統使用USB 2.0裝置，請安裝Windows XP Service Pack 1 (或以上)版本。安裝完成後，若「裝置管理員\通用序列匯流排控制器」仍顯示問號「?」，請將此問號移除(按滑鼠右鍵選擇「解除安裝」)並重新開機。(系統會偵測並安裝USB 2.0驅動程式)

3-2 軟體應用程式

此頁面顯示技嘉科技所開發的工具應用程式及附贈之軟體，您可以在所需要的項目按「安裝」鍵進行安裝。

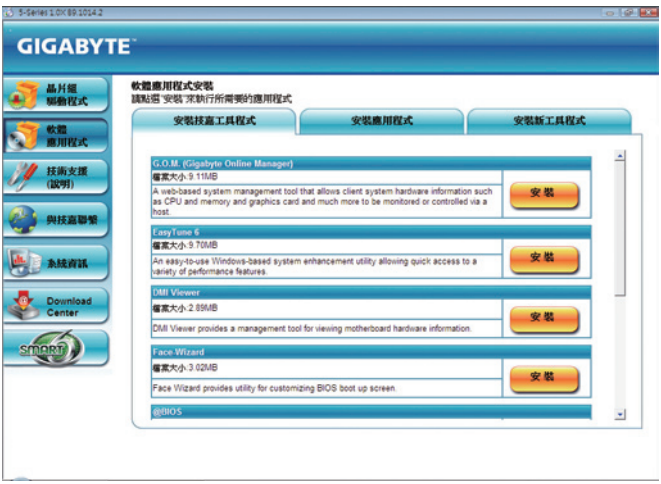

3-3 技術支援(說明)

此頁面提供「應用程式技術手冊」、「驅動程式光碟內容說明」以及「主機板簡易安裝手冊」的詳細內容。

3-4 與技嘉聯繫

點選此頁面上的網址，可以連結至技嘉網站查詢詳細的台灣總公司或全球分公司的資訊。

3-5 系統資訊

此頁面顯示此主機板的基本系統資訊。

3-6 Download Center

若要更新BIOS、驅動程式或工具程式時，點選此「Download Center」按鈕連結至技嘉網站，即可列出目前BIOS、驅動程式或工具程式的最新版本。

3-7 新工具程式

此頁面可讓使用者快速連結至技嘉科技最新開發的工具程式的安裝畫面。您可以在所需要的項目按「安裝」鍵進行安裝。

第四章　獨特功能介紹

4-1　Xpress Recovery2介紹

Xpress Recovery2提供快速地系統資料壓縮備份及還原功能，支援的檔案系統格式有NTFS、FAT32、FAT16，可針對PATA及SATA硬碟進行備份及還原。

安裝前注意事項：

- Xpress Recovery2需依序掃描確認實體位置第一顆(註)的硬碟含有作業系統，才能執行備份及還原功能，因此請將作業系統安裝於實體位置第一顆的硬碟內。
- Xpress Recovery2會將備份資料置於硬碟的最後空間，所以使用者需事先保留足夠之**未配置空間**。(建議預留10 GB以上，實際情況則需視系統實際資料量大小而定。)
- 建議您在安裝完作業系統及所需驅動程式後，立即作Xpress Recovery2備份。
- 系統的資料量及硬碟讀取速度將會影響備份與還原的速度。
- 備份所需時間通常比還原所需時間長，此乃正常現象。

系統需求：

- 至少512 MB記憶體
- 相容VESA標準的顯示卡
- Windows XP SP1(含)以上版本、Windows Vista

- Xpress Recovery與Xpress Recovery2為不同程式，如使用Xpress Recovery備份的資料，無法使用Xpress Recovery2進行還原。
- 目前不支援USB硬碟。
- 目前不支援RAID/AHCI模式。

安裝及設定Xpress Recovery2：

由作業系統Windows Vista的光碟片開機之後進行硬碟分割。

A. 安裝作業系統Windows Vista及硬碟分割

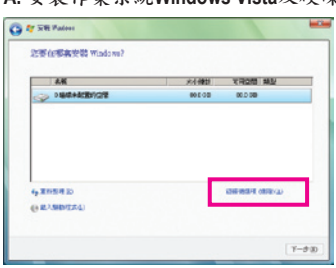

步驟一：
選擇「磁碟機選項(進階)」。

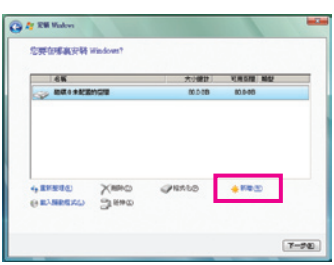

步驟二：
點選「新增」。

(註)　實體位置第一顆硬碟係指依以下掃描順序PATA IDE1/IDE2...，SATA port0/port1/port2...，來定義實際已安裝多顆硬碟之相對位置。例如：已在PATA IDE1及SATA port0連接硬碟，則第一顆硬體係指連接於PATA IDE1的硬碟；又如在SATA port0及SATA port1連接硬碟，則第一顆硬碟係指連接於SATA port0的硬碟。

步驟三：
設定好欲分割的硬碟空間(建議該空間至少為10 GB以上，實際情況則視系統實際資料量大小而定)之後即可以開始進行作業系統安裝。

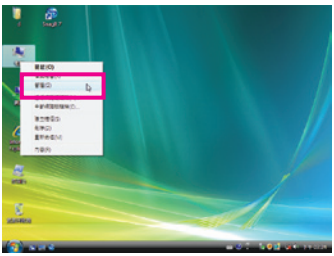

步驟四：
作業系統安裝完成後，可在桌面「電腦」按右鍵選擇「管理」，進入「磁碟管理」確認磁碟的配置狀況。

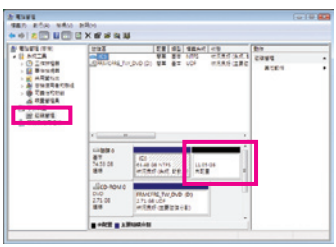

步驟五：
未配置空間以黑色區塊顯示，此區域即為Xpress Recovery2可存放備份資料的空間，如未配置空間太小則無法執行Xpress Recovery2。

B. 開啟Xpress Recovery2程式

1. 首次使用Xpress Recovery2功能，需由驅動程式光碟片開機，當畫面出現「Press any key to startup XpressRocovery2」，按任意鍵進入Xpress Recovery2程式。
2. 使用過Xpress Recovery2備份功能後，Xpress Recovery2會常駐於硬碟中，之後可以在BIOS進行POST時按<F9>鍵來執行此功能。

C. Xpress Recovery2備份(Backup)功能

步驟一：
選擇「BACKUP」開始進行資料備份。

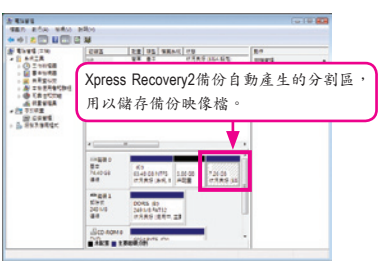

步驟二：
備份完成後，可由「磁碟管理」畫面確認磁碟空間配置。

D. Xpress Recovery2回復(Restore)功能

當系統損毀時，選擇「RESTORE」進行系統資料回復。如之前無備份資料，則不會出現此選項。

E. Xpress Recovery2移除(Remove)功能

步驟一：

若想移除Xpress Recovery2備份，請選擇「REMOVE」移除資料備份。

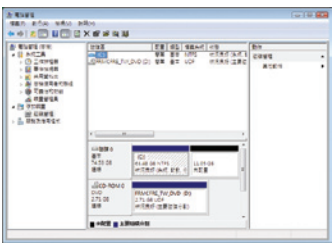

步驟二：

移除完成後，「磁碟管理」畫面顯示磁碟備份映像檔已不存在，磁碟空間已被釋放出。

F. 結束Xpress Recovery2程式

選擇「REBOOT」結束程式。

4-2 BIOS更新方法介紹

技嘉主機板提供您兩種獨特的BIOS更新方法：Q-Flash™及@BIOS™。您可選擇其中一種方法，不需進入DOS模式，即可輕鬆的進行BIOS更新。此外，本主機板提供DualBIOS™設計，透過多一顆實體備份BIOS，加強保護電腦的安全及穩定性。

何謂DualBIOS™？

即於主機板上建置兩顆實體BIOS，分別為「主BIOS (Main BIOS)」及「備份BIOS (Backup BIOS)」。在一般正常的狀態下，系統是由「主BIOS」開機，當系統的主BIOS損毀時，則會由「備份BIOS」接管，且「備份BIOS」會將檔案複製至主BIOS，使系統維持正常運作。「備份BIOS」並不提供更新功能，以維護系統的安全性。

何謂Q-Flash™？

Q-Flash是一個簡單的BIOS管理工具，讓您輕易省時地更新或儲存備份BIOS。當您要更新BIOS時不需進入任何作業系統，例如DOS或是Windows就能使用Q-Flash。Q-Flash亦不需要操作任何複雜的步驟就可以輕鬆更新BIOS，因為它就在BIOS選單中。

何謂@BIOS™？

@BIOS提供您在Windows模式下就能進行更新BIOS。透過@BIOS與距離最近的BIOS伺服器連結，下載最新版本的BIOS檔案，以更新主機板上的BIOS。

4-2-1 如何使用Q-Flash更新BIOS

A. 在開始更新BIOS之前...

1. 請先至技嘉網站下載符合您主機板型號的最新BIOS版本壓縮檔。
2. 解壓縮所下載的BIOS壓縮檔並且將BIOS檔案(例如：x58aud7.f1)儲存至磁碟片、USB隨身碟或硬碟中。(請注意：所使用的USB隨身碟或硬碟必需是FAT32/16/12檔案系統格式。)
3. 重新開機後，BIOS在進行POST時，按<End>鍵即可進入Q-Flash。(請注意：您可以在POST階段按<End>鍵或在BIOS Setup主畫面按<F8>鍵進入Q-Flash選單。但如果您是將解壓縮的BIOS檔案儲存至RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立IDE/SATA控制器的硬碟，請透過在POST階段按<End>鍵的方式進入Q-Flash選單。)

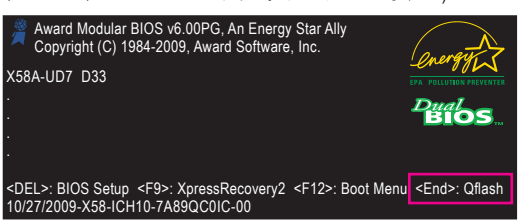

更新BIOS有其潛在的風險，因此更新BIOS時請小心執行，以避免不當的操作而造成系統毀損。

B. 更新BIOS

請依下列步驟進行更新BIOS。以下範例假設您將BIOS檔案儲存於磁碟片中，實際操作時請依據檔案的存放位置來選擇。

步驟一：

1. 將已存有BIOS檔案的磁碟片放入軟碟機中。進入Q-Flash後，在Q-Flash主畫面利用上下鍵移動光棒至「Update BIOS from Drive」選項並且按<Enter>鍵。

- 欲備份目前的BIOS檔案，請選擇「Save BIOS to Drive」。
- 本功能僅支援使用FAT32/16/12檔案系統之硬碟或隨身碟。
- 若您的BIOS檔案存放在RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立IDE/SATA控制器的硬碟，請務必在進行POST時，按下<End>鍵進入Q-Flash。

2. 請選擇Floppy A，再按<Enter>鍵。

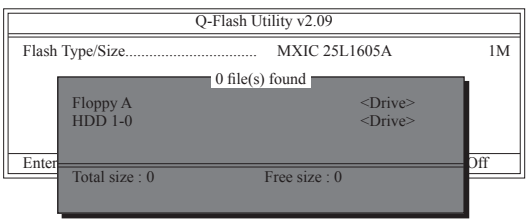

3. 請選擇您所要更新的BIOS檔案並按下<Enter>鍵。

請再次確認此BIOS檔案與您的主機板型號符合！

步驟二：

螢幕會顯示正在從磁碟片中讀取BIOS檔案。當確認對話框「Are you sure to update BIOS?」出現時，請按<Enter>鍵開始更新BIOS，同時螢幕會顯示目前更新的進度。

- **當系統正在讀取BIOS檔案或更新BIOS時，請勿關掉電源或重新啟動系統！**
- **當開始更新BIOS時，請勿將磁碟片取出或移除硬碟/USB隨身碟。**

步驟三：

完成BIOS更新後，請按任意鍵回到Q-Flash選單。

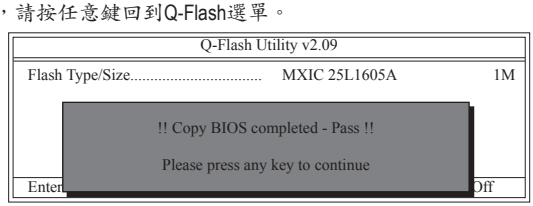

步驟四：

按下<Esc>鍵後再按<Enter>鍵離開Q-Flash，此時系統將自動重新開機。重新開機後，POST畫面的BIOS版本即已更新。

步驟五：

在系統進行POST時，按<Delete>鍵進入BIOS設定程式，並移動光棒到「Load Optimized Defaults」選項，按下<Enter>載入BIOS出廠預設值。更新BIOS之後，系統會重新偵測所有的週邊裝置，因此建議您在更新BIOS後，重新載入BIOS預設值。

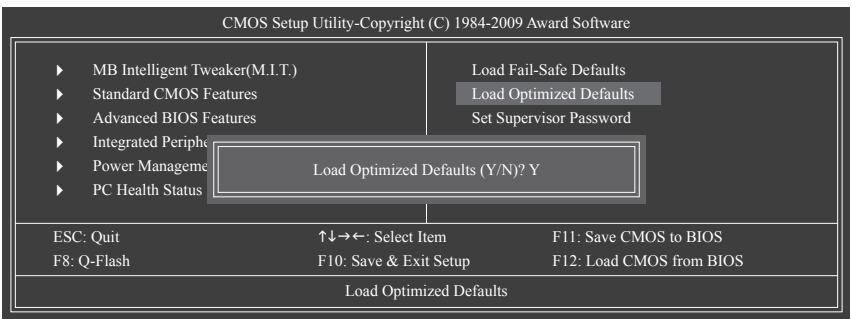

請按<Y>鍵載入預設值

步驟六：

選擇「Save & Exit Setup」，按<Y>鍵儲存設定值至CMOS並離開BIOS設定程式，離開BIOS設定程式後，系統即重新開機。整個更新BIOS程序即完成。

4-2-2 如何使用@BIOS更新BIOS

A. 在開始更新BIOS之前...

1. 在Windows下，請先關閉所有的應用程式與常駐程式，以避免更新BIOS時發生不可預期的錯誤。
2. 在更新BIOS的過程中，網路連線絕對不能中斷(例如：斷電、關閉網路連線)或是網路處於不穩定的狀態。如果發生以上情形，易導致BIOS損壞而使系統無法開機。
3. 請勿同時使用G.O.M. (GIGABYTE Online Management)功能。
4. 如果因更新BIOS操作不當，導致BIOS損毀或系統無法使用時，技嘉將無法提供保固服務。

B. @BIOS使用說明

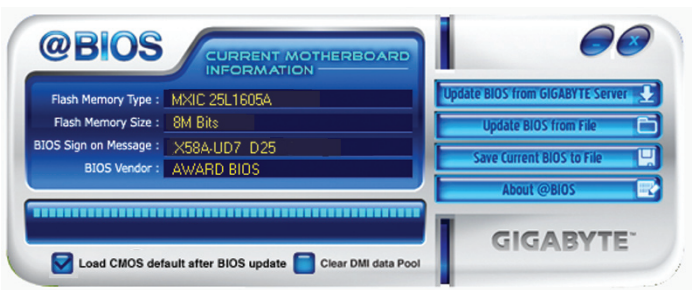

1. Update BIOS from GIGABYTE Server **透過網路更新BIOS：**

   點選「Update BIOS from GIGABYTE Server」，選擇距離您所在國家最近的@BIOS伺服器，下載符合此主機板型號的BIOS檔案。接著請依照畫面提示完成操作。

   如果@BIOS伺服器找不到您主機板的BIOS檔案時，請至技嘉網站下載該主機板型號最新版的BIOS壓縮檔，解壓縮檔案後，利用手動更新的方法來更新BIOS。

2. Update BIOS from File **手動更新BIOS：**

   點選「Update BIOS from File」，選擇事先經由網站下載或其它管道得到之已解壓縮的BIOS檔案。再依照畫面提示完成操作。

3. Save Current BIOS to File **儲存BIOS檔案：**

   點選「Save Current BIOS to File」可儲存目前所使用的BIOS版本。

4. Load CMOS default after BIOS update **載入BIOS預設值：**

   勾選「Load CMOS default after BIOS update」，可於BIOS更新完成後重新開機時，載入BIOS預設值。

C. 更新完成之後...

更新完成後請重新開機。

請務必確認BIOS檔案是否與主機板型號相符，因為選錯型號而進行更新BIOS，會導致系統無法開機。

4-3 EasyTune 6介紹

技嘉EasyTune 6提供使用者一個簡易與方便的系統調校與超頻的使用介面，讓使用者可以輕鬆在作業系統下藉由EasyTune 6進行超頻、超電壓等動作，藉以提升系統效能。除此之外，技嘉EasyTune 6更貼心加入了CPU與記憶體的資訊顯示，使用者無須再經由其他軟體即可輕易地得知系統相關資訊。

使用介面介紹

標籤頁說明

標籤頁	說明
CPU	「CPU」標籤頁提供CPU、主機板型號及BIOS版本相關資訊。
Memory	「Memory」標籤頁提供記憶體相關資訊。您可以自行選擇安裝於特定記憶體插槽上的記憶體來顯示其資訊。
Tuner	「Tuner」標籤頁提供您調整系統時脈、頻率及電壓值的功能。 • 「Quick Boost Mode」提供您三種不同階段的CPU時脈/基頻作選擇進而達到不同的效能(註)。完成「Quick Boost Mode」的選擇或是按「Default」按鈕恢復預設值後，請重新開機使設定生效。 • 「Easy Mode」僅能調整CPU基頻。 • 「Advance Mode」可調整特定時脈/頻率及電壓值。 • 「Save」可以將目前的設定值存成一個設定檔(.txt格式)。 • 「Load」可以將預存的設定檔載入。 調整過「Easy Mode」/「Advance Mode」的數值後，記得按「Set」按鈕使設定生效或是按「Default」按鈕恢復預設值。
Graphics	「Graphics」標籤頁提供您調整所安裝的ATI或 NVIDIA 顯示卡的核心時脈及記憶體時脈功能。
Smart	「Smart」標籤頁提供您選擇CPU智慧風扇的運作模式。開啟「Smart Fan Advance Mode」功能可以讓CPU風扇在所設定的CPU溫度區間內以線性方式動態調整轉速。
HW Monitor	「HW Monitor」標籤頁提供硬體溫度、電壓及風扇轉速相關資訊，並且提供設定警告溫度/風扇轉速的功能。您可以設定蜂鳴器為警示聲來源或自訂警示聲的音效(.wav格式)。

(註) 由於硬體限制，若要啟動Quick Boost請使用DDR3 1066 MHz(含)以上的記憶體模組。

EasyTune 6所提供的功能會因不同主機板而有所差異。若某選項顯示為灰色表示該選項不能調整或不支援該功能。

不當的超頻或超電壓可能會造成硬體元件如CPU、晶片組及記憶體的損毀或減少其使用壽命。建議您確實瞭解EasyTune 6的各項功能才進行調整，否則可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。

4-4 動態節能器™2 (Dynamic Energy Saver™ 2)介紹

「動態節能器™2」(Dynamic Energy Saver™ 2)(註一)為技嘉科技最新開發的專利節能工具，使用者只需透過友善的操作介面、簡單的按鈕動作，不需繁複的設定及調教程序，即可輕鬆體驗此項創新節能科技。此功能結合卓越的軟硬體設計，搭配具動態節能器™2功能的主機板，即能在不降低系統正常效能表現的狀況下，協助系統達到最佳節能、並提升最大電能效率，以達到真正節能且兼具高功率輸出的系統運作。

使用介面介紹

A. 節能電表紀錄模式(Meter Mode)

「節能電表紀錄模式」開啟時，動態節能器™2即自啟動時間起，自動記錄系統運作期間的節能狀態。

「節能電表紀錄模式」各按鈕功能說明

	按鈕功能說明
1	啟動/停止動態節能器功能(預設值為關閉)
2	目前CPU電源消耗功率
3	目前最大節能累計數據
4	目前節能累計時間紀錄
5	節能電表紀錄/時間歸零鈕
6	永久節能紀錄模式切換鈕
7	節能電表紀錄模式切換鈕
8	動態顯示電源相數運作狀態
9	顯示目前節能中的裝置
10	三段式節能調整功能(預設值為1)(註二)
11	進階設定功能
12	關閉動態節能器操作介面並進入隱形模式
13	最小化動態節能器
14	顯示動態節能器輔助說明
15	啟動/停止主機板上的動態LED燈顯示功能(預設值為開啟)
16	線上軟體更新(檢查是否有新版的軟體)

- 以上圖示僅供參考，實際內容可能因主機板不同而有所差異，實際畫面請以產品實物為準。
- 動態節能器所顯示的任何數據僅供參考，實際數據會因不同設備或測試工具等而有所不同。

B. 永久節能紀錄模式(Total Mode)

開啟「永久節能紀錄模式」時，使用者透過動態節能器™ 2的累計紀錄功能，記錄從第一次啟動後，每次在開啟狀態下程式執行所節省的功率(註三)。

「永久節能紀錄模式」各按鈕功能說明

	按鈕功能說明
1	啟動/停止動態節能器功能(預設值為關閉)
2	目前CPU電源消耗功率
3	累計紀錄系統第一次啟動動態節能器後，所有開啟時所節省的功率(註四)
4	動態節能器第一次啟動時間
5	永久節能紀錄模式切換鈕
6	節能電表紀錄模式切換鈕
7	動態顯示電源相數運作狀態
8	顯示目前節能中的裝置
9	三段式節能調整功能(預設值為1)(註二)
10	進階設定功能
11	關閉動態節能器操作介面並進入隱形模式
12	最小化動態節能器
13	顯示動態節能器輔助說明
14	啟動/停止主機板上的動態LED燈顯示功能(預設值為開啟)
15	線上軟體更新(檢查是否有新版的軟體)

C. 隱形模式(Stealth Mode)

當進入「隱形模式」，系統會自動依使用者選擇的最佳化設定持續進行節能作業，即使在重新開機後，也無需再進入操作介面及重新設定。若使用者欲更改設定或關閉動態節能器-強化版，僅需開啟操作介面並重新設定即可。

(註一) 使用動態節能器™ 2前請先確認BIOS設定程式中的「CPU Enhanced Halt (C1E)」及「CPU EIST Function」已設為「Enabled」。

(註二) 1：Smart FAN/CPU(預設值)、2：Smart FAN/CPU/VGA/HDD、3：Smart FAN/CPU/VGA/HDD/Chipset/Memory。

(註三) 必須在不關閉動態節能器的狀態下，永久節能紀錄模式才會持續累計每次開機後系統所節省的功率，且不提供歸零功能。

(註四) 當紀錄至99999999瓦後，動態節能器將自動歸零重新累計。

4-5 Q-Share介紹

Q-Share是一個簡易及方便的資料共享工具。當您完成區域網路連線及Q-Share設定後，即可透過Q-Share與網域內的電腦達到資料共享，充分地運用網路資源。

Q-Share使用說明

安裝完成後，可以從「開始\所有程式\GIGABYTE\Q-Share.exe」開啟Q-Share程式；在常駐程式列找到圖示 ，雙擊滑鼠右鍵開啟設定及資料共享。

畫面一：尚未啟動資料共享功能。



畫面二：已啟動資料共享功能。

選項功能說明

選項	說明
Connect ...	進入資料共享的電腦列表
Enable Incoming Folder ...	啟動資料夾共享功能
Disable Incoming Folder ...	關閉資料夾共享功能
Open Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	打開共享的資料夾
Change Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	變更共享的資料夾(註)
Update Q-Share ...	線上軟體更新
About Q-Share ...	顯示目前Q-Share版本
Exit...	結束Q-Share

(註) 此選項只有在「尚未啟動資料共享」的狀態下，才能做變更。

4-6 Smart 6™介紹

技嘉Smart 6™ (註一)提供了六個系統管理程式，透過一個友善且方便的操作介面，即可輕鬆地加強系統效能、縮短開機時間、安全平台管理及檔案還原。

SMART QuickBoot

SMART QuickBoot 可以加快系統開機處理速度，縮短等待進入作業系統的時間，讓系統開機更有效率。

使用說明：

請分別勾選「BIOS QuickBoot」和「OS QuickBoot」下方「Enable」，再按「Save」按鈕儲存設定。

SMART QuickBoost

SMART QuickBoost 提供快速和簡易的CPU超頻操作介面，使用者可選擇三種CPU效能模式以增進CPU性能。

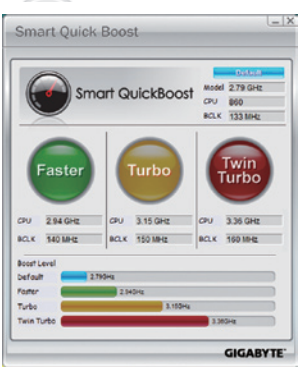

使用說明：

請選擇欲變更的效能模式並且重新開機，使其設定生效。

SMART Recovery

SMART Recovery 提供您在Windows Vista作業系統中針對PATA及SATA硬碟快速地將差異資料備份(註二)和複製，支援的檔案系統格式為NTFS。

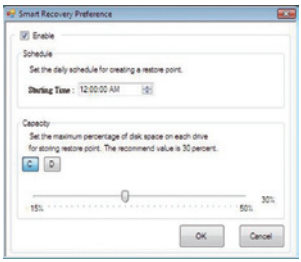

使用說明：

按主頁「Config」按鈕可進入「Smart Recovery Preference」頁面。

按鈕	說明
Enable	啟動系統自動備份功能(註三)
Schedule	設定系統每天進行備份的週期時間
Capacity	儲存備份的硬碟空間比例(註四)

- 硬碟的容量必須大於1 GB。
- 每一磁碟分割區可存放的備份的時間點最多為64份(可存放的數量依磁碟分割區大小而定)。達到限制時，最舊的備份檔將會被覆蓋。

複製使用說明：

可由右側或下方的時間軸瀏覽不同時間點的資料，並可選擇任一檔案或資料夾按下「Copy」按鈕進行複製。

畫面所列出來的檔案與資料夾是唯讀的，您無法編輯檔案的內容。

SMART DualBIOS

SMART DualBIOS 提供設置個人密碼備忘錄、重要日誌備忘及提醒功能，並同時將資料儲存於主BIOS及備份BIOS中，避免因系統或硬碟損毀造成資料的遺失。

使用說明：

輸入密碼啟動後，即可設定個人的密碼備忘錄、重要日誌備忘及提醒，設定完成請按「Save」儲存設定，再按「Exit」離開。

SMART Recorder

SMART Recorder 為系統監控平台，可用來記錄電腦開關機時間，並可監控磁碟中是否有檔案被移動或是複製到外接式儲存裝置。

使用說明：

可分別勾選「ON/OFF Recorder」或「File Monitor」頁面下方的「Enable」，變更開關機紀錄或檔案複製紀錄，改變勾選設定前需輸入密碼。

SMART TimeLock

SMART TimeLock 提供使用者經由簡單的規則及設定，有效率管理電腦的使用時間。

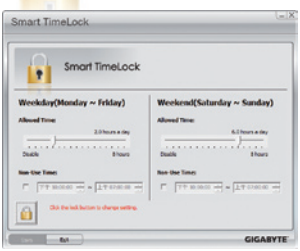

使用說明(註五)**：**

直接點選左下角按鈕 並輸入密碼，即可分別針對工作日及假日設定可使用時間及不可使用時間，進行個人化調整，設定完成請按「Save」儲存設定，再按「Exit」離開。

SMART TimeLock 提示頁面：

預設關機時間前15分鐘及1分鐘會出現提醒畫面，您可選擇輸入密碼延長使用時間或按「Cancel」離開提醒畫面。當到達預設關機時間時，需輸入密碼延長使用時間，否則系統將自動關機。

(註一) 第一次啟動Smart 6™時系統會要求您設定一組密碼，此密碼可啟動或變更SMART DualBIOS、SMART Recorder或SMART TimeLock 工具程式的設定。

(註二) 差異資料備份是針對被修改、刪除或新增的資料。

(註三) 系統每天僅執行一次備份動作，若長時間開啟電腦，則由已設定的備份週期時間執行備份；若是在設定的週期時間前關機，則於下一次開機時執行備份。

(註四) 為了讓儲存備份檔的硬碟空間最佳化，建議您保留的硬碟空間比例至少25%以上。每個磁碟分割區的差異資料備份檔將會儲存在相對應的磁碟分割區。

(註五) 您可至BIOS設定程式設定「User Password」，以避免其他使用者變更系統時間。

4-7 Auto Green介紹

Auto Green 提供一個簡易的程式介面，透過簡單的設定讓使用者僅需經由藍芽行動電話與系統連結就能啟動系統節能功能。當行動電話離開系統藍芽接收器的偵測範圍時，系統即會進入設定的節能模式。

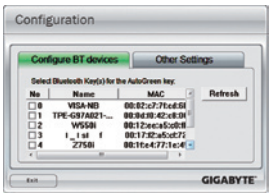

Configuration頁面說明：

在Auto Green 首頁按「Configure」可進入「Configuration」頁面。若要製作藍芽行動電話隨身金鑰，請選擇「Configure BT devices」再勾選欲製作為隨身金鑰的藍芽行動電話(註一)(若有未列出的藍芽行動電話，請按「Refresh」讓Auto Green重新掃描)。

要進行藍芽行動電話隨身金鑰製作前，請確認您的主機板已具備藍芽接收器，且行動電話的藍芽及搜尋功能已開啟。

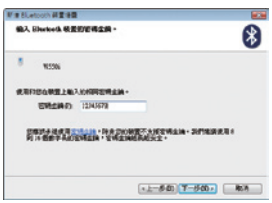

製作藍芽行動電話隨身金鑰：

選擇欲製作為隨身金鑰的行動電話後會出現如左圖，在「密碼金鑰」輸入一組用來與行動電話配對用的密碼(密碼長度建議使用8~16個字元)，接著在行動電話上輸入相同的密碼以進行配對。

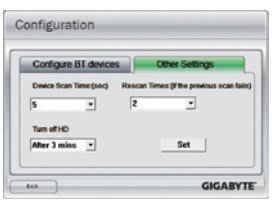

設定藍芽功能：

在「Other Settings」頁面可以設定藍芽裝置掃描的時間、次數及關閉硬碟電源的時間，以確認藍芽行動電話隨身金鑰是否在電腦的搜尋範圍內，當進入節能模式時間過久則關閉硬碟電源。完成設定之後，請按「Set」使其設定值生效，再按「Exit」離開。

- Device Scan Time (sec.)：
  設定藍芽裝置掃描的時間，時間以每5秒為單位，調整幅度為5秒至30秒。Auto Green會以此設定的時間來掃描藍芽行動電話隨身金鑰是否存在。
- Rescan Times：
  設定藍芽裝置掃描的次數，調整幅度為2次至5次。當未搜尋到藍芽行動電話隨身金鑰時，Auto Green會以此設定持續掃描，若到達設定的次數仍未搜尋到藍芽行動電話隨身金鑰時，系統將會進入您所選擇的節能模式。
- Turn off HD：
  設定關閉硬碟電源的時間。若系統閒置時數超過所設定的時間，將會關閉硬碟電源。

選擇系統節能模式：

請依個人的需求在Auto Green首頁選擇系統節能模式，再按「Save」儲存設定。

按鈕	說明
Standby	進入Power on Suspend模式
Suspend	進入Suspend to RAM模式
Disable	關閉此功能

當使用隨貨附贈的藍芽接收器(註二)且節能模式設定為Suspend時，要喚醒系統不需要按電源鍵即可回復原先的工作狀態。

(註一) 如果您的手機已經被拿來當Auto Green的Key，並且啟動Auto Green的功能時,就不能再用來連接其他藍芽裝置。

(註二) 是否附贈此藍芽接收器依機種而定，安裝此藍芽接收器前請先關閉其他的藍芽接收器。

4-8 eXtreme Hard Drive (X.H.D)介紹

GIGABYTE eXtreme Hard Drive (X.H.D)(註一)提供您在RAID就緒系統或系統已為RAID 0磁碟陣列的情況下，當偵測到系統有新增SATA硬碟時，即啟動X.H.D程式並可透過一鍵安裝快速建立RAID 0模式，省略繁複的設定流程，提升硬碟讀取及儲存效能。

A. 建立RAID就緒系統

步驟一：BIOS設定

將BIOS設定程式「Integrated Peripherals」中的「eXtreme Hard Drive (XHD)」選項設為「Enabled」，開啟Intel SATA控制器的RAID功能。

步驟二：安裝RAID驅動程式及作業系統

X.H.D程式支援Windows 7/Vista/XP作業系統，在安裝作業系統前，必須先載入主機板的SATA晶片驅動程式，若沒有載入，在作業系統安裝過程中，系統可能無法辨識此硬碟。(詳細的說明介紹請參考第五章－「安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統」)。

步驟三：安裝主機板驅動程式

作業系統安裝完成後，放入主機板驅動程式光碟片，您可按下「Xpress Install完整安裝」自動為您安裝主機板的驅動程式，X.H.D程式也將一併被安裝，或點選「軟體應用程式」頁面單獨安裝X.H.D程式。

B. GIGABYTE eXtreme Hard Drive (X.H.D)

使用說明(註二)：

啟動X.H.D程式前，請確認新增的SATA硬碟容量大於或等於RAID就緒系統的硬碟；若之前系統已有磁碟陣列，則新增的SATA硬碟容量需大於或等於磁碟陣列中容量最大的硬碟。

1. Auto **自動建立RAID 0 模式：**
   點選「Auto」，即可一鍵安裝，快速建立RAID 0模式。

2. Manual **手動建立RAID模式(註三)：**
   點選「Manual」，可連接Intel矩陣儲存管理員，請依個人的需求及設備，選擇建立RAID 0、RAID 1或其他支援的RAID模式。

3. Cancel **離開X.H.D程式：**
   點選「Cancel」，即可離開X.H.D程式。

(註一) X.H.D程式僅支援Intel晶片組控制的SATA插座。
(註二) 提醒您執行X.H.D程式請先將資料備份，以避免硬體損毀或檔案遺失造成的風險。
(註三) 若使用手動建立非RAID 0模式，之後將無法啟動「Auto」自動建立RAID 0模式功能。

4-9 線路匯整功能(Teaming)介紹

此主機板具備雙網路連接埠並內建線路匯整功能(Teaming)，可以連結兩個單獨網路為單一網路傳輸埠，以提供兩倍的網路傳輸頻寬，能夠更有效率地進行資料傳送與提高遠距影像傳輸品質。此外，雙網路連接埠所兼併的網路傳輸容錯功能，也可避免單一傳輸埠故障時所造成的不便。

- 即使啟動線路匯整功能，網路的傳輸速率仍然會受您的網路環境或狀態影響。
- 若需執行線路匯整功能(Teaming)或合併頻寬技術(Bonding)，搭配的網路交換機或路由器必須符合IEEE 802.3ad LACP (鏈接聚化控制協議)標準。更多設定相關資訊請參考使用的網路交換機或路由器使用者手冊。

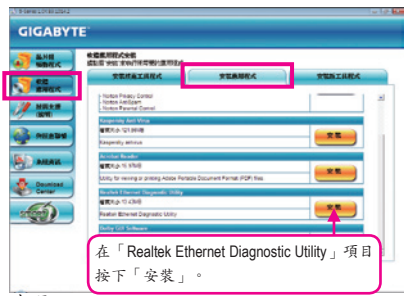

步驟一：
放入主機板驅動程式光碟片後選擇「軟體應用程式\安裝應用程式」，在「Realtek Ethernet Diagnostic Utility」按下「安裝」以進行安裝，完成後請重新開機。

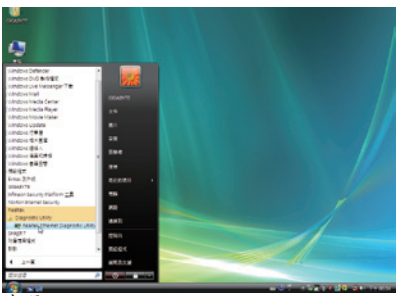

步驟二：
點選開始，選擇「所有程式\ Realtek\ Diagnostic Utility\ Realtek Ethernet Diagnostic Utility」，即可啟動此程式。

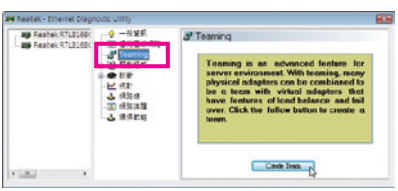

步驟三：
點選「Teaming」後，再按「Create Team」按鈕。

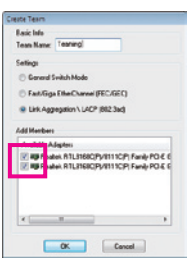

步驟四：
請輸入線路匯整名稱(Team Name，例如：Teaming)，再依據您的集線器規格來設定Teaming模式。最後，勾選兩個網路介面再按「OK」按鈕。

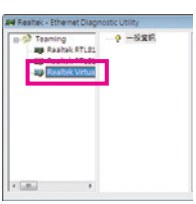

步驟五：
建立成功後，會出現第三組的虛擬網路介面。進入「區域連線」檢視，即可看到連線速度為2.0 Gbps。

移除線路匯整功能：

若要移除已建立的線路匯整功能，請點選先前建立的線路匯整名稱(例如：Teaming)，再按「Remove」按鈕。

第五章　　附錄

5-1　如何建構Serial ATA硬碟

若要建構完整的SATA硬碟，您必須完成以下的步驟：

A. 安裝SATA硬碟。
B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式。
C. 進入RAID BIOS，設定RAID模式。(註一)
D. 製作安裝Windows XP作業系統時所需的SATA RAID/AHCI驅動程式磁片。(註二)
E. 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統。(註二)

事前準備：

- 兩顆(以上)的SATA硬碟。(為達到最佳的效能，請使用相同型號及相同容量的SATA硬碟。)若不製作RAID準備一顆硬碟即可。
- 一張空白磁片。
- Windows Vista或XP作業系統的安裝光碟片。
- 主機板的驅動程式光碟片。

5-1-1　設定Intel ICH10R SATA控制器模式

A. 安裝SATA硬碟

請將準備好的SATA硬碟接上SATA資料傳輸線及電源線，並分別接至主機板上的SATA插座，若主機板支援一組以上的SATA控制晶片，請參考第一章－「硬體安裝」的說明，確認您所連接的SATA插座是由哪一顆晶片支援(例如此主機板上的SATA2_0、SATA2_1、SATA2_2、SATA2_3、SATA2_4及SATA2_5插座為南橋晶片所支援)。最後再接上電源供應器的電源插頭。

(註一)　若不製作RAID，可以跳過此步驟。
(註二)　只有SATA通道被設為AHCI及RAID模式時才需安裝。

B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式

請確認在BIOS組態設定中SATA控制器的設定是否正確。

步驟一：

電源開啟後BIOS在進行POST時，按下<Delete>鍵進入BIOS設定程式。若要製作RAID，進入「Integrated Peripherals」將「ICH SATA Control Mode」選項設為「RAID(XHD)」(圖1)；若不製作RAID，則將此選項依需求設為「Disabled」或「AHCI」(預設值：Disabled)。

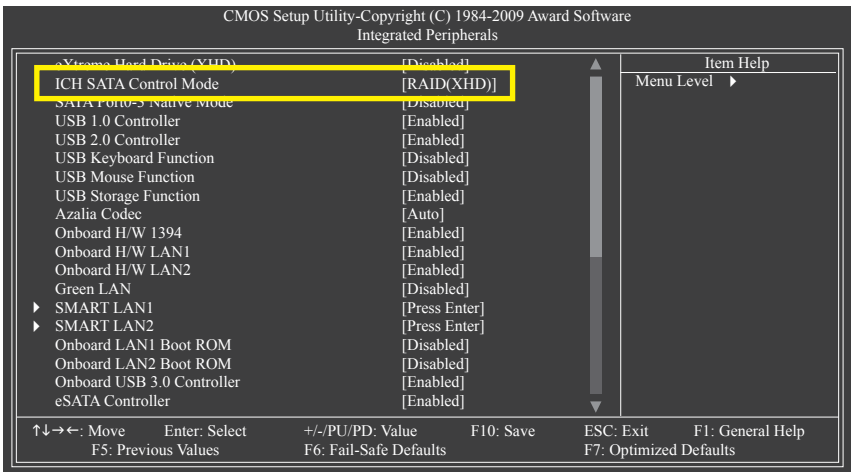

圖1

步驟二：

離開BIOS組態設定並儲存設定結果。

此部份所提及之BIOS組態設定選項及其敘述，並非所有主機板皆相同，需依您所選購的主機板及BIOS版本而定。

C. 進入RAID BIOS，設定RAID模式

若要製作SATA硬碟的磁碟陣列，必須進入RAID BIOS設定SATA RAID模式。若不製作RAID，可以跳過此步驟。

步驟一：

在BIOS POST畫面後，進入作業系統之前，會出現如以下的畫面(圖2)，按<Ctrl> + <I>鍵即可進入ICH10R RAID BIOS設定程式。

```
Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM v8.9.0.1023 PCH-D wRAID5
Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation.  All Rights Reserved.

RAID Volumes :
None defined.

Physical Disks :
Port     Drive Model     Serial #                    Size       Type/Status(Vol ID)
0        ST3120026AS     3JT354CP                    111.7GB    Non-RAID Disk
1        ST3120026AS     3JT329JX                    111.7GB    Non-RAID Disk

Press <CTRL - I> to enter Configuration Utility..
```

圖2

步驟二：

按下<Ctrl> + <I>後會出現ICH10R RAID設定程式主畫面。(圖3)

建立磁碟陣列(Create RAID Volume)

在「Create RAID Volume」選項按<Enter>鍵來製作RAID磁碟。

```
Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM v8.9.0.1023 PCH-D wRAID5
Copyright(C) 2003-09 Intel Corporation.  All Rights Reserved.

[ MAIN MENU ]

1.  Create RAID Volume                    3.  Reset Disks to Non-RAID
2.  Delete RAID Volume                    4.  Recovery Volume Options
                          5.  Exit

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

RAID Volumes :
None defined.

Physical Disks :
Port     Drive Model     Serial #                    Size       Type/Status(Vol ID)
0        ST3120026AS     3JT354CP                    111.7GB    Non-RAID Disk
1        ST3120026AS     3JT329JX                    111.7GB    Non-RAID Disk

[↑↓]-Select          [ESC]-Exit          [ENTER]-Select Menu
```

圖3

步驟三：

進入「CREATE VOLUME MENU」畫面，可以在「Name」選項自訂磁碟陣列名稱，字數最多可至16個字母但不能有特殊字元，設定好後按<Enter>鍵。選擇要製作的RAID模式(RAID Level) (圖4) 。RAID模式選項有：RAID 0、RAID 1、Recovery、RAID 10及RAID 5 (可選擇的RAID模式會依據所安裝的硬碟總數而定)。選擇好RAID模式後，再按<Enter>鍵繼續進行後面的步驟。

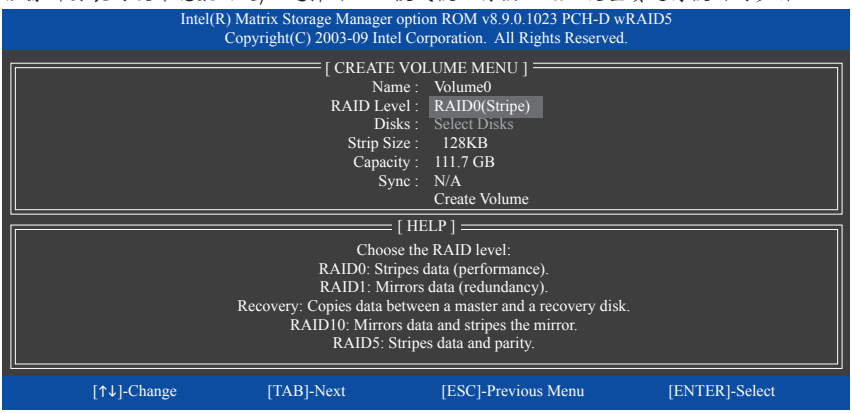

圖4

步驟四：

在「Disks」選項選擇欲製作磁碟陣列的硬碟。若只有安裝兩顆硬碟，則此兩顆硬碟將被自動設為磁碟陣列。接下來請選擇磁碟區塊大小(Strip Size) (圖5)，可調整大小從4 KB至128 KB。設定完成後，再按<Enter>鍵設定磁碟陣列容量(Capacity)。

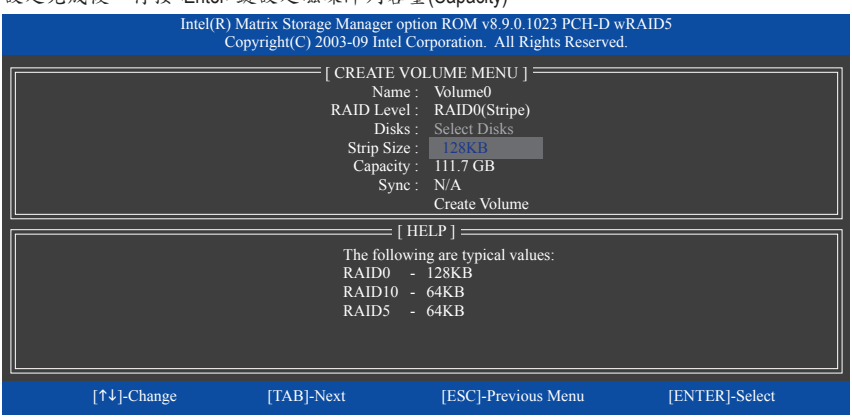

圖5

步驟五：

設定好磁碟陣列容量後，再按<Enter>鍵移至「Create Volume」(建立磁碟)選項。在「Create Volume」按下<Enter>鍵即可開始製作磁碟陣列。當確認訊息出現時，確定製作磁碟陣列請按<Y>，取消請按<N> (圖6)。

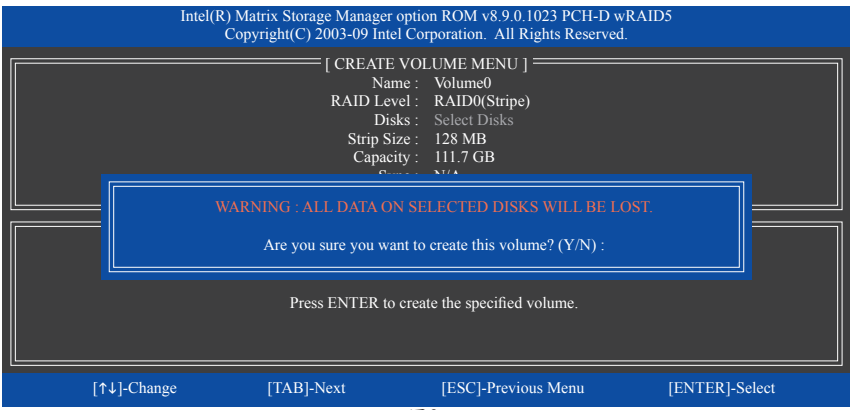

圖6

完成後在「DISK/VOLUME INFORMATION」即可看到建立好的磁碟陣列詳細資料，例如磁碟陣列模式、區塊大小、磁碟陣列名稱及磁碟陣列容量等(圖7)。

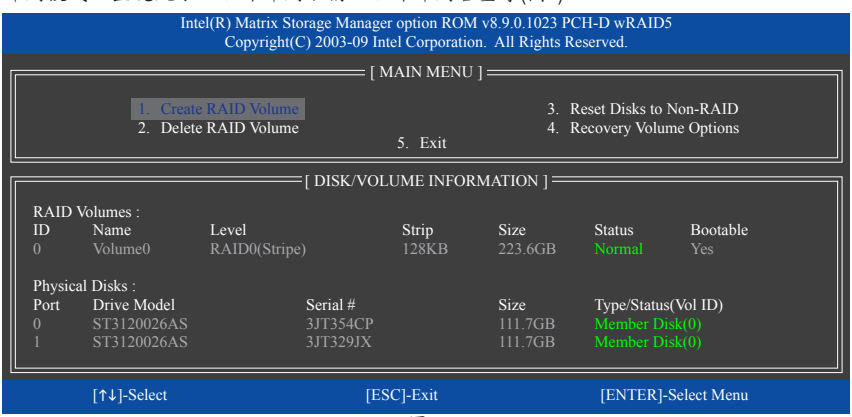

圖7

在主畫面按<Esc>鍵或選擇「5. Exit」再按<Enter>鍵即可離開此RAID設定程式。

按下來就可以進行SATA RAID/AHCI驅動程式磁片的製作及作業系統的安裝了。

建立復原陣列(Recovery Volume Options)

Intel 快速復原技術 (Rapid Recover Technology)提供資料保護功能， 使用者可以便利的復原方式復原資料，使系統恢復運作狀態。它使用RAID 1技術將主硬碟(Master Drive) 資料備份到復原硬碟(Recovery Drive)，也可以把復原硬碟的資料復原至主硬碟中。

注意事項：

- 復原硬碟的容量需大於或等於主硬碟
- Recovery Volume僅能由兩顆硬碟組成，且磁碟陣列及復原陣列無法同時被建立，例：若您已經製作一復原陣列，就無法再建立磁碟陣列了。
- 在預設狀態下，作業系統內僅可看到主硬碟，復原硬碟為隱藏狀態

步驟一：

RAID設定程式主畫面選擇「1. Create RAID Volume」(圖8)。

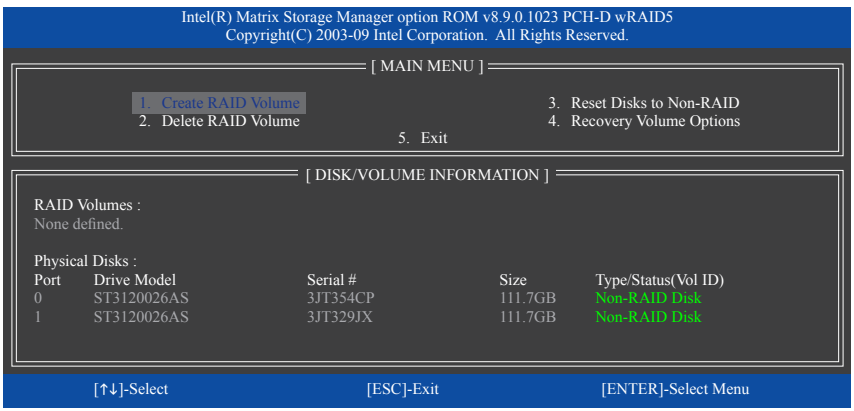

圖8

步驟二：

設定完陣列名稱後，將「RAID Level 」設為「Recovery」再按<Enter>鍵(圖9)。

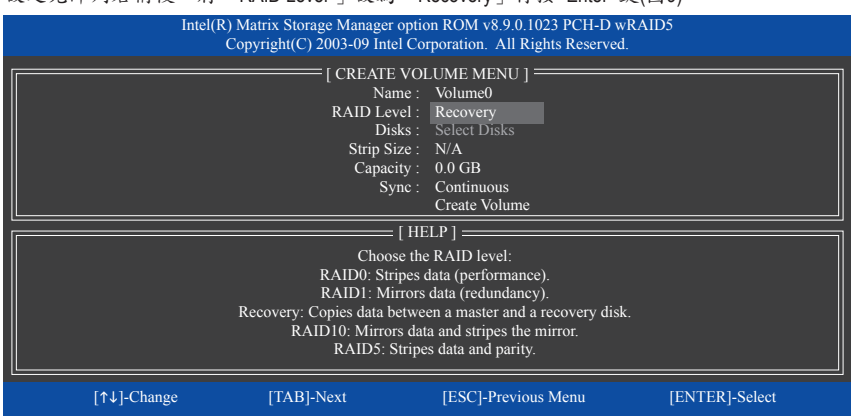

圖9

步驟三：

在「Select Disks」處按<Enter>鍵。「SELECT DISKS」畫面中，請在欲設為主硬碟的硬碟上按<Tab>，並在欲設為復原硬碟的硬碟上按<Space>鍵 (請確定復原硬碟的容量大於或等於主硬碟)。最後請按<Enter>確定(圖10)。

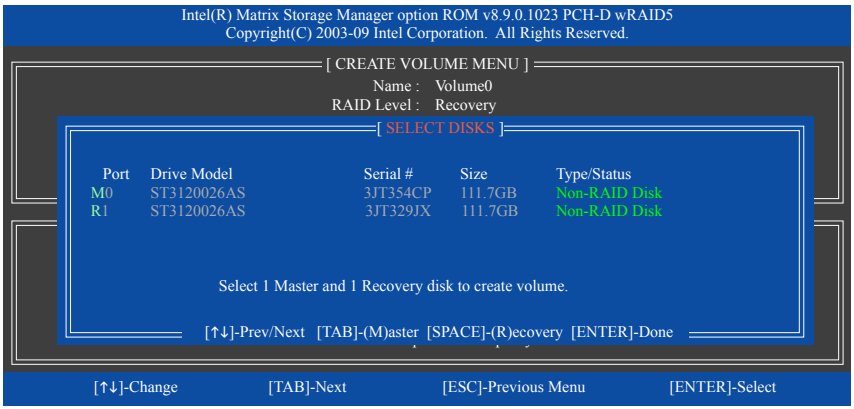

圖10

步驟四：

在「Sync」項目下選擇「Continuous」或「On Request」(圖11)。持續更新(Continuous Update)可以讓主硬碟資料內容有更改且兩顆硬碟皆安裝至系統時持續自動將資料複製到復原硬碟。根據請求更新(Update On Request)可以讓使用者自行至作業系統內使用「Intel Matrix Storage Console」工具選擇「Update Volume」來更新復原硬碟。根據請求更新亦可讓使用者將主硬碟資料恢復至最近一次備份的狀態。

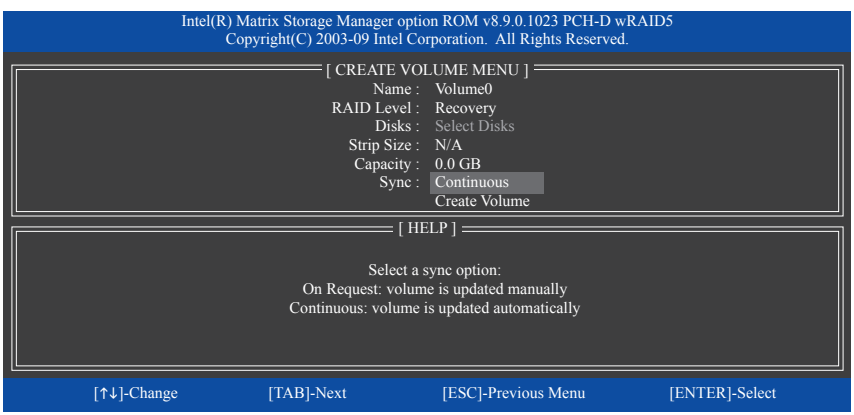

圖11

步驟五：

最後請至「Create Volume」處按<Enter>鍵開始建立，完成所有設定。

清除磁碟陣列(Delete RAID Volume)

若要清除已建立的磁碟陣列，請在主畫面選擇「Delete RAID Volume」選項，當「DELETE VOLUME MENU」畫面出現時，以方向鍵選擇欲刪除的磁碟陣列並按下<Delete>鍵。當確認訊息出現時，確定刪除磁碟陣列請按<Y>，取消請按<N> (圖12)。

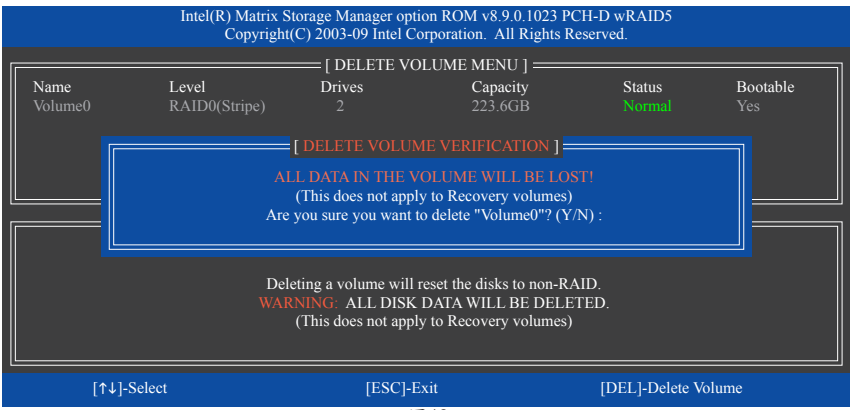

圖12

5-1-2 設定JMicron JMB362/GIGABYTE SATA2 SATA控制器模式

A. 安裝SATA硬碟

請將準備好的SATA硬碟接上SATA資料傳輸線及電源線，並分別接至主機板上的SATA插座。請參考以下表格確認不同控制器所支援的SATA插座。最後再接上電源供應器的電源插頭。

B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式

請確認在BIOS組態設定中SATA控制器的設定是否正確。

步驟一：

電源開啟後BIOS在進行POST時，按下<Delete>鍵進入BIOS設定程式。若要製作RAID，進入「Integrated Peripherals」。請參考以下表格開啟不同控制器RAID功能及BIOS選項。

控制器	對應插座	BIOS 選項及設定
JMicron JMB362	eSATA 插座	將「eSATA Controller」設為「Enabled」 將「eSATA Ctrl Mode」設為「RAID」
GIGABYTE SATA2	GSATA2_8/9	將「GSATA 8_9/IDE Controller」設為「Enabled」 將「GSATA 8_9/IDE Ctrl Mode」設為「RAID/IDE」

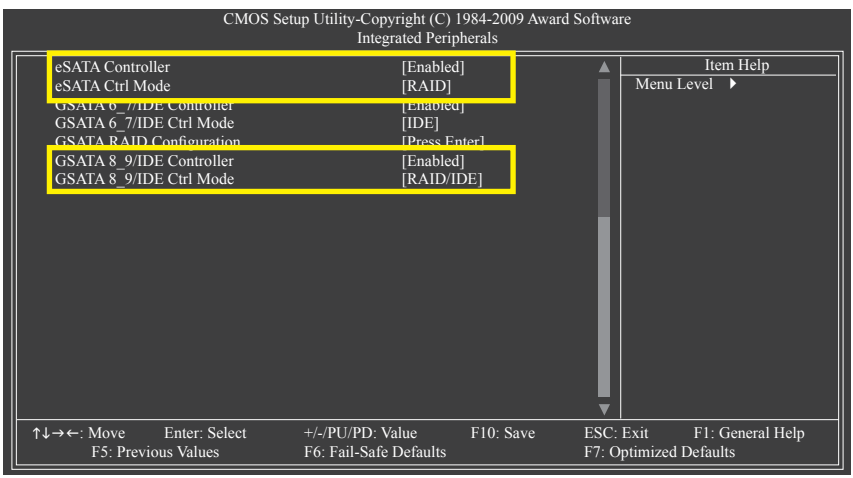

圖1

步驟二：

離開BIOS組態設定並儲存設定結果。

此部份所提及之BIOS組態設定選項及其敘述，並非所有主機板皆相同，需依您所選購的主機板及BIOS版本而定。

C. 進入RAID BIOS，設定RAID模式

若要製作SATA硬碟的磁碟陣列，必須進入RAID BIOS設定SATA RAID模式。若不製作RAID，可以跳過此步驟。

在BIOS POST畫面後，進入作業系統之前，會出現如以下的畫面(圖2)，按<Ctrl> + <G>鍵即可進入 SATA RAID BIOS設定程式。

```
GIGABYTE Technology Corp. PCI Express to SATAII HOST Controller ROM v1.07.06
Copyright (C) 2005-2009 Gigabyte Technology Corp.     (http://www.gigabyte.com)

HDD0:   ST3120026AS                          120 GB        Non-RAID
HDD1:   ST3120026AS                          120 GB        Non-RAID

Press <Ctrl-G> to enter RAID Setup Utility ...
```

圖2

按<Ctrl> + <G>後會出現SATA RAID BIOS設定程式主畫面(圖3)。在「Main Menu」區以<↑>或<↓>鍵移動光棒，選擇所要執行的項目再按<Enter>鍵。

```
                    Gigabyte Technology Corp.  RAID Setup Utility  v1.07.06
[ Main Menu ]                    [ Hard Disk Drive List ]
 Create RAID Disk Drive           Model Name          Capacity     Type/Status
 Delete RAID Disk Drive           HDD0:  ST3120026AS  120 GB       Non-RAID
 Revert HDD to Non-RAID           HDD1:  ST3120026AS  120 GB       Non-RAID
 Solve Mirror Conflict
 Rebuild Mirror Drive
 Save And Exit Setup
 Exit Without Saving
[ RAID Disk Drive List ]

[←→TAB]-Switch Window   [↑↓]-Select ITEM   [ENTER]-Action   [ESC]-Exit
```

圖3

註：在主畫面時可以使用<→>鍵將光棒移動至「Hard Disk Drive List」區的其中一顆硬碟上，按<Enter>鍵來查看該硬碟的相關資訊。

建立磁碟陣列(Create RAID Disk Drive)：

若要建立磁碟陣列，請在「Main Menu」的「Create RAID Disk Drive」選項按<Enter>鍵進入建立磁碟陣列(Create New RAID)畫面。(圖4)

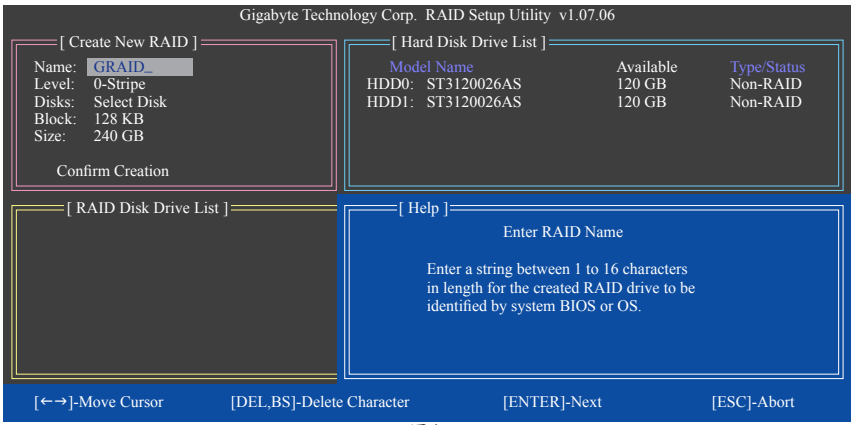

圖4

請在「Create New RAID」區依序設定製作磁碟陣列所需的資訊。(圖5)

步驟：

1. 輸入磁碟陣列名稱(Name)：輸入的字數最多可至16個字母但不能有特殊字元。設定好磁碟陣列名稱後按下<Enter>鍵。
2. 選擇要製作的磁碟陣列模式(Level)：以<↑>或<↓>鍵選擇欲製作的磁碟陣列模式，選項有RAID 0 (Stripe)、RAID 1 (Mirror)及JBOD (圖5)。完成後按<Enter>鍵移至下一步驟。

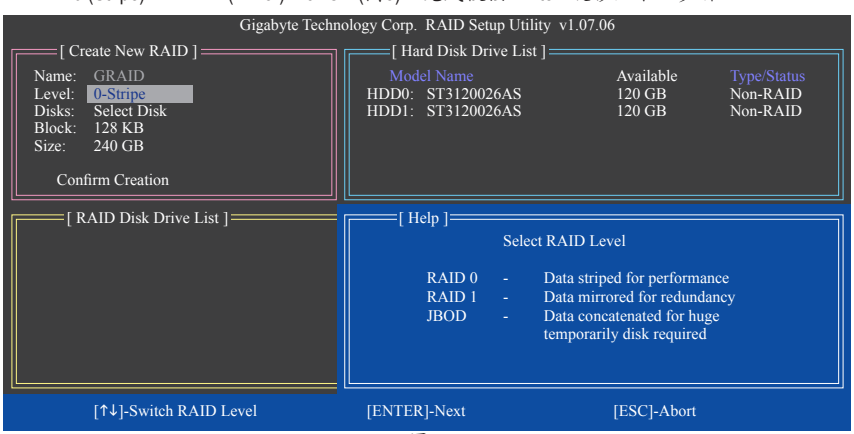

圖5

3. 選擇硬碟(Disks)：選擇完磁碟陣列模式後，RAID BIOS會自動將已安裝的硬碟指派為磁碟陣列硬碟。
4. 設定磁碟區塊大小(Block)：若選擇製作RAID 0，需指定磁碟區塊大小。以<↑>或<↓>鍵選擇需要的磁碟區塊大小(圖6)，可調整大小從4 KB至128 KB。完成後請按<Enter>鍵。

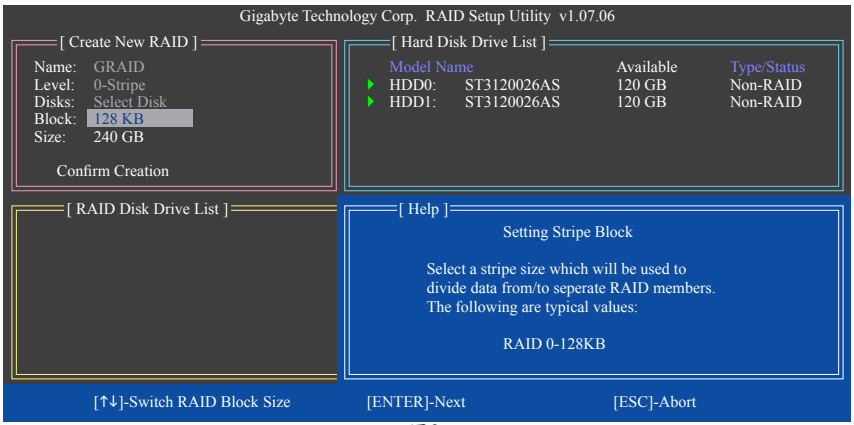

圖6

5. 設定磁碟陣列容量(Size)：依需求輸入磁碟陣列的容量，完成後請按<Enter>鍵。
6. 確認建立磁碟陣列(Confirm Creation)：完成以上設定後光棒將自動跳至「Confirm Creation」項目，請按<Enter>鍵，當確認訊息出現時，確定製作磁碟陣列請按<Y>，取消請按<N> (圖7)。

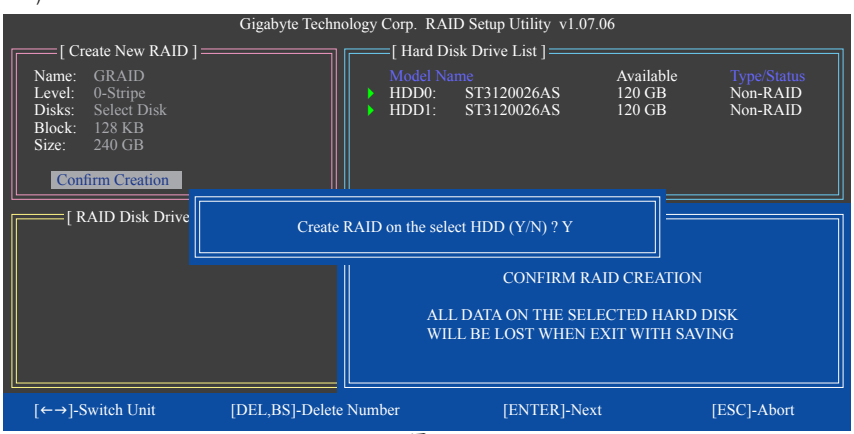

圖7

製作完成後，您可以在「RAID Disk Drive List」區看到已設定好的磁碟陣列(圖8)。

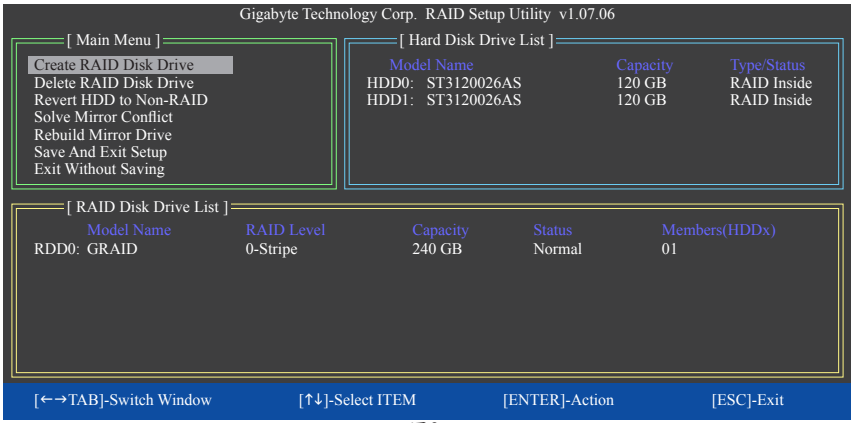

圖8

若要確認有關磁碟陣列更詳細的資訊，請按<Tab>鍵將光棒從「Main Menu」移至「RAID Disk Drive List」區。選擇欲檢視的磁碟陣列並按下<Enter>鍵，即可在跳出的「RAID Information」畫面中看到詳細的磁碟陣列資訊(圖9)。

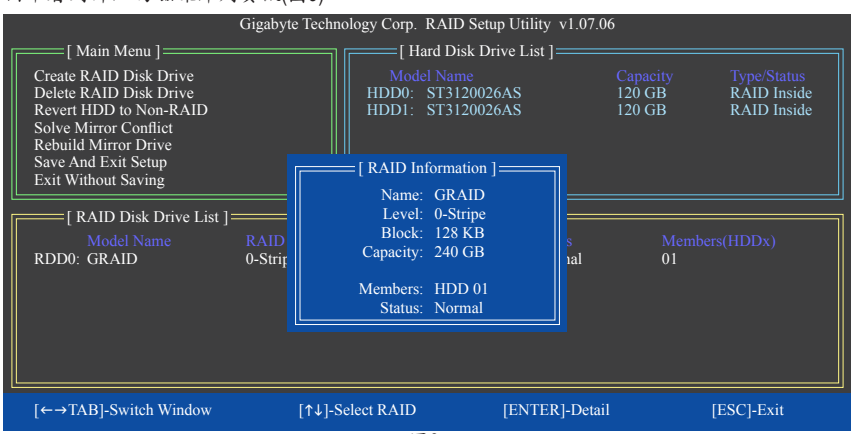

圖9

7. 儲存設定並離開(Save And Exit Setup)：設定好磁碟陣列要離開RAID設定程式前，請務必在主畫面選擇「Save And Exit Setup」。確定離開請按<Y>，取消請按<N> (圖10)。

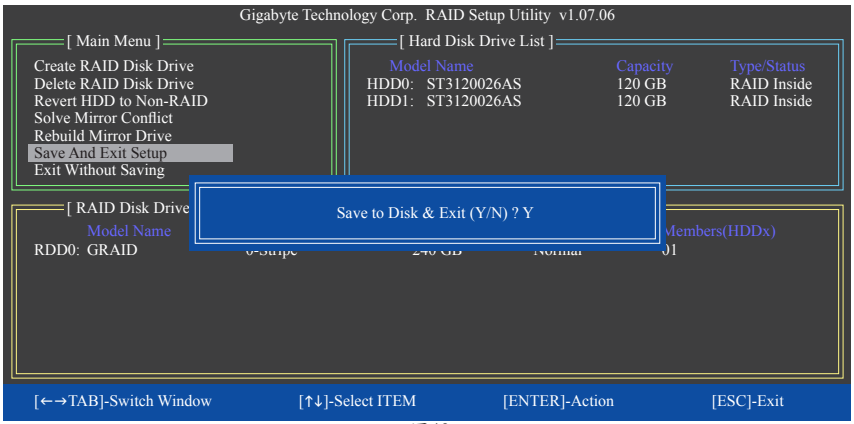

圖10

按下來就可以進行SATA RAID/AHCI驅動程式磁片的製作及作業系統的安裝了。

刪除磁碟陣列(Delete RAID Disk Drive)：

若要清除已建立的磁碟陣列，請在主畫面選擇「Delete RAID Disk Drive」並按下<Enter>鍵，此時光棒會移至畫面下方的「RAID Disk Drive List」區。在欲移除的磁碟陣列上按下空白鍵，該磁碟陣列最前面會出現小三角型，表示已被選取，此時再按下<Delete>鍵。當確認訊息出現時，確定刪除磁碟陣列請按<Y>，取消請按<N> (圖11)。

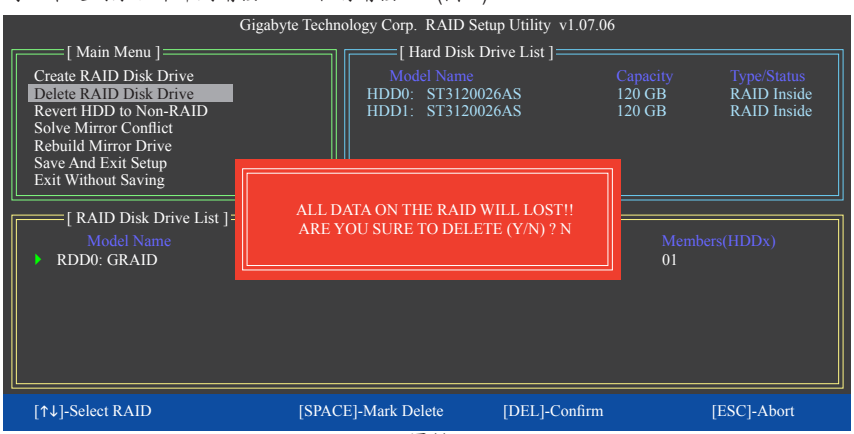

圖11

5-1-3 設定Marvell 9128 SATA控制器模式

A. 安裝SATA硬碟

請將準備好的SATA硬碟接上SATA資料傳輸線及電源線，並分別接至主機板上的SATA插座。Marvell 9128控制器控制主機板上的GSATA3_6/7插座。最後再接上電源供應器的電源插頭。

B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器及磁碟陣列

請確認在BIOS組態設定中SATA控制器的設定是否正確。

步驟一：

電源開啟後BIOS在進行POST時，按<Delete>鍵進入BIOS設定程式。進入「Integrated Peripherals」確定「GSATA 6_7/IDE Controller 」已開啟。「GSATA 6_7/IDE Ctrl Mode」可依使用者需求選擇IDE或AHCI模式(圖1)。若選擇AHCI模式，則安裝Windows XP作業系統時需載入AHCI 驅動程式，詳細說明請參考—「5-1-4章節」。

步驟二：

若要製作磁碟陣列，請在「GSATA RAID Configuration」選項按<Enter>鍵」進入 SATA RAID BIOS設定程式。若不製作RAID，可以跳過此步驟(圖1)。

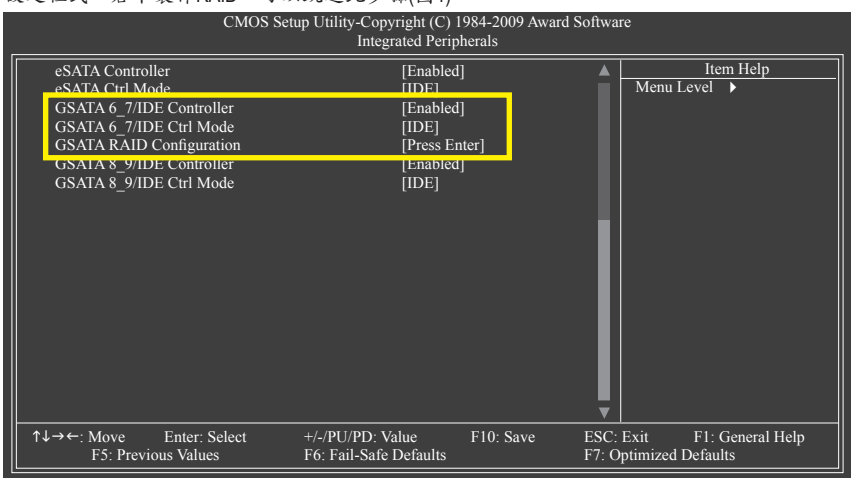

圖1

此部份所提及之BIOS組態設定選項及其敘述，並非所有主機板皆相同，需依您所選購的主機板及BIOS版本而定。

C. 設定磁碟陣列

建立磁碟陣列：

若要建立磁碟陣列，請將光棒移至「HBA 0 : Marvell 0」選項按<Enter>鍵來製作RAID磁碟。

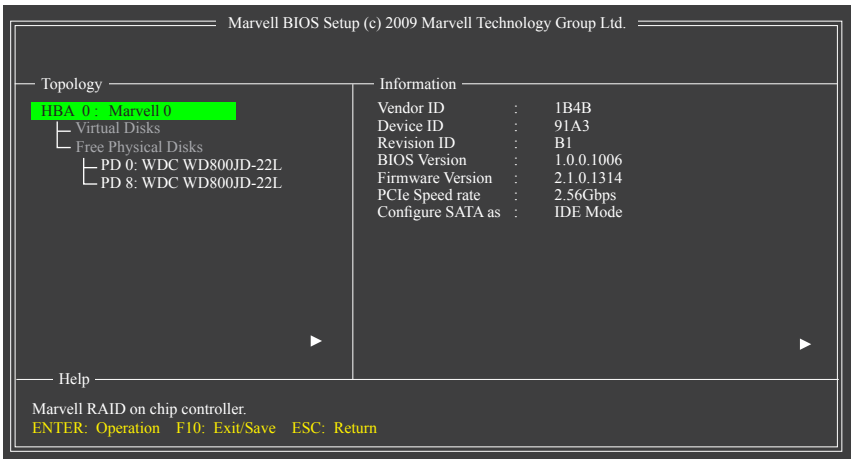

圖2

請在「Free Physical Disks」選項下按空白鍵選取欲製作磁碟陣列的硬碟，被選取的硬碟前面會出現*號，全部選取完成後請按<Enter>鍵。(圖3)

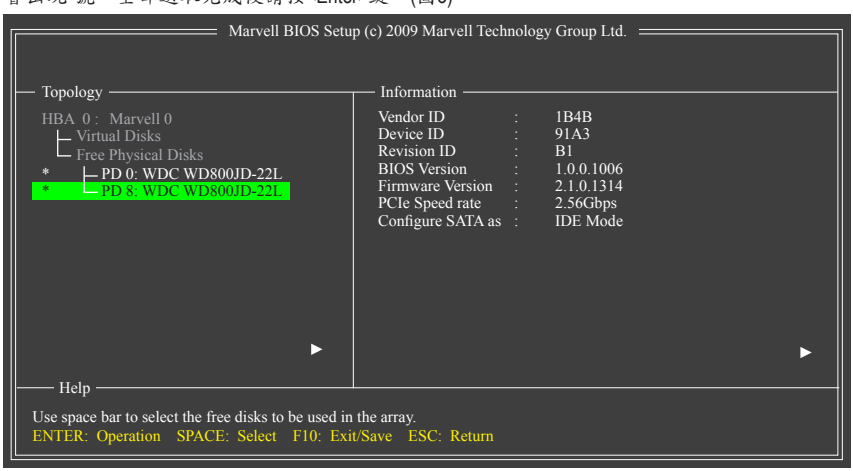

圖3

以<↑>或<↓>鍵移動光棒，再按<Enter>鍵進入選項，依序設定製作磁碟陣列。(圖4)

步驟：

1. RAID Level：選擇欲製作的磁碟陣列模式，選項有RAID 0 (Stripe)、RAID 1 (Mirror)。完成後按<Enter>鍵。
2. Stripe Size：選擇需要的磁碟區塊大小，選項有32 KB、64 KB。完成後按<Enter>鍵。
3. Gigabyte Rounding：重建磁碟陣列硬碟時，設定是否准許新的硬碟小於原本硬碟的容量，選項有None、1G、10G。完成後按<Enter>鍵。
4. Quick Init：建立磁碟陣列時快速清除原本硬碟的資料。完成後按<Enter>鍵。
5. VD Name：輸入磁碟陣列名稱，字數最多可至10個字母但不能有特殊字元。完成後按<Enter>鍵。

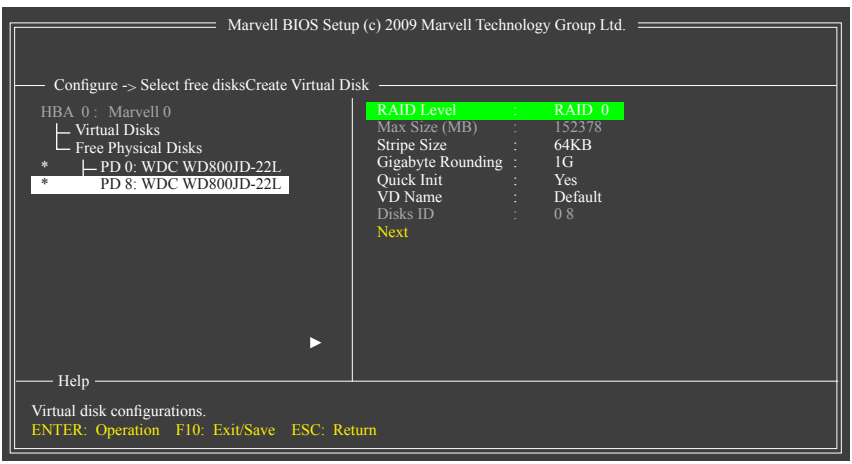

圖4

6. Next：完成以上設定請至「Next」項目，按<Enter>鍵，確認建立磁碟陣列。當確認訊息出現時，確定製作磁碟陣列請按<Y>，取消請按<N> (圖5)。

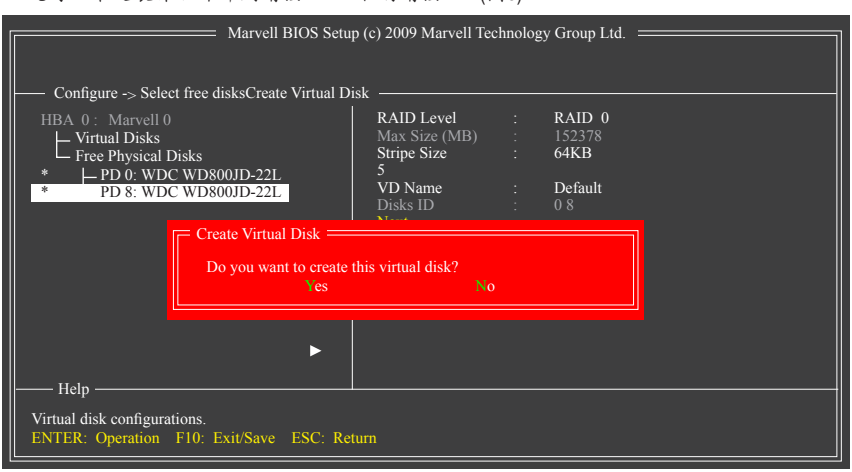

圖5

製作完成後，可以在「Topology」的「Virtual Disks」選項下看到已設定好的磁碟陣列(圖6)。

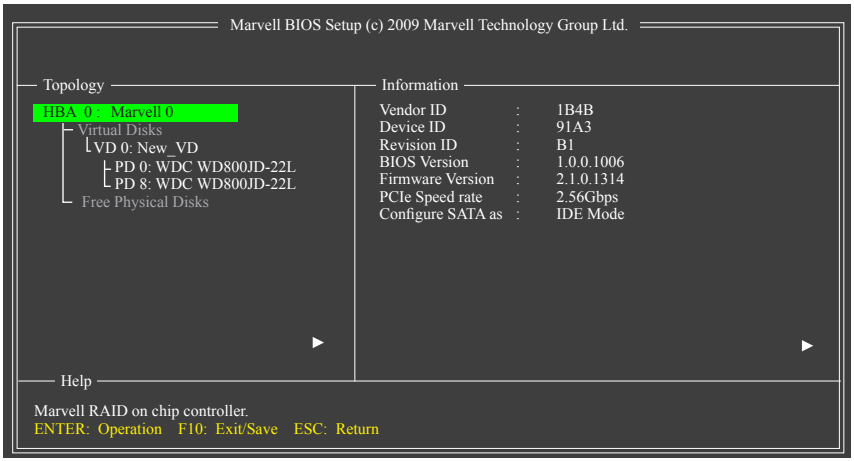

圖6

7. 儲存設定並離開：設定好磁碟陣列要離開RAID設定程式前，請務必在主畫面選擇按<F10>鍵。確定離開請按<Y>，取消請按<N> (圖7)。

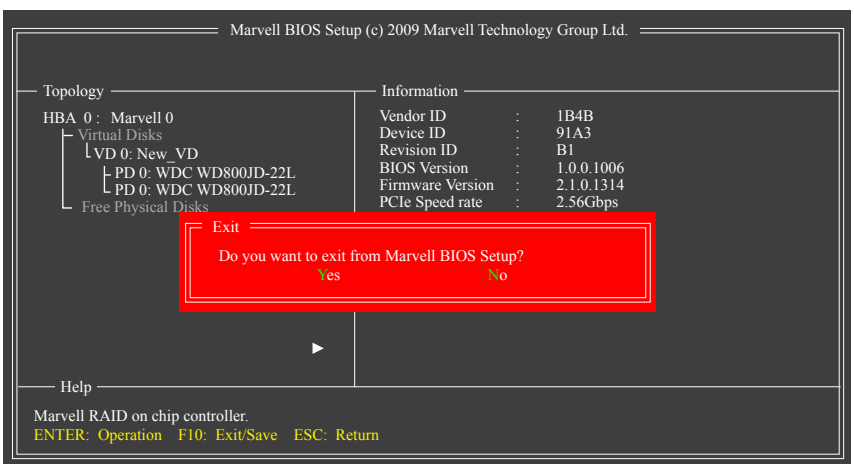

圖7

按下來就可以進行SATA驅動程式磁片的製作及作業系統的安裝了。

刪除磁碟陣列：

若要清除已建立的磁碟陣列，請在主畫面選擇欲移除的磁碟陣列(例如：VD 0: New_VD)並按下<Enter>鍵，此時會出現「Delete」選項，再按<Enter>鍵，當確認訊息出現時，確定刪除磁碟陣列請按<Y>，取消請按<N> (圖8)。

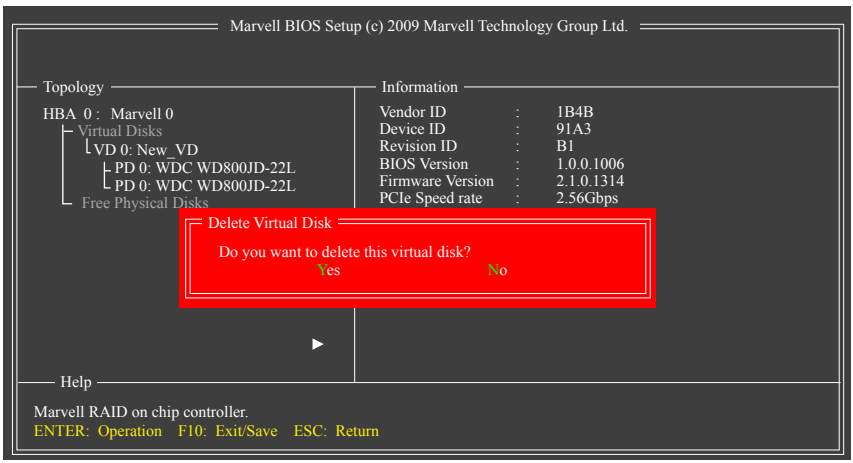

圖8

在作業系統內安裝Marvell RAID Utility：

您也可以在作業系統內安裝Marvell RAID Utility來建立磁碟陣列或查看目前磁碟陣列的狀態。若要安裝Marvell RAID Utility，請插入主機板驅動程式光碟片，然後到「軟體應用程式\ 安裝技嘉工具程式」標籤頁，選擇「Marvell Raid Utility」進行安裝。請注意：安裝完成後，若要開啟Marvell RAID Utility，您所輸入的使用者名稱及密碼需與進入作業系統時的相同，若無設定開機密碼，則直接按<Login> 鍵即可進入Marvell RAID工具程式。

5-1-4 製作安裝作業系統時所需的SATA RAID/AHCI驅動程式磁片 (只有AHCI及RAID 模式需安裝)

在被設定為AHCI或RAID模式的SATA硬碟上安裝作業系統前，必須先載入主機板的SATA晶片驅動程式。如果沒有載入驅動程式，那麼在作業系統安裝過程中，系統可能無法辨識此硬碟。您必須從驅動程式光碟片中複製主機板所使用的SATA晶片驅動程式至磁片中。若要安裝Windows Vista作業系統，可以將SATA晶片驅動程式從光碟片複製至USB隨身碟。請依下列步驟在MS-DOS及Windows模式中製作驅動程式磁片。

MS-DOS模式：

準備一片可以驅動光碟機的開機片及一片已格式化的空白磁片。

步驟：

1：由開機片開機。

2：取出開機片後放入空白磁片及主機板驅動程式光碟片(在此假設光碟機代碼為D:\)。

3：依所需SATA控制器之驅動程式輸入以下指令，並請在指令後按<Enter>鍵：

- 若欲複製Intel ICH10R SATA控制器的驅動程式，請輸入(圖1)：(註一)
  `A:\>copy d:\bootdrv\imsm\32bit\*.*`
- 若欲複製JMicron JMB362/GIGABYTE SATA2控制器的驅動程式，請輸入(圖2)：(註一)
  `A:\>copy d:\bootdrv\gsata\32bit\*.*`
- 若欲複製Marvell 9128控制器的驅動程式，請輸入(圖3)：(註三)
  `A:\>copy d:\bootdrv\Marvell\win32\*.*`

圖1

圖2

圖3

(註一) 若要複製64-bit作業系統的驅動程式，請將指令內的「\32bit」改為「\64bit」。

(註二) 若要複製64-bit作業系統的驅動程式，請將指令內的「\win32」改為「\win64」。

Windows模式：

步驟：

1：使用另一作業系統並放入主機板驅動程式光碟片。

2：進入光碟片中「BootDrv」資料夾，雙擊「Menu.exe」檔案(圖4)後會出現「命令提示字元」畫面，內含如圖5的控制器選單。

3：放入空白磁片。依所要安裝的作業系統按下SATA控制器驅動程式代碼後再按<Enter>鍵。以圖5的選單為例：

- 若是將磁碟陣列建構在由Intel ICH10R SATA控制器所接出的硬碟中且欲安裝Windows 32-bit作業系統，請選擇「1) Intel Matrix Storage driver for 32bit system」。
- 若是將磁碟陣列建構在由JMicron JMB362/GIGABYTE SATA2控制器所接出的硬碟中且欲安裝Windows 32-bit作業系統，請選擇「3) GIGABYTE GSATA driver for 32bit system」。
- 若是將磁碟陣列建構在由Marvell 9128控制器所接出的硬碟中且欲安裝Windows 32-bit作業系統，請選擇「5) Marvell AHCI driver for 32bit system」。

接著電腦即會自動複製所需的檔案至磁片中。完成後請按任意鍵離開。

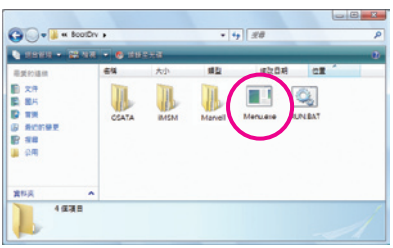

圖 4

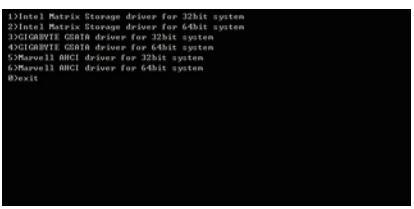

圖 5

5-1-5 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統

準備好存有SATA RAID/AHCI驅動程式的磁片以及完成BIOS的設定後，您可以開始安裝作業系統至SATA硬碟中。

A. 安裝Windows XP

步驟一：

重新啟動電腦，由作業系統Windows XP的光碟片開機，當您看到「Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver」訊息時(圖1)，請立即按下<F6>鍵。接著會出現要求您載入裝置驅動程式的訊息。

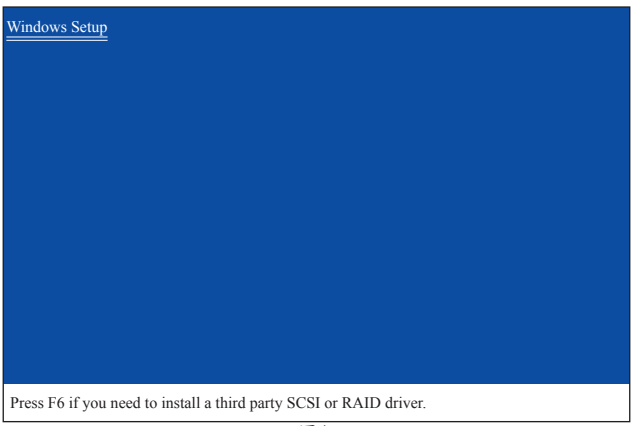

圖1

步驟二：

Intel ICH10R SATA控制器：

放入存有SATA RAID/AHCI驅動程式的磁片並按下<S>鍵。當如圖2的畫面出現時，請選擇「Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller」再按<Enter>鍵，系統會從磁片中下載SATA驅動程式。

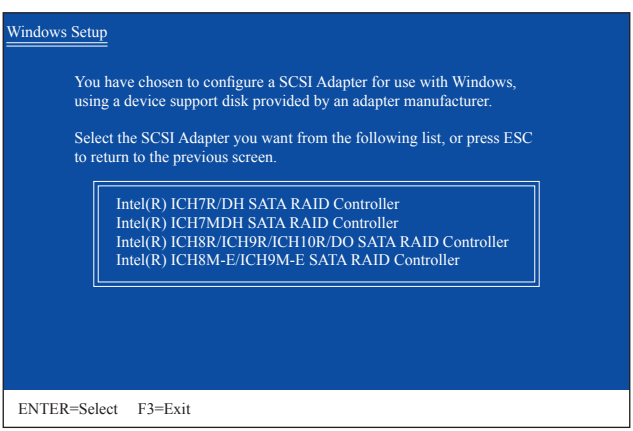

圖2

步驟三：

當確認畫面出現後，請按<Enter>鍵繼續載入所需的驅動程式。完成後，請繼續作業系統的安裝。

JMicron JMB362/GIGABYTE SATA2控制器：

放入存有SATA RAID/AHCI驅動程式的磁片並按下<S>鍵。當如圖3的畫面出現時，請選擇「RAID/AHCI Driver for GIGABYTE GBB36X Controller (x32)」再按<Enter>鍵，系統會從磁片中下載SATA驅動程式。

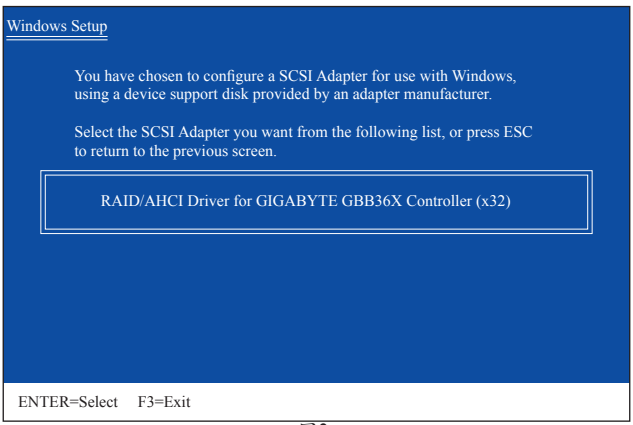

圖3

Marvell 9128控制器：

放入存有SATA AHCI驅動程式的磁片並按下<S>鍵。當如圖4的畫面出現時，此畫面所列出的兩項驅動程式皆需安裝。請先在「Marvell shared library (install first)」項目上按<Enter>鍵，待確認畫面出現時，按<S>鍵回到圖3選單。接著再選擇「Marvell 91xx SATA Controller 32bit Driver」並按<Enter>鍵。

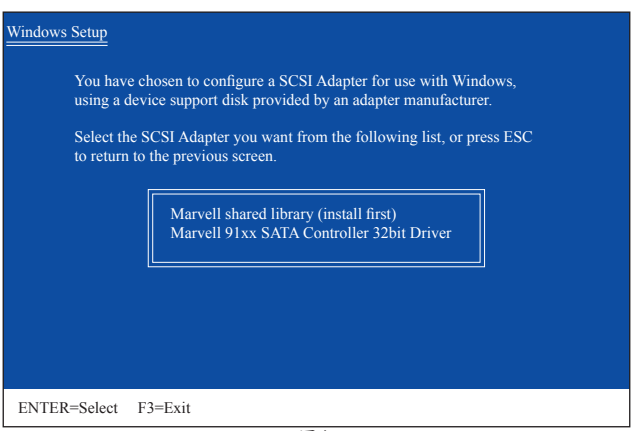

圖4

步驟三：

當確認畫面出現後，請按<Enter>鍵繼續載入所需的驅動程式。完成後，請繼續作業系統的安裝。

B. 安裝Windows Vista

(以下介紹以僅安裝一組磁碟陣列硬碟為範例)

Intel ICH10R SATA控制器：

步驟一：

由作業系統Windows Vista的光碟片開機並執行安裝作業系統的步驟，當您看到如圖5的畫面時，請選擇「載入驅動程式」。

圖5

步驟二：

將主機板驅動程式光碟片置入光碟機中(參考方法A)或是放入存有RAID/AHCI驅動程式的磁片或卸除式磁碟，例如USB隨身碟(參考方法B)，再選擇存放驅動程式的位置(圖6)。註：若您使用的光碟機是SATA介面，在安裝Windows Vista前請先將主機板驅動程式光碟片中的RAID/AHCI驅動程式資料夾複製至USB隨身碟(請瀏覽至「BootDrv」資料夾，將整個「iMSM」資料夾複製至USB隨身碟內)，再使用方法B載入驅動程式。

方法A：

將主機板驅動程式光碟片置入光碟機中，並指至以下路徑：

「\BootDrv\iMSM\32Bit」

若要安裝Windows Vista 64-bit，請將根目錄指至「\64Bit」。

方法B：

使用USB隨身碟並將路徑指至「iMSM\32Bit」(32-bit作業系統)或「iMSM\64Bit」(64-bit作業系統)資料夾。

圖6

步驟三：

當出現圖7的畫面後請選擇「Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller」驅動程式並按「下一步」。

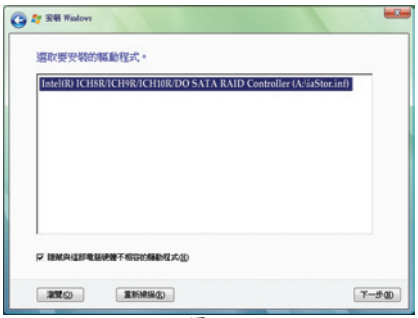

圖7

步驟四：

載入驅動程式後，選擇欲安裝作業系統的RAID/AHCI硬碟，即可按「下一步」開始安裝作業系統(圖8)。

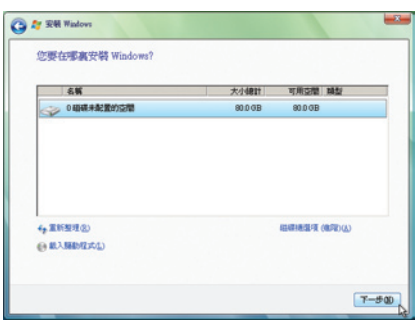

圖8

實際的安裝畫面可能會因不同的驅動程式版本而有差異，本章節的安裝畫面僅供參考。

JMicron JMB362/GIGABYTE SATA2：

步驟一：

由作業系統Windows Vista的光碟片開機並執行安裝作業系統的步驟，當您看到如圖9的畫面時(畫面將顯示無安裝RAID/AHCI硬碟)，請選擇「載入驅動程式」。

圖9

步驟二：

將主機板驅動程式光碟片置入光碟機中(參考方法A)或是放入存有RAID/AHCI驅動程式的磁片或卸除式磁碟，例如USB隨身碟(參考方法B)，再選擇存放驅動程式的位置(圖10)。註：若您使用的光碟機是SATA介面，在安裝Windows Vista前請先將主機板驅動程式光碟片中的RAID/AHCI驅動程式資料夾複製至USB隨身碟(請瀏覽至「BootDrv」資料夾，將整個「GSATA」資料夾複製至USB隨身碟內)，再使用方法B載入驅動程式。

方法A：

將主機板驅動程式光碟片置入光碟機中，並指至以下路徑：

「\BootDrv\GSATA\32Bit」

若要安裝Windows Vista 64-bit，請將根目錄指至「\64Bit」。

方法B：

使用USB隨身碟並將路徑指至「GSATA\32Bit」(32-bit作業系統) 或「GSATA\64Bit」(64-bit作業系統)資料夾。

圖10

步驟三：

當出現圖11的畫面後請選擇「GIGABYTE GBB36X Controller」驅動程式並按「下一步」。

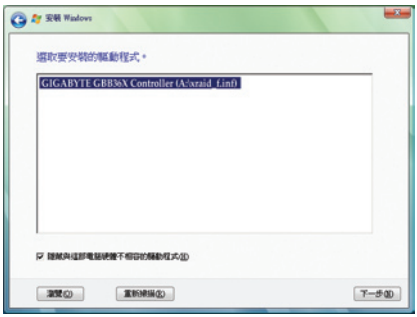

圖11

步驟四：

載入驅動程式後系統將顯示偵測到的RAID/AHCI硬碟。選擇欲安裝作業系統的RAID/AHCI硬碟，即可按「下一步」開始安裝作業系統(圖12)。

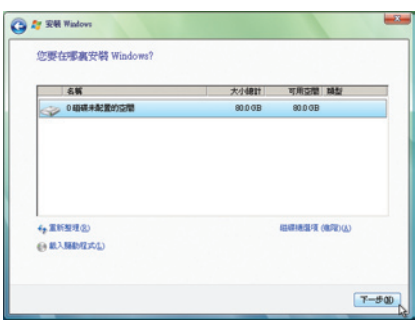

圖12

實際的安裝畫面可能會因不同的驅動程式版本而有差異，本章節的安裝畫面僅供參考。

C. 重建磁碟陣列

重建磁碟陣列是將資料從磁碟陣列中的一顆硬碟複製到另一顆硬碟的過程，此功能只能在具備容錯能力的模式例： RAID 1、RAID 5及RAID 10下使用。以下的步驟假設您欲更換一顆在RAID 1模式下毀損的硬碟裝置，重建磁碟陣列。(請注意：新的硬碟容量需大於或等於舊的硬碟容量)

Intel ICH10R SATA控制器：

關閉電腦後，請將毀損的硬碟更換，再重新啟動電腦。

- **啟動磁碟陣列自動重建功能**

步驟一：

重新開機後，當「Press <Ctrl-I> to enter Configuration Utility」訊息出現時，請按<Ctrl> + <I>鍵進入ICH10R RAID BIOS設定程式。進入設定程式後會出現如下的畫面。

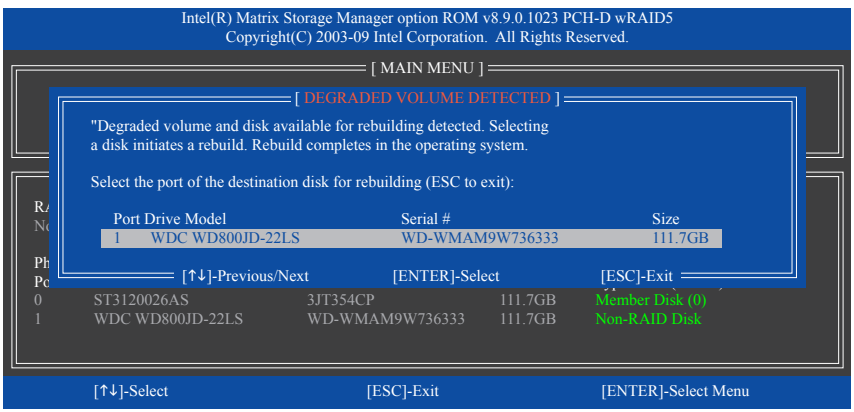

步驟二：

選擇欲重建的新硬碟，並按<Enter>鍵，會出現如下畫面。重建磁碟陣列的程序將在進入作業系統後自動開始進行。(您可以在作業系統的通知區域找到「Intel Matrix Storage Console」圖示，該圖示會顯示目前正在進行重建磁碟陣列的動作。)如果在此階段選擇不啟動自動重建磁碟陣列，則必須在作業系統內以手動方式重建磁碟陣列(詳細說明請參考下頁)。

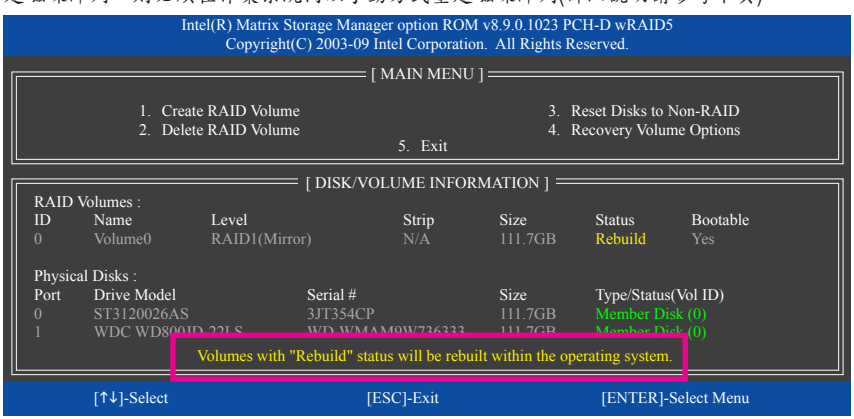

• **在作業系統內重建磁碟陣列**

進入作業系統後，請先確認主機板驅動程式光碟片裡的晶片組驅動程式已經安裝。安裝完成後，請到「開始\所有程式」開啟「Intel Matrix Storage Console」工具。

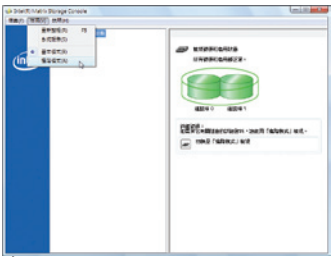

步驟一：

請到「Intel Matrix Storage Console」畫面的「檢視」項目下選擇「進階模式」進入儲存裝置詳細檢視模式。

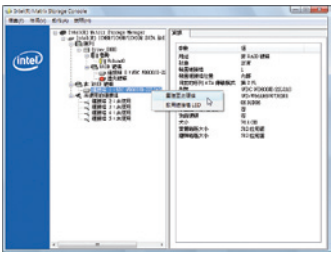

步驟二：

在「非RAID硬碟」項目下會出現新的硬碟裝置。在此硬碟按右鍵並選擇「重建至此硬碟」。

步驟三：

此時畫面會出現「重建RAID卷冊精靈」，請按「下一步」，並依照畫面指示開始重建磁碟陣列。

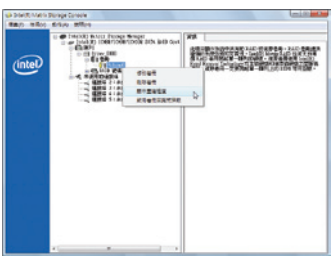

步驟四：

在重建過程中若要檢視目前重建進度，請在正在進行重建的磁碟陣列按右鍵選擇「顯示重建進度」。

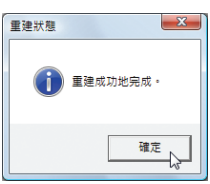

步驟五：

當「重建成功地完成」訊息出現後，請按「確定」完成重建磁碟陣列。

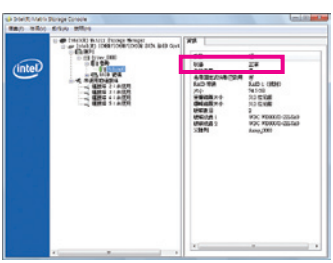

步驟六：

RAID 1磁碟陣列重建成功後，在該陣列點滑鼠左鍵，即可在畫面右方的資訊視窗看到該陣列狀態顯示為「正常」。

• **恢復主硬碟資料至原始狀態 (僅適用於Recovery Volume)**

若您將兩顆硬碟設為 Recovery Volume 且為根據請求更新(Update on Request)，必要時您可將主硬碟資料恢復至最近一次備份的狀態。例如當主硬碟偵測到病毒時，可以將復原硬碟的資料恢復至主硬碟中。

步驟一：

在ICH10R RAID BIOS設定程式主畫面選擇「4. Recovery Volume Options」。接著在「RECOVERY VOLUME OPTIONS」畫面中選擇「Enable Only Recovery Disk」以便在作業系統內看到這顆復原硬碟。接下來依畫面指示完成設定後退出RAID BIOS 設定程式。

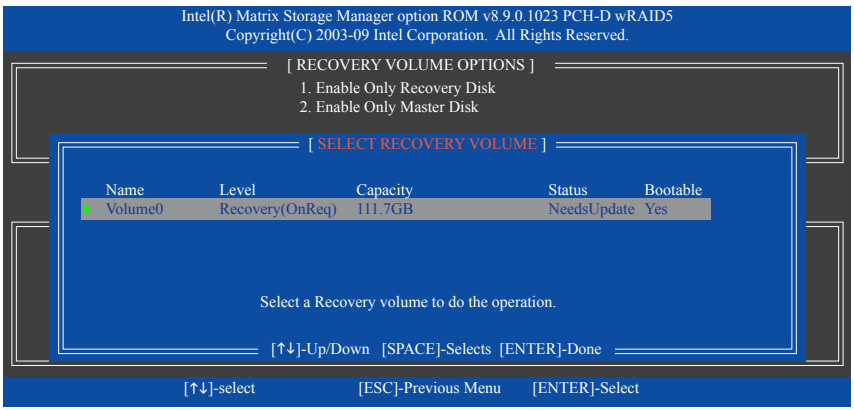

步驟二：

進入作業系統後，請到「開始\所有程式」開啟「Intel Matrix Storage Console」工具選擇「進階模式」。接著在您的Recovery Volume 按右鍵選擇「將資料復原至主磁碟機」。

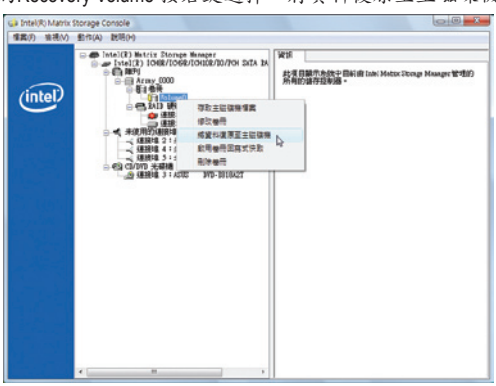

步驟三：

如果要查看復原的進度，可以在您的Recovery Volume 按右鍵選擇「顯示復原進度」。當復原成功的訊息出現後，請按「確定」完成。

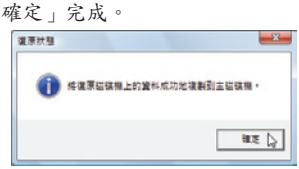

JMicron JMB362/GIGABYTE SATA2控制器：

關閉電腦後，請將毀損的硬碟更換，再重新啟動電腦。您可以選擇在SATA RAID BIOS設定程式或是進入作業系統使用GIGABYTE RAID CONFIGURER工具重建磁碟陣列。

- **在SATA RAID BIOS設定程式內重建磁碟陣列**

步驟一：

重新開機後，當「Press <Ctrl-G> to enter RAID Setup Utility」訊息出現時，請按<Ctrl> + <G>鍵進入SATA RAID BIOS設定程式。進入設定程式後請在「Main Menu」的「Rebuild Mirror Drive」項目按<Enter>。光棒將自動跳至「RAID Disk Drive List」區的磁碟陣列上，磁碟陣列的狀態顯示為「Degraded」。此時請按<Enter>鍵。

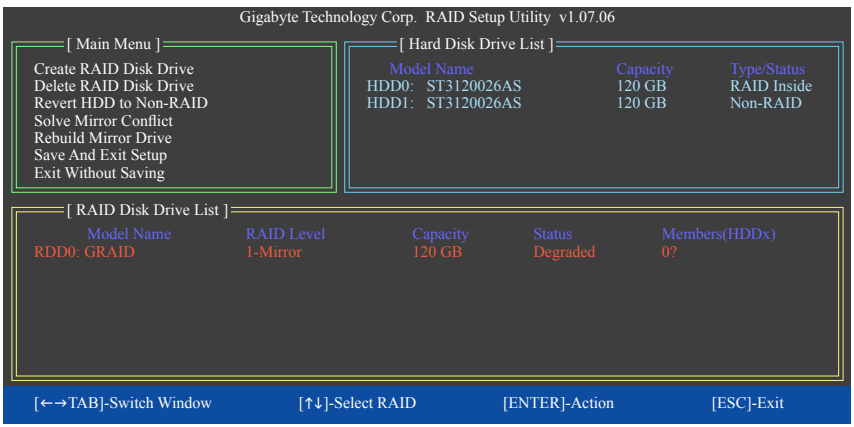

步驟二：

光棒移至「Hard Disk Drive List」區的新磁碟處後，按<Enter>鍵開始重建磁碟陣列。畫面下方會顯示目前磁碟陣列重建的進度。重建完成後磁碟陣列的「Status」處會顯示「Normal」。

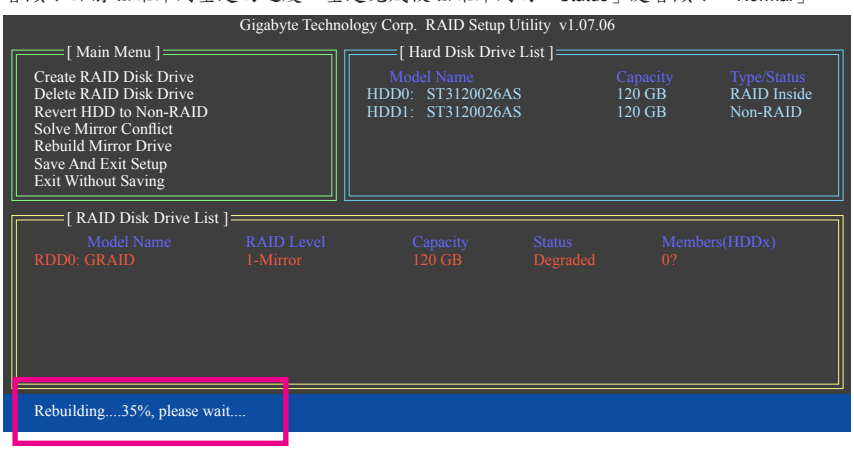

• **在作業系統內重建磁碟陣列**

請先確認主機板驅動程式光碟片裡的JMicron JMB362/GIGABYTE SATA2 SATA控制器的驅動程式已經安裝。接著，請到「開始\所有程式」開啟「GIGABYTE RAID CONFIGURER」工具。

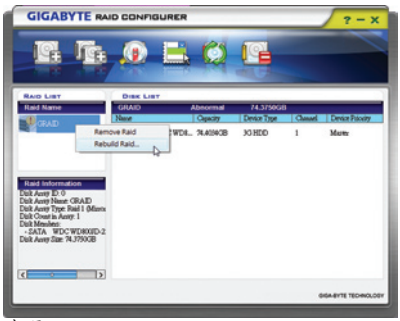

步驟一：

在GIGABYTE RAID CONFIGURER主畫面的「 RAID LIST」處，點選欲重建的磁碟陣列按下滑鼠右鍵並選擇「Rebuild Raid」。(或點擊工具列的「Rebuild」圖示。)

步驟二：

當磁碟陣列重建精靈(Rebuilding RAID Wizard)畫面出現時，按「Next」。

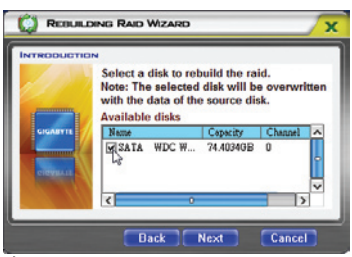

步驟三：

選擇可用的硬碟並按「Next」。

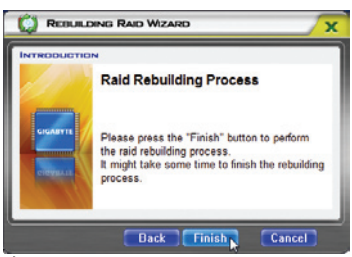

步驟四：

接著按「Finish」開始重建磁碟陣列。

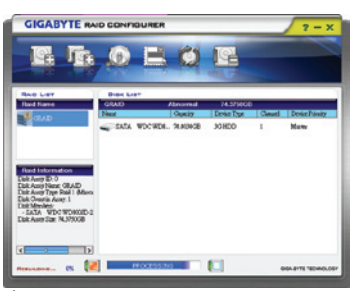

步驟五：

畫面最下方會顯示目前磁碟陣列重建的進度。

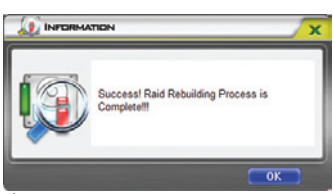

步驟六：

完成後請重新開機。

Marvell 9128控制器：

關閉電腦後，請將毀損的硬碟更換，再重新啟動電腦。
若要執行重建磁碟陣列，請務必進入BIOS設定程式的「GSATA RAID Configuration」主畫面。

步驟一：
電源開啟後進入BIOS設定程式的「Integrated Peripherals」，在「GSATA RAID Configuration」選項按<Enter>鍵」即可進入SATA RAID BIOS設定程式。請將光棒移動至欲修復的磁碟陣列(例如：VD 0: New_VD)，並按<Enter>鍵選擇「Rebuild」選項，再按<Enter>鍵。

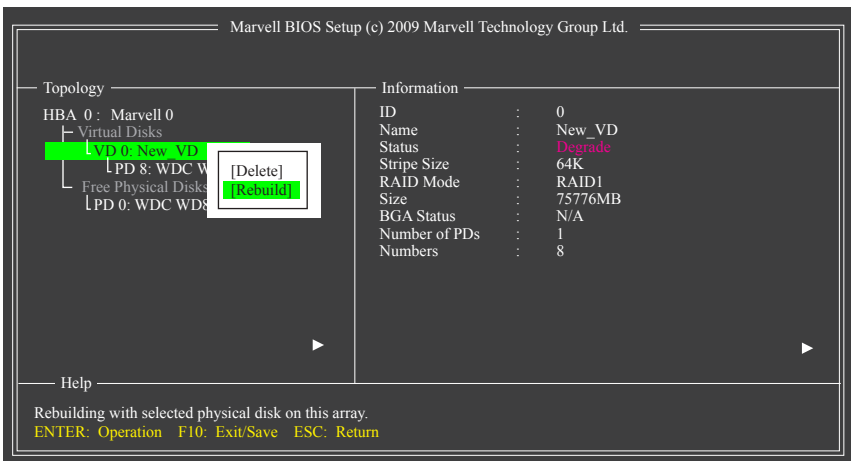

步驟二：
光棒移至新硬碟後，按空白鍵選取並按<Enter>鍵，當確認訊息出現時，確定重建磁碟陣列請按<Y>，取消請按<N> 。

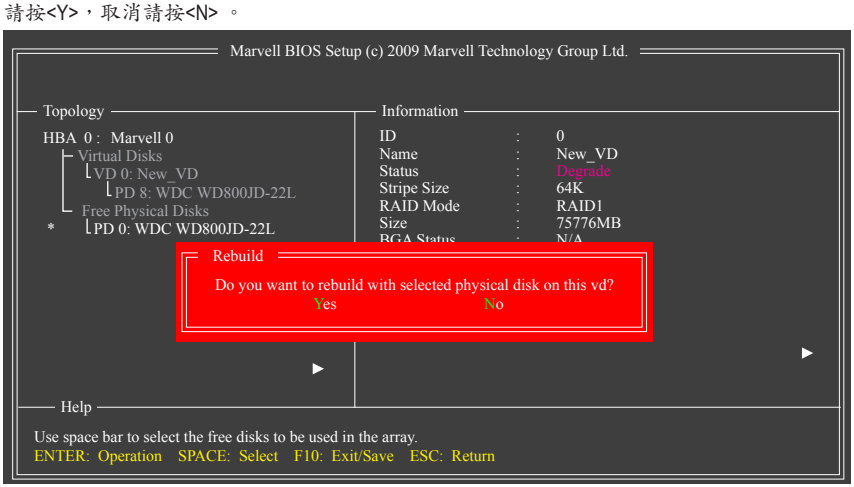

步驟三：

開始重建磁碟陣列，「Information」區的「BGA Rebuild」會顯示目前磁碟陣列重建的進度。重建完成後磁碟陣列的「Status」處會顯示「Functional」。如重建未完成即離開此畫面，則重建程序將暫停。

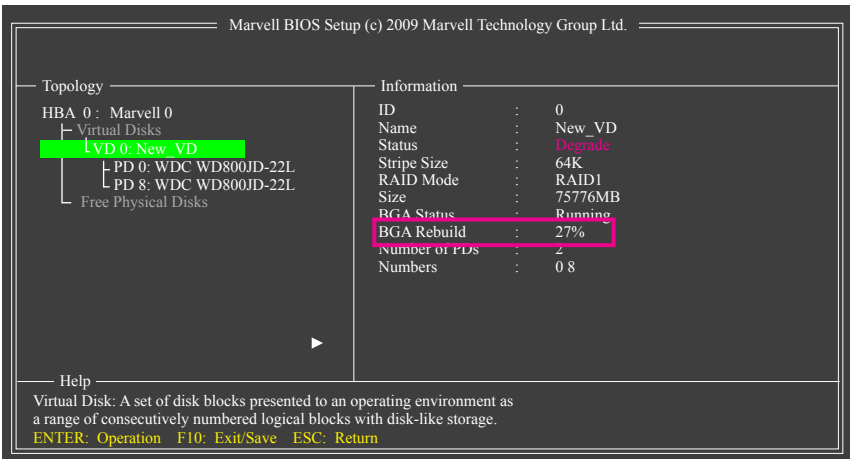

啟動「暫停的重建程序」

若要重新啟動「暫停的重建程序」，請進入BIOS設定程式的「GSATA RAID Configuration」主畫面，將光棒移動至正在修復的磁碟陣列(例如：VD 0: New_VD)，並按<Enter>鍵選擇「Resume」選項，再按<Enter>鍵即可重新啟動重建程序。啟動後「Information」區的「BGA Rebuild」會依據暫停時已完成的百分比回復10倍數的進度重新開始進行。(例如：若在 27% 被暫停，再重新開始會從20%開始進行重建。

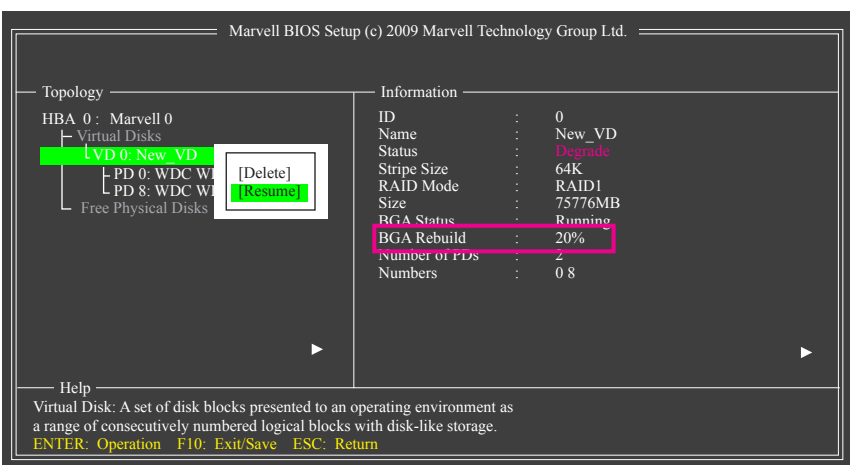

5-2 音效輸出/輸入設定介紹

5-2-1 2 / 4 / 5.1 / 7.1聲道介紹

本主機板提供六個音源插座，可支援2 / 4 / 5.1 / 7.1聲道(註)，六個音源插座定義的預設值如右圖。

此音效晶片的高傳真音效(High Definition Audio)具備Retasking功能，透過此功能可以經由音效軟體的設定，重新定義每個音源插座功能。

以四聲道為例，若您將側喇叭輸出裝置連接至中央/重低音輸出的孔位，僅需經由音效軟體將中央/重低音輸出孔位重新定義成側喇叭輸出功能，即可正常使用。

- 使用麥克風裝置時，請將麥克風連接至麥克風孔，並將該孔位定義為麥克風，才能正常使用。
- 機殼前方面板的音源插座與後方的音源插座會同時發聲。當使用前方面板為HD音效模組而欲關閉後方的音源輸出功能時，請參考下一頁的說明。

認識高傳真(HD)音效

高傳真音效內建多組高音質數位類比(DAC)音頻轉換器，可輸出44.1KHz、48KHz、96KHz、192KHz音源，並提供多音源(Multi-Streaming)應用，使高傳真音效能夠同時處理多組音效的輸出/入。例如可同時聽MP3音樂、與網友進行語音聊天、接聽網路電話等，實現多資料流的音效應用情境。

A. 喇叭連接與設定

(以下介紹以作業系統Windows Vista為範例)

步驟一：

安裝完音效驅動程式後，可以在常駐程式列找到高傳真音效管理圖示，雙擊此圖示即可進入音效軟體。

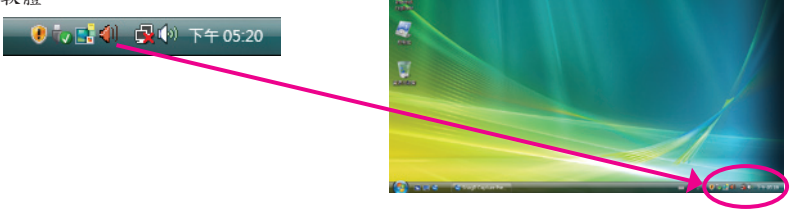

(註) 2 / 4 / 5.1 / 7.1聲道音效輸出介紹：

請參考下列說明設定多聲道音效輸出。

- 2聲道：立體聲道耳機或喇叭
- 4聲道：前喇叭、側喇叭
- 5.1聲道：前喇叭、側喇叭、中央/重低音
- 7.1聲道：前喇叭、後喇叭、中央/重低音、側喇叭

步驟二：

連接音效裝置至音源輸出插孔，畫面會立即顯示「目前連接的裝置應辨識為」對話框，請依目前所插入的音效裝置來選擇，並按「確定」。

步驟三：

選擇「喇叭」標籤頁。依據您欲設定的喇叭組態在「喇叭組態」選單裡選擇「雙聲道喇叭」、「四聲道喇叭」、「5.1喇叭」或「7.1 喇叭」即可完成設定。

B. 音效設定

您可以在「音效」標籤頁選擇所需要的環境設定。

C. 啟動AC'97音效模組

若機殼前方面板為AC'97音效模組，請在「喇叭組態」標籤頁內按下工具按鈕，再勾選「音效裝置連接設定」的「停用前面板連接孔偵測功能」。按「確定」即可完成啟動AC'97音效設定。

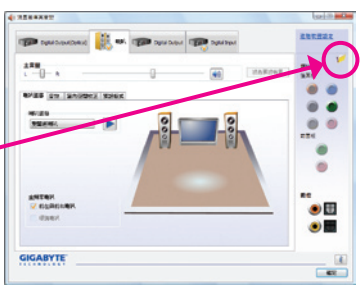

D. 關閉機殼後方音源輸出功能 (僅支援HD音效模組)

請開啟「喇叭」主畫面右上角「進階裝置設定」對話框，勾選「當前面板耳機插入時，將後面板輸出裝置設為靜音」後再按「確定」即可。

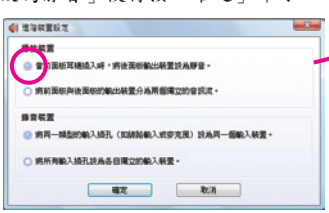

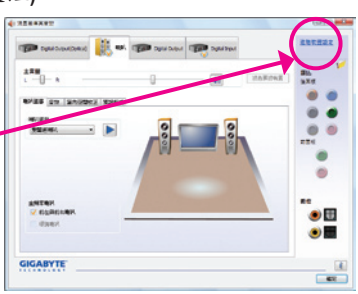

5-2-2 S/PDIF輸入/輸出設定

A. S/PDIF輸入

可以經由「音效擴充擋板(S/PDIF輸入)」(此為選購配件)將音效輸入至電腦，以進行音效處理。

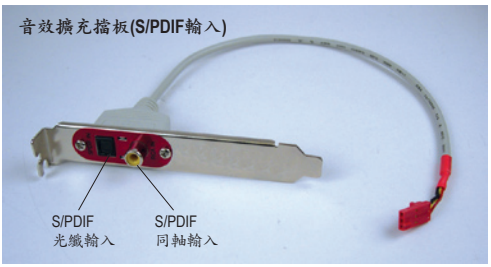

1. 安裝「音效擴充擋板(S/PDIF輸入)」：

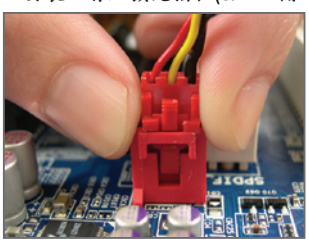

步驟一：
將音效擴充擋板的接頭連接至主機板的SPDIF_I插座。

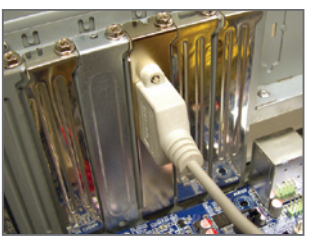

步驟二：
再將音效擴充擋板以螺絲固定至機殼後方即可。

2. S/PDIF音效輸入設定：

請至「Digital Input」主畫面裡的「預設格式」標籤頁選擇預設音質。

(註) S/PDIF輸出及輸入插座的實際位置，會依不同型號的主機板而有所不同。

B. S/PDIF輸出

為了充份發揮音效功能，可以經由S/PDIF輸出插座將音源訊號傳至外部解碼器進行解碼，以得到最佳之音效。

1. 連接S/PDIF輸出線：

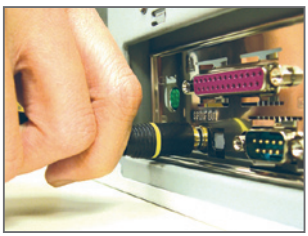

S/PDIF同軸輸出線

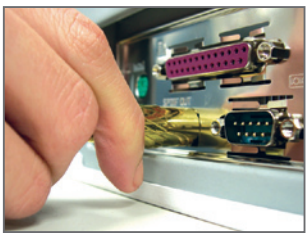

S/PDIF光纖輸出線

您可以接上S/PDIF同軸輸出線或是S/PDIF光纖輸出線(僅能擇一使用)至外部解碼器，即可輸出S/PDIF數位音效訊號。

2. S/PDIF音效輸出設定：

請至「Digital Output」主畫面裡的「預設格式」標籤頁選擇輸出取樣頻率。

(註) 若您有連接介面卡(例：顯示卡或音效卡)所提供的數位音訊連接線至主機板上2-pin的S/PDIF輸出插座(SPDIF_O)將數位音源訊號輸出至介面卡時，可開啟「Digital Output(Optical)」音效設定頁面，做進一步的設定，例如取樣頻率。

5-2-3 啟動Dolby Home Theater功能

在尚未啟動Dolby Home Theater功能時，若播放的音源是2聲道，此時音效輸出即為2聲道(意即僅有前置喇叭會有音樂)，必須播放的音源是4/5.1/7.1聲道時，才能有4/5.1/7.1聲道的音效輸出。但啟動Dolby Home Theater功能後，即使播放的音源只有2聲道，系統會將2聲道音源模擬成多聲道的音效輸出，以獲得環繞音場的效果(註)。

完成安裝Dolby GUI Software驅動程式之後(在主機板驅動程式光碟片中選擇安裝「Dolby GUI Software」)，點選「開始」，選擇「所有程式\ Dolby Control Center」，即可啟動此程式。以下畫面以7.1喇叭為範例：

1. Dolby Pro Logic IIx：
   點選「Dolby Pro Logic IIx」，系統會將2聲道的音源模擬成環繞音場效果的7.1聲道輸出。

2. Natural Bass：
   點選「Natural Bass」可啟動重低音效果。

(註) 啟動Dolby Digital Live功能後，只有數位音訊輸出(S/PDIF)有作用，您將不會聽到類比喇叭及耳機的聲音。

5-2-4 麥克風錄音設定

步驟一：
安裝完音效驅動程式後，可以在通知區域找到高傳真音效管理圖示，雙擊此圖示即可進入音效軟體。

步驟二：
您可以選擇將麥克風接至機殼後方的麥克風插孔(粉紅色)，或是前面板的麥克風插孔(粉紅色)，並將孔位定義成麥克風。
請注意，機殼後方和前面板的麥克風功能僅能擇一使用。

步驟三：
開啟「麥克風」主畫面，請勿將「錄音音量」設為靜音，否則將無法錄製聲音。若要在錄音過程中同時聽到所錄製的聲音時，請勿將「播放音量」設為靜音，建議可將其音量調整至中間的位置。

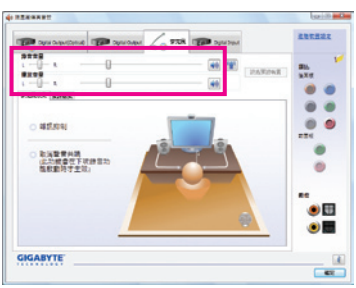

若要將預設的音效輸入裝置從其它的裝置更改為麥克風，可以在「麥克風」標籤上按滑鼠右鍵並選擇「設為預設裝置」即可。

步驟四：

如果您想增加麥克風錄音及播放的音量，請按「錄音音量」右方的「麥克風增量」按鈕，即可自行設定麥克風增量音量。



步驟五：

設定完成後，可以從開始\所有程式\附屬應用程式，選擇「錄音機」開始使用錄音功能。

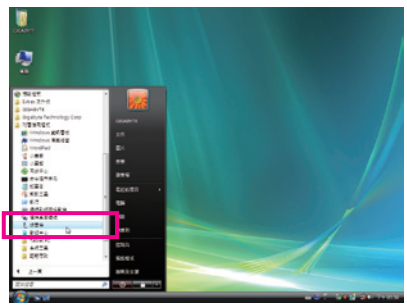

✻開啟立體聲混音功能

若音效軟體畫面沒有顯示您所需的錄音裝置，請參考下列步驟，將您的錄音裝置開啟。以下步驟說明如何開啟立體聲混音功能(例如：當您要錄製電腦播放的音效時，請先開啟此功能)。

步驟一：

在通知區域找到音量圖示，在此圖示點擊右鍵，選擇「錄音裝置」。

步驟二：

在「錄製」標籤頁空白處按右鍵選擇「顯示已停用的裝置」。

步驟三：
當「立體聲混音」項目出現後，請在該選項按右鍵選擇「啟用」，並將它設為預設裝置。

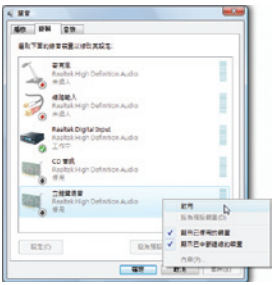

步驟四：
接下來您即可進入音效軟體設定立體聲混音相關選項。並且可使用「錄音機」來錄製音效。

5-2-5 錄音機使用介紹



A. 錄製音效

1. 請確定已將音訊輸入裝置(例：麥克風)連接至電腦。
2. 若要開始錄音，請按一下 [開始錄音]。
3. 若要停止錄製，請按一下 [停止錄音]。

錄音結束之後，務必儲存檔案。

B. 播放音效

您可以在支援您的錄音檔檔案格式的數位媒體播放程式上播放您的錄音檔。

5-3 疑難排解

5-3-1 問題集

您也可以至技嘉網站「支援與下載\主機板\問題集」，查詢更多主機板常見問題集。

Q：為什麼在BIOS設定程式中，少了很多選項？

A：BIOS隱藏部份進階選項。您可以在啟動電腦後，BIOS在進行POST時，按<Delete>進入BIOS主畫面，此時再按<Ctrl> + <F1>，即可顯示原先被隱藏起來的進階選項。

Q：為什麼電腦關機後，鍵盤/光學滑鼠的燈還是亮著的？

A：有些主機板在電腦關機後，仍留有少許待機電源，所以鍵盤/光學滑鼠的燈仍會亮著。

Q：我要如何才能清除CMOS裡的設定呢？

A：如果您的主機板上有「CMOS_SW」按鈕，請直接按下此按鈕即可清除(按下按鈕前請先關閉電源並拔除電源線)。如果您的主機板上有Clear CMOS接腳(CLR_CMOS)，請參考第一章－「CLR_CMOS接腳」的說明，將接腳短路以清除CMOS設定；若沒有此接腳，請參考第一章－「電池」的說明，可以暫時將主機板上的電池拔起，停止供應CMOS電力，幾分鐘之後即可清除CMOS裡的設定值。

Q：為什麼我已經把喇叭開的很大聲了，卻還是只聽見很小的聲音呢？

A：請確認您所使用的喇叭是否有電源或功率放大器的功能？如果沒有，請選用有內建電源或功率放大器的喇叭試試看。

Q：為什麼我的主機板內建音效驅動程式無法安裝成功？(作業系統Windows XP)

A：步驟一：請先確認作業系統是否已安裝Service Pack 1或Service Pack 2？(在「我的電腦」按右鍵選擇「內容>一般>系統」即可確認)如果沒有，請至微軟網站更新。接著確認「Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio」驅動程式是否已安裝成功(在「我的電腦」按右鍵，選擇「內容>硬體>裝置管理員>系統裝置」即可確認)。

步驟二：請確認「裝置管理員」及「音效，視訊及遊戲控制器」項目下是否有「Audio Device on High Definition Audio Bus」或是「無法辨識的裝置」？若有，請停用此裝置。(如果無此項目可略過此步驟)

步驟三：再回到「系統裝置」項目將「Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio」按右鍵選擇「停用」，再選擇「解除安裝」此驅動程式。

步驟四：在「裝置管理員」的個人電腦名稱按右鍵選擇「硬體變更掃描」，當出現新增硬體精靈時請按「取消」，再從主機板驅動程式光碟片或是自網站下載的音效驅動執行音效驅動程式的安裝即可。

更詳細的說明請至技嘉網站「支援與下載\主機板\問題集」搜尋「內建音效驅動程式」即可查看。

Q：開機時所出現的嗶聲分別代表什麼意思呢？

A：以下為Award BIOS的嗶聲判讀表，僅供故障分析參考。

1短聲：系統啟動正常
2短聲：CMOS設定錯誤
1長聲1短聲：記憶體或主機板錯誤
1長聲2短聲：螢幕或顯示卡錯誤
1長聲3短聲：鍵盤錯誤
1長聲9短聲：BIOS記憶體錯誤
連續嗶聲：顯示卡未插好
連續急短聲：電源有問題

5-3-2 故障排除

如果您在啟動電腦時發生了問題，可以參考下列步驟，試著將問題排除。

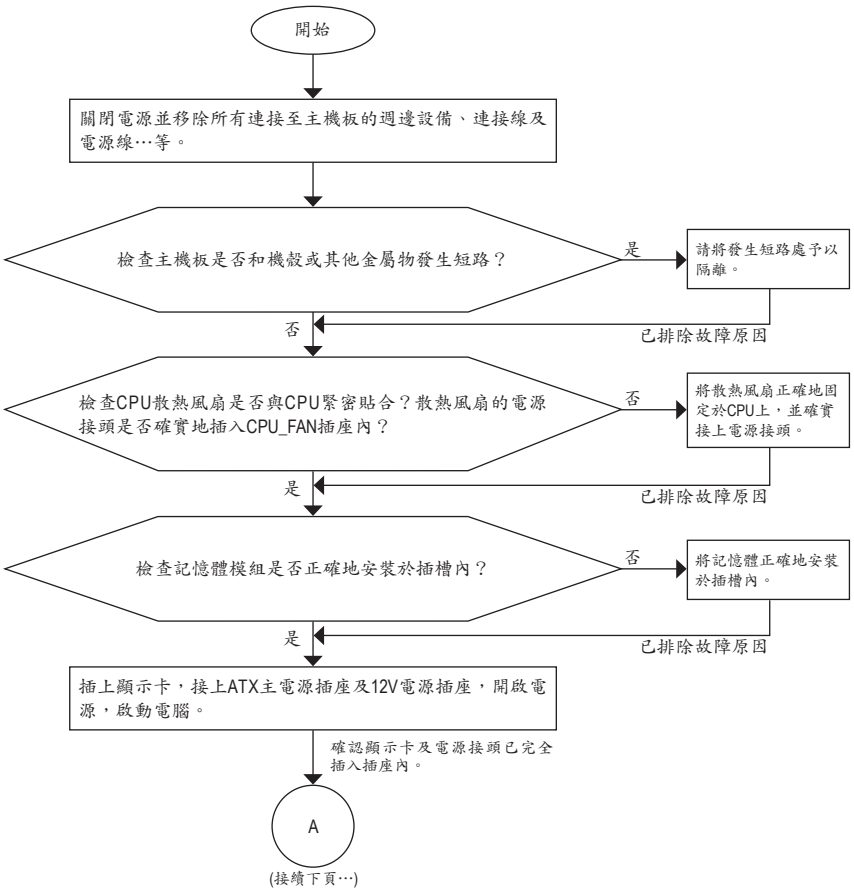

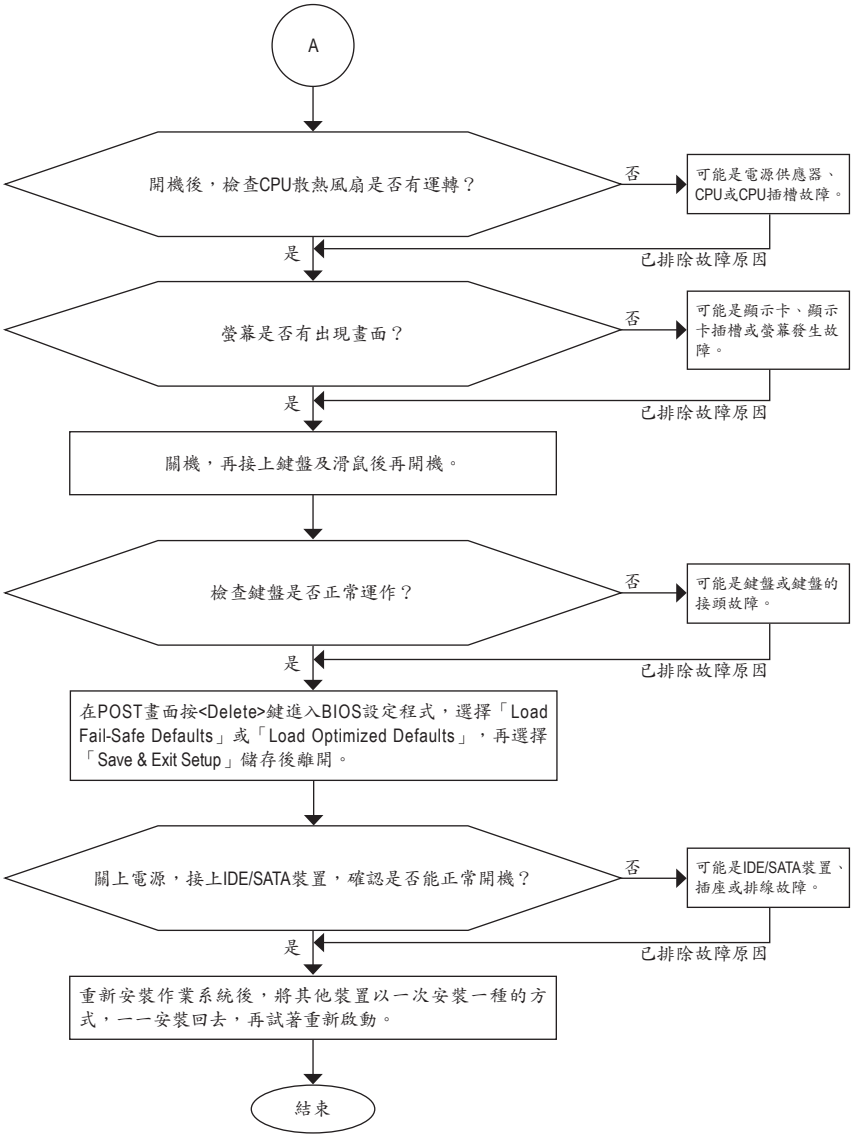

如果上述說明還無法解決您的問題，請您洽詢購買的店家或經銷商尋求協助，或至技嘉網站「支援與下載\技術服務專區」填寫您的問題，我們的客服人員將會儘速回覆。

5-4 POST錯誤訊息代碼

POST (hex)	Description
CFh	Test CMOS R/W functionality
C0h	Early chipset initialization:
	-Disable shadow RAM - Program basic chipset registers
C1h	Detect memory - Auto-detection of DRAM size, type and ECC
C3h	Expand compressed BIOS code to DRAM
C5h	Call chipset hook to copy BIOS back to E000 & F000 shadow RAM
01h	Expand the Xgroup codes locating in physical address 1000:0
02h	DualBIOS init (optional)
03h	Initial Superio_Early_Init switch
05h	1. Blank out screen 2. Clear CMOS error flag
07h	1. Clear 8042 interface 2. Initialize 8042 self-test
08h	1. Test special keyboard controller for Winbond 977 series Super I/O chips 2. Enable keyboard interface
0Ah	1. Disable PS/2 mouse interface (optional) 2. Auto detect ports for keyboard & mouse followed by a port & interface swap (optional) 3. Reset keyboard Super I/O chips
0Eh	Test F000h segment shadow to see whether it is R/W-able or not. If test fails, keep beeping the speaker
10h	Auto detect flash type to load appropriate flash R/W codes into the run time area in F000 for ESCD & DMI support
12h	Use walking 1's algorithm to check out interface in CMOS circuitry. Also set real-time clock power status, and then check for override
14h	Program chipset default values into chipset. Chipset default values are MODBINable by OEM customers
16h	Initial onboard clock generator if Early_Init_Onboard_Generator is defined. See also POST 26h
18h	Detect CPU information including brand, SMI type and CPU level
1Bh	Initial interrupts vector table. If no special specified, all H/W interrupts are directed to SPURIOUS_INT_HDLR & S/W interrupts to SPURIOUS_soft_HDLR
1Dh	Initial EARLY_PM_INIT switch
23h	1. Check validity of RTC value: e.g. a value of 5Ah is an invalid value for RTC minute 2. Load CMOS settings into BIOS stack. If CMOS checksum fails, use default value instead

POST (hex)	Description
24h	Prepare BIOS resource map for PCI & PnP use. If ESCD is valid, take into consideration of the ESCD's legacy information
25h	Early PCI initialization: - Enumerate PCI bus number - Assign memory & I/O resource - Search for a valid VGA device & VGA BIOS, and put it into C000:0
26h	1. If Early_Init_Onboard_Generator is not defined Onboard clock generator initialization. Disable respective clock resource to empty PCI & DIMM slots 2. Init onboard PWM 3. Init onboard H/W monitor devices
27h	Initialize INT 09 buffer
29h	1. Program CPU internal MTRR for 0-640K memory address 2. Initialize the APIC for Pentium class CPU 3. Program early chipset according to CMOS setup Example: onboard IDE controller 4. Measure CPU speed
2Bh	Invoke video BIOS
2Dh	1. Initialize double-byte language font (optional) 2. Put information on screen display, including Award title, CPU type, CPU speed, full screen logo
33h	Reset keyboard if Early_Reset_KB is defined e.g. Winbond 977 series Super I/O chips. See also POST 63h
35h	Test DMA Channel 0
37h	Test DMA Channel 1
39h	Test DMA page registers
3Ch	Test 8254
3Eh	Test 8259 interrupt mask bits for channel 1
40h	Test 8259 interrupt mask bits for channel 2
43h	Test 8259 functionality
47h	Initialize EISA slot
49h	1. Calculate total memory by testing the last double word of each 64K page 2. Program write allocation
4Eh	1. Program MTRR of M1 CPU 2. Initialize L2 cache for P6 class CPU & program CPU with proper cacheable range 3. Initialize the APIC for P6 class CPU 4. On MP platform, adjust the cacheable range to smaller one in case the cacheable ranges between each CPU are not identical
50h	Initialize USB Keyboard & Mouse
52h	Test all memory (clear all extended memory to 0)
53h	Clear password according to H/W jumper (optional)
55h	Display number of processors (multi-processor platform)
57h	1. Display PnP logo 2. Early ISA PnP initialization - Assign CSN to every ISA PnP device

POST (hex)	Description
59h	Initialize the combined Trend Anti-Virus code
5Dh	1. Initialize Init_Onboard_Super_IO 2. Initialize Init_Onbaord_AUDIO
60h	Okay to enter Setup utility; i.e. not until this POST stage can users enter the CMOS setup utility
63h	Reset keyboard is Early_Reset_KB is not defined
65h	Initialize PS/2 Mouse
67h	Prepare memory size information for function call: INT 15h ax=E820h
69h	Turn on L2 cache
6Bh	Program chipset registers according to items described in Setup & Auto-configuration table
6Dh	1. Assign resources to all ISA PnP devices 2. Auto assign ports to onboard COM ports if the corresponding item in Setup is set to "AUTO"
6Fh	1. Initialize floppy controller 2. Set up floppy related fields in 40:hardware
75h	Detect & install all IDE devices: HDD, LS120, ZIP, CDROM...
77h	Detect serial ports & parallel ports
7Ah	Detect & install co-processor
7Ch	Init HDD write protect
7Fh	1. Switch back to text mode if full screen logo is supported - If errors occur, report errors & wait for keys - If no errors occur or F1 key is pressed to continue: 2. Clear EPA or customization logo
82h	1. Call chipset power management hook 2. Recover the text fond used by EPA logo (not for full screen logo) 3. If password is set, ask for password
83h	Save all data in stack back to CMOS
84h	Initialize ISA PnP boot devices
85h	1. USB final Initialization 2. Switch screen back to text mode
87h	NET PC: Build SYSID structure
89h	1. Assign IRQs to PCI devices 2. Set up ACPI table at top of the memory
8Bh	1. Invoke all ISA adapter ROMs 2. Invoke all PCI ROMs (except VGA)
8Dh	1. Enable/Disable Parity Check according to CMOS setup 2. APM initialization
8Fh	Clear noise of IRQs
93h	Read HDD boot sector information for Trend Anti-Virus code

POST (hex)	Description
94h	1. Enable L2 cache 2. Program daylight saving 3. Program boot up speed 4. Chipset final initialization 5. Power management final initialization 6. Clear screen & display summary table 7. Boot BIOS support (popup menu)
95h	Update keyboard LED & typematic rate
96h	1. Build MP table 2. Initialize power-saving (optional) 3. Set CMOS century to 20h or 19h 4. Load CMOS time into DOS timer tick 5. Build MSIRQ routing table
FFh	Boot attempt (INT 19h)

5-5 管理聲明

規章注意事項

此份文件沒有技嘉的書面允許將不可複製，以及不可向第三方透露文件內容，也不被使用於任何未經授權之目的。

違反前述時將被起訴。我們相信內容中所包含的訊息在印刷時，於各方面是準確的。然而，技嘉將不承擔本文中任何的錯誤或省略的責任。再則，指明此份文件裡的資訊是隨時調整不另行通知，且不涵括未來法規的異動範圍。

我們對保護環境的承諾

除了高性能產品外，所有技嘉主機板均履行歐盟規章，如RoHS (電器電子設備使用某些危害物質限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE (廢電器及電子設備指令Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)環境指令，與主要全球性的安全規章要求。並需防止有害物質釋放進入環境，以及使我們的自然資源使用度達到最大化。以下訊息是技嘉提供如何能負責地在您的『最終產品』內回收再利用或再使用大多數的原材料。

電器電子設備使用某些危害物質限制RoHS指令的聲明

技嘉產品無有意添加危害物質(鎘，鉛，汞，六價鉻，多溴聯苯類與多溴二苯醚類)。零件與零部件均經過仔細地選擇，使符合RoHS要求。並且持續著努力發展不使用國際間禁止的毒性化學製品。

廢電器及電子設備WEEE指令的聲明

技嘉將履行歐盟法律詮釋的2002/96/EC廢電器及電子設備指令。廢電器及電子設備指令是關於處理、收集、回收再利用與處置電器及電子設備及它們的零部件。在指令下，使用設備必須標明記號、分開地收集，並且正確地處理。

WEEE標誌陳述

以下顯示標誌是在產品或在它的包裝上標明，象徵此產品不得併同其他廢棄物處理。相反，廢棄設備應該被帶往擁有有效處理、收集、回收再利用等廢棄物收集中心。廢棄設備在處理時，須做好分類收集與回收再利用，將會有助於保存自然資源，並且確保某種程度上的回收再利用是保護人類健康和環境。更多關於能減少廢棄設備環境安全方面的回收再利用細部資訊，請與您的當地政府辦公室、家庭廢棄物處理服務窗口、或是您購買產品的地點聯繫。

- 當您的電器或電子設備不再對您有用時，請將它回收到您的當地或地區廢棄物管理部門去做回收再利用。
- 如果您需要進一步的在您「最終產品」中協助回收再利用、再使用，您可以在您的產品使用手冊中所列出的消費者關懷專線與我們聯繫，以您的努力，我們將很樂意援助您。

最後，我們建議您透過認識和使用此產品的節能特點(適用的話)，來實踐其他環境友善的行動，回收再利用此產品所交付的的內部與外部包裝材(包含運輸貨櫃)，並且正確地處理或回收再利用所使用的電池。有你的幫助，我們才能減少生產電器及電子設備所需自然資源的數量，盡可能減少最終產品的垃圾掩埋處置耗用，所以一般透過確保潛在的危害物質不會釋放到環境，以及與正確的處理來增進我們的生活品質。

中華人民共和國電子信息產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量標識格式

依照中華人民共和國的有毒有害物質的限制要求(China RoHS)提供以下的表格：

关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
Hazardous Substances Table

部件名称(Parts)	有毒有害物质或元素(Hazardous Substances)					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元器件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂，散热膏，标签及其他耗材 Flux,Solder Paste,Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006

对销售之日的所受售产品，本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意：在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。
This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.

主機板保固條款

1. 本條款保固標的，僅適用於消費者於台灣地區購買之技嘉產品(新品)。特價品、整新品或境外購買之產品，概依當時所附之保固條件為準；超出保固服務範圍或期限者，其維修，收費事宜，請洽本公司各快服中心。
2. 本公司產品之保固，自技嘉特約經銷商出售日起算，並以發票、收據等銷售憑證所載日期為準。消費者應妥善保存以維權益。
3. 保固期限為3年。經銷商自行提供或出售之保固，由該經銷商處理。

   ※ 產品序號識別：

   形式一：產品序號：4719331803056SN080500084640　　形式二：產品序號：104719331823184 21SN0632032302

   出廠日期：西元2008年第05週出廠　　出廠日期：西元2006年第32週出廠

4. 同業分銷，轉銷之產品，其保固起算日，仍依第2條認定。
5. 無技嘉特約經銷商之銷售憑證時，概依產品之技嘉標籤及序號認定保固期限。
6. 產品上無技嘉標籤或序號者，或序號與產品不符者，或難以辨識時，恕不提供保固或售後服務。若有維修需求，請洽原購買單位協助處理。
7. 消費者自購買產品七日內，發生產品不良或故障時(除第11條所列情形外)，得憑銷售憑證，並備齊配件，以原箱包裝，向原經銷商更換新品，逾期則以維修方式處理。

   ※ 經銷商如無現貨可立即提供更換，會儘快與代理商處理換貨事宜。
8. 新品外觀瑕疵，屬於人為疏忽，不得請求本公司更換新品。
9. 產品送修時，請以原廠包材或適當材料(如紙箱，氣泡袋或保麗龍等)包裝，如係因包裝不當導致運送中發生之損壞，本公司恕不提供保固。
10. 保固期內送修之產品，若無法修復時，本公司得更換良品或替代品。
11. 產品因下列之原因發生不良或損壞，不在保固範圍：

    a. 天災、意外、或人為疏忽
    b. 違反產品手冊之使用提示
    c. 組裝不當
    d. 使用未經認可之配件
    e. 超出允許使用之環境
    f. 私自拆解結構
    g. 非正常使用
    h. 線路或零件氧化
    i. 當做測試設備使用(如RAM、VGA、USB測試)
12. 隨產品之耗材，贈品及包材等均不在保固範圍之列。
13. 本條款(V1.1)自2004.12.01公告施行。本公司保有增刪、修改、解釋「技嘉產品保固共同條款」之權利，並於本公司之網頁上公告後生效。

技嘉科技快速服務中心

台北松江店

星期一~星期五：11:00~21:00

星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)

地址：台北市松江路8號2樓之3

電話：(02)2511-9398



中和建一店

星期一~星期五：8:30 ~ 17:30

(國定例假日休息)

地址：台北縣中和市建一路136號6樓

電話：(02)8227-6136



桃園店

星期一~星期五：9:00 ~ 12:00，

13:00 ~ 17:00 (國定例假日休息)

地址：桃園縣平鎮市南平路215號

電話：(03)439-3025

新竹光復店

星期一~星期五：11:00~21:00

星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)

地址：新竹市光復路二段278號

電話：(03)572-5747



台中公益店

星期一~星期五：11:00~21:00

星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)

地址：台中市公益路81號

電話：(04)2301-5511



台南忠義店

星期一~星期五：11:00~21:00

星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)

地址：台南市忠義路二段173號

電話：(06)221-7374

高雄建國店

星期一~星期五：11:00~21:00

星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)

地址：高雄市建國二路51-1號

電話：(07)235-4340

您可以至我們的台灣區服務網查詢更多的訊息：http://service.gigabyte.tw/

技嘉科技全球服務網

- **技嘉科技股份有限公司**

地址：台北縣新店市寶強路6號
電話：+886 (2) 8912-4000
傳真：+886 (2) 8912-4003
技術服務專線：0800-079-800 ， 02-8665-2646
服務時間：
星期一~星期五　上午 09:30 ~下午 08:30
星期六　上午 09:30 ~下午 05:30
技術/非技術問題支援：http://ggts.gigabyte.com.tw
網址(英文)：http://www.gigabyte.com.tw
網址(中文)：http://www.gigabyte.tw

- **G.B.T. INC. - 美國**

電話：+1-626-854-9338
傳真：+1-626-854-9339
技術問題支援：http://rma.gigabyte.us
網址：http://www.gigabyte.us

- **G.B.T. INC (USA) - 墨西哥**

電話：+1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)
傳真：+1-626-854-9339
Correo: soporte@gigabyte-usa.com
技術問題支援：http://rma.gigabyte.us
網址：http://latam.giga-byte.com

- **Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 新加坡**

網址：http://www.gigabyte.sg

- **泰國**

網址：http://th.giga-byte.com

- **越南**

網址：http://www.gigabyte.vn

- **寧波中嘉科貿有限公司 - 中國**

技術服務專線：800-820-0926，021-63410189
服務時間(法定節/假日除外)：
星期一~星期五　上午 09:00 ~ 12:00
下午 01:00 ~ 06:00
技術/非技術問題支援：http://ggts.gigabyte.com.tw
會員網站：http://club.gigabyte.cn
網址：http://www.gigabyte.cn

上海
電話：+86-21-63410999
傳真：+86-21-63410100

北京
電話：+86-10-62102838
傳真：+86-10-62102848

武漢
電話：+86-27-87851061
傳真：+86-27-87851330

廣州
電話：+86-20-87540700
傳真：+86-20-87544306

成都
電話：+86-28-85236930
傳真：+86-28-85256822

西安
電話：+86-29-85531943
傳真：+86-29-85510930

瀋陽
電話：+86-24-83992901
傳真：+86-24-83992909

- **GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - 印度**

網址：http://www.gigabyte.in

- **沙烏地阿拉伯**

網址：http://www.gigabyte.com.sa

- **Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 澳洲**

網址：http://www.gigabyte.com.au

- **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 德國**

網址：http://www.gigabyte.de

- **G.B.T. TECH. CO., LTD. - 英國**

網址：http://www.giga-byte.co.uk

- **Giga-Byte Technology B.V. - 荷蘭**

網址：http://www.giga-byte.nl

- **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 法國**

網址：http://www.gigabyte.fr

- **瑞典**

網址：http://www.gigabyte.se

- **義大利**

網址：http://www.giga-byte.it

- **西班牙**

網址：http://www.giga-byte.es

- **希臘**

網址：http://www.gigabyte.com.gr

- **捷克**

網址：http://www.gigabyte.cz

- **匈牙利**

網址：http://www.giga-byte.hu

- **土耳其**

網址：http://www.gigabyte.com.tr

- **俄羅斯**

網址：http://www.gigabyte.ru

- **波蘭**

網址：http://www.gigabyte.pl

- **烏克蘭**

網址：http://www.gigabyte.ua

- **羅馬尼亞**

網址：http://www.gigabyte.com.ro

- **塞爾維亞**

網址：http://www.gigabyte.co.rs

- **哈薩克**

網址：http://www.gigabyte.kz

您也可以至技嘉網站，點選右上角的國別選單，選取您所適用的語言。

- 技嘉科技全球服務支援系統

若您有技術及非技術(業務及市場)的相關問題時，歡迎至http://ggts.gigabyte.com.tw，選擇您所適用的語言進入詢問。