

## 步骤1 - 电源供应器的安装。

1.1 将定位板从机箱背面拆下，然后将其固定在电源供应器上。从后方将电源供应器推入机箱内，并且固定定位板。




**备注:** 如果使用较长或非标准尺寸的电源供应器，请参考3D Mercury使用者手册以了解安装细节。

## 步骤2 - 主板的安装。

2.1 将CPU水冷头从主板托盘上移开。  
2.2 如果主板型式是Intel® LGA 775，请将背板固定在主板后方。

利用机箱铜柱和主板螺丝将主板固定在主板托盘上。

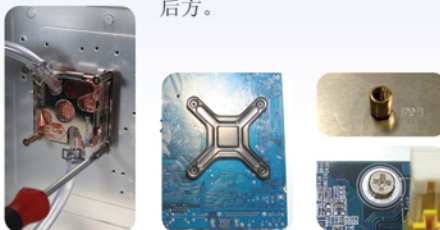

**警告:** 因插槽连接错误而导致的主板故障或完全损坏，并不在保固范围内。

## 步骤3 - 液冷系统使用。

3.1 将CPU水冷头底部的“CAUTION”(注意)贴纸撕下(图a)，并将散热膏均匀地涂在CPU表面上(图b)。



3.2 将水冷头放在CPU上，并以Intel® LGA 775扣具加以固定。  
3.3 将水冷头放在AMD K8固定架上，并用所附的AMD K8固定架工具组加以固定。  
3.4 将水冷头放在AMD AM2固定架上，并用所附的AMD AM2固定架工具组加以固定。



3.5 将MOSFET风冷风扇放在水冷头的上方，并确认风冷风扇的四支支架固定在水冷头上。



(请参考您的3D Mercury使用者手册以了解更多关于水冷头扣具及安装说明的细节)


3.6 将风扇的3-pin电源接头接到主板上。(图a: 3-pin接头和图b: 4-pin接头)



图a

图b

3.7 将2-pin电源开关线接到主板上，并将帮浦的4-pin电源接头接到电源供应器的4-pin接头上。

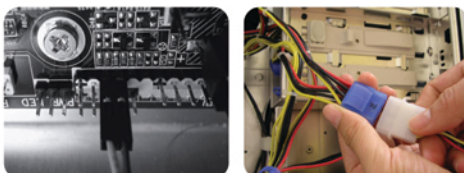

3.8 将技嘉水冷液倒入水箱中，确认水冷液的水位保持在八分满。




## 步骤4 - 前置设备安装方式。

4.1 移除机箱上的网状磁盘文件板和EMI板。



4.2 将设备从机箱前方推入磁盘槽，并用内部卡榫将其固定。

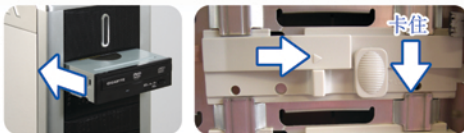


## 步骤5 - 内部设备安装方式。

5.1 将固定滑轨安装在硬盘的两边，再将硬盘推入内部磁盘槽。




5.2 请移除工具箱，便利安装第4部和第5部硬盘。如果电源线的长度不足，请使用在工具箱内的电源延长线。

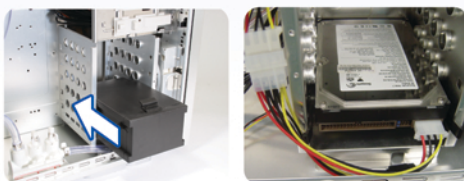

## 步骤6 - 前置多媒体I/O端口安装方式。

6.1 将前置多媒体I/O接头接到主板上对应的针脚上。(请参考3D Mercury使用者手册以了解全部细节)

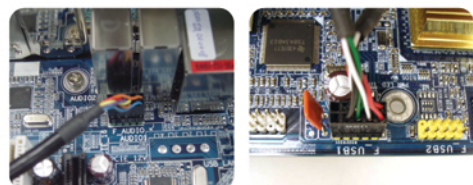

## 步骤7 - 适配卡安装方式。

7.1 打开PCI插槽固定卡勾，并移除内附的PCI防尘盖。



7.2 插入适配卡并关上PCI插槽固定卡勾。确认该适配卡已完全固定。



**备注:** 关于技嘉Blue Eye和Chipset水冷头的加装/升级或液冷系统的保养，请参考您的3D Mercury使用者手册以了解全部细节。

**警告:** 在开启电源前，请确认所有的管夹已经确实夹紧；不当安装而造成水冷液外漏，可能会导致系统损坏，并不在保固范围内。限用技嘉水冷液；任何因使用其它品牌水冷液所造成的损害，并不在保固范围内。注意异常的液体外漏。如果安装正确且水管都已确实固定，而液冷系统仍有外漏情形，请立即关闭电源并排出所有水冷液。连络经授权的技嘉产品经销商或技嘉服务中心。