

GA-EP45-DS5

LGA775ソケットマザーボード (Intel® Core™ プロセッサファミリー/
Intel® Pentium® プロセッサファミリー/Intel® Celeron® プロセッサファミリー用)

ユーザーズマニュアル

改版 1004

12MJ-EP45DS5-1004R

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

G.B.T. Technology Trading GmbH
Bülowstrasse 16, 22047 Hamburg, Germany

(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

GA-EP45-DSS

is in conformity with
(reference to the specification under which conformity is declared)
in accordance with 89/336 EEC-EMC Directive

- EN 55011 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial scientific and medical (ISM) high frequency equipment

- EN 55013 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial scientific and medical (ISM) broadcast receivers and associated equipment

- EN 55014-1 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial scientific and medical (ISM) broadcast transmitters and similar electrical apparatus

- EN 55015 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaires immunity from radio interference of television receivers and associated equipment

- EN 55020 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

- EN 55022 Immunity from radio interference of cable distribution systems. Equipment for receiving audio distribution from sound and television signals.

- EN 55024 Disturbances in supply systems caused by consumer, business and similar "electrical equipment" "usage situations"

- EN 50082-1 Disturbances in supply systems caused by consumer, business and similar "electrical equipment" "usage situations"

- EN 50082-2 Generic immunity standard Part 1: Residential, commercial and light industry

- EN 50082-3 Generic immunity standard Part 2: Industrial environment

- EN 50082-4 EMC requirements for household appliances, tools and similar apparatus

- EN 50082-5 EMC requirements for uninterruptible power systems (UPS)



(EC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the actual required safety standards in accordance with LVD 2006/95/EC

- EN 60950 Safety for information technology equipment including electrical business equipment

- EN 60335 Safety for household and similar electrical appliances

Manufacturer/Importer

Signature: Timmy Huang

(Stamp)

Date: May 15, 2008

Name: Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street
City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/(818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-EP45-DSS

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109
(a), Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: May 15, 2008

著作権

© 2008 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 版権所有。

本マニュアルに記載された商標は、それぞれの所有者に対して法的に登録されたものです。

GIGABYTE ロゴは GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD により GIGABYTE UNITED INC. に独占的にライセンス供与されます。

GIGABYTE UNITED INC. は、GIGABYTE ブランドの付いたマザーボードの独占的販売代理店として GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD により指定されています。

免責条項

このマニュアルの情報は著作権法で保護されており、GIGABYTE に帰属します。

このマニュアルの仕様と内容は、GIGABYTE により事前の通知なしに変更されることがあります。

本マニュアルのいかなる部分も、GIGABYTE の書面による事前の承諾を受けることなしには、いかなる手段によっても複製、コピー、翻訳、送信または出版することは禁じられています。

ドキュメンテーションの分類

本製品を最大限に活用できるように、GIGABYTE では次のタイプのドキュメンテーションを用意しています：

- 製品を素早くセットアップできるように、製品に付属するクイックインストールガイドをお読みください。
- 詳細な製品情報については、ユーザーマニュアルをよくお読みください。
- GIGABYTE に固有な機能の使用法については、当社Webサイトの Support\Motherboard\Technology ガイドの情報をお読みになるかダウンロードしてください。


製品関連の情報は、以下のWebサイトを確認してください：

<http://www.gigabyte.com.tw>

マザーボードリビジョンの確認

マザーボードのリビジョン番号は「REV: X.X」のように表示されます。例えば、「REV: 1.0」はマザーボードのリビジョンが 1.0 であることを意味します。マザーボード BIOS、ドライバを更新する前に、または技術情報を探しているときは、マザーボードのリビジョンをチェックしてください。

例：

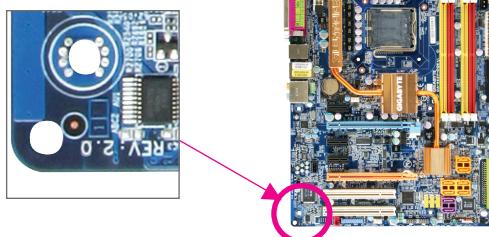

目次


ボックスの内容.....	6
GA-EP45-DS5 マザーボードのレイアウト.....	7
ブロック図	8
第 1 章 ハードウェアの取り付け.....	9
1-1 取り付け手順	9
1-2 製品の仕様	10
1-3 CPU および CPU クーラーの取り付け.....	13
1-3-1 CPU を取り付ける	13
1-3-2 CPU クーラーを取り付ける	15
1-4 メモリの取り付け.....	16
1-4-1 デュアルチャンネルメモリ構成	16
1-4-2 メモリを取り付ける	17
1-5 拡張カードの取り付け.....	18
1-6 SATA ブラケットの取り付け	19
1-7 背面パネルのコネクタ	20
1-8 オンボード LED とスイッチ	22
1-9 内部コネクタ	23
第 2 章 BIOS セットアップ	35
2-1 起動スクリーン	36
2-2 メインメニュー	37
2-3 MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)	39
2-4 Standard CMOS Features	46
2-5 Advanced BIOS Features	48
2-6 Integrated Peripherals	51
2-7 Power Management Setup	55
2-8 PnP/PCI Configurations	57
2-9 PC Health Status	58
2-10 Load Fail-Safe Defaults	60
2-11 Load Optimized Defaults	60
2-12 Set Supervisor/User Password	61
2-13 Save & Exit Setup	62
2-14 Exit Without Saving	62
2-15 Security Chip Configuration ^(注)	63

第 3 章	ドライバのインストール	65
3-1	Installing Chipset Drivers (チップセットドライバのインストール)	65
3-2	Application Software (アプリケーションソフトウェア)	66
3-3	Technical Manuals (技術マニュアル)	66
3-4	Contact (連絡先)	67
3-5	System (システム)	67
3-6	Download Center (ダウンロードセンター)	68
第 4 章	固有の機能	69
4-1	Xpress Recovery2	69
4-2	BIOS 更新ユーティリティ	74
4-2-1	Q-Flash ユーティリティで BIOS を更新する	74
4-2-2	@BIOS ユーティリティで BIOS を更新する	77
4-3	EasyTune 6	78
4-4	Dynamic Energy Saver Advanced (ダイナミックエナジーセーバーアドバンスト)	79
4-5	Ultra TPM ^(注)	81
4-6	Q-Share	82
4-7	Time Repair (時刻修復)	83
4-8	Teaming (チームング)	84
第 5 章	付録	87
5-1	SATA ハードドライブの設定	87
5-1-1	オンボード SATA コントローラを設定する	87
5-1-2	GIGABYTE SATA2 SATA コントローラを設定する	93
5-1-3	SATA RAID/AHCI ドライバとオペレーティングシステムをインストールする	95
5-2	オーディオ入力および出力を設定	100
5-2-1	2 / 4 / 5.1 / 7.1 チャネルオーディオを設定する	100
5-2-2	S/PDIF インケーブルを取り付ける (オプション)	102
5-2-3	Dolby Home Theater 機能を有効にする	103
5-2-4	マイク録音を設定する	104
5-2-5	サウンドレコーダを使用する	106
5-3	トラブルシューティング	107
5-3-1	良くある質問	107
5-3-2	トラブルシューティング手順	108
5-4	規制準拠声明	110

(注) この機能は、地域によりポリシーが異なるためオプションです。


ボックスの内容

- GA-EP45-DS5 マザーボード
- マザーボードドライバディスク
- ユーザーマニュアル
- クイックインストールガイド
- IDE ケーブル (x1) およびフロッピーディスクドライブ
ケーブル (x1)
- SATA 3Gb/s ケーブル (x4)
- SATA ブラケット
- I/O シールド

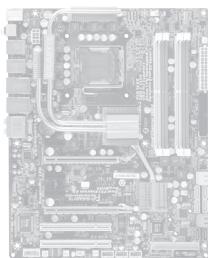


- ・ 上のボックスの内容は参考専用であり、実際のアイテムはお求めになった製品パッケージにより異なります。
- ・ ボックスの内容は、事前の通知なしに変更することがあります。
- ・ マザーボードの画像は参考専用です。

GA-EP45-DS5 マザーボードのレイアウト

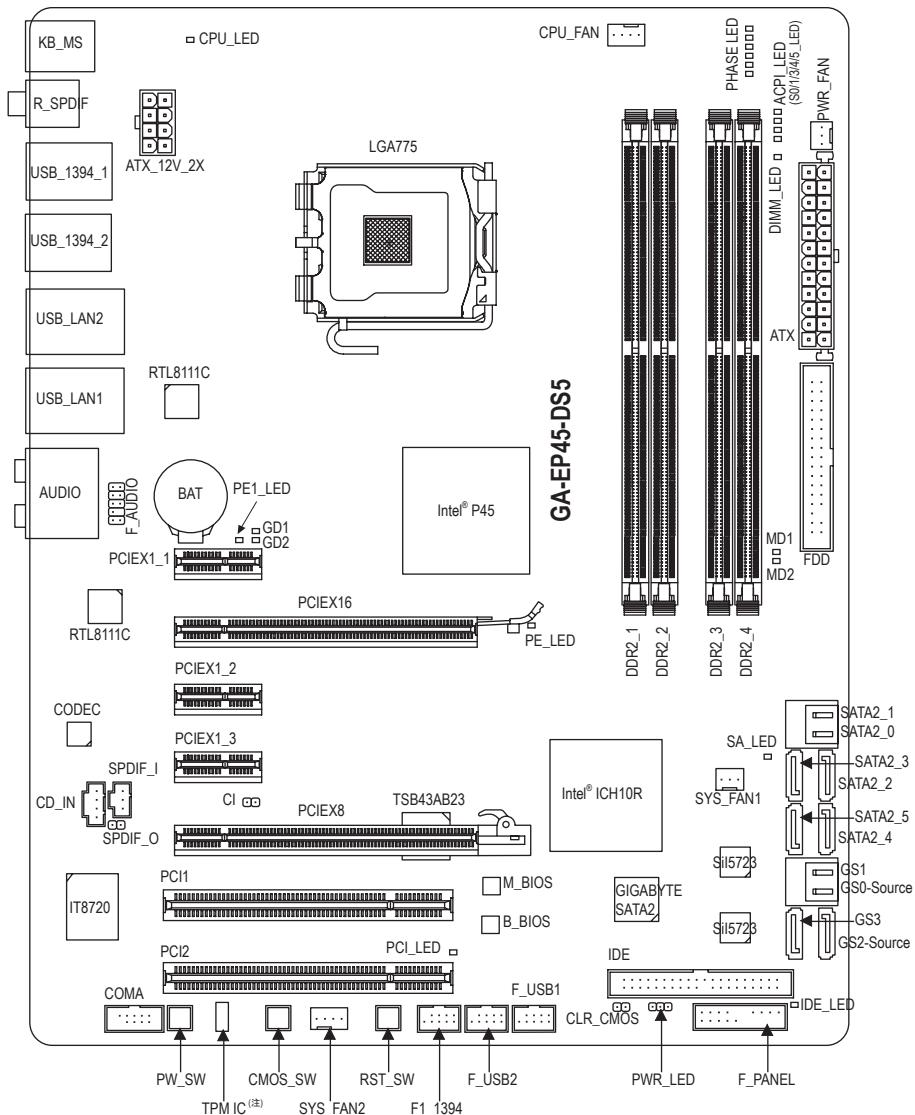

(注) この機能は、地域によりポリシーが異なるためオプションです。

ブロック図

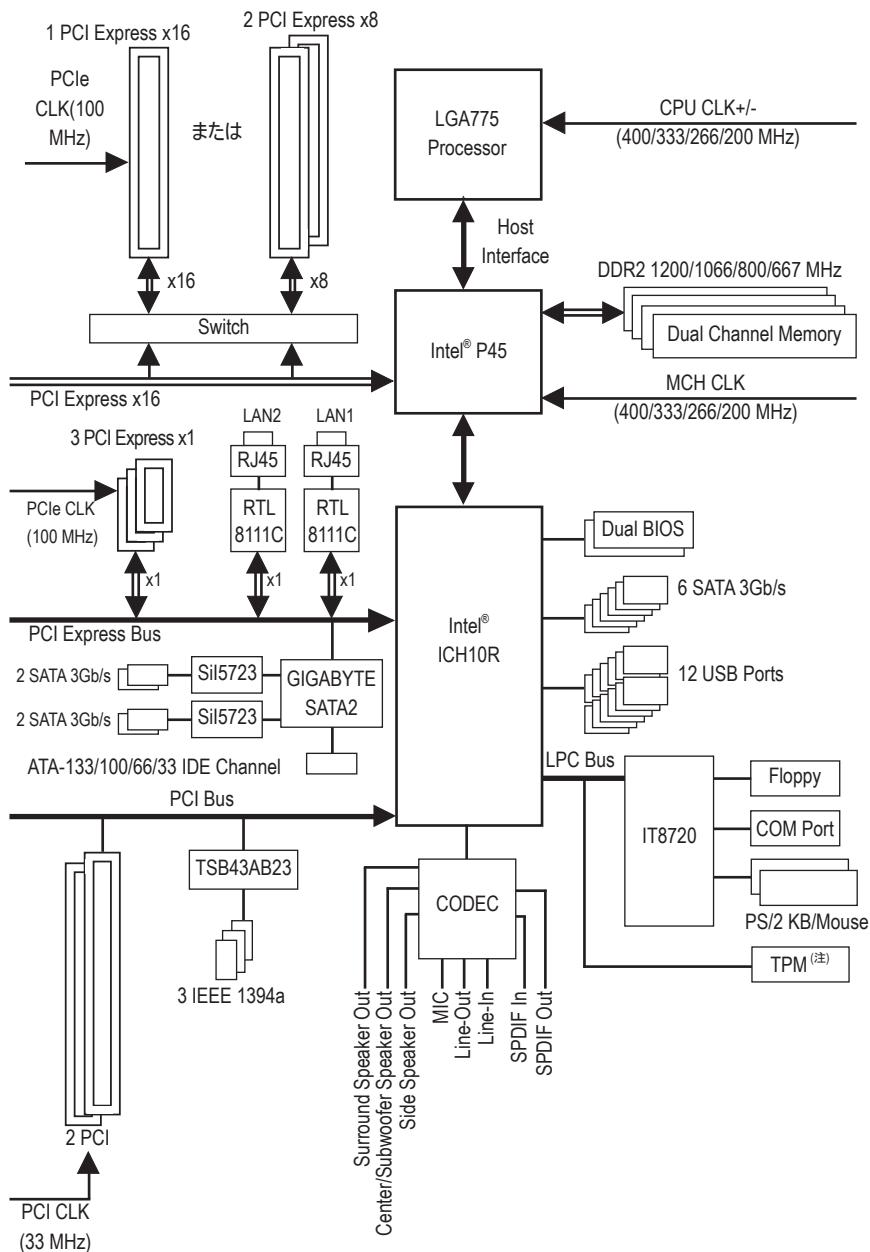

(注) この機能は、地域によりポリシーが異なるためオプションです。

第1章 ハードウェアの取り付け

1-1 取り付け手順

マザーボードには、静電放電(ESD)の結果損傷する可能性のある精巧な電子回路やコンポーネントが数多く含まれています。取り付ける前に、ユーザーマニュアルをよくお読みになり、以下の手順に従ってください。

- ・ 取り付ける前に、マザーボードのS/N(シリアル番号)ステッカまたはディーラーが提供する保証ステッカを取り外したり、はがしたりしないでください。これらのシリアルステッカーは保証の確認に必要です。
- ・ マザーボードまたはその他のハードウェアコンポーネントを取り付けたり取り外したりする前に、常にコンセントからコードを抜いてAC電力を切ってください。
- ・ ハードウェアコンポーネントをマザーボードの内部コネクタに接続しているとき、しっかりと接続されていることを確認してください。
- ・ マザーボードを扱う際には、金属リード線やコネクタには触れないでください。
- ・ マザーボード、CPUまたはメモリなどの電子コンポーネントを扱うとき、静電放電(ESD)リストストラップを着用するようにお勧めします。ESDリストストラップをお持ちでない場合、手を乾いた状態に保ち、金属物体に触れて静電気を取り除いてください。
- ・ マザーボードを取り付ける前に、これを静電防止パッドの上に置くか、静電遮断コンテナの中に入れてください。
- ・ マザーボードから電源装置のケーブルを抜く前に、電源装置がオフになっていることを確認してください。
- ・ パワーをオンにする前に、電源装置の電圧が地域の電源基準に従っていることを確認してください。
- ・ 製品を使用する前に、ハードウェアコンポーネントのすべてのケーブルと電源コネクタが接続されていることを確認してください。
- ・ マザーボードの損傷を防ぐために、ネジがマザーボードの回路やそのコンポーネントに触れないようにしてください。
- ・ マザーボードの上またはコンピュータのケース内部に、ネジや金属コンポーネントが残っていないことを確認してください。
- ・ コンピュータシステムは、平らでない面の上に置かないでください。
- ・ コンピュータシステムを高温環境で設置しないでください。
- ・ 取り付け中にコンピュータのパワーをオンにすると、システムコンポーネントが損傷するだけでなく、怪我につながる危険があります。
- ・ 取り付けステップについて不明確な場合や、製品の使用に関して問題がある場合は、正規のコンピュータ技術者にお問い合わせください。

1-2 製品の仕様

CPU	<ul style="list-style-type: none">LGA 775 パッケージの Intel® Core™ 2 Extreme プロセッサ/ Intel® Core™ 2 Quad プロセッサ/Intel® Core™ 2 Duo プロセッサ/ Intel® Pentium® Dual-Core プロセッサ/Intel® Celeron® プロセッサをサポート (最新の CPU サポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください)。L2 キャッシュは CPU で異なります
フロントサイドバス	<ul style="list-style-type: none">1600/1333/1066/800 MHz FSB
チップセット	<ul style="list-style-type: none">ノースブリッジ: Intel® P45 Express チップセットサウスブリッジ: Intel® ICH10R
メモリ	<ul style="list-style-type: none">最大 16 GB のシステムメモリをサポートする 1.8V DDR2 DIMM ソケット (x4)^(注1)デュアルチャンネルメモリアーキテクチャDDR2 1200/1066/800/667 MHz メモリモジュールのサポート (最新のメモリサポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください)。
オーディオ	<ul style="list-style-type: none">Realtek ALC889A コーデックハイディフィニションオーディオ2/4/5.1/7.1 チャンネルDolby® Home Theater のサポート^(注2)S/PDIF イン/アウトのサポートCD インのサポート
LAN	<ul style="list-style-type: none">Realtek 8111C チップ (10/100/1000 Mbit) (x2)Teaming のサポート
拡張スロット	<ul style="list-style-type: none">1 x PCI Express x16 スロット、x16 (PCIEX16) で実行^(注3)1 x PCI Express x16 スロット、x8 (PCIEX8) で実行 (PCIEX16 と PCIEX8 スロットは ATI CrossFireX™ テクノロジをサポートし、PCI Express 2.0 標準に準拠しています)。PCI Express x1 スロット (x3)PCI スロット (x1)
ストレージインターフェイス	<ul style="list-style-type: none">サウスブリッジ:<ul style="list-style-type: none">最大 6 つの SATA 3Gb/s デバイスをサポートする SATA 3Gb/s コネクタ (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5)SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5、および RAID 10 をサポートGIGABYTE SATA2 チップ:<ul style="list-style-type: none">ATA-133/100/66/33 および 2 つの IDE デバイスをサポートする IDE コネクタ (x1)2 x SiI5723 チップ (Smart Backup):<ul style="list-style-type: none">最大 4 つの SATA 3Gb/s デバイスをサポートする SATA 3Gb/s コネクタ (GS0-Source, GS1, GS2-Source, GS3)^(注4)スマートバックアップのサポート (RAID 1)^(注5)iTE IT8720 チップ:<ul style="list-style-type: none">最大 1 つのフロッピーディスクドライブをサポートするフロッピーディスクドライバコネクタ (x1)

IEEE 1394a	<ul style="list-style-type: none"> ◆ T.I. TSB43AB23 チップ ◆ 最大 3 つの IEEE 1394a ポート (背面パネルに 2 つ、内部 IEEE 1394a ヘッダに接続された IEEE 1394a ブラケットを介して 1 つ)
USB	<ul style="list-style-type: none"> ◆ サウスブリッジに統合 ◆ 最大 12 の USB 2.0/1.1 ポート (背面パネルに 8 つ、内部 USB ヘッダに接続された USB ブラケットを介して 4 つ)
内部コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 24 ピン ATX メイン電源コネクタ (x1) ◆ 8 ピン ATX 12V 電源コネクタ (x1) ◆ フロッピーディスクドライブコネクタ (x1) ◆ IDE コネクタ (x1) ◆ SATA 3Gb/s コネクタ (x10) ◆ CPU ファンヘッダ (x1) ◆ システムファンヘッダ (x2) ◆ 電源ファンヘッダ (x1) ◆ 前面パネルヘッダ (x1) ◆ 前面パネルオーディオヘッダ (x1) ◆ CD インコネクタ (x1) ◆ S/PDIF インヘッダ (x1) ◆ S/PDIF アウトヘッダ (x1) ◆ USB 2.0/1.1 ヘッダ (x2) ◆ IEEE 1394a ヘッダ (x1) ◆ シリアルポートヘッダ (x1) ◆ シャーシ侵入ヘッダ (x1) ◆ 電源 LED ヘッダ (x1) ◆ 電源スイッチ (x1) ◆ リセットスイッチ (x1) ◆ クリアリング CMOS スイッチ (x1)
背面パネルのコネクタ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ PS/2 キーボードポート (x1) ◆ PS/2 マウスポート (x1) ◆ 同軸 S/PDIF アウトコネクタ (x1) ◆ 光 S/PDIF アウトコネクタ (x1) ◆ USB 2.0/1.1 ポート (x8) ◆ IEEE 1394a ポート (x2) ◆ RJ-45 ポート (x2) ◆ オーディオジャック (x6) (センター/サブウーファスピーカーアウト/背面スピーカーアウト/側面スピーカーアウト/ラインイン/ラインアウト/マイク)
I/Oコントローラ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ITE IT8720 チップ
ハードウェアモニタ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ システム電圧の検出 ◆ CPU / システム温度の検出 ◆ CPU / システム / パワーファン速度の検出 ◆ CPU 過熱警告 ◆ CPU / システム / パワーファンエラー警告 ◆ CPU / システム ファン速度制御^(注6)

BIOS	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 8 Mbit フラッシュ (x2) ◆ ライセンスを受けた AWARD BIOS の使用 ◆ DualBIOS™ のサポート ◆ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
固有の機能	<ul style="list-style-type: none"> ◆ @BIOS のサポート ◆ Q-Flash のサポート ◆ Virtual Dual BIOS のサポート ◆ Download Center のサポート ◆ Xpress Install のサポート ◆ Xpress Recovery2 のサポート ◆ EasyTune のサポート^(注7) ◆ Dynamic Energy Saver Advanced (ダイナミックエナジーセーバーアドバンスト) のサポート ◆ Ultra TPM のサポート^(注8) ◆ Time Repair のサポート ◆ Q-Share のサポート
バンドルされたソフトウェア	◆ Norton インターネットセキュリティ (OEM バージョン)
オペレーティングシステム	◆ Microsoft® Windows® Vista/XP のサポート
フォームファクタ	◆ ATX フォームファクタ、30.5cm x 24.4cm

- (注 1) Windows Vista/XP 32 ビットオペレーティングシステムの制限により、4 GB 以上の物理メモリを取り付けても、表示される実際のメモリサイズは 4 GB より少くなります。
- (注 2) Windows Vista/XP 32 ビットオペレーティングシステム専用。
- (注 3) PCI Express グラフィックスカードを 1 枚取り付ける場合、最適のパフォーマンスを発揮できるよう、PCIEX16 スロットに取り付けてください。PCIEX16 と PCIEX8 スロットの両方に拡張カードを取り付けるとき、PCIEX16 は x8 モードで作動します。
- (注 4) Sil5723 チップは 2 つの SATA 3Gb/s コネクタに対応しているため、4 つの SATA 3Gb/s コネクタは 2 つのペアに、GS0-Source と GS1 が 1 つのペアとして、GS2-Source と GS3 が 1 つのペアとして分割されます。コネクタに SATA ハードドライブを取り付けているとき、BIOS セットアップに入ってスマートバックアップ機能を有効にしてください。SATA ハードドライブが 1 つしか取り付けられない場合、GS0-Source または GS2-Source コネクタに接続してください。これ以外に接続すると、システムは正しく読み取ることができません。
取り付けられた SATA ハードドライブにすでにデータが含まれている場合、GS0-Source または GS2-Source コネクタに取り付けてください。そうでないと、データが失われます。ハードドライブを接続語、BIOS セットアップに入って **Smart Backup Initial** を **Enabled** に設定してください。
(詳細については、第 2 章「BIOS セットアップ」、「Integrated Peripherals」を参照してください)。
- (注 5) スマートバック機能では、最初のハードドライブのデータを 2 番目のハードドライブにバックアップできます。2 番目のハードドライブの容量を最初のハードドライブの容量より大きくする必要があります。つまり、GS1 コネクタに接続されたハードドライブは GS0-Source コネクタに接続されたハードドライブより大きな容量でなければならず、GS3 コネクタに接続されたハードドライブは GS2-Source コネクタに接続されたハードドライブより大きな容量でなければなりません。(スマートバックアップ機能を有効にする方法の詳細については、第2章「BIOS セットアップ」、「Integrated Peripherals」を参照してください)。
- (注 6) CPU / システムのファン速度制御機能がサポートされているかどうかは、取り付けるCPU / システムクーラーによって異なります。
- (注 7) EasyTune の使用可能な機能は、マザーボードのモデルによって異なります。
- (注 8) この機能は、地域によりポリシーが異なるためオプションです。

1-3 CPU および CPU クーラーの取り付け




CPU を取り付ける前に次のガイドラインをお読みください。

- マザーボードがCPUをサポートしていることを確認してください。
(最新の CPU サポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください)。
- ハードウェアが損傷する原因となるため、CPUを取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- CPU のピン 1を探します。CPU は間違った方向には差し込むことができません。(または、CPU の両側のノッチと CPU ソケットのアライメントキーを確認します)。
- CPU の表面に熱グリースを均等に薄く塗ります。
- CPU クーラーを取り付けない場合はコンピュータのパワーをオンにしないでください。CPU が損傷する原因となります。
- CPU の仕様に従って、CPU のホスト周波数を設定してください。ハードウェアの仕様を超えたシステムバスの周波数設定は周辺機器の標準要件を満たしていないため、お勧めできません。標準仕様を超えて周波数を設定したい場合は、CPU、グラフィックスカード、メモリ、ハードドライブなどのハードウェア仕様に従ってください。


1-3-1 CPU を取り付ける

- A. マザーボード CPU ソケットのアライメントキーおよび CPU のノッチを確認します。

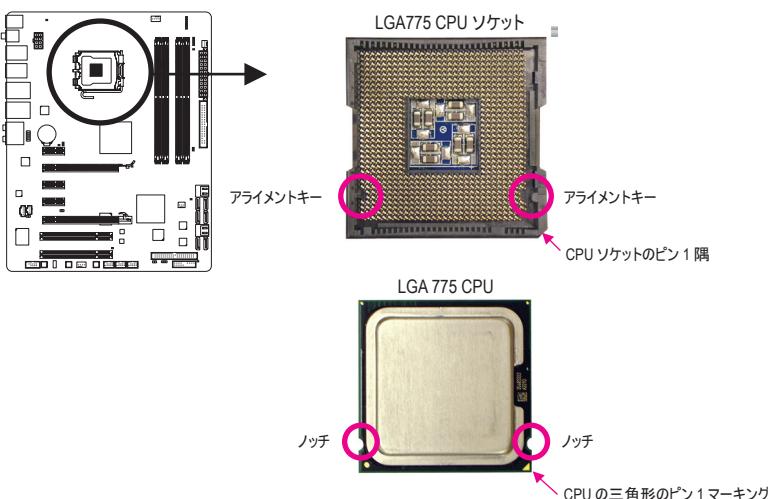


B. 以下のステップに従って、CPUをマザーボードのCPUソケットに正しく取り付けてください。

CPUを取り付ける前に、CPUの損傷を防ぐためにコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。

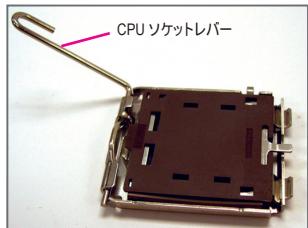

ステップ1:
CPUソケットレバーを完全に持ち上げます。

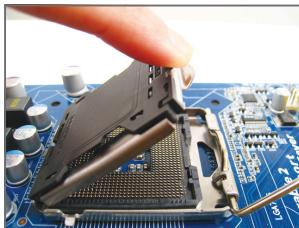

ステップ2:
CPUソケットの金属製ロードプレートを持ち上げます。(ソケットの接点に触れないでください)。



ステップ3:
ロードプレートから保護ソケットカバーを取り外します。(CPUソケットを保護するために、CPUを取り付けた場所の保護ソケットカバーを取り替えてください)。



ステップ4:
CPUを親指と人差し指で抑えます。CPUピン1のマーキング(三角形)をCPUソケットのピン1隅に合わせ(または、CPUノッチをソケットアライメントキーに合わせ)、CPUを所定の位置にそつと差し込みます。




ステップ5:
CPUが正しく挿入されたら、ロードプレートを元に戻し、CPUソケットレバーをそのロックされた位置に押し込んでください。

1-3-2 CPU クーラーを取り付ける


以下のステップに従って、CPU クーラーをマザーボードに正しく取り付けてください。(以下の手順は、サンプルのクーラーとして Intel® ボックスクーラーを使用しています。)




ステップ 1:
取り付けたCPU の表面に熱グリースを均等に薄く塗ります。

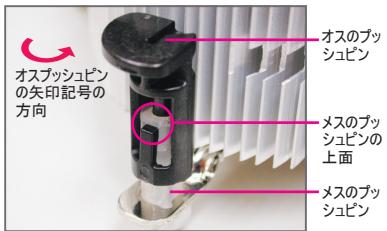


ステップ 2:
クーラーを取り付ける前に、オスプッシュピンの矢印記号 の方向に注意してください。
(矢印の方向に沿ってプッシュpinを回すとクーラーが取り外すされ、逆の方向に回すと取り付けられます。)

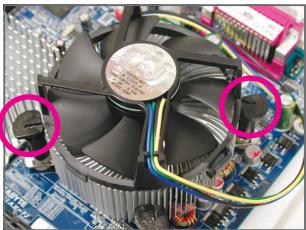


ステップ 3:
クーラーを CPU の上に配置し、マザーボードのピン穴を通して 4 つのプッシュピンを揃えます。プッシュpinを、対角方向に押し下げてください。

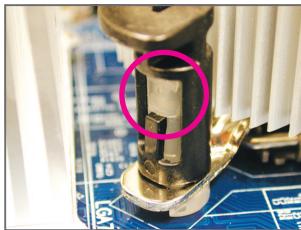

ステップ 4:
それぞれのプッシュpinを押し下げると、「クリック音」が聞こえます。オスとメスのプッシュpinがしっかりと結合していることを確認してください(クーラーを取り付ける方法については、CPU クーラーの取り付けマニュアルを参照してください)。

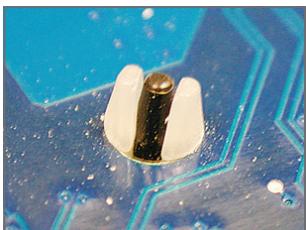

ステップ 5:
インストール後、マザーボードの背面をチェックします。プッシュpinが上の図のように挿入されていれば、取り付けは完了です。

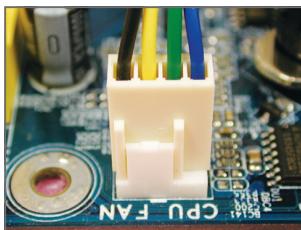

ステップ 6:
最後に、CPU クーラーの電源コネクタをマザーボードの CPU ファンヘッダ (CPU_FAN) に取り付けてください。

 CPU クーラーと CPU の間の熱グリース/テープは CPU にしっかりと接着されているため、CPU クーラーを取り外すときは、細心の注意を払ってください。CPU クーラーを不適切に取り外すと、CPU が損傷する恐れがあります。

1-4 メモリの取り付け



メモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:

- マザーボードがメモリをサポートしていることを確認してください。同じ容量、ブランド、速度、およびチップのメモリをご使用になることをお勧めします。
(最新のメモリサポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください)。
- ハードウェアが損傷する原因となるため、メモリを取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- メモリモジュールは、絶対に確実な設計が施されています。メモリモジュールは、一方向にしか挿入できません。メモリを挿入できない場合は、方向を変えてください。


1-4-1 デュアルチャンネルのメモリ設定



このマザーボードには、DDR2 メモリソケットが搭載されており、デュアルチャンネルテクノロジをサポートします。メモリを取り付けた後、BIOS はメモリの仕様と容量を自動的に検出します。デュアルチャンネルメモリモードを有効にすると、元のメモリバンド幅が 2 倍になります。

4 つの DDR2 メモリソケットが 2 つのチャンネルに分割され、それぞれのチャンネルには以下のように 2 つのメモリソケットが付いています:

- チャンネル 0: DDR2_1, DDR2_2
- チャンネル 1: DDR2_3, DDR2_4

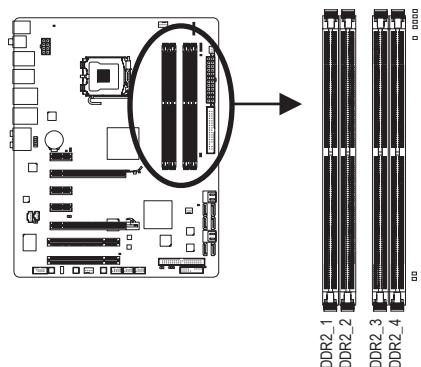

► デュアルチャンネルメモリ構成表

	DDR2_1	DDR2_2	DDR2_3	DDR2_4
2 つのモジュール	DS/SS	--	DS/SS	--
4 つのモジュール	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS=片面、DS=両面、「--」=メモリなし)

チップセットの制限により、デュアルチャンネルモードでメモリを取り付ける前に以下のガイドラインをお読みください。

- DDR2 メモリモジュールが 1 つしか取り付けられていない場合、デュアルチャンネルモードは有効になりません。
- 2 つまたは 4 つのメモリモジュールでデュアルチャンネルモードを有効にするとき、最適のパフォーマンスを発揮させるには同じ容量、ブランド、速度、およびチップのメモリを使用し、同じ色の DDR2 ソケットに取り付けるようお勧めします。




異なる容量とチップのメモリモジュールを取り付けるとき、POST 中にメモリはフレックスメモリモードで作動していますというメッセージが表示されます。Intel® フレックスメモリテクノロジでは、異なるメモリサイズを装着しながらデュアルチャンネルモード/パフォーマンスを発揮することによって、アップグレードするためのより大きな柔軟性を提供しています。


1-4-2 メモリの取り付け




メモリモジュールを取り付ける前に、メモリモジュールの損傷を防ぐためにコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。DDR2 DIMMs は DDR DIMM と互換性がありません。このマザーボードには、必ず DDR2 DIMM を取り付けるようにしてください。

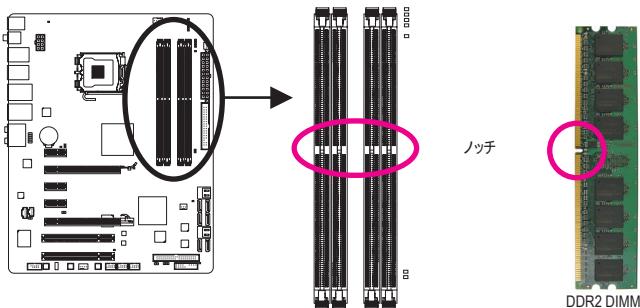

DDR2 メモリモジュールにはノッチが付いているため、一方向にしかフィットしません。以下のステップに従って、メモリソケットにメモリモジュールを正しく取り付けてください。

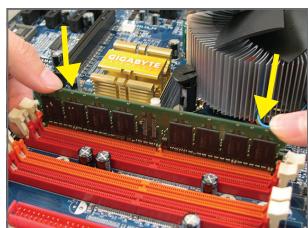

ステップ 1:
メモリモジュールの方向に注意します。メモリソケットの両端の保持クリップを広げます。ソケットにメモリモジュールを取り付けます。左の図に示すように、指をメモリの上に置き、メモリを押し下げ、メモリソケットに垂直に差し込みます。

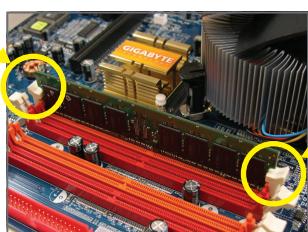


ステップ 2:
メモリモジュールがしっかり差し込まれると、ソケットの両端のチップはカチッと音を立てて所定の位置に收まります。

1-5 拡張カードの取り付け



拡張カードを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:


- マザーボードが拡張カードをサポートしていることを確認してください。拡張カードに付属するマニュアルをよくお読みください。
- ハードウェアが損傷する原因となるため、拡張カードを取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。

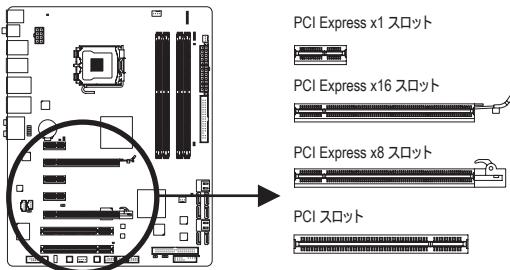


以下のステップに従って、拡張スロットに拡張カードを正しく取り付けてください。

- カードをサポートする拡張スロットを探します。シャーシの背面パネルから金属製のスロットカバーを取り外します。
- カードの位置をスロットに合わせ、スロットに完全に装着されるまでカードを下に押します。
- カードの金属の接点がスロットに完全に挿入されていることを確認します。
- カードの金属製ブラケットをねじでシャーシの背面パネルに固定します。
- すべての拡張カードを取り付けたら、シャーシカバーを元に戻します。
- コンピュータのパワーをオンにします。必要に応じて、BIOS セットアップを開き、拡張カードで要求される BIOS の変更を行ってください。
- 拡張カードに付属するドライバを、オペレーティングシステムにインストールします。

例: PCI Express グラフィックスカードの取り付けと取り外し:

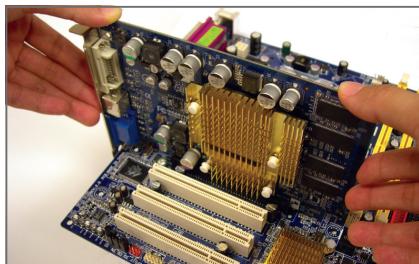

- グラフィックスカードの取り付け:
カードの上端が PCI Express スロットに完全に挿入されるまで、そっと押し下げます。カードがスロットにしっかりと装着され、動かないことを確認してください。

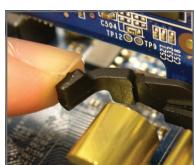

- PCIEX16 スロットからカードを取り外す:
スロットのレバーをそっと押し戻し、カードを真っ直ぐ上に持ち上げてスロットから出します。



- PCIEX8 スロットからカードを取り外す:
スロットの端の白いラッチを押してカードを取り外し、カードをスロットから垂直に引っ張り上げます。

1-6 SATA ブラケットの取り付け

SATA ブラケットでは、内部 SATA ポートをシャーシの背面パネルまで拡張することにより、外部 SATA デバイスをシステムに接続できます。



- SATA ブラケットと SATA 電源ケーブルの取り付けや取り外しを行う前に、ハードウェアの損傷を防ぐために、システムと電源装置のパワーをオフにしてください。
- SATA 信号ケーブルと SATA 電源ケーブルを取り付けるとき、対応するコネクタにしっかりと差し込みます。



SATA ブラケットには、SATA ブラケット (x1)、SATA 信号ケーブル (x1)、および SATA 電源ケーブル (x1) が含まれています。


以下のステップに従って SATA ブラケットを取り付けてください：



ステップ 1:
空いている1つの PCI スロットを探し、SATA ブラケットをネジでシャーシの背面パネルに固定します。



ステップ 2:
ブラケットの SATA ケーブルをマザーボードの SATA ポートに接続します。

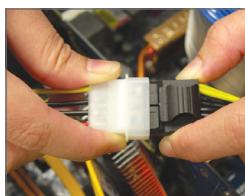

ステップ 3:
ブラケットから電源装置に電源ケーブルを接続します。




ステップ 4:
SATA 信号ケーブルの一方の端をブラケットの外部 SATA コネクタに差し込みます。SATA 電源ケーブルをブラケットの電源コネクタに接続します。



ステップ 5:
SATA 信号ケーブルと SATA 電源ケーブルのもう一方の端を SATA デバイスに接続します。外部筐体の SATA デバイスの場合、SATA 信号ケーブルのみを接続する必要があります。SATA 信号ケーブルを接続する前に、外部筐体のパワーがオフになっていることを確認します。

1-7 背面パネルのコネクタ

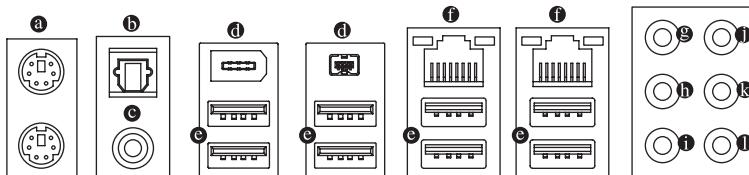

① PS/2 キーボードと PS/2 マウスポート

上部ポート（緑）を使用して PS/2 マウスを接続し、下部ポート（紫）を使用して PS/2 キーボードを接続します。

② 光 S/PDIF アウトコネクタ

このコネクタは、デジタル光オーディオをサポートする外部オーディオシステムにデジタルオーディオアウトを提供します。この機能を使用する前に、オーディオシステムが光デジタルオーディオインコネクタを提供していることを確認してください。

③ 同軸 S/PDIF アウトコネクタ

このコネクタは、デジタル同軸オーディオをサポートする外部オーディオシステムにデジタルオーディオアウトを提供します。この機能を使用する前に、オーディオシステムが同軸デジタルオーディオインコネクタを提供していることを確認してください。

④ IEEE 1394a ポート

IEEE 1394 ポートは IEEE 1394a 仕様をサポートし、高速、高いバンド幅およびホットプラグ機能を特徴としています。IEEE 1394a デバイスの場合、このポートを使用します。

⑤ USB ポート

USB ポートは USB 2.0/1.1 仕様をサポートします。USB キーボード/マウス、USB プリンタ、USB フラッシュドライブなどの USB デバイスの場合、このポートを使用します。

⑥ RJ-45 LAN ポート

Gigabit イーサネット LAN ポートは、最大 1 Gbps のデータ転送速度のインターネット接続を提供します。以下は、LAN ポート LED のステータスを説明しています。

接続/速度LED	アクティビティLED	接続/速度LED:	アクティビティLED:
		状態 説明	状態 説明
		オレンジ 1 Gbps のデータ転送速度	点滅 データの送受信中です
		緑 100 Mbps のデータ転送速度	オフ データを送受信していません
		オフ 10 Mbps のデータ転送速度	



- 背面パネルコネクタに接続されたケーブルを取り外しているとき、まずデバイスからケーブルを取り外し、次にマザーボードからケーブルを取り外します。
- ケーブルを取り外しているとき、コネクタから真っ直ぐに引き抜いてください。ケーブルコネクタ内部でショートする原因となるので、横に振り動かさないでください。

- ⑨ センター/サラウンドスピーカーアウトジャック (オレンジ)
このオーディオジャックを使用して、5.1/7.1 チャンネルオーディオ設定のセンター/サブウーファスピーカーを接続します。
- ⑩ リアスピーカーアウトジャック (黒)
このオーディオジャックを使用して、4/5.1/7.1 チャンネルオーディオ設定のリアスピーカーを接続します。
- ⑪ サイドスピーカーアウトジャック (グレー)
このオーディオジャックを使用して、7.1 チャンネルオーディオ設定のサイドスピーカーを接続します。
- ⑫ ラインインジャック (青)
デフォルトのラインインジャックです。光ドライブ、ウォークマンなどのデバイスのラインインの場合、このオーディオジャックを使用します。
- ⑬ ラインアウトジャック (緑)
デフォルトのラインアウトジャックです。ヘッドフォンまたは 2 チャンネルスピーカーの場合、このオーディオジャックを使用します。このジャックを使用して、4/5.1/7.1 チャンネルオーディオ設定の前面スピーカーを接続します。
- ⑭ マイクインジャック (ピンク)
デフォルトのマイクインジャックです。マイクは、このジャックに接続する必要があります。




デフォルトのスピーカー設定の他に、⑨ ~ ⑭ オーディオジャックを設定し直してオーディオソフトウェア経由でさまざまな機能を実行することができます。マイクだけは、デフォルトのマイクインジャックに接続する必要があります (⑭)。2/4/5.1/7.1 チャンネルオーディオ設定のセットアップに関する使用説明については、第 5 章、「2/4/5.1/7.1 チャンネルオーディオの設定」を参照してください。

1-8 オンボード LED とスイッチ

診断 LED

このマザーボードには、システム BIOS により制御されるオンボード LED が 7 つ搭載されています。7 つの LED は、コンポーネント (CPU とメモリを含む) またはデバイス (PCI と PCIe カードおよび IDE/SATA デバイスを含む) が異常に動作しているかどうかを示します。コンポーネント/デバイスに問題がある場合、POST 中に LED が点灯します。

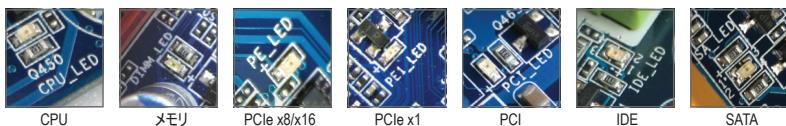

ACPI LED

4 つの埋め込み ACPI LED は、システムの電源ステータス (S0、S1、S3、S4、S5) を示し、不適切な差し込み/取り外しによるハードウェアの損傷を防ぎます。




クリックスイッチ

このマザーボードには電源スイッチ、リセットスイッチ、クリアリング CMOS スイッチの 3 つのクリックスイッチが搭載されており、システムの電源オン/オフの切り替え、または CMOS 値のクリアを素早く行えるようになっています。



1-9 内部コネクタ

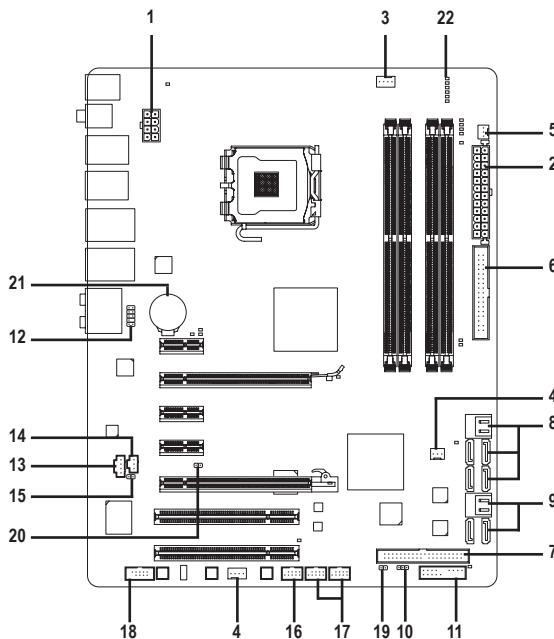

1)	ATX_12V_2X	12)	F_AUDIO
2)	ATX	13)	CD_IN
3)	CPU_FAN	14)	SPDIF_I
4)	SYS_FAN1 / SYS_FAN2	15)	SPDIF_O
5)	PWR_FAN	16)	F1_1394
6)	FDD	17)	F_USB1 / F_USB2
7)	IDE	18)	COMA
8)	SATA2_0/1/2/3/4/5	19)	CLR_CMOS
9)	GS0-Source/GS1/GS2-Source/GS3	20)	CI
10)	PWR_LED	21)	BAT
11)	F_PANEL	22)	PHASE LED


- CAUTION**  外部デバイスを接続する前に、以下のガイドラインをお読みください。
- まず、デバイスが接続するコネクタに準拠していることを確認します。
 - デバイスを取り付ける前に、デバイスとコンピュータのパワーがオフになっていることを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きます。
 - デバイスをインストールした後、コンピュータのパワーをオンにする前に、デバイスのケーブルがマザーボードのコネクタにしっかりと接続されていることを確認します。

1/2) ATX_12V_2X/ATX (2x4 12V 電源コネクタと 2x12 メインの電源コネクタ)

電源コネクタを使用すると、電源装置はマザーボードのすべてのコンポーネントに安定した電力を供給することができます。電源コネクタを接続する前に、まず電源装置のパワーがオフになっていること、すべてのデバイスが正しく取り付けられていることを確認してください。電源コネクタは、絶対に確実な設計が施されています。電源装置のケーブルを正しい方向で電源コネクタに接続します。12V 電源コネクタは、主に CPU に電力を供給します。12V 電源コネクタが接続されていない場合、コンピュータは起動しません。




- Intel Extreme Edition CPU (130W) を使用しているとき、CPU メーカーでは 2x4 12V 電源コネクタを装備する電源装置の使用を推奨しています。
- 拡張要件を満たすために、高い消費電力に耐えられる電源装置をご使用になることをお勧めします (500W以上)。必要な電力を供給できない電源装置をご使用になると、システムが不安定になったり起動できない場合があります。
- 電源コネクタは、2x2 12V/ 2x10 電源コネクタを装備する電源装置に対応しています。2x4 12V/ 2x12 電源コネクタを装備する電源装置を使用しているとき、マザーボードの 12V の電源コネクタとメインの電源コネクタから保護カバーを取り外します。2x2 12V/ 2x10 電源コネクタを装備する電源装置を使用しているとき、保護カバーをしたままのピンに電源装置のケーブルを挿入しないでください。

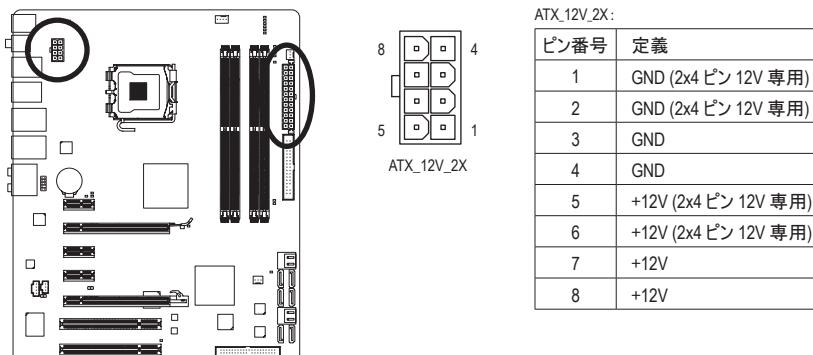

3/4/5) CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/PWR_FAN (ファンヘッダ)


マザーボードには4ピンCPUファンヘッダ(CPU_FAN)、3ピン(SYS_FAN1)および4ピン(SYS_FAN2)システムファンヘッダ、および3ピン電源ファンヘッダ(PWR_FAN)が搭載されています。ほとんどのファンヘッダは、絶対確実な挿入設計が施されています。ファンケーブルを接続するとき、正しい方向に接続してください(黒いコネクタワイヤはアース線です)。マザーボードはCPUファン速度制御をサポートし、ファン速度制御設計を搭載したCPUファンを使用する必要があります。最適の放熱を実現するために、シャーシ内部にシステムファンを取り付けるようにお勧めします。

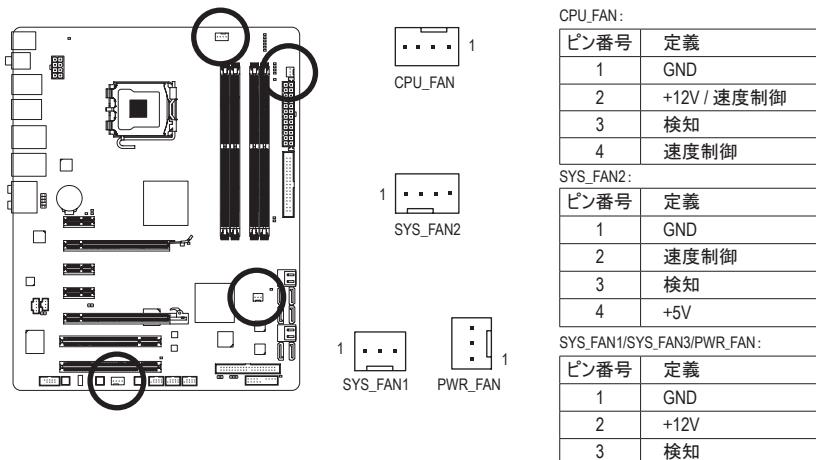

- CAUTION** • CPU、ノースブリッジ: およびシステムが過熱しないように、ファンケーブルをファンヘッダに必ず接続してください。過熱すると、CPUノースブリッジが損傷したり、またはシステムがハンギングアップする結果となります。
• これらのファンヘッダは、設定ジャンパロックではありません。ヘッダにジャンプのキャップを取り付けないでください。



6) FDD (フロッピーディスクドライブコネクタ)

このコネクタは、フロッピーディスクドライブを接続するために使用されます。サポートされるフロッピーディスクドライブの種類は、次の通りです。360 KB、720 KB、1.2 MB、1.44 MB、および 2.88 MB。フロッピーディスクドライブを接続する前に、コネクタとフロッピーディスクケーブルのピンを確認してください。ケーブルのピン1は、一般に異なる色のストライプで区別されています。

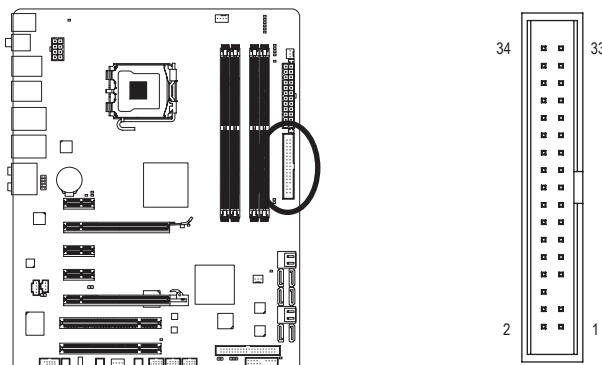



7) IDE (IDE コネクタ)

IDE コネクタは、ハードドライブや光ドライブなど最大 2 つの IDE デバイスをサポートします。IDE ケーブルを接続する前に、コネクタに絶対に確実な溝を探します。2 つの IDE デバイスを接続する場合、ジャンパとケーブル配線を IDE の役割に従って設定してください（たとえば、マスタまたはスレーブ）。（IDE デバイスのマスタ/スレーブ設定を実行する詳細については、デバイスマーカーの提供する使用説明書をお読みください）。

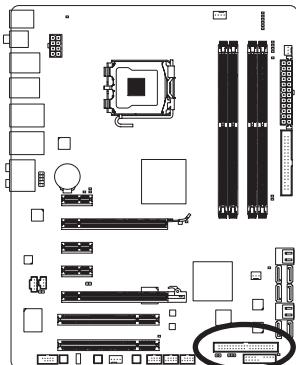

8) SATA2_0/1/2/3/4/5 (SATA 3Gb/s コネクタ、ICH10R によって制御済み、オレンジ)

SATA コネクタは SATA 3Gb/s 標準に準拠し、SATA 1.5Gb/s 標準との互換性を有しています。それぞれの SATA コネクタは、単一の SATA デバイスをサポートします。ICH10R コントローラは RAID 0、RAID 1、RAID 5、および RAID 10 をサポートします。RAID アレイの設定の使用説明については、第 5 章「SATA ハードドライブの設定」をお読みください。

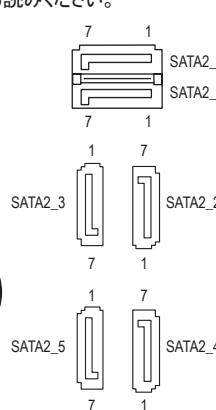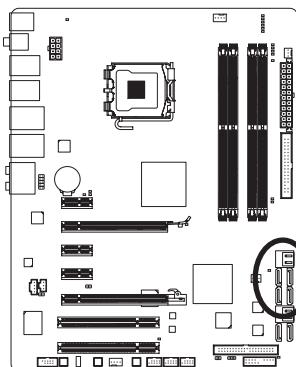

ピン番号	定義
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND





SATA 3Gb/s ケーブルの L 形状の端を SATA ハードドライブに接続してください。



- RAID 0 または RAID 1 設定は、少なくとも 2 台のハードドライブを必要とします。2 台のハードドライブを使用する場合、ハードドライブの総数は偶数に設定する必要があります。
- RAID 5 設定は、少なくとも 3 台のハードドライブを必要とします。（ハードドライブの総数は偶数に設定する必要はありません）。
- RAID 10 設定は少なくとも 4 台のハードドライブを必要とし、ハードドライブの総数は偶数に設定する必要があります。

9) GS0-Source/GS1/GS2-Source/GS3 (SATA 3Gb/s コネクタ、GIGABYTE SATA2/SII5723 で制御、紫)

SATA コネクタは SATA 3Gb/s 標準に準拠し、SATA 1.5Gb/s 標準との互換性を有しています。それぞれの SATA コネクタは、単一の SATA デバイスをサポートします。GIGABYTE SATA2/SII5723 コントローラは、スマートバックアップ機能に対応しています。

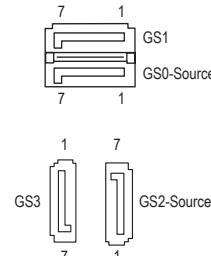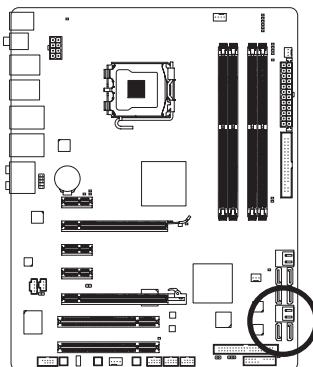

ピン番号	定義
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND




▶ スマートバックアップ機能の構成表

	GS0-Source	GS1	GS2-Source	GS3
2つのSATAハードドライブ	V	V	X	X
	X	X	V	V
4つのSATAハードドライブ	V	V	V	V

SATA 3Gb/sケーブルの L 形状の端を SATA ハードドライブに接続してください。

10) PWR_LED (システム電源 LED ヘッダ)

このヘッダはシャーシにシステムの電源 LED を接続し、システムの電源ステータスを示すために使用できます。システムが作動しているとき、LED はオンになります。システムが S1 スリープ状態に入ると、LED は点滅を続けます。システムが S3/S4 スリープ状態に入っているとき、またはパワーがオフになっているとき (S5)、LED はオフになります。

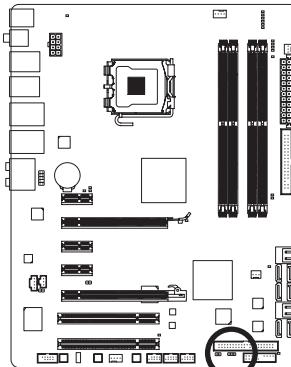



□□□ 1

ピン番号	定義
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

システムステータス	LED
S0	オン
S1	点滅
S3/S4/S5	オフ

11) F_PANEL (正面パネルヘッダ)

シャーシ前面パネルのパワースイッチ、リセットスイッチ、スピーカーおよびシステムステータスインジケータを、以下のピン配列に従ってこのヘッダに接続します。ケーブルを接続する前に、正と負のピンに注意してください。

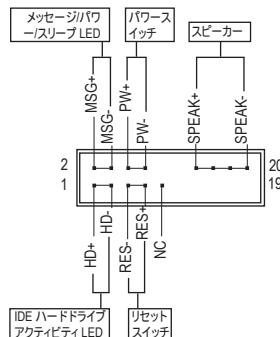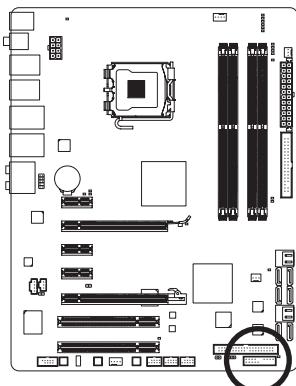

- MSG (メッセージ/パワー/スリープ LED、黄):

システムステータス	LED
S0	オン
S1	点滅
S3/S4/S5	オフ

シャーシ前面パネルの電源ステータスインジケータに接続します。システムが作動しているとき、LEDはオンになります。システムがS1スリープ状態に入ると、LEDは点滅を続けます。システムがS3/S4スリープ状態に入っているとき、またはパワーがオフになっているとき(S5)、LEDはオフになります。

- PW (パワースイッチ、赤):

シャーシ前面パネルのパワースイッチに接続します。パワースイッチを使用してシステムのパワーをオフにする方法を設定できます(詳細については、第2章、「BIOSセットアップ」。「電源管理のセットアップ」を参照してください)。

- SPEAK (スピーカー、オレンジ):

シャーシ前面パネルのスピーカーに接続します。システムは、ビープコードを鳴らすことでシステムの起動ステータスを報告します。システム起動時に問題が検出されない場合、短いビープ音が1度鳴ります。問題を検出すると、BIOSは異なるパターンのビープ音を鳴らして問題を示します。ビープコードの詳細については、第5章「トラブルシューティング」を参照してください。

- HD (IDE ハードドライブアクティビティ LED、青):

シャーシ前面パネルのハードドライブアクティビティ LED に接続します。ハードドライブがデータの読み書きをおこなっているとき、LEDはオンになります。

- RES (リセットスイッチ、緑):

シャーシ前面パネルのリセットスイッチに接続します。コンピュータがフリーズし通常の再起動を行えない場合、リセットスイッチを押してコンピュータを再起動します。

- NC (紫):


接続なし。



前面パネルのデザインは、シャーシによって異なります。前面パネルモジュールは、パワースイッチ、リセットスイッチ、電源 LED、ハードドライブアクティビティ LED、スピーカーなどで構成されています。シャーシ前面パネルモジュールをこのヘッダに接続しているとき、ワイヤ割り当てとピン割り当てが正しく一致していることを確認してください。

12) F_AUDIO (前面パネルオーディオヘッダ)

前面パネルのオーディオヘッダは、Intel ハイデフィニションオーディオ (HD) と AC'97 オーディオをサポートします。シャーシ前面パネルのオーディオモジュールをこのヘッダに接続することができます。モジュールコネクタのワイヤ割り当てが、マザーボードヘッダのピン割り当てに一致していることを確認してください。モジュールコネクタとマザーボードヘッダ間の接続が間違っていると、デバイスは作動せず損傷することもあります。

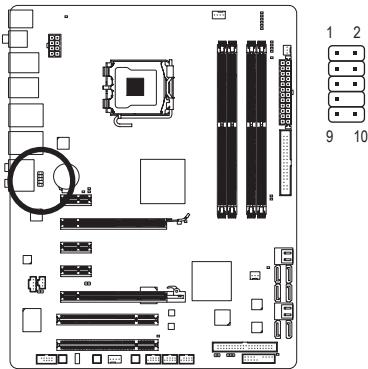

HD 前面パネルオーディオの場合:

ピン番号	定義
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	GND
7	FAUDIO_JD
8	ピンなし
9	LINE2_L
10	GND

AC'97 前面パネルオーディオの場合:


ピン番号	定義
1	MIC
2	GND
3	MICパワー
4	NC
5	ラインアウト(右)
6	NC
7	NC
8	ピンなし
9	ラインアウト(左)
10	NC



- 前面パネルのオーディオヘッダは、デフォルトで HD オーディオをサポートしています。シャーシに AC'97 前面パネルのオーディオモジュールが搭載されている場合、オーディオソフトウェアを介して AC'97 機能をアクティブにする方法については、第 5 章「2/4/5.1/7.1-チャンネルオーディオの設定」の使用説明を参照してください。
- オーディオ信号は、前面と背面パネルのオーディオ接続の両方に同時に存在します。背面パネルのオーディオ (HD 前面パネルオーディオモジュールを使用しているときにのみサポート) を消音する場合、第 5 章の「2/4/5.1/7.1チャンネルオーディオを設定する」を参照してください。
- シャーシの中には、前面パネルのオーディオモジュールを組み込んで、単一プラグの代わりに各ワイヤのコネクタを分離しているものもあります。ワイヤ割り当てが異なっている前面パネルのオーディオモジュールの接続方法の詳細については、シャーシメーカーにお問い合わせください。

13) CD_IN (CD入力コネクタ、黒)


光ドライブに付属のオーディオケーブルをヘッダに接続することができます。

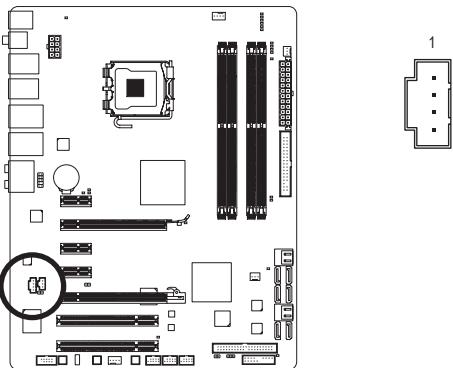

ピン番号	定義
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

14) SPDIF_I (S/PDIF インヘッダ、赤)


このヘッダはデジタル S/PDIF インをサポートし、オプションの S/PDIF インケーブルを介してデジタルオーディオアウトをサポートするオーディオデバイスに接続できます。オプションの S/PDIF インケーブルの購入については、地域の代理店にお問い合わせください。

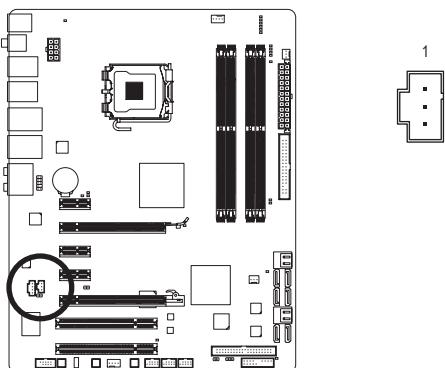

ピン番号	定義
1	電源
2	SPDIFI
3	GND

15) SPDIF_O (S/PDIF アウトヘッダ)



このヘッダはデジタル S/PDIF アウトをサポートし、デジタルオーディオ用の S/PDIF デジタルオーディオケーブル（拡張カードに付属）をマザーボードから、グラフィックスカードやサウンドカードのような特定の拡張カードに接続します。たとえば、グラフィックスカードの中には、HDMI ディスプレイをグラフィックスカードに接続して HDMI ディスプレイから同時にデジタルオーディオを出力する場合、マザーボードからグラフィックスカードにデジタルオーディオを出力するために、S/PDIF デジタルオーディオケーブルを使用するよう要求するものもあります。S/PDIF デジタルオーディオケーブルの接続に関する詳細については、拡張カードのマニュアルをよくお読みください。

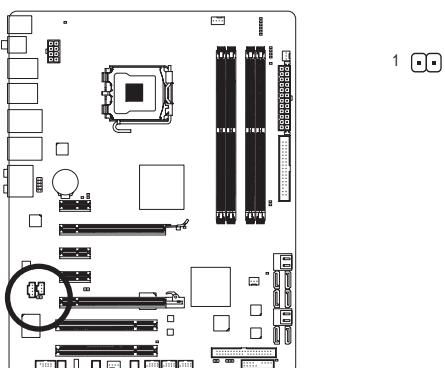

ピン番号	定義
1	SPDIFO
2	GND

16) F1_1394 (IEEE 1394a ヘッダ、グレイ)

ヘッダは IEEE 1394a 仕様に準拠しています。IEEE 1394a ヘッダは、オプションの IEEE 1394a プラケットを介して 1 つの IEEE 1394a ポートを提供します。オプションの IEEE 1394a プラケットを購入する場合、地域の代理店にお問い合わせください。

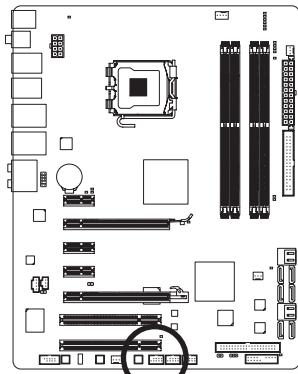



ピン番号	定義
1	TPA+
2	TPA-
3	GND
4	GND
5	TPB+
6	TPB-
7	電源 (12V)
8	電源 (12V)
9	ピンなし
10	GND



- USB プラケットのケーブルを IEEE 1394a ヘッダに差し込まないでください。
- IEEE 1394a プラケットを取り付ける前に、IEEE 1394a プラケットが損傷しないように、必ずコンピュータのパワーをオフにし電源コードをコンセントから抜いてください。
- IEEE 1394a デバイスを接続するには、デバイスケーブルの一方の端をコンピュータに接続し、ケーブルのもう一方の端を IEEE 1394a デバイスに接続します。ケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。

17) F_USB1/F_USB2 (USB ヘッダ、黄)

ヘッダは USB 2.0/1.1 仕様に準拠しています。各 USB ヘッダは、オプションの USB プラケットを介して 2 つの USB ポートを提供できます。オプションの USB プラケットを購入する場合、地域の代理店にお問い合わせください。

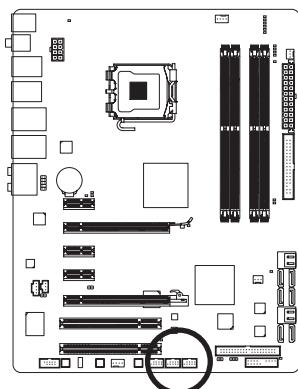



ピン番号	定義
1	電源 (5V)
2	電源 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	ピンなし
10	NC



- IEEE 1394 プラケット (2x5 ピン) ケーブルを USB ヘッダに差し込まないでください。
- USB プラケットを取り付ける前に、USB プラケットが損傷しないように、必ずコンピュータのパワーをオフにし電源コードをコンセントから抜いてください。

18) COMA (シリアルポートコネクタ、白)


COMA ヘッダは、オプションの COM ポートケーブルを介して 1 つのシリアルポートを提供します。オプションの COM ポートケーブルを購入する場合、地域の代理店にお問い合わせください。

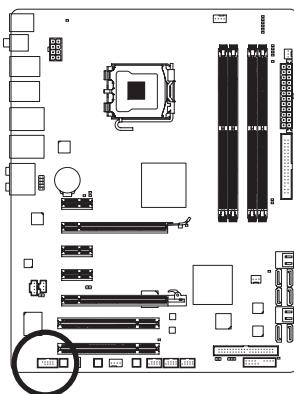

ピン番号	定義
1	NDCCD A-
2	NSINA
3	NSOUTA
4	NDTRA-
5	GND
6	NDSRA-
7	NRTSA-
8	NCTS A-
9	NRIA-
10	ピンなし

19) CLR_CMOS (クリア CMOS ジャンパ)

このジャンパを使用して CMOS 値 (例えば、日付情報や BIOS 設定) を消去し、CMOS を工場出荷時の設定にリセットします。CMOS 値を消去するには、ジャンパキャップを 2 つのピンに取り付けて 2 つのピンを一時的にショートするか、ドライバーのような金属製物体を使用して 2 つのピンに数秒間触れます。

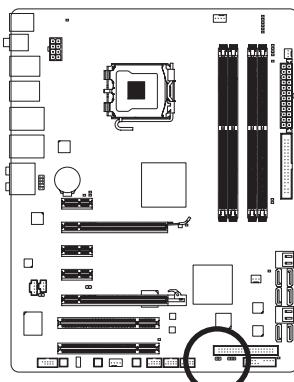

オープン: ノーマル


ショート: CMOS 値の消去



- CMOS 値常を消去する前に、常にコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- CMOS 値を消去した後コンピュータのパワーをオンにする前に、必ずジャンパからジャンパキャップを取り外してください。取り外さないと、マザーボードが損傷する原因となります。
- システムが再起動した後、BIOS セットアップに移動して工場出荷時の設定をロードするか (**Load Optimized Defaults 選択**) BIOS 設定を手動で設定します (BIOS 設定については、第 2 章、「BIOS セットアップ」を参照してください)。

20) CI (シャーシ侵入ヘッダ)

このマザーボードには、シャーシカバーが取り外された場合に検出するシャーシ検出機能が搭載されています。この機能には、シャーシ侵入検出設計を施したシャーシが必要です。


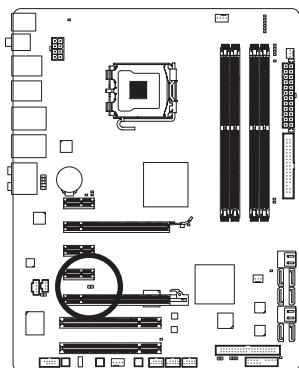


1 ()

ピン番号	定義
1	信号
2	GND

21) BAT (バッテリ)

バッテリは、コンピュータがオフになっているとき CMOS の値 (BIOS 設定、日付、および時刻情報など) を維持するために、電力を提供します。バッテリの電圧が低レベルまで下がったらバッテリを交換してください。そうしないと、CMOS 値が正確に表示されなかったり失われる可能性があります。

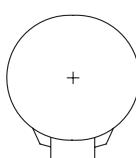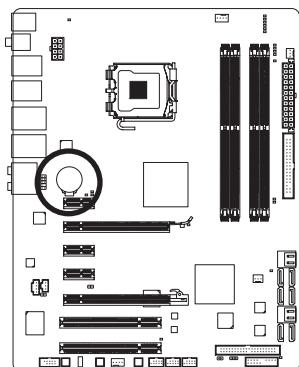

バッテリを取り外すと、CMOS 値を消去できます。


1. コンピュータのパワーをオフにし、パワーコードを抜きます。
2. バッテリホルダからバッテリをそっと取り外し、1 分待ちます。
(または、ドライバーのような金属物体を使用してバッテリホルダの正および負の端子に触れ、5 秒間ショートさせます)。
3. バッテリを交換します。
4. 電源コードを差し込み、コンピュータを再起動します。



- バッテリを交換する前に、常にコンピュータのパワーをオフにしてから電源コードを抜いてください。
- バッテリを同等のバッテリと交換します。バッテリを正しくないモデルと交換すると、爆発する危険があります。
- バッテリを自分自身で交換できない場合、またはバッテリのモデルがはっきり分からぬ場合、購入店または地域代理店にお問い合わせください。
- バッテリを取り付けるとき、バッテリのプラス側 (+) とマイナス側 (-) の方向に注意してください(プラス側を上に向ける必要があります)。
- 使用済みバッテリは、地域の環境規制に従って処理する必要があります。

22) PHASE LED

点灯している LED の数字は、CPU がロードしていることを示しています。CPU のロードが高ければ、点灯している LED の数が多くなります。

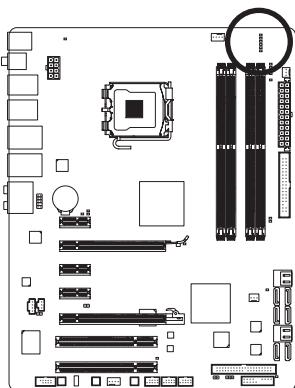

第2章 BIOS セットアップ

BIOS(基本入出力システム)は、マザーボードの CMOS にシステムのハードウェアパラメータを記録します。その主な機能には、システム起動時の POST(パワーオンオフテスト)の実行、システムパラメータの保存およびオペレーティングシステムのロードなどがあります。BIOS には BIOS 起動プログラムが組み込まれており、ユーザーが基本システム設定を変更したり特定のシステム機能をアクティブにできるようになっています。パワーがオフの場合は、マザーボードのバッテリが CMOS に必要な電力を供給して CMOS の設定値を維持しています。

BIOS セットアッププログラムにアクセスするには、パワーがオンになっているとき POST 中に <Delete> キーを押します。詳細な BIOS セットアップメニュー オプションを表示するには、BIOS セットアッププログラムのメインメニューで <Ctrl> + <F1> を押します。

BIOS をアップグレードするには、GIGABYTE Q-Flash または @BIOS ユーティリティを使用します。

- Q-Flash で、オペレーティングシステムに入らずに、BIOS を素早く簡単にアップグレードまたはバックアップできます。
- @BIOS は Windows ベースのユーティリティで、インターネットから BIOS の最新バージョンを検索してダウンロードしたり、BIOS を更新したりします。

Q-Flash および @BIOS ユーティリティの使用に関する使用説明については、第 4 章、「BIOS 更新ユーティリティ」を参照してください。



- BIOS フラッシュは危険なため、BIOS の現在のバージョンを使用しているときに問題が発生した場合、BIOS をフラッシュしないようにお勧めします。BIOS をフラッシュするには、注意して行ってください。BIOS の不適切なフラッシュは、システムの誤動作の原因となります。
- BIOS は POST 中にビープコードを鳴らします。ビープコードの説明については、第 5 章「トラブルシューティング」を参照してください。
- システムが不安定になったりその他の予期せぬ結果を引き起こすことがあるため、(必要でない場合) デフォルトの設定を変更しないようにお勧めします。設定を不完全に変更すると、システムは起動できません。その場合、CMOS 値を消去しボードをデフォルト値にリセットしてみてください。(CMOS 値を消去する方法については、この章の「ロード最適化既定値」セクションまたは第 1 章のバッテリ/CMOS ジャンパーの消去の概要を参照してください)。


2-1 起動スクリーン

コンピュータが起動するとき、以下のスクリーンが表示されます。

A. LOGO スクリーン(既定値)



B. POST スクリーン

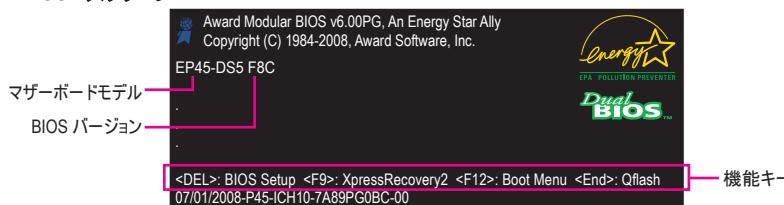

機能キー:

<TAB> : POST Screen

<Tab> キーを押すと、BIOS POST スクリーンが表示されます。システム起動時に BIOS POST スクリーンを表示するには、50 ページの Full Screen LOGO Show (フルスクリーン LOGO 表示) 表示アイテムの指示を参照してください。

 : BIOS Setup/Q-Flash

<Delete> キーを押して BIOS セットアップに入るか、BIOS セットアップで Q-Flash ユーティリティにアクセスします。

<F9> : Xpress Recovery2

Xpress Recovery2 に入り、ドライブディスクを使用してハードドライブのデータをバックアップしていくた場合、<F9> キーを使用すれば POST 中に XpressRecovery2 にアクセスできるようになります。詳細については、第 4 章、「Xpress Recovery2」を参照してください。

<F12> : Boot Menu

起動メニューにより、BIOS セットアップに入ることなく最初のブートデバイスを設定できます。ブートメニューで、上矢印キー <↑> または下矢印キー <↓> を使用して最初の起動デバイスを選択し、次に <Enter> を押して受け入れます。起動メニューを終了するには、<Esc> を押します。システムは、起動メニューで設定されたデバイスから直接起動します。

注: 起動メニューの設定は、一度だけ有効になります。システムが再起動した後でも、デバイスの起動順序は BIOS セットアップ設定に基づいた順序になっています。必要に応じて、最初の起動デバイスを変更するために起動メニューに再びアクセスすることができます。

<End> : Q-Flash

<End> キーを押すと、BIOS セットアップに入らずに直接 Q-Flash ユーティリティにアクセスできます。

2-2 メインメニュー

BIOS セットアッププログラムに入ると、(以下に表示されたように) メインメニューがスクリーンに表示されます。矢印キーでアイテム間を移動し、<Enter> を押してアイテムを受け入れるか、サブメニューに入ります。

(サンプルの BIOS バージョン: F8c)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software		
▶ MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)		Load Fail-Safe Defaults
▶ Standard CMOS Features		Load Optimized Defaults
▶ Advanced BIOS Features		Set Supervisor Password
▶ Integrated Peripherals		Set User Password
▶ Power Management Setup		Save & Exit Setup
▶ PnP/PCI Configurations		Exit Without Saving
▶ PC Health Status		Security Chip Configuration
ESC: Quit	↑↓→←: Select Item	F11: Save CMOS to BIOS
F8: Q-Flash	F10: Save & Exit Setup	F12: Load CMOS from BIOS
Time, Date, Hard Disk Type...		

BIOS セットアッププログラムの機能キー

<↑><↓><←><→>	選択バーを移動してアイテムを選択します
<Enter>	コマンドを実行するか、サブメニューに入ります
<Esc>	メインメニュー: BIOS セットアッププログラムを終了します サブメニュー: 現在のサブメニューを終了します
<Page Up>	数値を多くするか、変更します
<Page Down>	数値を少なくするか、変更します
<F1>	機能キーの説明を表示します
<F2>	カーソルを右のアイテムヘルプブロックに移動します (サブメニューのみ)
<F5>	現在のサブメニューに対して前の BIOS 設定を復元します
<F6>	現在のサブメニューに対して、BIOS のフェールセーフ既定値設定をロードします
<F7>	現在のサブメニューに対して、BIOS の最適化既定値設定をロードします
<F8>	Q-Flash ユーティリティにアクセスします
<F9>	システム情報を表示します
<F10>	すべての変更を保存し、BIOS セットアッププログラムを終了します
<F11>	CMOS を BIOS に保存します
<F12>	BIOS から CMOS をロードします

メインメニューのヘルプ

ハイライトされたセットアップオプションのオンスクリーン説明は、メインメニューの最下行に表示されます。

サブメニューヘルプ

サブメニューに入っている間、<F1> を押してメニューで使用可能な機能キーのヘルプスクリーン (一般ヘルプ) を表示します。<Esc> を押してヘルプスクリーンを終了します。各アイテムのヘルプは、サブメニューの右側のアイテムヘルプブロックにあります。

-  NOTE
- ・ メインメニューまたはサブメニューに目的の設定が見つからない場合、<Ctrl>+<F1> を押して詳細オプションにアクセスします。
 - ・ システムが安定しないとき、Load Optimized Defaults アイテムを選択してシステムをその既定値に設定します。
 - ・ この章で説明した BIOS セットアップメニューは、参照にすぎず BIOS のバージョンによって異なることがあります。

■ <F11> および <F12> キーの機能 (メインメニューの場合のみ)

▶ F11 : Save CMOS to BIOS

この機能により、現在の BIOS 設定をプロファイルに保存できます。最大 8 つのプロファイル (プロファイル 1-8) を作成し、各プロファイルに名前を付けることができます。まず、プロファイル名を入力し (デフォルトのプロファイル名を消去するには、SPACE キーを使用します)、次に <Enter> を押して完了します。

▶ F12 : Load CMOS from BIOS

システムが不安定になり、BIOS の既定値設定をロードした場合、この機能を使用して前に作成されたプロファイルから BIOS 設定をロードすると、BIOS 設定をわざわざ設定しなおす煩わしさを避ることができます。まず、ロードするプロファイルを選択し、次に <Enter> を押して完了します。

■ MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)

このメニューを使用してクロック、CPU の周波数および電圧、メモリなどを設定します。

■ Standard CMOS Features

このメニューを使用してシステムの日時、ハードドライブのタイプ、フロッピーディスクドライブのタイプ、およびシステム起動を停止するエラーのタイプを設定します。

■ Advanced BIOS Features

このメニューを使用してデバイスの起動順序、CPU で使用可能な拡張機能、および 1 次ディスプレイヤダプタを設定します。

■ Integrated Peripherals

このメニューを使用して IDE、SATA、USB、統合オーディオ、および統合 LAN などのすべての周辺機器を設定します。

■ Power Management Setup

このメニューを使用して、すべての省電力機能を設定します。

■ PnP/PCI Configurations

このメニューを使用して、システムの PCI および PnP リソースを設定します。

■ PC Health Status

このメニューを使用して自動検出されたシステム/CPU 温度、システム電圧およびファン速度に関する情報を表示します。

■ Load Fail-Safe Defaults

フェールセーフ既定値はもっとも安定した、最適パフォーマンスのシステム操作を実現する工場出荷時の設定です。

■ Load Optimized Defaults

最適化既定値は、最適パフォーマンスのシステム操作を実現する工場出荷時設定です。

■ Set Supervisor Password

パスワードの変更、設定、または無効化。この設定により、システムと BIOS セットアップへのアクセスを制限できます。管理者パスワードにより、BIOS セットアップで変更を行えます。

■ Set User Password

パスワードの変更、設定、または無効化。この設定により、システムと BIOS セットアップへのアクセスを制限できます。ユーザーパスワードは、BIOS 設定を表示するだけで変更は行いません。

■ Save & Exit Setup

BIOS セットアッププログラムで行われたすべての変更を CMOS に保存し、BIOS セットアップを終了します。(<F10> を押してもこのタスクを実行できます)。

■ Exit Without Saving

すべての変更を破棄し、前の設定を有効にしておきます。確認メッセージに対して <Y> を押すと、BIOS セットアップが終了します。(<Esc> を押してもこのタスクを実行できます)。

■ Security Chip Configuration

このメニューを使用して、TPM 機能を設定します。

2-3 MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)			
			Item Help Menu Level ▶
Robust Graphics Booster	[Auto]		
CPU Clock Ratio ^(注1)	[10X]		
Fine CPU Clock Ratio ^(注1)	[+0.0]		
CPU Frequency	2.66GHz (266x10)		
***** Clock Chip Control *****			
>>>> Standard Clock Control			
CPU Host Clock Control	[Disabled]		
x CPU Host Frequency (Mhz)	266		
PCI Express Frequency (Mhz)	[Auto]		
C.I.A. 2	[Disabled]		
>>>> Advanced Clock Control			
► Advanced Clock Control	[Press Enter]		
***** DRAM Performance Control *****			
Performance Enhance	[Turbo]		
Extreme Memory Profile (X.M.P.) ^(注2)	[Disabled]		
(GMCH Frequency Latch	[Auto]		
System Memory Multiplier (SPD)	[Auto]		
↑↓→←: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value	F10: Save
F5: Previous Values		F6: Fail-Safe Defaults	ESC: Exit F1: General Help
			F7: Optimized Defaults

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)			
			Item Help Menu Level ▶
Memory Frequency (Mhz)	1066	1066	
DRAM Timing Selectable (SPD)	[Auto]		
>>>> Standard Timing Control			
x CAS Latency Time	5	Auto	
x tRCD	7	Auto	
x tRP	7	Auto	
x tRAS	24	Auto	
>>>> Advanced Timing Control			
► Advanced Timing Control	[Press Enter]		
***** Mother Board Voltage Control *****			
Voltage Types	Normal	Current	

>> CPU			
CPU Vcore	1.17500V	[Auto]	
CPU Termination	1.200V	[Auto]	
CPU PLL	1.500V	[Auto]	
CPU Reference	0.760V	[Auto]	
CPU Reference2	0.800V	[Auto]	
↑↓→←: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value	F10: Save
F5: Previous Values		F6: Fail-Safe Defaults	ESC: Exit F1: General Help
			F7: Optimized Defaults

(注 1) このアイテムは、この機能をサポートする CPU を取り付けた場合のみ表示されます。

(注 2) このアイテムは、この機能をサポートするメモリモジュールを取り付けた場合のみ表示されます。

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)			
Item Help			
Menu Level ▶			
>>> MCH/ICH			
MCH Core	1.147V	[Auto]	
MCH Reference	0.800V	[Auto]	
MCH/DRAM Reference	0.900V	[Auto]	
ICH I/O	1.500V	[Auto]	
>>> DRAM			
DRAM Voltage	1.800V	[Auto]	
DRAM Termination	0.900V	[Auto]	
Channel A Reference	0.900V	[Auto]	
Channel B Reference	0.900V	[Auto]	
↑↓↔: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help			
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults			



システムがオーバークロック/過電圧設定で安定して作動しているかどうかは、システム全体の設定によって異なります。オーバークロック/過電圧を間違って実行すると CPU、チップセット、またはメモリが損傷し、これらのコンポーネントの耐用年数が短くなる原因となります。このページは上級ユーザー向けであり、システムの不安定や予期せぬ結果をまねくことがあるため、既定値設定を変更しないようお勧めします。(設定を不完全に変更すると、システムは起動できません。その場合、CMOS 値を消去しボードをデフォルト値にリセットしてください)。

☞ Robust Graphics Booster

R.G.B. (ロバストグラフィックスブースタ) により、グラフィックスチップとメモリのパフォーマンスが向上します。Auto により、BIOS はシステム設定に基づき R.G.B. モードを自動的に設定できます。オプションは、Auto (既定値)、Fast、Turbo です。

☞ CPU Clock Ratio (注)

取り付けた CPU に対してクロック比を変更します。

アンロックされたクロック比の CPU が取り付けられている場合のみ、アイテムが表示されます。

☞ Fine CPU Clock Ratio (注)

CPU Clock Ratio (CPU クロック比) アイテムで設定した CPU クロック比を 0.5 刻みでオーバークロックします。

☞ CPU Frequency

現在の CPU 周波数を表示します。

***** Clock Chip Control *****

>>> Standard Clock Control

☞ CPU Host Clock Control

CPU ホストクロックの制御の有効/無効を切り替えます。Enabled は、以下の CPU Host Frequency アイテムを設定します。注: オーバークロックの後システムが起動に失敗した場合、20 秒待ってシステムを自動的に再起動するか、または CMOS 値を消去してボードを既定値にリセットします。(既定値: Disabled)

(注) このアイテムは、この機能をサポートする CPU を取り付けた場合のみ表示されます。

⌚ CPU Host Frequency (Mhz)

CPU ホスト周波数を手動で設定します。調整可能な範囲は 100 MHz～1200 MHz です。このアイテムは、**CPU Host Clock Control** オプションが有効になっている場合のみ設定可能です。

800 MHz FSB CPU の場合、このアイテムを 200 MHz に設定します。

1066 MHz FSB CPU の場合、このアイテムを 266 MHz に設定します。

1333 MHz FSB CPU の場合、このアイテムを 333 MHz に設定します。

1600 MHz FSB CPU の場合、このアイテムを 400 MHz に設定します。

重要 CPU 仕様に従って CPU 周波数を設定するように強くお勧めします。

⌚ PCI Express Frequency (Mhz)

PCIe クロック周波数を手動で設定します。調整可能な範囲は 90 MHz から 150 MHz までです。

Auto は PCIe クロック周波数を標準の 100 MHz に設定します。(既定値: Auto)

⌚ C.I.A.2

CPU インテリジェントアクセラレータ 2 (C.I.A.2) は、CPU のコンピューティングパワーを自動的に調整して、システム性能を最大限に発揮するように設計されています。C.I.A.2 により、5 つのプリセット状態の使用を通して、システムバスを CPU ローディングに基づき動的に変更できます。

注: システムの安定性は、システムのハードウェアコンポーネントによって異なります。

► Disabled C.I.A.2 の使用を無効にします。(既定値)

► Cruise CPU ローディングによって、CPU 周波数を 5% または 7% 増加します。

► Sports CPU ローディングによって、CPU 周波数を 7% または 9% 増加します。

► Racing CPU ローディングによって、CPU 周波数を 9% または 11% 増加します。

► Turbo CPU ローディングによって、CPU 周波数を 15% または 17% 增加します。

► Full Thrust CPU ローディングによって、CPU 周波数を 17% または 19% 増加します。

警告: C.I.A.2 を使用する前に、CPU のオーバークロッキング機能をまず確認してください。安定性はシステムコンポーネントに高く依存するため、オーバークロッキングの後にシステムが不安定になったら、オーバークロッキング比を下げるください。

>>> Advanced Clock Control

⌚ Advanced Clock Control

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software			Advanced Clock Control	
CPU Clock Drive	[800mV]		Item Help	
PCI Express Clock Drive	[900mV]		Menu Level ▶	
CPU Clock Skew	[0ps]			
MCH Clock Skew	[0ps]			
↑↓↔: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value	F10: Save	ESC: Exit
F5: Previous Values		F6: Fail-Safe Defaults		F1: General Help
				F7: Optimized Defaults

⌚ CPU Clock Drive

CPU およびノースブリッジクロックの振幅を調整します。
オプション: 700mV、800mV (既定値)、900mV、1000mV。

⌚ PCI Express Clock Drive

PCI Express およびノースブリッジクロックの振幅を調整します。
オプション: 700mV、800mV、900mV (既定値)、1000mV。

⌚ CPU Clock Skew

ノースブリッジクロックに先立ち、CPUクロックを設定します。
オプション: 0ps~750ps. (既定値: 0ps)

⌚ MCH Clock Skew

CPUクロックに先立ち、ノースブリッジクロックを設定します。
オプション: 0ps~750ps. (既定値: 0ps)

***** DRAM Performance Control *****

⌚ Performance Enhance

システムが3つの異なるパフォーマンスレベルで操作できるようにしています。

- ▶ Standard 基本パフォーマンスレベルでシステムを操作します。
- ▶ Turbo 良好なパフォーマンスレベルでシステムを操作します。(既定値)
- ▶ Extreme 最高のパフォーマンスレベルでシステムを操作します。

⌚ Extreme Memory Profile (X.M.P.)^(注)

BIOS が XMP メモリモジュールの SPD データを読み込んで、有効になっているメモリパフォーマンスを向上します。

- ▶ Disabled この機能を無効にします。(既定値)
- ▶ Profile1 プロファイル1設定を使用します。
- ▶ Profile2 プロファイル2設定を使用します。

⌚ (G)MCH Frequency Latch

システム起動時に、チップセット周波数を修正します。以下のメモリマルチプライヤを調整するオプションは、修正された周波数により異なることがあります。オプション: 自動 (既定値)、200MHz、266MHz、333MHz、400MHz。

⌚ System Memory Multiplier (SPD)

システムメモリマルチプライヤを設定します。オプションは CPU FSB および (G)MCH Frequency Latch ((G)MCH 周波数ラッチ) 設定により異なります。Auto は、メモリの SPD データに従ってメモリマルチプライヤを設定します。(既定値: Auto)

⌚ Memory Frequency (Mhz)

最初のメモリ周波数値は使用されるメモリの標準の動作周波数で、2 番目の値は CPU Host Frequency (Mhz) および System Memory Multiplier 設定に従って自動的に調整されるメモリ周波数です。

⌚ DRAM Timing Selectable (SPD)

Manual (手動) は、以下の DRAM タイミング制御をすべて設定します。
オプション: Auto (既定値)、Manual (手動)。

(注) このアイテムは、この機能をサポートするメモリモジュールを取り付けた場合のみ表示されます。

>>>> Standard Timing Control

⌚ CAS Latency Time

オプション: Auto (既定値)、3~7。

⌚ tRCD

オプション: Auto (既定値)、1~15。

⌚ tRP

オプション: Auto (既定値)、1~15。

⌚ tRAS

オプション: Auto (既定値)、1~63。

>>>> Advanced Timing Control

⌚ Advanced Timing Control

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software Advanced Timing Control			
			Item Help Menu Level ►
x tRRD	4	Auto	
x tWTR	4	Auto	
x tWR	8	Auto	
x tRFC	56	Auto	
x tRTP	4	Auto	
x Command Rate (CMD)	0	Auto	
>>>> Channel A			
x Static tRead Value	7	Auto	
x tRD Phase0 Adjustment	0	Auto	
x tRD Phase1 Adjustment	0	Auto	
x tRD Phase2 Adjustment	0	Auto	
x tRD Phase3 Adjustment	0	Auto	
x Trd2rd(Different Rank)	8	Auto	
x Twr2wr(Different Rank)	8	Auto	
x Twr2rd(Different Rank)	7	Auto	
x Trd2wr(Same/Diff Rank)	9	Auto	
>>>> Channel B			
x Static tRead Value	7	Auto	
x tRD Phase0 Adjustment	0	Auto	
↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults			

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software Advanced Timing Control			
			Item Help Menu Level ►
x tRD Phase1 Adjustment	0	Auto	
x tRD Phase2 Adjustment	0	Auto	
x tRD Phase3 Adjustment	0	Auto	
x Trd2rd(Different Rank)	8	Auto	
x Twr2wr(Different Rank)	8	Auto	
x Twr2rd(Different Rank)	7	Auto	
x Trd2wr(Same/Diff Rank)	9	Auto	
↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults			

***** Advanced Timing Control *****

⌚ **tRRD**

オプション: Auto (既定値)、1~15。

⌚ **tWTR**

オプション: Auto (既定値)、1~31。

⌚ **tWR**

オプション: Auto (既定値)、1~31。

⌚ **tRFC**

オプション: Auto (既定値)、1~255。

⌚ **tRTP**

オプション: Auto (既定値)、1~15。

⌚ **Command Rate(CMD)**

オプション: Auto (既定値)、1~3。

>>> Channel A

⌚ **Static tRead Value**

オプション: Auto (既定値)、1~15。

⌚ **tRD Phase0 Adjustment**

オプション: Auto (既定値)、0-Normal、1-Advanced。

⌚ **tRD Phase1 Adjustment**

オプション: Auto (既定値)、0-Normal、1-Advanced。

⌚ **tRD Phase2 Adjustment**

オプション: Auto (既定値)、0-Normal、1-Advanced。

⌚ **tRD Phase3 Adjustment**

オプション: Auto (既定値)、0-Normal、1-Advanced。

⌚ **Trd2rd(Different Rank)**

オプション: Auto (既定値)、1~15。

⌚ **Twr2wr(Different Rank)**

オプション: Auto (既定値)、1~15。

⌚ **Twr2rd(Different Rank)**

オプション: Auto (既定値)、1~15。

⌚ **Trd2wr(Same/Diff Rank)**

オプション: Auto (既定値)、1~15。

>>> Channel B

⌚ **Static tRead Value**

オプション: Auto (既定値)、1~15。

⌚ **tRD Phase0 Adjustment**

オプション: Auto (既定値)、0-Normal、1-Advanced。

⌚ **tRD Phase1 Adjustment**

オプション: Auto (既定値)、0-Normal、1-Advanced。

⌚ **tRD Phase2 Adjustment**

オプション: Auto (既定値)、0-Normal、1-Advanced。

☞ **tRD Phase3 Adjustment**

オプション: Auto (既定値)、0-Normal、1-Advanced。

☞ **Trd2rd(Different Rank)**

オプション: Auto (既定値)、1~15。

☞ **Twr2wr(Different Rank)**

オプション: Auto (既定値)、1~15。

☞ **Twr2rd(Different Rank)**

オプション: Auto (既定値)、1~15。

☞ **Trd2wr(Same/Diff Rank)**

オプション: Auto (既定値)、1~15。

***** Mother Board Voltage Control *****

>>> CPU

☞ **CPU Vcore**

デフォルトは Auto です。

☞ **CPU Termination**

デフォルトは Auto です。

☞ **CPU PLL**

デフォルトは Auto です。

☞ **CPU Reference**

デフォルトは Auto です。

☞ **CPU Reference2**

デフォルトは Auto です。

>>> MCH/ICH

☞ **MCH Core**

デフォルトは Auto です。

☞ **MCH Reference**

デフォルトは Auto です。

☞ **MCH/DRAM Reference**

デフォルトは Auto です。

☞ **ICH Core**

デフォルトは Auto です。

>>> DRAM

☞ **DRAM Voltage**

デフォルトは Auto です。

☞ **DRAM Termination**

デフォルトは Auto です。

☞ **Channel A Reference**

デフォルトは Auto です。

☞ **Channel B Reference**

デフォルトは Auto です。

2-4 Standard CMOS Features

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software Standard CMOS Features		Item Help
Date (mm:dd:yy)	Wed, Apr 30 2008	Menu Level ▶
Time (hh:mm:ss)	22:31:24	
► IDE Channel 0 Master	[None]	
► IDE Channel 0 Slave	[None]	
► IDE Channel 1 Master	[None]	
► IDE Channel 1 Slave	[None]	
► IDE Channel 2 Master	[None]	
► IDE Channel 3 Master	[None]	
► IDE Channel 4 Master	[None]	
► IDE Channel 4 Slave	[None]	
► IDE Channel 5 Master	[None]	
► IDE Channel 5 Slave	[None]	
Drive A	[1.44M, 3.5"]	
Floppy 3 Mode Support	[Disabled]	
Halt On	[All, But Keyboard]	
↑↓→←: Move F5: Previous Values	Enter: Select +/-/PU/PD: Value F6: Fail-Safe Defaults	F10: Save ESC: Exit F1: General Help F7: Optimized Defaults

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software Standard CMOS Features		Item Help
Base Memory	640K	Menu Level ▶
Extended Memory	510M	
Total Memory	512M	
↑↓→←: Move F5: Previous Values	Enter: Select +/-/PU/PD: Value F6: Fail-Safe Defaults	F10: Save ESC: Exit F1: General Help F7: Optimized Defaults

⌚ Date

システムの日付を設定します。日付形式は週(読み込み専用)、月、日および年です。目的のフィールドを選択し、上または下矢印キーを使用して日付を設定します。

⌚ Time

システムの時刻を設定します。例: 1 p.m. は 13:0:0 です。目的のフィールドを選択し、上または下矢印キーを使用して時刻を設定します。

▷ IDE Channel 0,1 Master/Slave

▷ IDE HDD Auto-Detection

<Enter> を押して、このチャンネルの IDE/SATA デバイスのパラメータを自動検出します。

▷ IDE Channel 0,1 Master/Slave

以下の 3 つの方法のいずれかを使用して、IDE/SATA デバイスを設定します:

- Auto POST 中に、BIOS により IDE/SATA デバイスが自動的に検出されます。
(既定値)
 - None IDE/SATA デバイスが使用されていない場合、このアイテムを **None** に設定すると、システムは POST 中にデバイスの検出をスキップしてシステムの起動を高速化します。
 - Manual ハードドライブのアクセスモードが **CHS** に設定されているとき、ハードドライブの仕様を手動で入力します。
 - » Access Mode ハードドライブのアクセスモードを設定します。オプションは、Auto (既定値)、CHS、LBA、Large です。
- ☞ **IDE Channel 2,3 Master, IDE Channel 4,5 Master/Slave**
- » IDE Auto-Detection <Enter> を押して、このチャンネルの IDE/SATA デバイスのパラメータを自動検出します。
 - » Extended IDE Drive 以下の 2 つの方法のいずれかを使用して、IDE/SATA デバイスを設定します。
 - Auto POST 中に、BIOS により IDE/SATA デバイスが自動的に検出されます。
(既定値)
 - None IDE/SATA デバイスが使用されていない場合、このアイテムを **None** に設定すると、システムは POST 中にデバイスの検出をスキップしてシステムの起動を高速化します。
 - » Access Mode ハードドライブのアクセスモードを設定します。オプションは、Auto (既定値)、Large です。
- 以下のフィールドには、お使いのハードドライブの仕様が表示されます。パラメータを手動で入力する場合、ハードドライブの情報を参照してください。
- » Capacity 現在取り付けられているハードドライブのおおよその容量。
 - » Cylinder シリンダー数。
 - » Head ヘッド数。
 - » Precomp 事前補正の書き込みシリンド。
 - » Landing Zone ランディングゾーン。
 - » Sector セクタ数。
- ☞ **Drive A**
- システムに取り付けられているフロッピーディスクドライブのタイプを選択します。フロッピーディスクドライブを取り付けていない場合、このアイテムを **None** に設定します。オプションは、None、360K/5.25”、1.2M/5.25”、720K/3.5”、1.44M/3.5”、2.88M/3.5”です。
- ☞ **Floppy 3 Mode Support**
- 取り付けられたフロッピーディスクドライブが 3 モードのフロッピーディスクドライブであるか、日本の標準フロッピーディスクドライブであるかを指定します。オプションは、Disabled (既定値)、Drive A です。
- ☞ **Halt On**
- システムが POST 中にエラーに対して停止するかどうかを決定します。
- » No Errors システム起動は、エラーに対して停止しません。
 - » All Errors BIOS は、システムが停止する致命的でないエラーを検出します。
 - » All, But Keyboard キーボードエラー以外のエラーでシステムは停止します。(既定値)
 - » All, But Diskette フロッピーディスクドライブエラー以外のエラーでシステムは停止します。
 - » All, But Disk/Key キーボードエラー、またはフロッピーディスクドライブエラー以外のエラーでシステムは停止します。
- ☞ **Memory**
- これらのフィールドは読み込み専用で、BIOS POST で決定されます。
- » Base Memory コンベンショナルメモリとも呼ばれています。一般に、640 KB は MS-DOS オペレーティングシステム用に予約されています。
 - » Extended Memory 拡張メモリ量。
 - » Total Memory システムに取り付けられたメモリの総量。

2-5 Advanced BIOS Features

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software Advanced BIOS Features		
▶ Hard Disk Boot Priority	[Press Enter]	Item Help
First Boot Device	[Floppy]	Menu Level ▶
Second Boot Device	[Hard Disk]	
Third Boot Device	[CDROM]	
Password Check	[Setup]	
HDD S.M.A.R.T. Capability	[Disabled]	
CPU Multi-Threading ^(注)	[Enabled]	
Limit CPUID Max. to 3 ^(注)	[Disabled]	
No-Execute Memory Protect ^(注)	[Enabled]	
CPU Enhanced Halt (C1E) ^(注)	[Enabled]	
C2/C2E State Support ^(注)	[Disabled]	
x C4/C4E State Support ^(注)	[Disabled]	
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ^(注)	[Enabled]	
CPU EIST Function ^(注)	[Enabled]	
Virtualization Technology ^(注)	[Enabled]	
Delay For HDD (Secs)	[0]	
Full Screen LOGO Show	[Enabled]	
Init Display First	[PCI]	
↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help		
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults		F7: Optimized Defaults

☛ Hard Disk Boot Priority

取り付けられたハードドライブからオペレーティングシステムをロードする順序が指定されます。上または下矢印キーを使用してハードドライブを選択し、次にプラスキー <+> (または <PageUp>) またはマイナスキー <-> (または <PageDown>) を押してリストの上または下に移動します。このメニューを終了するには、<ESC>を押します。

☛ First/Second/Third Boot Device

使用可能なデバイスから起動順序を指定します。上または下矢印キーを使用してデバイスを選択し、<Enter> を押して受け入れます。オプションは、フロッピー、LS120、ハードディスク、CDROM、ZIP、USB-FDD、USB-ZIP、USB-CDROM、USB-HDD、Legacy LAN、Disabled (無効) です。

☛ Password Check

パスワードは、システムが起動するたびに必要か、または BIOS セットアップに入るときのみ必要かを指定します。このアイテムを設定した後、BIOS メインメニューの Set Supervisor/User Password アイテムの下でパスワードを設定します。

- ▶ Setup パスワードは BIOS セットアッププログラムに入る際にのみ要求されます。(既定値)
- ▶ System パスワードは、システムを起動したり BIOS セットアッププログラムに入る際に要求されます。

☛ HDD S.M.A.R.T. Capability

ハードドライブの S.M.A.R.T. (セルフモニタリング・アナリシス・アンド・リポートинг・テクノロジー) 機能の有効/無効を切り替えます。この機能により、システムはハードドライブの読み込み/書き込みエラーを報告し、サーディパーティのハードウェアモニタユーティリティがインストールされているとき、警告を発行することができます。(既定値: Disabled)

(注) このアイテムは、この機能をサポートする CPU を取り付けた場合のみ表示されます。Intel CPU の固有機能の詳細については、Intel の Web サイトにアクセスしてください。

- ☞ **CPU Multi-Threading**^(注)
マルチコアテクノロジに対応した Intel® CPU を使用しているとき、すべての CPU コアとマルチスレッディングを有効にするかどうかを決定します。この機能は、マルチプロセッサモードをサポートするオペレーティングシステムでのみ作動します。
 - ▶ Enabled すべての CPU コアとマルチスレッディング機能を有効にします。(既定値)
 - ▶ Disabled 1 つの CPU コアのみを有効にします。
- ☞ **Limit CPUID Max. to 3**^(注)
CPUID の最大値を制限するかどうかを決定します。Windows XP オペレーティングシステムの場合このアイテムを **Disabled** に設定し、Windows NT4.0 など従来のオペレーティングシステムの場合このアイテムを **Enabled** に設定します。(既定値: **Disabled**)
- ☞ **No-Execute Memory Protect**^(注)
Intel® Execute Disable Bit 機能の有効/無効を切り替えます。この機能により、コンピュータの保護を強化し、そのサポートされるソフトウェアやシステムで作業しているとき、ウイルスや悪意のあるバッファオーバーフロー攻撃への露出を低減することができます。(既定値: **Enabled**)
- ☞ **CPU Enhanced Halt (C1E)**^(注)
Intel® CPU Enhanced Halt (C1E) 機能、つまりシステム停止状態時の CPU 省電力機能の有効/無効を切り替えます。有効に設定されているとき、システム停止状態の間 CPU のコア周波数と電圧を下げて消費電力を抑えます。(既定値: **Enabled**)
- ☞ **C2/C2E State Support**^(注)
CPU がシステム停止状態で C2/C2E モードに入るかどうかを決定します。有効に設定されているとき、システム停止状態の間 CPU のコア周波数と電圧を下げて消費電力を抑えます。(既定値: **Disabled**)
- ☞ **C4/C4E State Support**^(注)
CPU がシステム停止状態で C4/C4E モードに入るかどうかを決定します。有効に設定されているとき、システム停止状態の間 CPU のコア周波数と電圧を下げて消費電力を抑えます。C4/C4E 状態は、C2/C2E より省電力機能が強化されています。このアイテムは、**C2/C2E State Support** (C2/C2E 状態のサポート) オプションが有効になっている場合のみ設定可能です。(既定値: **Disabled**)
- ☞ **CPU Thermal Monitor 2 (TM2)**^(注)
Intel® CPU Thermal Monitor (TM2) 機能、つまり CPU の過熱保護機能の有効/無効を切り替えます。有効に設定されているとき、CPU が過熱しているとき CPU のコア周波数と電圧を下げます。(既定値: **Enabled**)
- ☞ **CPU EIST Function**^(注)
Intel SpeedStep Technology (EIST) の有効/無効を切り替えます。CPU ローディングにより、Intel® EIST テクノロジは CPU 電圧とコア周波数を動的にかつ効率的に下げて平均の消費電力と熱発生量を抑えます。(既定値: **Enabled**)
- ☞ **Virtualization Technology**^(注)
Intel® 仮想化テクノロジの有効/無効を切り替えます。Intel® 仮想化テクノロジによって強化された仮想化により、プラットフォームは独立したパーティションで複数のオペレーティングシステムとアプリケーションを実行することができます。仮想化では、1 つのコンピュータシステムが複数の仮想システムとして機能します。(既定値: **Enabled**)

(注) このアイテムは、この機能をサポートする CPU を取り付けた場合のみ表示されます。Intel CPU の固有機能の詳細については、Intel の Web サイトにアクセスしてください。

- ☞ **Delay For HDD (Secs)**
システム起動時にハードドライブを初期化するために、BIOS 用の遅延時間を設定します。調整可能な範囲は 0 から 15 秒までです。(既定値: 0)
- ☞ **Full Screen LOGO Show**
システム起動時に、GIGABYTE ロゴを表示するかどうかを決定します。Disabled は標準の POST メッセージを表示します。(既定値: Enabled)
- ☞ **Init Display First**
取り付けられた PCI グラフィックスカードまたは PCI Express グラフィックスカードから、モニタディスプレイの最初の表示を指定します。
 - ▶ PCI 最初のディスプレイとして PCI グラフィックスカードを設定します。(既定値)
 - ▶ PEG 1 番目のディスプレイとして PCIe x16 スロット (PCIEX16) の PCI Express グラフィックスカードを設定します。
 - ▶ PEG2 1 番目のディスプレイとして PCIe x8 スロット (PCIEX8) の PCI Express グラフィックスカードを設定します。

2-6 Integrated Peripherals

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software Integrated Peripherals		
		Item Help Menu Level ▶
SATA RAID/AHCI Mode	[Disabled]	
SATA Port0-3 Native Mode	[Disabled]	
USB Controller	[Enabled]	
USB 2.0 Controller	[Enabled]	
USB Keyboard Support	[Disabled]	
USB Mouse Support	[Disabled]	
Legacy USB storage detect	[Enabled]	
Azalia Codec	[Auto]	
Onboard H/W 1394	[Enabled]	
Onboard H/W LAN1	[Enabled]	
Onboard H/W LAN2	[Enabled]	
Green LAN	[Disabled]	
SMART LAN1	[Press Enter]	
SMART LAN2	[Press Enter]	
Onboard LAN1 Boot ROM	[Disabled]	
Onboard LAN2 Boot ROM	[Disabled]	
Onboard SATA/IDE Device	[Enabled]	
Smart Backup Function	[Disabled]	
Smart Backup Initial	[Disabled]	
↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save		ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults		F7: Optimized Defaults

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software Integrated Peripherals		
		Item Help Menu Level ▶
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ4]	
↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save		ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults		F7: Optimized Defaults


☞ SATA RAID/AHCI Mode (Intel ICH10R サウスブリッジ)

Intel ICH10R サウスブリッジに統合された SATA コントローラ用の RAID の有効/無効を切り替えます。

- ▶ Disabled SATA コントローラを PATA モードに設定します。(既定値)
- ▶ RAID SATA コントローラの RAID を有効にします。
- ▶ AHCI SATA コントローラを AHCI モードに設定します。AHCI (拡張ホストコントローラインターフェイス) は、ストレージドライバがネーティブコマンドキューリングおよびホットプラグなどの拡張シリアル ATA 機能を有効にするインターフェイス仕様です。

- ☞ **SATA Port0-3 Native Mode (Intel ICH10R サウスブリッジ)**
統合された SATA コントローラのオペレーティングモードを指定します。
 - ▶ Disabled SATA コントローラにより、レガシー IDE モードを操作します。
レガシーモードで、SATA コントローラは他のデバイスと共有できない専用の IRQ を使用します。たとえば Windows 9X/ME などのネーティブモードをサポートしない、オペレーティングシステムをインストールする場合、このオプションを **Disabled (無効)** に設定します。(既定値)
 - ▶ Enabled SATA コントローラにより、ネーティブ IDE モードを操作します。
たとえば Windows XP などのネーティブモードをサポートするオペレーティングシステムをインストールする場合、ネーティブ IDE モードを有効にします。
- ☞ **USB Controller**
統合された USB コントローラの有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)
Disabled は、以下の USB 機能をすべてオフにします。
- ☞ **USB 2.0 Controller**
統合された USB 2.0 コントローラの有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)
- ☞ **USB Keyboard Support**
MS-DOS で USB キーボードを使用できるようにします。(既定値: Disabled)
- ☞ **USB Mouse Support**
MS-DOS で USB マウスを使用できるようにします。(既定値: Disabled)
- ☞ **Legacy USB storage detect**
POST の間 USB フラッシュドライブや USB ハードドライブを含め、USB ストレージデバイスを検出するかどうかを決定します。(既定値: Enabled)
- ☞ **Azalia Codec**
オンボードオーディオ機能の有効/無効を切り替えます。(規定値: Auto)
オンボードオーディオを使用する代わりにサードパーティ製のアドインオーディオカードを取り付ける場合、このアイテムを **Disabled** に設定します。
- ☞ **Onboard H/W 1394**
オンボード IEEE 1394 機能の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)
- ☞ **Onboard H/W LAN1/LAN2**
オンボード LAN 機能の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)
オンボード LAN を使用する代わりにサードパーティ製のアドインネットワークカードを取り付ける場合、このアイテムを **Disabled** に設定します。
- ☞ **Green LAN**
オンボード LAN 機能と **Green LAN** が有効になっているとき、システムは LAN ケーブルが接続されているかどうかをダイナミックに検出します。接続されていない場合、対応する LAN コントローラが自動的に無効になります。(既定値: Disabled)

SMART LAN1/LAN2 (LAN ケーブル診断機能)

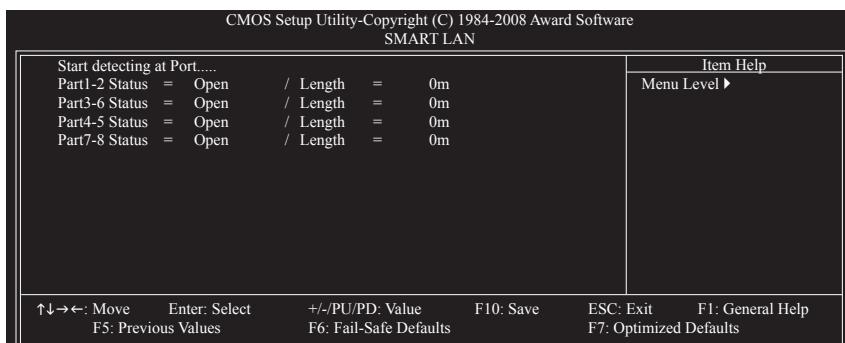


このマザーボードは、付属の LAN ケーブルのステータスを検出するために設計されたケーブル診断機能を組み込んでいます。この機能は、配線問題を検出し、障害またはショートまでのおおよその距離を報告します。LAN ケーブルの診断については、以下の情報を参照してください：

LAN ケーブルが接続しているとき...

LAN ケーブルがマザーボードに接続されていない場合、ワイヤの 4 つのペアの **Status** フィールドがすべて表示されます。Open および Length フィールドは、上の図で示すように 0m を示しています。

LAN ケーブルが正常に機能しないとき...

Gigabit ハブまたは 10/100 Mbps ハブに接続された LAN ケーブルでケーブル問題が検出されない場合、以下のメッセージが表示されます：



- » Link Detected 伝送速度を表示します
- » Cable Length 接続された LAN ケーブルのおおよその長さを表示します。

注：Gigabit ハブは MS-DOS モードでは 10/100 Mbps の速度でのみ作動します。Windows では、または LAN Boot ROM がアクティブになっているときは 10/100/1000 Mbps の標準速度で作動します。

ケーブル問題が発生したとき...

ワイヤの特定のペアでケーブル問題が発生した場合、Status フィールドには Short と表示され、表示された長さが障害またはショートまでのおおよその距離になります。

例: Part1-2 Status = Short / Length = 2m

説明：障害またはショートは、Part 1-2 の約 2m で発生しました。

注：Part 4-5 と Part 7-8 は 10/100 Mbps 環境では使用されないため、その Status フィールドは Open と表示され、表示された長さが接続された LAN ケーブルのおおよその長さとなります。

- ☞ **Onboard LAN1/LAN2 Boot ROM**
オンボード LAN チップに統合された起動 ROM をアクティブにするかどうかを決定します。
(既定値: Disabled)
- ☞ **Onboard SATA/IDE Device (GIGABYTE SATA2 チップ)**
GIGABYTE SATA 2 チップに統合された IDE および SATA コントローラの有効/無効を切り替えます。このアイテムを Disabled (無効) に設定している場合、Smart Backup Function と Smart Backup Initial アイテムは使用できなくなります。(既定値: Enabled)
- ☞ **Smart Backup Function**
スマートバックアップ機能の有効/無効を切り替えます。
 - ▶ Disabled この機能を無効にします。(既定値)
 - ▶ GS0/GS1 Ports GS0-Source/GS1 コネクタに対してスマートバックアップを有効にします。
 - ▶ GS2/GS3 Ports GS2-Source/GS3 コネクタに対してスマートバックアップを有効にします。
 - ▶ All Ports GS0-Source/GS1 および GS2-Source/GS3 コネクタに対してスマートバックアップを有効にします。
- ☞ **Smart Backup Initial**
GS0-Source と GS1 コネクタを同時に接続されたハードドライブを交換するには、このアイテムを Enabled (有効) に設定します^(注)。(スマートバックアップが有効になっているとき、このアイテムは自動的に Enabled (有効) に設定されます。システムが再起動した後、Disabled (無効) にまた戻ります)。
(既定値: Disabled)
- ☞ **Onboard Serial Port 1**
最初のシリアルポートの有効/無効を切り替え、そのベース I/O アドレスと対応する割り込みを指定します。オプション: Auto、3F8/IRQ4 (既定値)、2F8/IRQ3、3E8/IRQ4、2E8/IRQ3、Disabledです。

(注) このアイテムが有効になっているときにシステムが再起動すると、POST 中に「Initializing storage policy, please wait...」というメッセージが表示されます。初期かご、システムは自動的に再起動し、ハードドライブのアクセスを待っている間に「Wait Smart Backup Hard Drives Ready (ESC to skip)...」というメッセージが表示されます。これは、通常のプロセスです。

2-7 Power Management Setup

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software Power Management Setup		Item Help
ACPI Suspend Type	[S3(STR)]	Menu Level ▶
ACPI LED Control	[Enabled]	
Soft-Off by PWR-BTTN	[Instant-Off]	
PME Event Wake Up	[Enabled]	
Power On by Ring	[Enabled]	
Resume by Alarm	[Disabled]	
x Date (of Month) Alarm	Everyday	
x Time (hh:mm:ss) Alarm	0 : 0 : 0	
HPET Support ^(注)	[Enabled]	
HPET Mode ^(注)	[32-bit mode]	
Power On By Mouse	[Disabled]	
Power On By Keyboard	[Disabled]	
x KB Power ON Password	Enter	
AC Back Function	[Soft-Off]	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ ACPI Suspend Type

システムがサスペンドに入ると、ACPI スリープ状態を指定します。

- » S1(POS) システムは、ACPI S1 (パワーオンサスペンド) スリープ状態に入ります。S1 スリープ状態で、システムはサスペンド状態に入っていると表示され、低出力モードに留まります。システムは、いつでも復元できます。
- » S3(STR) システムは、ACPI S3 (RAM にサスペンド) スリープ状態に入ります (既定値)。S3 スリープ状態で、システムはオフとして表示され、S1 状態の場合より電力を消費しません。呼び起こしデバイスまたはイベントにより信号を送られると、システムは停止したときの状態に戻ります。

☞ ACPI LED Control

オンボード ACPI LED の有効/無効を切り替えます。Enabled では、システムステータスに従って、オンボード ACPI LED が点灯します。(既定値: Enabled)

☞ Soft-Off by PWR-BTTN

パワーボタンを使用して、MS-DOS モードでコンピュータをオフにする方法を設定します。

- » Instant-Off パワーボタンを押すと、システムは直ちにオフになります。(既定値)
- » Delay 4 Sec. パワーボタンを 4 秒間押し続けると、システムはオフになります。パワーボタンを押して 4 秒以内に放すと、システムはサスペンドモードに入ります。

☞ PME Event Wake Up

PCI または PCIe デバイスからの呼び起こし信号により、ACPI スリープ状態からシステムを呼び起こします。注: この機能を使用するには、+5VSB リード線に少なくとも 1A を提供する ATX 電源装置が必要です。(既定値: Enabled)

(注) Windows® Vista® オペレーティングシステムでのみサポートされます。

- ☞ **Power On by Ring**
呼び起こし機能をサポートするモデムからの呼び起こし信号により、ACPI スリープ状態からシステムを呼び起します。(既定値: Enabled)
- ☞ **Resume by Alarm**
希望するときにシステムのパワーをオンにするかどうかを決定します。(既定値: Disabled)
有効になっている場合、日付と時刻を以下のように設定してください:
 - ▶ Date (of Month) Alarm : 毎日または指定された日のそれぞれの時刻に、システムのパワーをオンにします。
 - ▶ Time (hh: mm: ss) Alarm : システムのパワーを自動的にオンにする時刻を設定します。

注: この機能を使用しているとき、不適切にオペレーティングシステムから遮断したり AC 電源からコードを抜かないでください。そうでないと、設定は有効になりません。
- ☞ **HPET Support** (注)
Windows® Vista® オペレーティングシステムに対して HPET (高精度イベントタイマー) の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)
- ☞ **HPET Mode** (注)
Windows® Vista® オペレーティングシステムに対して、HPET モードを選択します。32 ビット Windows® Vista® をインストールしているときは 32-bit mode を選択し、64 ビット Windows® Vista® をインストールしているときは 64-bit mode を選択します。(既定値: 32-bit mode)
- ☞ **Power On By Mouse**
PS/2 マウス呼び起こしイベントにより、システムをオンにします。
注: この機能を使用するには、+5VSB リード線に少なくとも 1A を提供する ATX 電源装置が必要です。
 - ▶ Disabled この機能を無効にします。(既定値)
 - ▶ Double Click PS/2マウスの左ボタンをダブルクリックすると、システムのパワーがオンになります。
- ☞ **Power On By Keyboard**
PS/2 キーボード呼び起こしイベントにより、システムをオンにします。
注: +5VSB リード線に少なくとも 1A を提供する ATX 電源装置が必要です。
 - ▶ Disabled この機能を無効にします。(既定値)
 - ▶ Password 1~5 文字でシステムをオンスするためのパスワードを設定します。
 - ▶ Keyboard 98 Windows 98 キーボードの POWER ボタンを押すと、システムがオンになります。
- ☞ **KB Power ON Password**
Power On by Keyboard が **Password** に設定されているとき、パスワードを設定します。このアイテムで <Enter> を押して 5 文字以内でパスワードを設定し、<Enter> を押して受け入れます。システムをオンにするには、パスワードを入力し <Enter> を押します。
注: パスワードをキャンセルするには、このアイテムで <Enter> を押します。パスワードを求められたとき、パスワードを入力せずに <Enter> を再び押すとパスワード設定が消去されます。
- ☞ **AC Back Function**
AC 電力が失われたときから電力を回復した後のシステムの状態を決定します。
 - ▶ Soft-Off AC電力を回復した時点でも、システムはオフになっています。(既定値)
 - ▶ Full-On AC電力を回復した時点で、システムはオンになります。

(注) Windows® Vista® オペレーティングシステムでのみサポートします。

2-8 PnP/PCI Configurations

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software PnP/PCI Configurations			Item Help
PCI1 IRQ Assignment	[Auto]	PCI2 IRQ Assignment	[Auto]
			Menu Level ▶
↑↓→←: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value	F10: Save
F5: Previous Values		F6: Fail-Safe Defaults	ESC: Exit
			F1: General Help
			F7: Optimized Defaults

☞ PCI1 IRQ Assignment

- » Auto BIOS は IRQ を最初の PCI スロットに自動的に割り当てます。
(既定値)
- » 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 IRQ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 を最初の PCI スロットに割り当てます。

☞ PCI2 IRQ Assignment

- » Auto BIOS は IRQ を 2 番目の PCI スロットに自動的に割り当てます。
(既定値)
- » 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 IRQ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 を 2 番目の PCI スロットに割り当てます。

2-9 PC Health Status

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software PC Health Status		Item Help
Reset Case Open Status	[Disabled]	Menu Level ▶
Case Opened	No	
Vcore	1.316V	
DDR18V	1.840V	
+5V	5.033V	
Current System Temperature	43°C	
Current CPU Temperature	28°C	
Current CPU FAN Speed	2518 RPM	
Current SYSTEM FAN2 Speed	0 RPM	
Current POWER FAN Speed	0 RPM	
Current SYSTEM FAN1 Speed	0 RPM	
CPU Warning Temperature	[Disabled]	
CPU FAN Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN2 Fail Warning	[Disabled]	
POWER FAN Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN1 Fail Warning	[Disabled]	
CPU Smart FAN Control	[Enabled]	
CPU Smart FAN Mode	[Auto]	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ Reset Case Open Status

前のシャーシ侵入ステータスの記録を保存または消去します。Enabled では前のシャーシ侵入ステータスのレコードを消去し、Case Opened フィールドが次に起動するとき “No” を表示します。
(既定値: Disabled)

☞ Case Opened

マザーボード CI ヘッダに接続されたシャーシ侵入検出デバイスの検出ステータスを表示します。システムシャーシカバーを取り外すと、このフィールドは “Yes” を表示し、カバーを取り外さない場合、“No” を表示します。シャーシ侵入ステータスのレコードを消去するには、Reset Case Open Status を Enabled に設定し、設定を CMOS に保存し、システムを再起動します。

☞ Current Voltage (V) Vcore/DDR18V/+5V

現在のシステム電圧を表示します。

Current System/CPU Temperature

現在のシステム/CPU 温度を表示します。

☞ Current CPU/SYSTEM/POWER FAN Speed (RPM)

現在の CPU/システム/パワーファン速度を表示します。

☞ CPU Warning Temperature

CPU 温度の警告しきい値を設定します。CPU 温度がしきい値を超えると、BIOS は警告音を出します。オプションは、Disabled (既定値)、60°C/140°F, 70°C/158°F, 80°C/176°F, 90°C/194°F です。

☞ CPU/SYSTEM/POWER FAN Fail Warning

CPU/システム/パワーファンが接続されていない場合またはエラーの場合、システムは警告音を出します。これが発生したときは、ファンの状態またはファン接続をチェックしてください。(既定値: Disabled)

☞ CPU Smart FAN Control

- CPU ファン速度のコントロールの有効/無効を切り替えます。**有効 (Enabled)** になると、CPU ファンは CPU 温度によって異なる速度で作動できます。システム要件に基づき、EasyTune でファン速度を調整できます。無効にすると、CPU ファンは全速で作動します。(既定値: Enabled)

☞ CPU Smart FAN Mode

CPU のファン速度を制御する方法を指定します。このアイテムは、**CPU Smart FAN Control** が **Enabled** に設定されている場合のみ設定されます。


▶ Auto BIOS は取り付けられた CPU ファンのタイプを自動検出し、最適の CPU ファン制御モードを設定します。(既定値)

▶ Voltage 3 ピン CPU ファンに対して電圧モードを設定します。

▶ PWM 4 ピン CPU ファンに対して PWM モードを設定します。


注: **Voltage (電圧)** モードは 3 ピン CPU ファンまたは 4 ピン CPU ファンに対して設定できます。ただし、Intel PWM ファン仕様に従って設計されていない 4 ピン CPU ファンの場合、PWM モードを選択するとファン速度を効率的に落とせないことがあります。

2-10 Load Fail-Safe Defaults

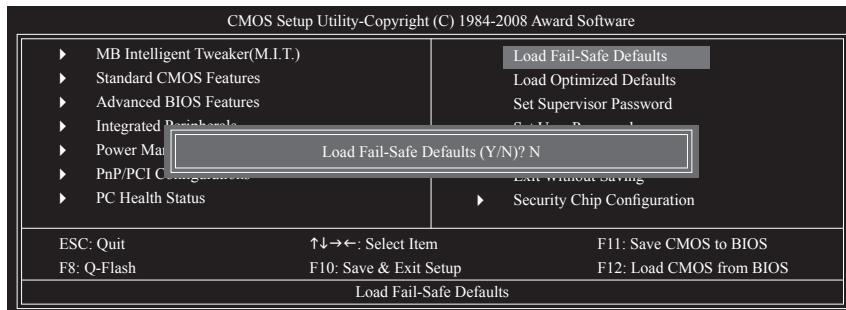


このアイテムで <Enter> を押し <Y> キーを押すと、もともと安全な BIOS 既定値設定がロードされます。システムが不安定になった場合、マザーボードのもともと安全でもっとも安定した BIOS 設定である、フェールセーフ既定値をロードしてください。

2-11 Load Optimized Defaults

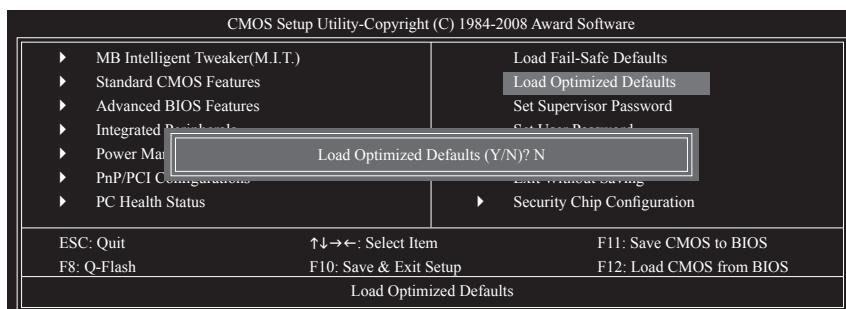

このアイテムで <Enter> を押し <Y> キーを押すと、最適な BIOS 既定値設定がロードされます。BIOS 既定値設定により、システムは最適の状態で作動します。BIOS を更新した後、または CMOS 値を消去した後、最適化既定値を常にロードします。

2-12 Set Supervisor/User Password

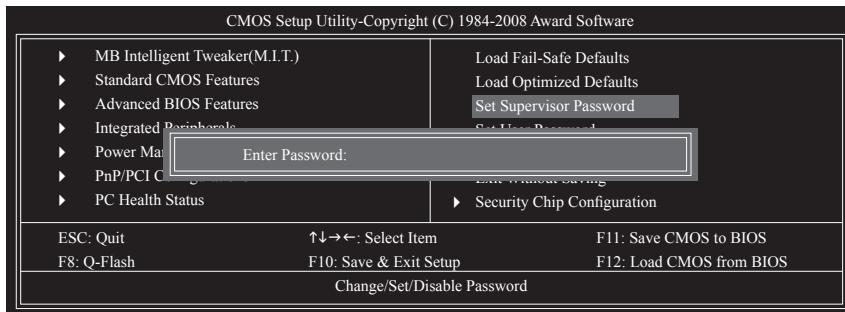

このアイテムで <Enter> を押して 8 文字以内でパスワードを入力し、<Enter> を押します。パスワードを確認するように求められます。パスワードを再入力し、<Enter> を押します。

BIOSセットアッププログラムでは、次の 2 種類のパスワード設定ができます：

☞ Supervisor Password

システムパスワードが設定され、Advanced BIOS Features で Password Check アイテムが Setup されているとき、BIOS セットアップに入り、BIOSを変更するには、管理者パスワードを入力する必要があります。


Password Check アイテムが System に設定されているとき、システム起動時および BIOS セットアップを入力するとき、管理者パスワード(または、ユーザーパスワード)を入力する必要があります。

☞ User Password

Password Check アイテムが System に設定されているとき、システム起動時に管理者パスワード(または、ユーザーパスワード)を入力してシステムの起動を続行する必要があります。BIOS セットアップで、BIOS 設定を変更したい場合、管理者パスワードを入力する必要があります。ユーザーパスワードは、BIOS 設定を表示するだけで変更は行いません。


パスワードを消去するには、パスワードアイテムで <Enter> を押しパスワードを要求されたとき、<Enter> を再び押します。「PASSWORD DISABLED」というメッセージが表示され、パスワードがキャンセルされたことを示します。

2-13 Save & Exit Setup

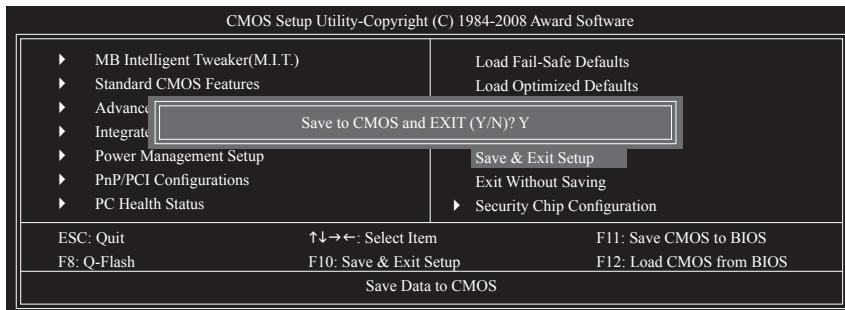

このアイテムで <Enter> を押し、<Y> キーを押します。これにより、CMOS が変更され、BIOS セットアッププログラムを終了します。<N> または <Esc> を押して、BIOS セットアップメインメニューに戻ります。

2-14 Exit Without Saving

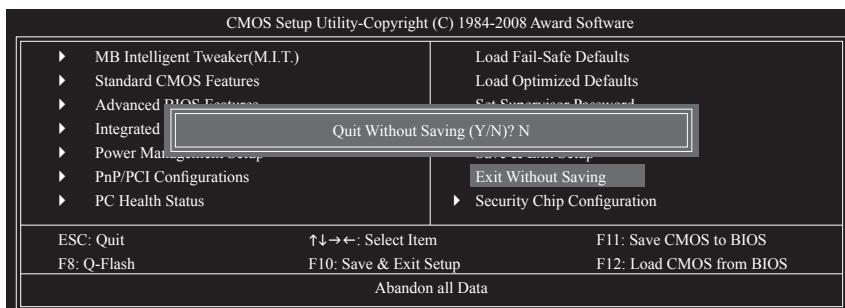

このアイテムで <Enter> を押し、<Y> キーを押します。これにより、CMOS に対して行われた BIOS セットアップへの変更を保存せずに、BIOS セットアップを終了します。<N> または <Esc> を押して、BIOS セットアップメインメニューに戻ります。

2-15 Security Chip Configuration^(注)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software		
Security Chip Configuration		
	[Disabled] Enter	Item Help Menu Level ▶
Security Chip		
x Clear Security Chip	Enter	Menu Level ▶
Security Chip State	Disabled/Deactivated	

Security Chip

セキュリティチップの有効/無効を切り替えます。この機能は管理者/ユーザーパスワードで使用することをお勧めします。

- ▶ Enabled セキュリティチップを有効にします。
 - ▶ Enabled/Activate セキュリティチップを有効にし、セキュリティプラットフォームを初期化します。
 - ▶ Disabled セキュリティチップを無効にします。(既定値)

→ Clear Security Chip

このアイテムにより、ヤキコリティップのすべての設定が消去されます。

<Enter>を押してヤットアップ画面に入ります。

Setup Warning

セキュリティチップの設定を消去するには、[YES]で
<Enter>を押します

Setup Confirmation	
Need reboot to clear Security Chip. Save configuration changes and reboot now?	
[YES]	[NO]

再確認を行います。
設定を消去していい場合は、[YES]で<Enter>を再び押します。システムは再起動し設定が消去されます。

☞ Security Chip State

ヤキュリティチップに現在の設定を表示します。

(注) この機能は、地域によりポリシーが異なるためオプションです。

第3章 ドライバのインストール




- ドライバをインストールする前に、まずオペレーティングシステムをインストールします。
(以下の指示は、サンプルとしてWindows XP オペレーティングシステムを使用します)。
- オペレーティングシステムをインストールした後、マザーボードドライバをオプションのドライブに挿入します。ドライバの自動実行スクリーンは、以下のスクリーンショットで示されたように、自動的に表示されます。(ドライバの自動実行スクリーンが自動的に表示されない場合、マイコンピュータに移動し、光ドライブをダブルクリックし、Run.exe プログラムを実行します)。

3-1 Installing Chipset Drivers (チップセットドライバのインストール)




ドライバディスクを挿入すると、「Xpress Install」がシステムを自動的にインストールし、インストールに推奨されるすべてのドライバをリストアップします。Install All (すべてインストール) ボタンをクリックすると、「Xpress Install」が推奨されたすべてのドライバをインストールします。または、Single Items (単一アイテム) をインストールしてインストールするドライバを手動で選択します。

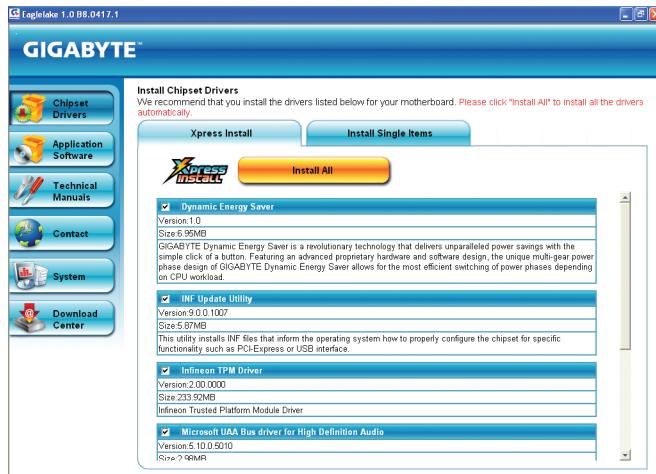

- 「Xpress Install」がドライバをインストールしているときに表示されるポップアップダイアログボックス(たとえば、新しいハードウェアが見つかりましたウイザードなど)を無視してください。そうでないと、ドライバのインストールに影響をおよぼす可能性があります。
- デバイスドライバには、ドライバのインストールの間にシステムを自動的に再起動するものもあります。その場合は、システムを再起動した後、「Xpress Install」がその他のドライバを引き続きインストールします。
- ドライバがインストールされたら、オンスクリーンの指示に従ってシステムを再起動してください。マザーボードのドライバディスクに含まれる他のアプリケーションをインストールすることができます。
- Windows XP オペレーティングシステム下で USB 2.0 ドライバをサポートする場合、Windows XP Service Pack 1 以降をインストールしてください。SP1 以降をインストールした後、**デバイスマネージャのユニークアリバースコントローラ**にクエスチョンマークがまだ付いている場合、(マウスを右クリックしてインストールを選択して)クエスチョンマークを消してからシステムを再起動してください。(システムは USB 2.0 ドライバを自動検出してインストールします)。


3-2 Application Software (アプリケーションソフトウェア)

このページでは、Gigabyteが開発したすべてのユーティリティとアプリケーション、および一部の無償ソフトウェアが表示されます。アイテムの右にあるInstallボタンをクリックして、そのアイテムをインストールできます。

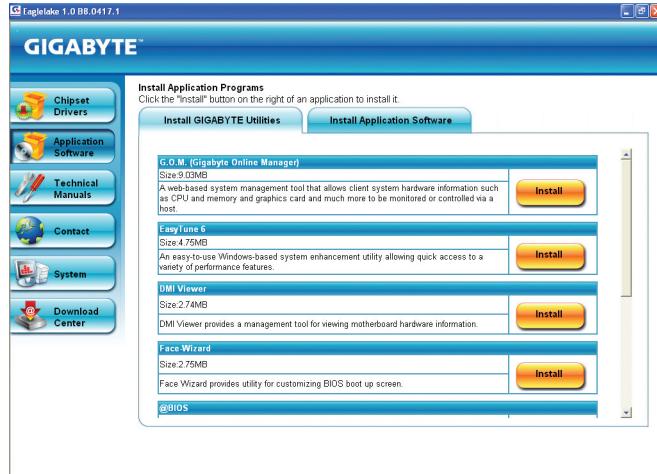

3-3 Technical Manuals (技術マニュアル)

このページではGIGABYTEのアプリケーションガイド、このドライバディスクのコンテンツの説明、およびマザーボードマニュアルを紹介します。

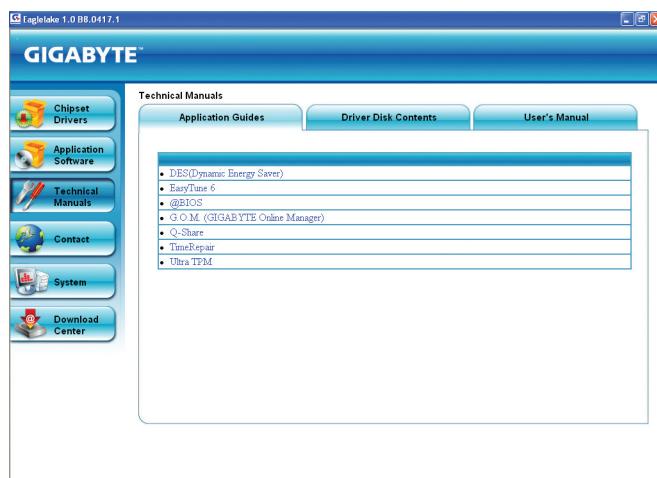


3-4 Contact (連絡先)

このページのURLをクリックするとGIGABYTEのWebサイトにリンクされます。または、このマニュアルの最後のページを読んで、GIGABYTE台湾本社または全世界の支社の連絡先情報を確認してください。




3-5 System (システム)

このページでは、基本システム情報を紹介します。

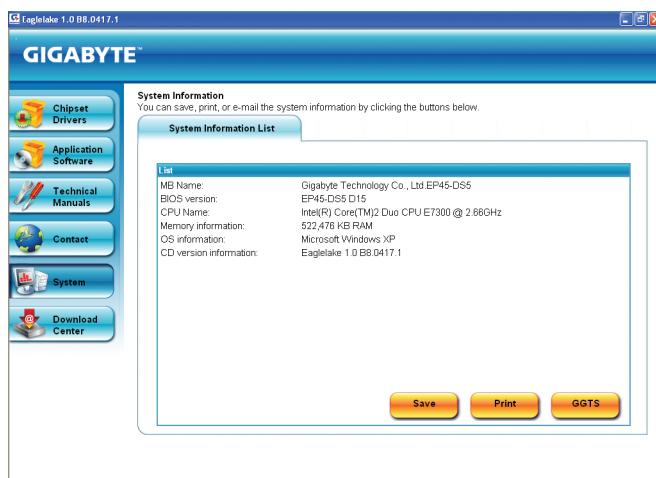

3-6 Download Center (ダウンロードセンター)

BIOS、ドライバ、またはアプリケーションを更新するには、Download Center (ダウンロードセンター)ボタンをクリックして GIGABYTE の Web サイトにリンクします。BIOS、ドライバ、またはアプリケーションの最新バージョンが表示されます。

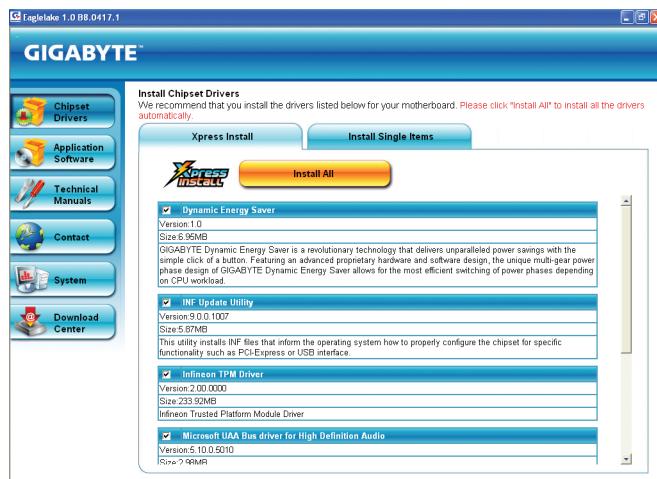

第4章 固有の機能

4-1 Xpress Recovery2



Xpress Recovery2 はシステムデータを素早く圧縮してバックアップしたり、復元を実行したりするユーティリティです。NTFS、FAT32、および FAT16 ファイルシステムをサポートしているため、Xpress Recovery2 では PATA および SATA ハードドライブ上のデータをバックアップして、それを復元することができます。

始める前に:

- Xpress Recovery2 は、オペレーティングシステムの最初の物理ハードドライブ*をチェックします。Xpress Recovery2 はオペレーティングシステムをインストールした最初の物理ハードドライブのみをバックアップ/復元することができます。
- Xpress Recovery2 はハードドライブの最後のバックアップファイルを保存し、あらかじめ割り当てられた容量が十分に残っていることを確認します (10 GB 以上を推奨します。実際のサイズ要件は、データ量によって異なります)。
- オペレーティングシステムとドライバをインストールした後、直ちにシステムをバックアップするようにお勧めします。
- データ量とハードドライブのアクセス速度は、データをバックアップ/復元する速度に影響を与えます。
- ハードドライブの復元よりバックアップする方が、長く時間がかかります。

システム要件:

- Intel® プラットフォーム
- 64 MB 以上のシステムメモリ
- VESA 互換のグラフィックスカード
- Windows® XP with SP1 以降



- Xpress Recovery および Xpress Recovery2 は異なるユーティリティです。たとえば、Xpress Recovery で作成されたバックアップファイルは Xpress Recovery2 を使用して復元することはできません。
- USB ハードドライブはサポートされません。
- RAID/AHCI モードのハードドライブはサポートされません。

** Xpress Recovery2 は、次の順序で最初の物理ハードドライブをチェックします：最初の PATA IDE コネクタ、2 番目の PATA IDE コネクタ、最初の SATA コネクタ、2 番目の SATA コネクタなど。たとえば、ハードドライブが最初の IDE および最初の SATA コネクタに接続されているとき、最初の IDE コネクタのハードドライブが最初の物理ドライブになります。ハードドライブが 2 番目の IDE および最初の SATA コネクタに接続されているとき、最初の SATA コネクタのハードドライブが最初の物理ドライブになります。

インストールと設定

(以下の手順は、サンプルとして Windows XP オペレーティングシステムを使用します)。

A. Windows XP のインストールとハードドライブの分割

1. BIOS セットアッププログラムで、「拡張 BIOS 機能」の下で最初の起動デバイスとして CD-ROM ドライブを設定します。変更を保存して終了します。
2. ハードドライブを分割しているとき(図 1)、Xpress Recovery2 用に割り当てられていないスペースを残しておいてください(10 GB 以上を推奨します。実際のサイズ要件は、データ量によって異なります)(図 2)。

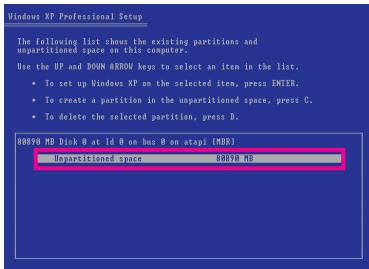


図 1

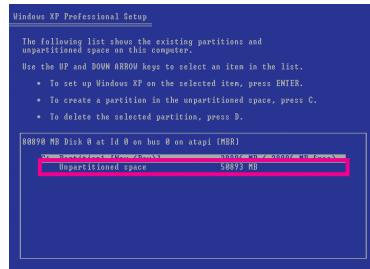


図 2

3. ファイルシステムを選択し(たとえば、NTFS)オペレーティングシステムのインストールを開始します(図 3)。

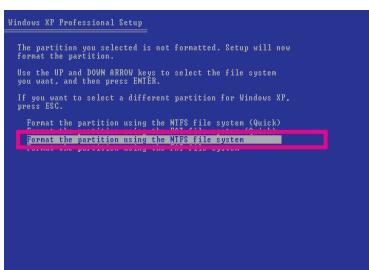


図 3

4. オペレーティングシステムのインストール後、デスクトップのマイコンピュータアイコンを右クリックし、**管理**を選択します(図4)。コンピュータ管理に移動して、ディスクの割り当てをチェックします。Xpress Recovery2はバックアップファイルを割り当てられていないスペースに保存します(上の黒いストライプ)(図5)。割り当てられていないスペースが不十分だと、Xpress Recovery2はバックアップファイルを保存できません。

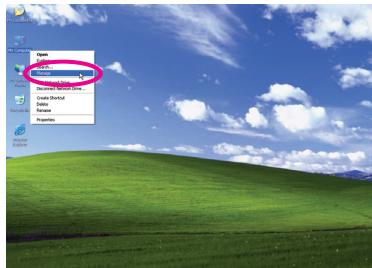


図 4

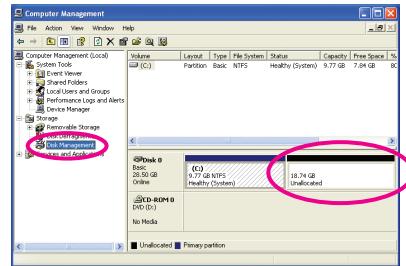


図 5

5. オペレーティングシステムをインストールする前にハードドライブを適切に分割していなかった場合、ハードドライブの空きスペースを使用して新しいパーティションを作成することができます(図6、7)。ただし、**ディスク管理**に示されたハードドライブのシステムパーティションに未割り当てるスペースがない場合、新しいパーティションを作成したり Xpress Recovery2 を使用することはできません。この場合、オペレーティングシステムを再インストールし、ハードドライブを再分割してください。

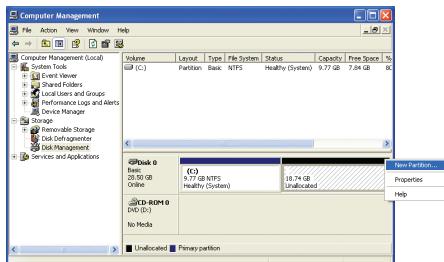


図 6

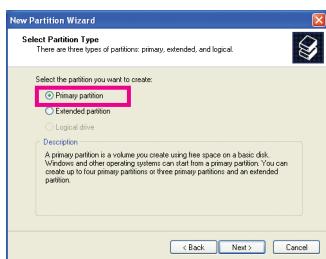


図 7

新規パーティションウィザードで、**1次パーティション (Primary partition)**を選択する必要があります。これにより、Xpress Recovery2 を使用するための未割り当てるスペースが確保されます。

B. Xpress Recovery2へのアクセス

- マザーボードドライバディスクから起動して、初めて Xpress Recovery2 にアクセスします。Press any key to startup Xpress Recovery2 (図 8) というメッセージが表示されたら、どちらかのキーを押して Xpress Recovery2 に入ります。



図 8

- 初めて Xpress Recovery2 でバックアップ機能を使用した後、Xpress Recovery2 はハードドライブに永久的に保存されます。後で Xpress Recovery2 に入るには、POST 中に <F9> を押してください。

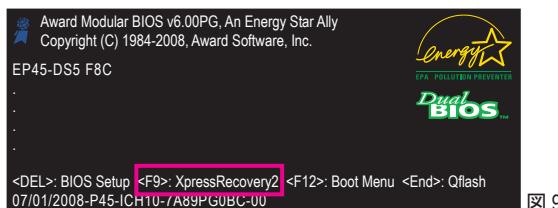


図 9

C. Xpress Recovery2でのバックアップ機能の使用

- BACKUP を選択して、ハードドライブデータのバックアップを開始します (図 10)。
- Xpress Recovery2 はターゲットドライブとして最初の物理ハードドライブの検索を開始し、ハードドライブに Windows オペレーティングシステムが含まれているかどうか検出します。Windows オペレーティングシステムを検出すると、Xpress Recovery2 はバックアッププロセスを開始します (図 11)。



図 10



図 11

- 終了したら、ディスク管理に移動してディスク割り当てをチェックします。

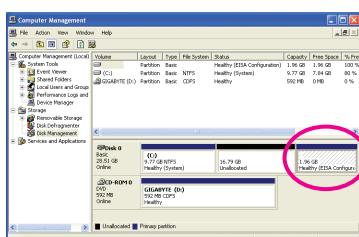


図 12

Xpress Recovery2 は新しいパーティションを自動的に作成して、バックアップされた画像ファイルを保管します。

D. Xpress Recovery2 での復元機能の使用

システムが故障した場合、RESTOREを選択してハードドライブへのバックアップを復元します。それまでバックアップが作成されていない場合、RESTORE オプションは表示されません(図 13、14)。



図 13



図 14

E. バックアップの削除

1. バックアップファイルを削除する場合、REMOVEを選択します(図 15)。
2. バックアップファイルを削除すると、バックアップされた画像ファイルはディスク管理からなくなり、ハードドライブのスペースが開放されます(図 16)。



図 15

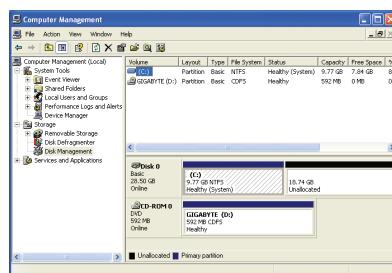


図 16

F. Xpress Recovery2 を終了する

REBOOTを選択して Xpress Recovery2 を終了します。



図 17

4-2 BIOS 更新ユーティリティ

GIGABYTE マザーボードには、Q-Flash™ と @BIOS™ の 2 つの固有 BIOS 更新が含まれています。GIGABYTE Q-Flash と @BIOS は使いやすく、MSDOS モードに入らずに BIOS を更新することができます。さらに、このマザーボードは DualBIOS™ 設計を採用して、物理 BIOS チップをさらに 1 つ追加することによって保護を強化しコンピュータの安全と安定性を高めています。



DualBIOS™ とは？

デュアル BIOS をサポートするマザーボードには、メイン BIOS とバックアップ BIOS の 2 つの BIOS が搭載されています。通常、システムはメイン BIOS で作動します。ただし、メイン BIOS が破損または損傷すると、バックアップ BIOS が次のシステム起動を引き継ぎ、BIOS ファイルをメイン BIOS にコピーし、通常にシステム操作を確保します。システムの安全のために、ユーザーはバックアップ BIOS を手動で更新できないようになっています。



Q-Flash™ とは？

Q-Flash があれば、Q-Flash や Window のようなオペレーティングシステムに入らずにシステム BIOS を更新することができます。BIOS に組み込まれた Q-Flash ツールにより、複雑な BIOS フラッシングプロセスを踏むといったわざわざから開放されます。




@BIOS™ とは？

@BIOS により、Windows 環境に入っている間にシステム BIOS を更新することができます。@BIOS は一番近い @BIOS サーバーサイトから最新の @BIOS ファイルをダウンロードし、BIOS を更新します。

4-2-1 Q-Flash ユーティリティで BIOS を更新する

A. 始める前に：

1. GIGABYTE の Web サイトから、マザーボードモデルに一致する最新の圧縮された BIOS 更新ファイルをダウンロードします。
2. ファイルを抽出し、新しい BIOS ファイル（たとえば、EP45DS5.F1）をフロッピーディスク、USB フラッシュドライブ、またはハードドライブに保存します。注：USB フラッシュドライブまたはハードドライブは、FAT32/16/12 ファイルシステムを使用する必要があります。
3. システムを再起動します。POST の間、<End> キーを押して Q-Flash に入ります。注：POST 中に <End> キーを押すことによって、または BIOS セットアップで <F8> キーを押すことによって、Q-Flash にアクセスすることができます。ただし、BIOS 更新ファイルが RAID/AHCI モードのハードドライブ、または独立した IDE/SATA コントローラに接続されたハードドライブに保存されている場合、POST 中に <End> キーを使用して Q-Flash にアクセスします。

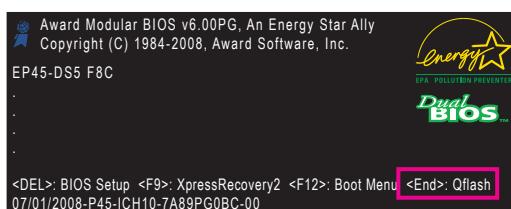

BIOS フラッシングは危険性を含んでいるため、注意して行ってください。BIOS の不適切なフラッシュは、システムの誤動作の原因となります。

B. BIOS を更新する

BIOS を更新しているとき、BIOS ファイルを保存する場所を選択します。次の手順では、BIOS ファイルをフロッピーディスクに保存していると仮定しています。


ステップ1:

1. BIOS ファイルを含むフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。Q-Flash のメインメニューで、上矢印キーまたは下矢印キーを使用して **Update BIOS from Drive** を選択し、<Enter> を押します。



- **Save Main BIOS to Drive** オプションにより、現在の BIOS ファイルを保存することができます。
- Q-Flash は FAT32/16/12 ファイルシステムを使用して、USB フラッシュドライブまたはハードドライブのみをサポートします。
- BIOS 更新ファイルが RAID/AHCI モードのハードドライブ、または独立した IDE/SATA コントローラに接続されたハードドライブに保存されている場合、POST 中に <End> キーを使用して Q-Flash にアクセスします。

2. **Floppy A** を選択し <Enter> を押します。

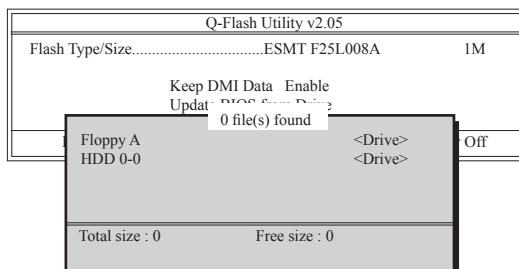

3. BIOS 更新ファイルを選択し、<Enter> を押します。



BIOS 更新ファイルが、お使いのマザーボードモデルに一致していることを確認します。

ステップ2:


フロッピーディスクから BIOS ファイルを読み込むシステムのプロセスは、スクリーンに表示されます。“Are you sure to update BIOS?” というメッセージが表示されたら、<Enter> を押して BIOS 更新を開始します。モニタには、更新プロセスが表示されます。



- システムが BIOS を読み込み/更新を行っているとき、システムをオフにしたり再起動したりしないでください。
- システムが BIOS を更新しているとき、フロッピーディスク、USB フラッシュドライブ、またはハードドライブを取り外さないでください。

ステップ3

更新プロセスが完了したら、どれかのキーを押してメインメニューに戻ります。

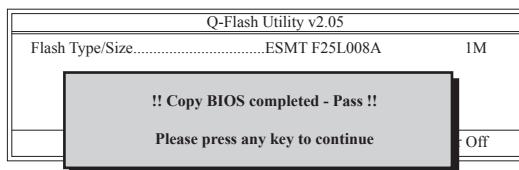


ステップ4:

<Esc> を次に <Enter> を押して Q-Flash を終了し、システムを再起動します。システムが起動したら、新しい BIOS バージョンが POST スクリーンに存在することを確認する必要があります。

ステップ5:

POST 中に、<Delete> キーを押して BIOS セットアップに入ります。Load Optimized Defaults を選択し、<Enter> を押して BIOS デフォルトをロードします。BIOS が更新されるとシステムはすべての周辺装置を再検出するため、BIOS デフォルトを再ロードするようにお勧めします。

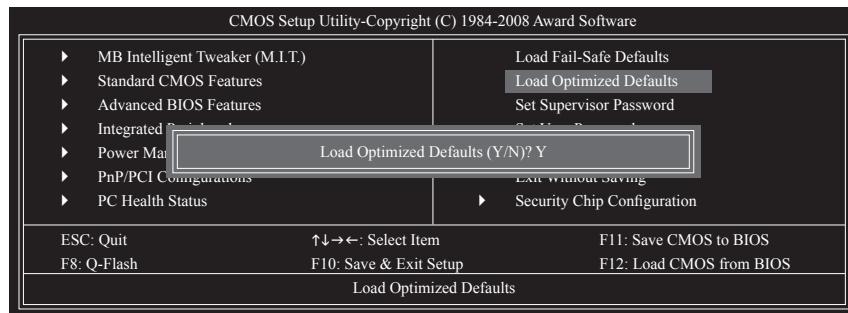

<Y> を押して BIOS デフォルトをロードします。

ステップ6:

Save & Exit Setup を選択したら <Y> を押して設定を CMOS に保存し、BIOS セットアップを終了します。システムが再起動すると、手順が完了します。

4-2-2 @BIOS ユーティリティで BIOS を更新する

A. 始める前に:

1. Windows で、すべてのアプリケーションと TSR (メモリ常駐型) プログラムを閉じます。これにより、BIOS 更新を実行しているとき、予期せぬエラーを防ぐことができます。
2. BIOS 更新プロセスの間、インターネット接続が安定しており、インターネット接続が中断されないことを確認してください (たとえば、停電やインターネットのスイッチオフを避ける)。そうしないと、BIOS が破損したり、システムが起動できないといった結果を招きます。
3. @BIOS を使用しているとき、G.O.M. (GIGABYTE オンライン管理) 機能を使用しないでください。
4. 不適切な BIOS フラッシングに起因する BIOS 損傷またはシステム障害は GIGABYTE 製品の保証の対象外です。

B. @BIOSを使用する:



1. [Update BIOS from GIGABYTE Server] インターネット更新機能を使用して BIOS を更新する:

Update BIOS from GIGABYTE Server (GIGABYTE サーバーから BIOS の更新) をクリックし、一番近い@ BIOS サーバーを選択し、お使いのマザーボードモデルに一致する BIOS ファイルをダウンロードします。オンスクリーンの指示に従って完了してください。

 マザーボードの BIOS 更新ファイルが @BIOS サーバーサイトに存在しない場合、GIGABYTE の Web サイトから BIOS 更新ファイルを手動でダウンロードし、以下の「インターネット更新機能を使用して BIOS を更新する」の指示に従ってください。

2. [Update BIOS from File] インターネット更新機能を使用せずに BIOS を更新する:

Update BIOS from File (ファイルから BIOS を更新) をクリックし、インターネットからまたは他のソースを通して取得した BIOS 更新ファイルの保存場所を選択します。オンスクリーンの指示に従って、完了してください。

3. [Save Current BIOS to File] 現在の BIOS をファイルに保存:

Save Current BIOS (現在の BIOS の保存) をクリックして、現在の BIOS ファイルを保存します。

C. BIOS を更新した後:


BIOSを更新した後、システムを再起動します。システムが起動したら、<Delete> を押して BIOS セットアッププログラムに入ります。Load Optimized Defaults (ロード最適化既定値) を選択し、<Enter> を押して BIOS デフォルトをロードします。

 BIOS 更新が、お使いのマザーボードモデルにフラッシュされ、一致していることを確認します。間違った BIOS ファイルで BIOS を更新すると、システムは起動しません。

4-3 EasyTune 6

GIGABYTEのEasyTune 6は使いやすいインターフェイスで、ユーザーがWindows環境でシステム設定を微調整したりオーバークロック/過電圧を行ったりできます。使いやすいEasyTune 6インターフェイスにはCPUとメモリ情報のタブ付きページも含まれ、ユーザーは追加ソフトウェアをインストールする必要なしに、システム関連の情報を読むことができるようになっています。

EasyTune 6 のインターフェイス

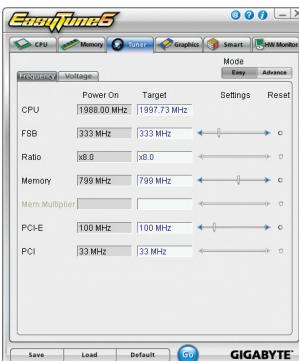

タブ情報

タブ	機能
CPU	CPU タブでは、取り付けた CPU とマザーボードに関する情報が得られます。
Memory	Memory (メモリ) タブでは、取り付けたメモリモジュールに関する情報が得られます。特定スロットのメモリモジュールを選択してその情報を見ることができます。
Tuner	Tuner (チューナー) タブでは、システムのクロック設定と電圧を変更します。 Easy mode (簡単モード) では、CPU FSB飲みを調整します。 Advanced mode (拡張モード) では、スライダを使用してシステムのクロック設定と電圧設定を個別に変更します。 Save (保存) では、現在の設定を新しいプロファイル(.txtファイル)で保存します。 Load (ロード) では、プロファイルから以前の設定をロードします。 変更を行った後、Go をクリックしてこれらの変更を有効にするか、[Default] をクリックしてデフォルト値に復元します。
Graphics	Graphics (グラフィックス) タブでは、ATI または NVIDIA グラフィックスカード用のコアクロックとメモリクロックを変更します。
Smart	Smart (スマート) タブでは、C.I.A.2 レベルとスマートファンモードを指定します。 Smart Fan Advance Mode (スマートファン拡張モード) では、設定した CPU 温度しきい値に基づいて CPU ファン速度を直線的に変更することができます。
HW Monitor (HWモニタ)	HW Monitor (HWモニタ) タブでは、ハードウェアの温度、電圧およびファン速度を監視離、温度/ファン速度アラームを設定します。ブザーからアラートサウンドを選択したり、独自のサウンドファイル (.wavファイル) を使用できます。

EasyTune 6 の使用可能な機能は、マザーボードのモデルによって異なります。淡色表示になったエリアは、アイテムが設定できないか、機能がサポートされていないことを示しています。

オーバークロック/過電圧を間違って実行すると CPU、チップセット、またはメモリなどのハードウェアコンポーネントが損傷し、これらのコンポーネントの耐用年数が短くなる原因となります。オーバークロック/過電圧を実行する前に、EasyTune 6 の各機能を完全に理解していることを確認してください。そうでないと、システムが不安定になったり、その他の予期せぬ結果が発生する可能性があります。


4-4 Dynamic Energy Saver Advanced (ダイナミックエナジーセーバーアドバンスト)

GIGABYTEダイナミックエナジーセーバーアドバンスト^(注1)はまったく新しい技術で、ボタンをワンクリックするだけでかつてないほどの省電力が実現します。高度なハードウェアとソフトウェア設計を採用したGIGABYTEダイナミックエナジーセーバーアドバンストはコンピュータのパフォーマンスを犠牲にすることなく、ひときわ優れた省電力および強化された出力効率を提供することができます。

The Dynamic Energy Saver Advanced Interface (ダイナミックエナジーセーバーアドバンストのインターフェイス)

A. Meter Mode (メーター モード)

メーター モードで、GIGABYTE のダイナミックエネルギー セーバーアドバンストは、一定の期間でどれだけのパワーを節約できるかを示しています。

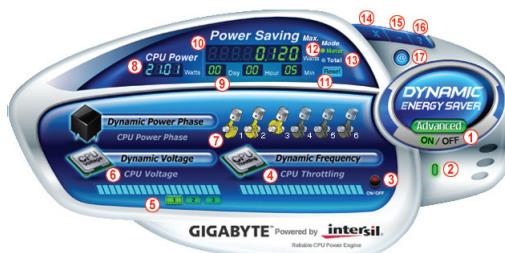


	ボタンの説明
1	ダイナミックエネルギー セーバーオン/オフ (On/Off) スイッチ (既定値: Off)
2	マザーボードフェーズLEDオン/オフ (On/Off) スイッチ (既定値: On)
3	ダイナミックCPU周波数機能のオン/オフスイッチ (既定値: Off) ^(注2)
4	CPUスロットディスプレイ
5	3レベルCPU電圧スイッチ (既定値: 1) ^(注3)
6	CPU電圧表示
7	ダイナミックパワーフェースステータス
8	現在のCPU消費電力
9	メーター時間
10	パワーセービング(時間に基づく計算機のパワーセービング)
11	メーター/タイマーのリセットスイッチ
12	メーターモードスイッチ
13	合計モードスイッチ
14	終了 (アプリケーションはステルスマードに入ります)
15	最小化 (アプリケーションはタスクバーで実行し続けます)
16	情報/ヘルプ
17	ライブユーティリティ更新(最新のユーティリティバージョンをチェック)

- 上のデータは参考専用です。実際のパフォーマンスは、マザーボードモデルによって異なります。
- CPUパワーとパワースコアは、参考専用です。実際の結果は、テスト方式に基づいています。

B. Total Mode (合計モード)

合計モードで、ユーザーは初めてダイナミックエネルギーーサーバーを有効にしてから、設定した時間までにパワーを合計でどれだけ節約できたかを見ることができます^(注4)。

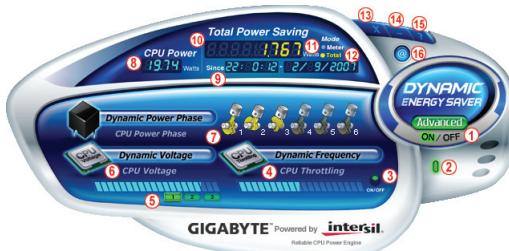

Total Mode (合計モード) - ボタン情報テーブル

	ボタンの説明
1	ダイナミックエネルギーーサーバーオン/オフ (On/Off) スイッチ (既定値: Off)
2	マザーボードフェーズLEDオン/オフ (On/Off) スイッチ (既定値: On)
3	ダイナミック CPU 周波数機能のオン/オフスイッチ (既定値: Off)
4	CPUスロットディスプレイ
5	3 レベル CPU 電圧スイッチ (既定値: 1) ^(注3)
6	CPU 電圧表示
7	ダイナミックパワーフェーズステータス
8	現在の CPU 消費電力
9	時間/日付ダイナミックエネルギーーサーバーを有効にする
10	合計のパワーセービング (ダイナミックエネルギーーサーバーを有効にしたときの合計パワーセービング) ^(注5)
11	ダイナミックエネルギーーサーバーメーター モードスイッチ
12	ダイナミックエネルギーーサーバー合計モードスイッチ
13	終了 (アプリケーションはステルスマードに入ります)
14	最小化 (アプリケーションはタスクバーで実行し続けます)
15	情報/ヘルプ
16	ライブユーティリティ更新 (最新のユーティリティバージョンをチェック)

C. Stealth Mode (ステルスマード)

ステルスマードで、システムは再起動後も、ユーザー定義の省電力設定で作動します。アプリケーションを変更するか完全に終了する場合のみ、アプリケーションに再び入ってください。

- (注 1) DES機能を使用する前に、BIOS セットアッププログラムの CPU Enhanced Halt (C1E) (CPU エンハンストホールト (C1E)) と CPU EIST Function (CPU EIST 機能) アイテムが Enabled (有効) に設定されていることを確認してください。
- (注 2) ダイナミック周波数機能でシステムのパワーセービングを最大化すると、システムパフォーマンスが影響を受けることがあります。
- (注 3) 1: 標準パワーセービング (デフォルト); 2: 拡張パワーセービング; 3: 最高のパワーセービング。
- (注 4) 節約されたパワーの合計は、ダイナミックパワーセーバーのみが有効ステータスに入っていて、パワーセービングメーターがゼロにリセットできないとき、再びアクティブにされるまで記録されます。
- (注 5) 合計パワーセービングが 99999999 ワットに達すると、ダイナミックエネルギーーサーバーメーターは自動的にリセットされます。

4-5 Ultra TPM (注1)

GIGABYTE の独特的な Ultra TPM (ト拉斯ティッドプラットフォームモジュール) は、業界のもっとも進んだハードウェアベースのデータ暗号化設計を採用しています。使いやすい Ultra TPM ユーザーインターフェイスにより、ユーザーは TMP キーを USB フラッシュドライブまたはシステム BIOS に保存またはバックアップすることができます。TPM キーは USB フラッシュドライブ (またはシステム BIOS) に保存された後にコンピュータから削除されて、コンピュータへの不正アクセスから保護します。USB フラッシュドライブを差し込んだり抜いたりすることにより、ユーザーはわずらわしい複雑な設定をすること名心、PSD ファイルを開いたり閉じたりすることができます。さらに、Ultra TPM の重要なバックアップ機能により、ユーザーはキーをなくした場合にデータにアクセスすることができます。

- CAUTION** • TPM に関連するパスワードとキーを作成した後、安全な場所に保存し、またバックアップも取ってください。パスワードやキーをなくした場合、TPM を通して暗号化されたファイルはレンダリングされ、解読したり読み取ることができなくなります。
• TPM は最新のデータセキュリティテクノロジを提供しますが、データ整合性を保証したり、ハードウェアを保護したりすることはできません。GIGABYTE は、ハードウェアの損傷の結果として、暗号化されたデータの損失に責任を負いません。

A. Ultra TPM をインストールする前に、以下のステップに順番に従ってください:

ステップ 1:

コンピュータの電源をオンにして、BIOSセットアッププログラムに入ります。Security Chip Configuration (セキュリティチップ設定) に移動し、Security Chip (セキュリティチップ) を Enabled (有効) に設定します。Clear Security Chip (セキュリティチップの消去) に入り、セキュリティチップのすべての設定を消去します。セキュリティチップの設定の指示については、第2章「BIOSセットアップ」を参照してください。変更を保存し、コンピュータを再起動します。

- CAUTION** 暗号化されたファイルは、TPM チップが消去された後アクセスすることはできません。

ステップ 2:

マザーボードのドライバディスクから Infineon TPM ドライバをインストールします (Infineon TPM Driver の選択)。

ステップ 3:

マザーボードのドライバディスクから Ultra TPM ユーティリティをインストールします (Ultra TPM の選択)。

B. Ultra TPM を使用するための指示:

1. Ultra TPM を起動する前に、Infineon セキュリティプラットフォーム設定ツールに移動して TPM チップを初期化し、希望するファイルを暗号化します。(少なくとも PSD (パーソナルセキュアドライブ) を使用する必要があります)。PSD のセットアップ方法については、セキュリティプラットフォームのヘルプを参照してください。
2. Ultra TPM ユーティリティは、インストールされた後にシステムトレインに表示されます。TPM キーを作成しそれを USB フラッシュドライブに保存するには、Ultra TPM アイコンを右クリックし Initialize を選択します 。図1の画面が表示されます。USB フラッシュドライブを選択し Enable Backup to BIOS (注2) チェックボックスをクリックするか、少なくとも 2 つの USB フラッシュドライブを選択します。OK をクリックし、Infineon セキュリティプラットフォーム設定ツールで作成したユーザーパスワード (注3) を入力します。OK をクリックして、USB フラッシュドライブまたは BIOS にキーを保存します。



CAUTION TPM キーが作成されている間、コンピュータの電源をオフにしたり再起動したりしないでください。
NOTE 設定を完了した後、USB フラッシュドライブを削除しているとき、Infineon セキュリティプラットフォーム設定ツールにより次の警告メッセージが表示されますが、これは通常のことです。

図 1

3. TPM キーを別の USB フラッシュドライブに複製するには、Ultra TPM アイコンを右クリックし Duplicate を選択します 。図2 の画面が表示されます。ソース USB フラッシュドライブのドライブ文字を選択し、宛先 USB フラッシュドライブの文字を選択します。OK をクリックして完了します。



図 2

(注1) この機能は、地域によりポリシーが異なるためオプションです。

(注2) 複数のユーザーが BIOS に TMP キーを保存しているとき、BIOS のキーが TPM キーに取って代わります。

(注3) パスワードを 3 回間違って入力すると、Ultra TPM はロックされます。パスワードを再び入力できるようにするには、BIOS セットアップで Security Chip Configuration メニューにアクセスし、Security Chip を Enabled/Activate に設定します。

(注4) Ultra TPM ユーティリティをアンインストールする場合、アンインストールする前に TPM キーを含む USB フラッシュドライブをコンピュータに挿入してください。

4-6 Q-Share

Q-Shareは簡単で便利なデータ共有ツールです。Q-Share を使用するだけで、複雑な設定をせずに、別のコンピュータにお使いのコンピュータを接続できます。



Q-Share の使用法

マザーボードドライバディスクからQ-Shareをインストールしたら、スタート>すべてのプログラム>GIGABYTE>Q-Share.exeを順にポイントして、Q-Shareツールを起動します。システムトレイでQ-Share アイコンを検索し、このアイコンを右クリックしてデータ共有設定を行います。




図1. 無効になったデータ共有

図2. 有効になったデータ共有

オプションの説明

オプション	説明
Connect ...	データ共有を有効にしたコンピュータを表示します。
Enable Incoming Folder ...	データ共有を有効にする
Disable Incoming Folder ...	データ共有を無効にする
Open Incoming Folder: C:\Q-ShareFolder	共有されたデータフォルダへのアクセス
Change Incoming Folder: C:\Q-ShareFolder	共有するデータフォルダを変更(注)
Update Q-Share ...	Q-Share のオンライン更新
About Q-Share ...	現在の Q-Share バージョンを表示する
Exit ...	Q-Share の終了

(注) このオプションは、データ共有が有効になっていないときにのみ使用できます。

4-7 Time Repair (時刻修復)


Microsoft Volume ShadowCopyサービステクノロジに基づき、Time Repair ではWindows Vistaオペレーティングシステムでシステムデータをすばやくバックアップして復元します。修復はNTFSファイルシステムをサポートし、PATAおよびSATA/ハードドライブにシステムデータを復元できます。

システム復元

画面の右または下部にあるナビゲーションバーを使用してシステム復元ポイントを選択し、異なる時間にバックアップされたシステムデータを表示します。ファイル/ディレクトリを選択し、Copy(コピー)ボタンをクリックしてファイル/ディレクトリを復元するか、Restore(復元)をクリックしてシステム全体を復元します。



詳細設定画面:

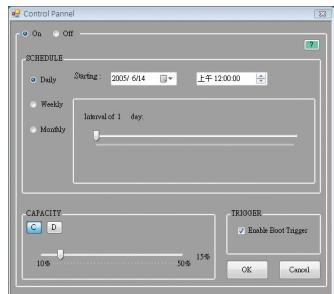

ボタン	機能
ON	システム復元ポイントを自動的に作成する
OFF	システム復元ポイントを自動的に作成しない
SCHEDULE	システム復元ポイントを作成する一定の間隔を設定する
CAPACITY	シャドウコピーを保存するために、使用されるハードドライブの容量のパーセンテージを設定する
TRIGGER	日に最初の起動時にシステム復元ポイントを作成する
?	時刻修復ヘルプファイルを表示する



- ・ 使用されるハードドライブは1 GB以上の容量と300 MB以上の空きスペースが必要です。
- ・ 各ストレージボリュームは、64のシャドウコピーに対応しています。この制限に達したら、もともと古いシャドウコピーが削除され復元することはできません。シャドウコピーは読み取り専用であるため、シャドウコピーのコンテンツを編集することはできません。

4-8 Teaming (チーミング)

このマザーボードで Teaming 機能を有効にしたデュアルLANにより、2つの単一接続が1つの接続として動作して伝送帯域幅を2倍にし、データ伝送をより効率的にし、遠くの画像の伝送品質を向上します。デュアルLANネットワークのフォールトレーンスでは、作業負荷を障害のあるポートから作業中のポートに伝送することにより、ネットワークのダウンタイムを防いでいます。


- ・ 伝送の速度は実際のネットワーク環境、または Teaming を有効にしたステータスの影響を受けます。
- ・ チーミングまたはボンディング (IEEE 802.3ad リンクアグリゲーション) 機能を有効にするには、接続されたネットワークスイッチまたはルータデバイスが IEEE 802.3ad LACP 標準をサポートする必要があります。詳細については、ネットワークスイッチまたはルータデバイスのマニュアルを参照してください。

A. Windows XP で Teaming 機能を有効にする:




ステップ1:

マザーボード用ドライバディスクを挿入し、Application Software, Install Application Software を選択します。Realtek Ethernet Team Utility の下 Install をクリックして、インストールを行います。完了したら、システムを再起動します。

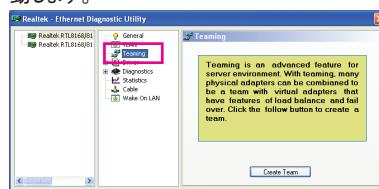

ステップ3:

Teaming を選択し、Create Team ボタンをクリックします。

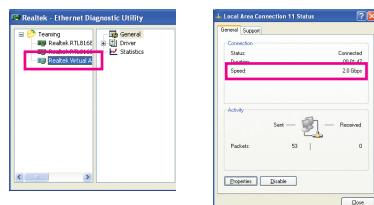


ステップ5:

セットアップが完了すると、3番目の仮想ネットワークインターフェイスが表示されます。Local Area Connection Status に移動すると、接続速度は2.0 Gbpsになります。



ステップ2:


システムが再起動すると、システムトレイに Realtek Ethernet Diagnostic Utility アイコンが表示されます。このアイコンをダブルクリックして、ユーティリティにアクセスしてください。

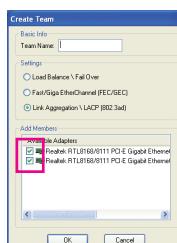

ステップ4:


チームに、たとえば Teaming などの名前を付け、ハブの使用に基づいて Teaming モードをセットアップします。使用可能な2つのアダプタに対してチェックボックスを選択し、OK をクリックします。

既存の Teaming を削除する:

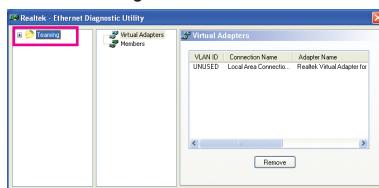


既存の Teaming を削除するには、作成したアイテムをクリックし、Remove ボタンをクリックします。


B. Windows Vista で Teaming 機能を有効にする:

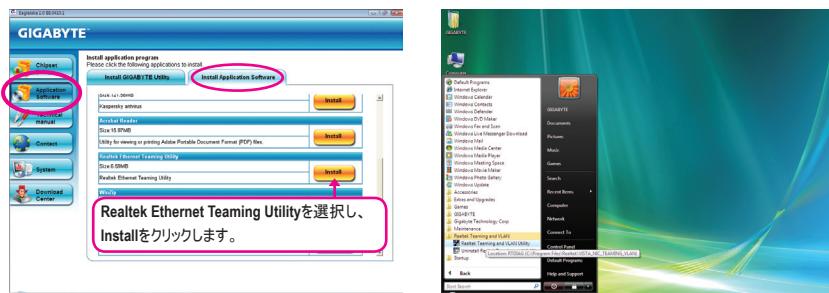

ステップ1:
マザーボード用ドライバディスクを挿入し、Application Software, Install Application Software を選択します。Realtek Ethernet Teaming Utility の下で Install をクリックして、インストールを行います。完了したら、システムを再起動します。

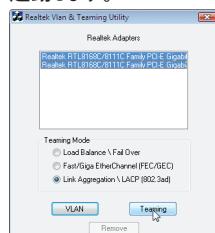


ステップ3:
2つのアダプタを選択し、ハブの仕様に基づいて Teaming モードをセットアップします。Teaming ボタンをクリックします。(セットアッププロセス中に2つのダイアログボックスが表示されたら、OK をクリックして続行します)。Teaming 完了の Create Virtual Adapter For Teaming Completeダイアログボックスが表示されたら、OK をクリックして完了します。

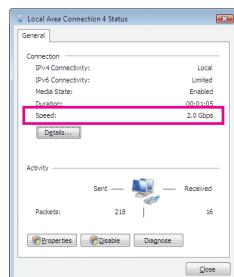

ステップ5:
Network and Sharing Center で View status をクリックすると、接続速度は2.0 Gbpsで表示されます。



ステップ2:
Startアイコン をクリックします。All Programs、Realtek Teaming and VLAN、Realtek Teaming and VLAN Utilityをポイントして、ユーティリティにアクセスします。

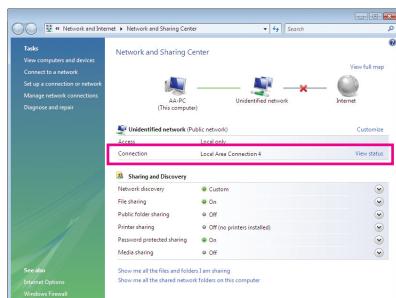

ステップ4:
Teaming が作成されると、Network and Sharing Center に1つだけ接続が表示されます。

既存の Teaming を削除する:



既存の Teaming を削除するには、Realtek Vlan & Teaming ユーティリティにアクセスし、Remove ボタンをクリックします。

第5章 付録

5-1 SATA ハードドライブの設定

SATA ハードドライブを設定するには、以下のステップに従ってください：

- A. コンピュータに SATA ハードドライブをインストールします。
- B. BIOS セットアップで SATA コントローラモードを設定します。
- C. RAID BIOS で RAID アレイを設定します。^(注1)
- D. SATA RAID/AHCI ドライバを含むフロッピーディスクを作成します。^(注2)
- E. SATA RAID/AHCI ドライバとオペレーティングシステムをインストールします。^(注2)

始める前に

以下を準備してください：

- ・ 少なくとも 2 台の SATA ハードドライブ (最適のパフォーマンスを発揮するために、同じモデルと容量のハードドライブを 2 台使用することをお勧めします)。RAID を作成したくない場合、準備するハードドライブは 1 台のみで結構です。
- ・ フォーマット済み空のフロッピーディスク。
- ・ Windows Vista/XP セットアップディスク。
- ・ マザーボードドライバディスク。

5-1-1 オンボード SATA コントローラを設定する

A. コンピュータに SATA ハードドライブをインストールする

SATA 信号ケーブルの一方の端を SATA ハードドライブの背面に接続し、他の端をマザーボードの空いている SATA ポートに接続します。マザーボードに複数の SATA コントローラが搭載されている場合、「第 1 章」、「ハードウェアの取り付け」を参照して SATA ポートの SATA コントローラを確認してください。(たとえば、このマザーボードで、SATA2_0、SATA2_1、SATA2_2、SATA2_3、SATA2_4、SATA2_5 ポートは ICH10R サウスブリッジによってサポートされています)。次に、電源装置からハードドライブに電源コネクタを接続します。

(注1) SATA コントローラに RAID アレイを作成しない場合、このステップをスキップしてください。

(注2) SATA コントローラが AHCI または RAID モードに設定されているときに要求されます。

B. BIOS セットアップで SATA コントローラモードを設定する

SATA コントローラコードがシステム BIOS セットアップで正しく設定されていることを確認してください

ステップ1:

RAID を作成するには、Integrated Peripherals メニューの下で **SATA RAID/AHCI Mode** を RAID に設定します (図 1) (既定値では Disabled になっています)。RAID を作成する必要がない場合、このアイテムを Disabled または AHCI に設定してください。

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2008 Award Software		
Integrated Peripherals		
		Item Help
SATA RAID/AHCI Mode	[RAID]	Menu Level▶
SATA Port0-3 Native Mode	[Disabled]	
USB Controller	[Enabled]	
USB 2.0 Controller	[Enabled]	
USB Keyboard Support	[Disabled]	
USB Mouse Support	[Disabled]	
Legacy USB storage detect	[Enabled]	
Azalia Codec	[Auto]	
Onboard H/W 1394	[Enabled]	
Onboard IDE Controller	[Enabled]	
Onboard H/W LAN1	[Enabled]	
Onboard H/W LAN2	[Enabled]	
Green LAN	[Disabled]	
SMART LAN1	[Press Enter]	
SMART LAN2	[Press Enter]	
Onboard LAN1 Boot ROM	[Disabled]	
Onboard LAN2 Boot ROM	[Disabled]	
Onboard SATA/IDE Device	[Enabled]	
Smart Backup Function	[Disabled]	
Smart Backup Initial	[Disabled]	

図 1

ステップ2:

変更を保存し BIOS セットアップを終了します。

 このセクションで説明した BIOS セットアップメニューは、マザーボードの正確な設定によって異なることがあります。表示される実際の BIOS セットアップオプションは、お使いのマザーボードおよび BIOS バージョンによって異なります。

C. RAID BIOS で RAID アレイを設定する

RAID BIOS セットアップユーティリティに入って、RAID アレイを設定します。このステップをスキップして、Windows オペレーティングシステムのインストールに進み非 RAID 設定を行います。

ステップ1:

POST メモリテストが始まった後オペレーティングシステムが起動を開始する前に、「Press <Ctrl-I> to enter Configuration Utility」というメッセージを見てください(図 2)。<Ctrl> + <I> を押して RAID 設定ユーティリティに入ります。

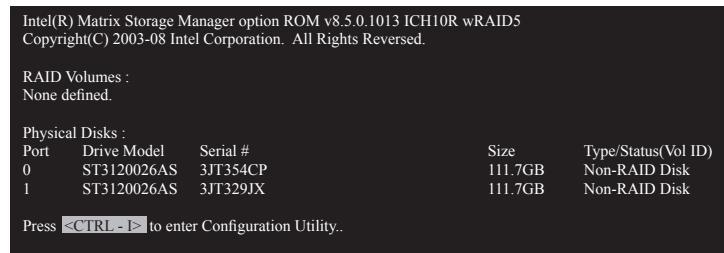


図 2

ステップ2:

<Ctrl> + <I> を押すと、MAIN MENU スクリーンが表示されます(図3)。

Create RAID Volume (RAIDボリュームの作成)

RAID アレイを作成する場合、MAIN MENU で Create RAID Volume を選択し <Enter> を押します。

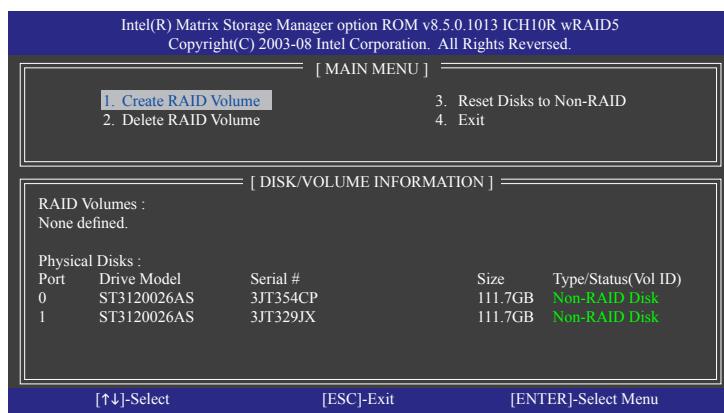


図 3

ステップ3:

CREATE VOLUME MENU スクリーンに入った後、Name アイテムの下で 1~16 文字 (文字に特殊文字を含めることはできません) のボリューム名を入力し、<Enter> を押します。次に、RAID レベルを選択します (図 4)。RAID 0, RAID 1, RAID 10 および RAID 5 の4 つの RAID レベルがサポートされています (使用可能な選択は、取り付けられているハードドライブの数によって異なります)。<Enter> を押して続行します。

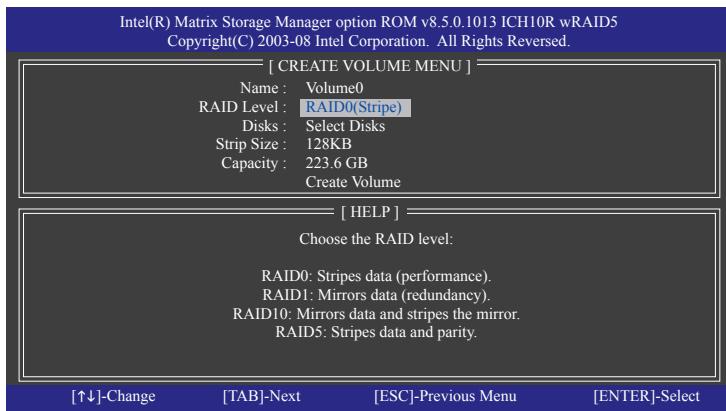


図 4

ステップ4:

Disks アイテムの下で、RAID アレイに含めるハードドライブを選択します。取り付けたドライブが 2 しかない場合、ドライブはアレイに自動的に割り当てられます。必要に応じて、ストライブブロックサイズ (図 5) を設定します。ストライブブロックサイズは 4 KB~128 KBまで 設定できます。ストライブブロックサイズを選択したら、<Enter> を押します。

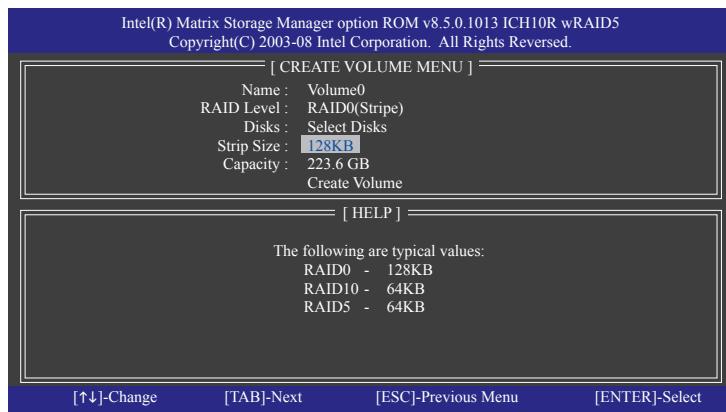


図 5

ステップ5:

アレイの容量を入力し、<Enter> を押します。最後に、**Create Volume** で <Enter> を押し、RAID アレイの作成を開始します。ボリュームを作成するかどうかの確認を求められたら、<Y> を押して確認するか <N> を押してキャンセルします(図 6)。

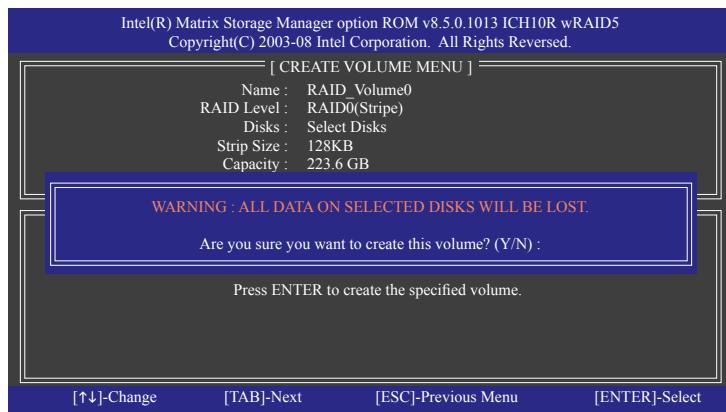


図 6

完了したら、**DISK/VOLUME INFORMATION** セクションに、RAID レベル、ストライブ/ブロックサイズ、アレイ名、およびアレイ容量などを含め、RAID アレイに関する詳細な情報が表示されます(図 7)。

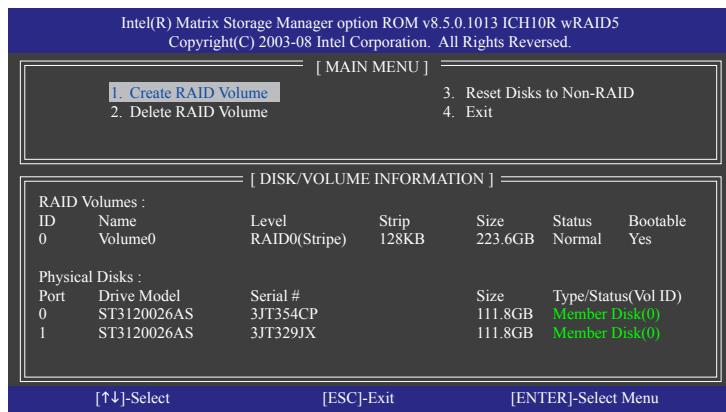


図 7

ICH10R RAID BIOS ユーティリティを終了するには、<Esc> を押すか **MAIN MENU** で **Exit** を選択します。

これで、SATA RAID/AHCI ドライブディスクケットの作成および SATA RAID/ACHI ドライバとオペレーティングシステムのインストールに進むことができます。

Delete RAID Volume (RAID ポリュームの削除)

RAID アレイを削除するには、MAIN MENU で Delete RAID ポリュームを選択し、<Enter> を押します。
DELETE VOLUME MENU セクションで、上または下矢印キーを使用して削除するアレイを選択し、
<Delete> を押します。選択を確認するように求められたら(図 8)、<Y> を押して確認するか <N> を押して
中断します。

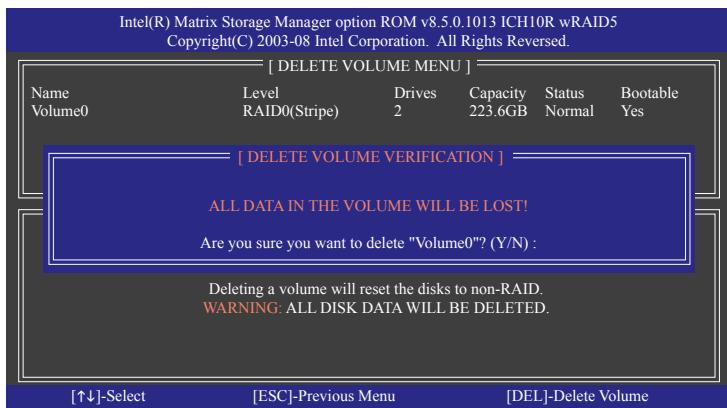


図 8

5-1-2 SATA RAID/AHCI ドライバディスクを作成する

(AHCI と RAID モードで必要)

RAID/AHCI モードに設定された SATA ハードドライブにオペレーティングシステムを正常にインストールするには、OS インストールの間に SATA コントローラドライバをインストールする必要があります。ドライバがインストールされていないと、セットアッププロセスの間ハードドライブを認識することができません。まず題意日、SATA コントローラ用のドライバをマザーボードのドライバディスクからフロッピーディスクにコピーします。Windows Vista の場合、まずマザーボードドライバディスクから USB フラッシュドライブに SATA コントローラドライバをコピーし、それを抽出する必要があります(次ページの指示を参照)。MS-DOS モードでドライバをコピーする方法については、以下の説明を参照してください^(注)。CD-ROM をサポートする起動ディスクと、空のフォーマット済みフロッピーディスクを用意します。

ステップ1: 用意した起動ディスクとマザーボードドライバをシステムに挿入します。起動ディスクから起動します。A:> prompt で、光ドライブに変更します(例: D:>)。D:> prompt で、次の 2 つのコマンドを入力します。コマンドの後で <Enter> を押します(図 1):

```
cd bootdrv  
menu
```

ステップ2: コントローラメニュー(図 2)が表示されたら、起動ディスクを取り出し空のフォーマット済みディスクを挿入します。メニューから対応する文字を押して、コントローラドライバを選択します。たとえば、図2のメニューから、Windows 32 ビットオペレーティングシステムの場合 (7) Intel Matrix Storage Manager 32 bit を、Windows 64 ビットの場合 (8) Intel Matrix Storage Manager 64 bit を選択します。

システムはこのドライブファイルを自動的に圧縮し、フロッピーディスクに転送します。完了したら、<0> を押して終了します。

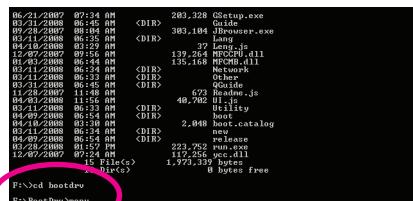


図 1



図 2

(注) 起動ディスクのないユーザーの場合:

代替システムを使用して、マザーボードドライバディスクを挿入します。光ドライブフォルダから、BootDrv フォルダで MENU.exe ファイルをダブルクリックします(図 3)。図 2 に似たコマンドプロンプトウインドウが表示されます。

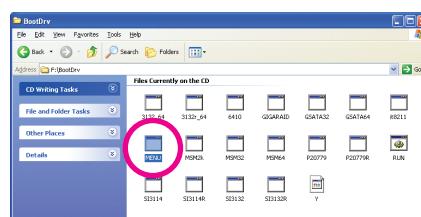


図 3

マザーボードドライバディスクから USB フラッシュドライブに、SATA RAID/AHCI ドライバをコピーします

ステップ1:

代替システムで、SATA RAID/AHCI ドライバをマザーボードドライバディスクから USB フラッシュドライブにコピーします。たとえば、Intel ICH10R SATA コントローラに Windows Vista 32 ビットオペレーティングシステム^(注)をインストールし、マザーボードドライバディスクの BootDrv フォルダにある MSM32 ファイル (図4) を USB フラッシュドライブにコピーします。



図 4

ステップ2:

USB フラッシュドライブの MSM32 ファイルをダブルクリックします。図5 に似た画面が表示されたら、「抽出を続行しますか?」メッセージに対して「はい」と入力し、<Enter>を押してドライバの抽出を開始します。ドライバが抽出されたら、図6 に似た画面が表示されます。

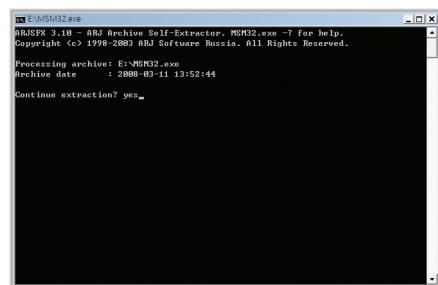


図 5

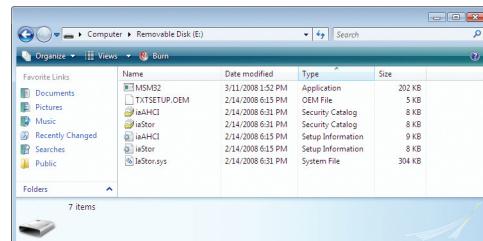


図 6

(注) Windows Vista 64 ビットオペレーティングシステムをインストールするには、MSM64ファイルをコピーしてください。

5-1-3 SATA RAID/AHCI ドライバとオペレーティングシステムをインストールする

SATA RAID/AHCI ドライバディスクケットを用意し要求された BIOS 設定を終えたら、いつでもハードドライブに Windows Vista/XP をインストールできます。次は Windows XP/Vista インストールの例です。

A. Windows XP のインストール

ステップ 1:

システムを再起動し Windows Vista/XP セットアップディスクから起動し、「Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver」というメッセージが表示されたらすぐ <F6> を押します(図 1)。<F6> を押すと、ファイルがいくつかロードされ、次のスクリーンが表示されます。



図 1

ステップ 2:

以下のようなスクリーンが表示されたら、SATA RAID/AHCI ドライバを含むフロッピーディスクを挿入し <S> を押します(図 2)。

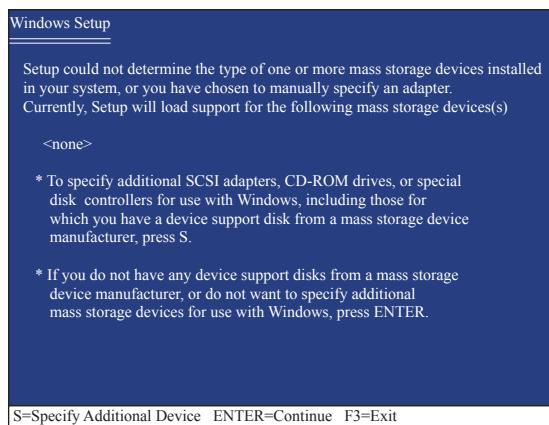


図 2

ステップ3:

セットアップがフロッピーディスクの Intel ICH10R SATA RAID/AHCI ドライバを正しく識別したら、以下の図 3 のようなコントローラメニューが表示されます。上または下矢印キーを使用して、表示されたアイテムを 1 つ選択し、<Enter> を押します。BIOS セットアップの **SATA RAID/AHCI Mode** アイテムを RAID モードに設定したら、**Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R SATA RAID Controller** を選択します。(AHCI モードの場合、**Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller** を選択します)。

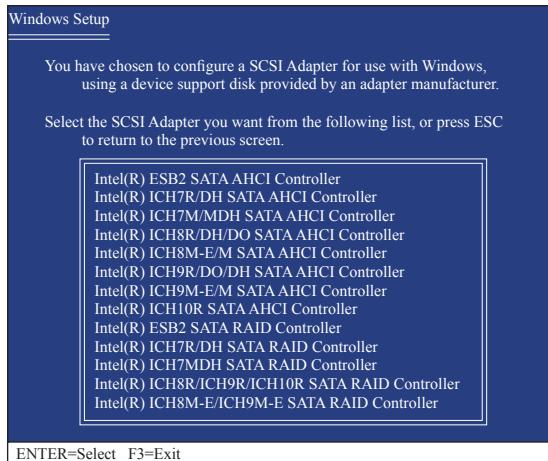


図 3



1つまたは複数のファイルが見つかりませんというメッセージが表示されたら、フロッピーディスクをチェックするか、正しい SATA RAID/AHCI ドライバをマザーボードドライバディスクからもう一度コピーします。

以下のようなスクリーンが表示されたら、<Enter> を押してフロッピーディスクからドライバのインストールを続行します。ドライバインストールは、約 1 分で完了します。

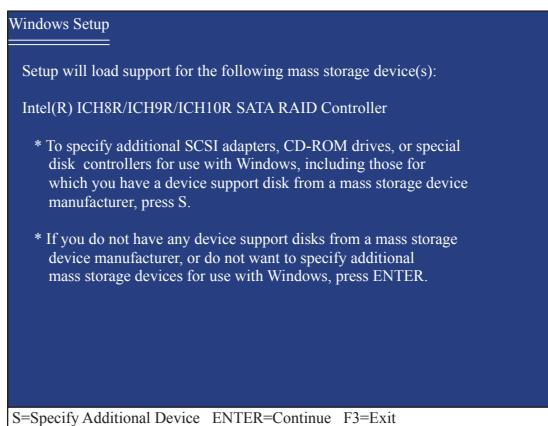


図 4

ステップ4:

SATA コントローラドライバのインストールが完了したら、Windows XP インストールに進むことができます。

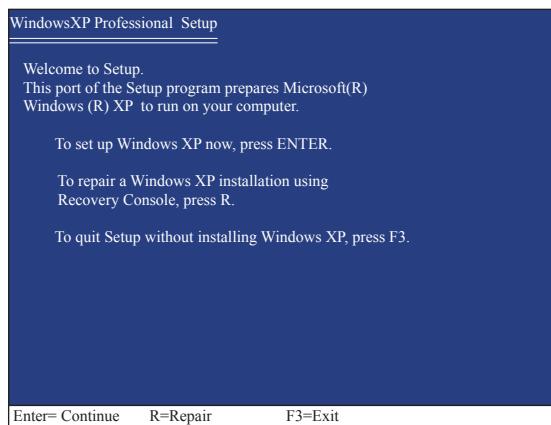


図 5

B. Windows Vista のインストール

(以下の手順は、RAIDアレイがシステムに1つしかないことを前提としています)。

ステップ1:

システムを再起動して Windows Vista セットアップディスクから起動し、標準のOSインストールステップを実行します。以下の画面と同じような画面が表示されたら、Load Driver (ドライバのロード) を選択します。(図6)。

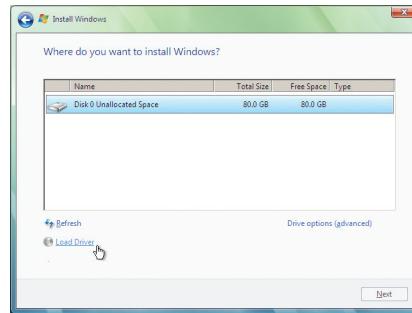


図 6

ステップ2:

フロッピーディスクまたはUSBフラッシュドライブなど、ドライバを保存する場所を指定します(図7)。

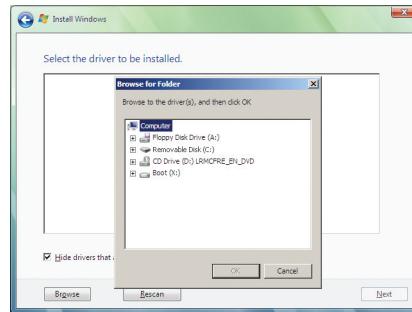


図 7

ステップ3:

図8のような画面が表示されたら、**Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R SATA RAID Controller**(注)を選択し、**Next(次へ)**をクリックします。

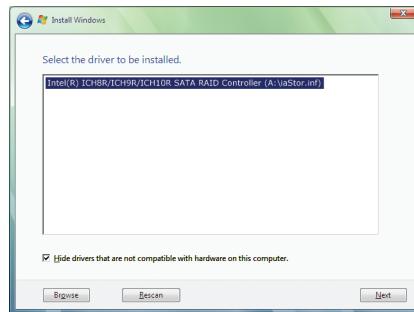


図 8

ステップ4:

ドライバをロードした後、オペレーティングシステムをインストールするRAID/AHCIドライブを選択し、**Next(次へ)**を押してOSのインストールを続行します(図9)。

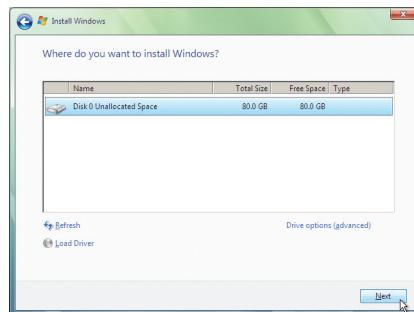


図 9

(注) 図8に表示されたアイテムは、SATAコントローラがAHCIモードに設定されているとき、**Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller**として表示されます。

5-2 オーディオ入力および出力を設定

5-2-1 2/4/5.1/7.1 チャンネルオーディオを設定する

マザーボードでは、背面パネルに2/4/5.1/7.1チャンネルオーディオをサポートするオーディオジャックが6つ装備されています。右の図は、デフォルトのオーディオジャック割り当てを示しています。

統合されたHD(ハイディフィニション)オーディオにジャック再タスキング機能が搭載されているため、ユーザーはオーディオドライバを通して各ジャックの機能を変更することができます。たとえば、4チャンネルオーディオ設定で、背面スピーカーがデフォルトの中央/サブウーファスピーカーアウトジャックに差し込まれると、中央/サブウーファスピーカーアウトジャックを背面スピーカーアウトに設定することができます。



- マイクを取り付けるには、マイクをマイクインまたはラインインジャックに接続し、マイクのジャック機能を手動で設定します。
- オーディオ信号は、前面と背面パネルのオーディオ接続の両方に同時に存在します。背面パネルのオーディオ(HD前面パネルオーディオモジュールを使用しているときにのみサポート)を消音にする場合、次ページの指示を参照してください。

ハイディフィニションオーディオ (HD Audio)

HD Audioには、48kHzサンプリングレートをサポートする高品質デジタル対アナログコンバータ(DACs)が複数組み込まれています。HD Audioはマルチストリーミング機能を採用して、複数のオーディオストリーム(インおよびアウト)を同時に処理しています。たとえば、MP3ミュージックを聴いたり、インターネットチャットを行ったり、インターネットで通話を行ったりといった操作を同時に実行できます。

A. スピーカーを設定する:

(以下の指示は、サンプルとしてWindows XPオペレーティングシステムを使用します)。

ステップ1:

オーディオドライバをインストールすると、オーディオマネージアイコン アイコンがシステムトレイに表示されます。アイコンをダブルクリックして、オーディオコントロールパネルにアクセスします。



オーディオドライバをインストールする前に、「Microsoft UAA Bus driver for High Definition Audio」がマザーボードのドライバディスクからインストールされ、オペレーティングシステムが最新のService Pack for Windowsで更新されていることを確認してください。

(注) 2/4/5.1/7.1チャンネルオーディオ設定:

マルチチャンネルスピーカー設定については、次を参照してください。

- 2チャンネルオーディオ: ヘッドフォンまたはラインアウト。
- 4チャンネルオーディオ: 前面スピーカーアウトおよび背面スピーカーアウト。
- 5.1チャンネルオーディオ: 前面スピーカーアウト、背面スピーカーアウト、および中心/サブウーファスピーカーアウト。
- 7.1チャンネルオーディオ: 前面スピーカーアウト、背面スピーカーアウト、中心/サブウーファスピーカーアウト、および側面スピーカーアウト。

ステップ2:

Audio I/O (オーディオI/O) タブをクリックします。左のスピーカーリストで、セットアップするスピーカー設定のタイプに従い、2CH Speaker、4CH Speaker、6CH Speaker、または 8CH Speaker を選択します。



ステップ3:

オーディオデバイスをオーディオジャックに接続するたびに、Connected device (接続済みデバイス) ボックスが表示されます。接続するデバイスのタイプに従って、デバイスを選択します。次に、OK をクリックし設定を完了します。



B. サウンド効果を設定する:

Sound Effect (サウンドエフェクト) タブのオーディオ環境を設定することができます。

C. AC'97 オーディオを設定する:

AC'97 前面パネルオーディオモジュールを接続する場合、Connector Settings (コネクタ設定) ボックスの Audio I/O (オーディオ I/O) タブでツールアイコンをクリックし、Disable front panel jack detection (前面パネルジャック検出を無効にする) チェックボックスを選択します。OK をクリックして AC'97 機能を有効にします。



D. 背面パネルのオーディオを消音にする (HD オーディオのみ):

Audio I/O (オーディオ I/O) タブのツールアイコンをクリックします。コネクタ設定ボックスで、前面ヘッドフォンが差し込まれているとき背面パネルの出力を消音にするチェックボックスを選択します。OK をクリックして完了します。



5-2-2 S/PDIF インケーブルを取り付ける（オプション）


S/PDIF インケーブルには、S/PDIF イン機能が組み込まれています。



S/PDIF イン：

S/PDIF インジャックでは、デジタルオーディオ信号をコンピュータに入力してオーディオ処理を実行します。

A. S/PDIF インケーブルを取り付ける：

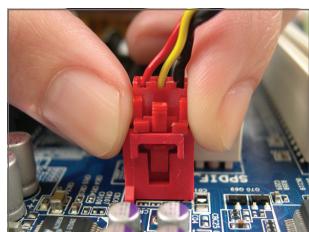

ステップ1:

まず、ケーブルの端のコネクタをマザーボードの SPDIF_I ヘッダに接続します。



ステップ2:

金属製ブラケットをねじでシャーシの背面パネルに固定します。

S/PDIF アウト：

アウトジャックはデコード用の外部デコーダにオーディオ信号を送信して、最高のオーディオ品質を実現します。

B. S/PDIF アウトケーブルを接続する



S/PDIF 同軸ケーブル




S/PDIF 光ケーブル

S/PDIF 同軸ケーブルまたは S/PDIF 光ケーブルのどちらかを外部デコーダに接続して、S/PDIF デジタルオーディオ信号を送信します。

(注) SPDIF インおよび SPDIF アウトコネクタの実際の場所は、モデルによって異なります。

C. S/PDIF アウトを設定する:

DIGITAL (デジタル) セクションでツールアイコンをクリックします。S/PDIF In/Out Settings (S/PDIFイン/アウト設定) ダイアログボックスで、出力サンプリングレートを選択し、出力ソースを選択します (または無効にします)。OK をクリックし設定を完了します。

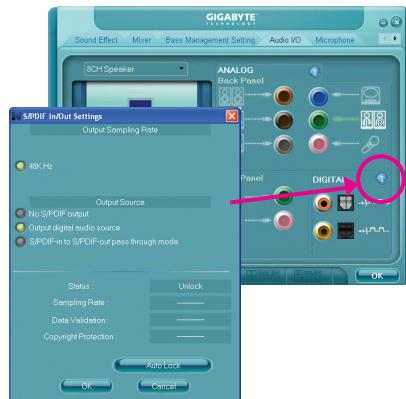

5-2-3 Dolby Home Theater 機能を有効にする



Dolby Home Theater 機能を有効にする前、2チャンネルステレオソースを再生しているとき、(前面スピーカーから)2チャンネル再生でしか出力できません。4~、5.1~、または7.1-チャンネルオーディオ効果を得るには、4~、5.1~、または7.1-チャンネルコンテンツを再生する必要があります。ドルビーホームシアター機能を有効にすると、2チャンネルステレオコンテンツはマルチチャンネルオーディオに変換され、仮想サラウンドサウンド環境を作成します^(注)。

A. Windows XP



オーディオドライバをインストールすると、以下に示すように、オーディオコントロールパネルの中央下にドルビーホームシアターコントロールボタンが表示されます。



Dolby Home Theater コントロールボタン

1. : このボタンは、オンボードオーディオを詳細にコントロールします。
 2. DOLBY HEADPHONE:
このボタンをクリックすると、Dolby Headphone 機能の有効/無効が切り替わります。Dolby Headphone ヘッドフォンを有効にすることで、ヘッドフォンセットからサラウンドサウンドとして2チャンネルステレオコンテンツを聞くことができます。
 3. DOLBY PRO LOGIC II:
このボタンをクリックすると、Dolby Pro Logic II 機能の有効/無効が切り替わります。Dolby Pro Logic II を有効にすることにより、ステレオ構成によって、2チャンネルコンテンツを4-または5.1-チャンネルサラウンドサウンドで処理することができます。
 4. DOLBY VIRTUAL SPEAKER:
このボタンをクリックすると、Dolby Virtual Speaker 機能の有効/無効が切り替わります。Dolby Virtual Speaker 一を有効にすることで、2台のスピーカーからサラウンドサウンドとして2チャンネルステレオコンテンツを聞くことができます。
 5. DOLBY DIGITAL LIVE:
サラウンドサウンドシステムが外部デコーダを通して接続されている場合、オーディオコントロールパネルの Audio I/O タブをクリックしてください。左上リストの Dolby Digital 5.1 をクリックするか、オーディオコントロールパネル中央下にある DOLBY DIGITAL LIVE ボタンをクリックします DOLBY PRO LOGIC II ボタンをクリックします。システムは、2 チャンネルコンテンツから 5.1 チャンネルサラウンドサウンド再生をシミュレートします。
- (注) Dolby Digital Live が有効になっているとき、デジタルオーディオ出力 (S/PDIF) のみが作動し、アナログスピーカーまたはヘッドフォンからサウンドを聞くことはできません。

B. Windows Vista

マザーボードドライバディスクから Dolby GUI Software ソフトウェアドライバをインストールします。Start アイコンをクリックします。すべての All Programs、Dolby Control Center をポイントし、ユーティリティにアクセスします。(次の図は、例としての7.1スピーカー構成を示しています)。



1. **Dolby Pro Logic IIx** : ドルビー Dolby Pro Logic IIx をクリックします。システムは、7.1-チャンネルサラウンドサウンド再生用に2-チャンネルオーディオを拡張します。
2. **Natural Bass** : Natural Bass をクリックして、スピーカーの低音効果を有効にします。

5-2-4 マイク録音を設定する

ステップ1:

オーディオドライバをインストールすると、Audio Manager (オーディオマネージャ) アイコンがシステムトレイに表示されます。アイコンをダブルクリックして、オーディオコントロールパネルにアクセスします。



ステップ2:


マイクを、背面パネルのマイクインジャック (ピンク) または前面パネルのマイクインジャック (ピンク) に接続します。次に、マイクが機能するようにジャックを設定します。

注: 前面パネルと背面パネルのマイク機能は、同時に使用することができません。



ステップ3:

システムトレイで Volume (ボリューム) アイコンを探し、そのアイコンをクリックして音量コントロールパネルを開きます。

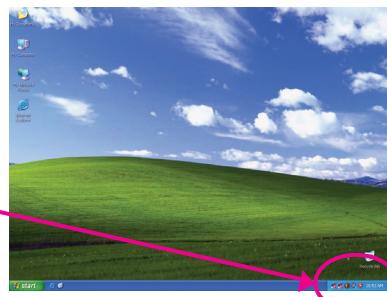


ステップ4:

前面パネルのマイク機能を使用しているとき、録音プロセス中のサウンドを聞くには、Master Volume (マスター・ボリューム) の Front Pink In (前面ピンクイン) または Front Green In (前面グリーンイン) の下で Mute (消音) チェックボックスを選択しないでください。音量は、中レベルに設定することをお勧めします。




または



背面パネルのマイク機能を使用しているとき、または前面パネルで録音プロセス中のサウンドを聞くには、Master Volume の Rear Pink In の下で Mute チェックボックスを選択しないでください。音量は、中レベルに設定することをお勧めします。


(注)

Master Volume で必要な音量コントロールオプションが見つからない場合、Options (オプション) メニューを表示し Properties (プロパティ) を選択します。表示する音量コントロールオプションを選択し、OK をクリックして完了します。

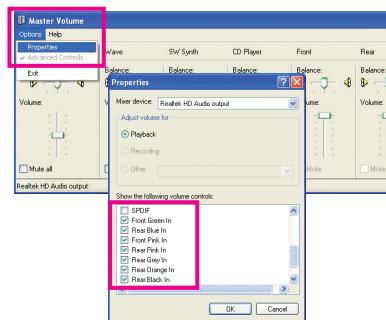

ステップ5:


次に、Master Volume に入っている間に、Options を表示し Properties をクリックします。Mixer device (マスター・デバイス) リストで、Realtek HD Audio Input (Realtek HD オーディオ入力) を選択します。次に、録音サウンドレベルを適切に設定します。録音サウンドを消音にしないでください。消音にすると、再生しても録音は聞こえません。

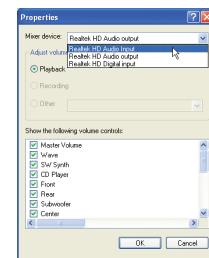

Mixer device リストで Realtek HD Audio Input を選択します

(注)


オーディオ仕様に基づき、記録したサウンドを調整するには、Recording(録音)オプションを試用して記録したデバイスに対して記録したサウンドを設定します。

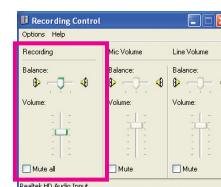

録音コントロール

ステップ6:

マイクでの録音および再生サウンドの音量を上げるには、Master Volume で Options を表示し Advanced Controls を選択します。音量コントロールオプションの下で Advanced ボタンをクリックします(たとえば、前面グリーンイン、前面ピンクイン)。Other Controls フィールドで、1 Microphone Boost チェックボックスを選択します。

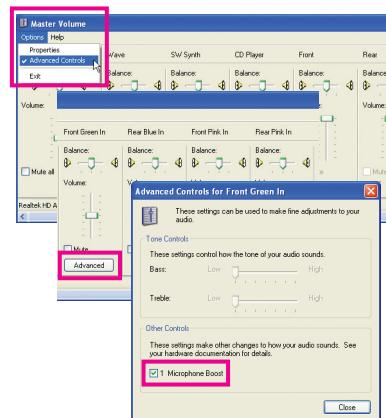

ステップ7:

完了したら、Start をクリックし、All Programs、Accessories、Entertainment を順にポイントし、Sound Recorder をクリックしてサウンド録音を開始します。



5-2-5 サウンドレコーダを使用する

サウンドを録音する:

1. オーディオ入力デバイス(たとえば、マイク)をコンピュータに接続していることを確認します。
2. File メニューで、New を選択します。
3. サウンドファイルを録音するには、Recording ボタン をクリックします。
4. 録音を停止するには、Stop ボタン をクリックします。

完了時に、録音を保存するのを忘れないでください。



サウンドを再生する:

1. File メニューで、Open を選択します。
2. Open ダイアログボックスで、再生するサウンド (.wav) ファイルを選択します。
3. サウンドファイルを再生するには、Play ボタン をクリックします。
4. 再生を停止するには、Stop ボタン をクリックします。
5. Fast Forward ボタン を使用してファイルの始めに移動したり、Fast Backward ボタン を使用して最後に移動したりできます。

5-3 トラブルシューティング

5-3-1 良くある質問

マザーボードに関するFAQの詳細をお読みになるには、GIGABYTEのWebサイトのSupport\Motherboard\FAQ page(サポート\マザーボード\FAQ)にアクセスしてください。

Q: BIOS セットアッププログラムで、一部の BIOS オプションがないのは何故ですか？

A: いくつかのアドバンストオプションは BIOS セットアッププログラムの中に隠れています。POST 中に、**<Delete>** キーを押して BIOS セットアップに入ります。メインメニューで、**<Ctrl>+<F1>** を押してアドバンストオプションを表示します。

Q:なぜコンピュータのパワーを切った後でも、キーボードと光学マウスのライトが点灯しているのですか？

A: いくつかのマザーボードでは、コンピュータのパワーを切った後でも少量の電気でスタンバイ状態を保持しているので、点灯したままになっています。

Q: CMOS 値をクリアするには？

A: マザーボードに CMOS クリアリングジャンパが付いている場合、第 1 章の CLR_CMOS ジャンパに関する説明を参照して CMOS 値をクリアしてください。ボードにこのジャンパが付いてない場合、第 1 章のマザーボードバッテリに関する説明を参照してください。バッテリホルダーからバッテリを一時的に取り外して、CMOS への電力の供給を停止し、それによって約 1 分後に CMOS 値をクリアすることができます。下記のステップを参照してください。

ステップ：

1. コンピュータのパワーをオフにし、パワーコードを抜きます。
2. バッテリホルダからバッテリをそっと取り外し、1 分待ちます。
(または、ドライバーのような金属物体を使用してバッテリホルダの正および負の端子に触れ、5 秒間ショートさせます)。
3. バッテリを交換します。
4. 電源コードを差し込み、コンピュータを再起動します。
5. **<Delete>** を押して BIOS セットアップに入ります。「Load Fail-Safe Defaults」(または「Load Optimized Defaults」)を選択して、BIOS のデフォルト設定をロードします。
6. 変更を保存して BIOS セットアップを終了し(「Save & Exit Setup」を選択)、コンピュータを再起動します。

Q:なぜスピーカーの音量を最大にしても弱い音しか聞こえてこないのでしょうか？

A: スピーカーにアンプが内蔵されていることを確認してください。内蔵されていない場合、電源/アンプでスピーカーを試してください。

Q: POST 中にビープ音が鳴るのは、何を意味していますか？


A: 次の Award BIOS ビープ音コードの説明を参照すれば、考えられるコンピュータの問題を確認できます。
(参照のみ)


- 1 短 : システム起動成功
- 2 短 : CMOS 設定エラー
- 1 長、1 短 : メモリまたはマザーボードエラー
- 1 長、2 短 : モニターまたはグラフィックスカードエラー
- 1 長、3 短 : キーボードエラー
- 1 長、9 短 : BIOS ROMエラー

連続のビープ(長) : グラフィックスカードが適切に挿入されていません
連続のビープ(短) : パワーエラー

5-3-2 トラブルシューティング手順

システム起動時に問題が発生した場合、以下のトラブルシューティング手順に従って問題を解決してください。

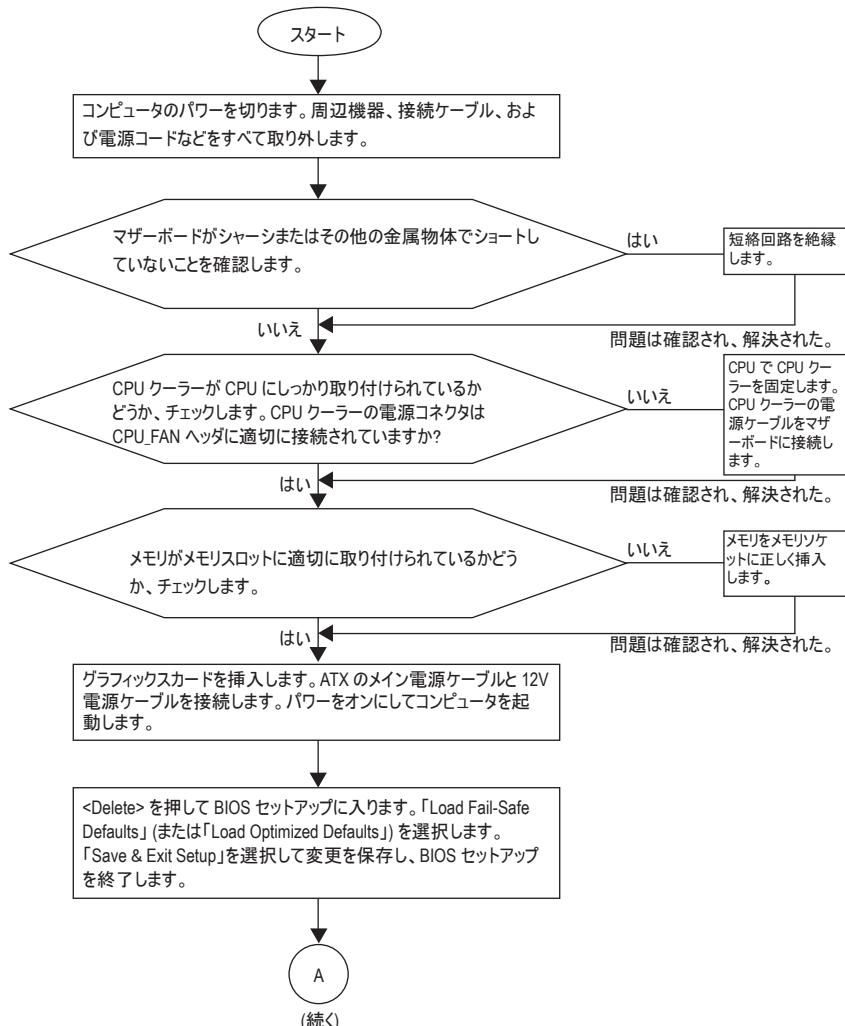

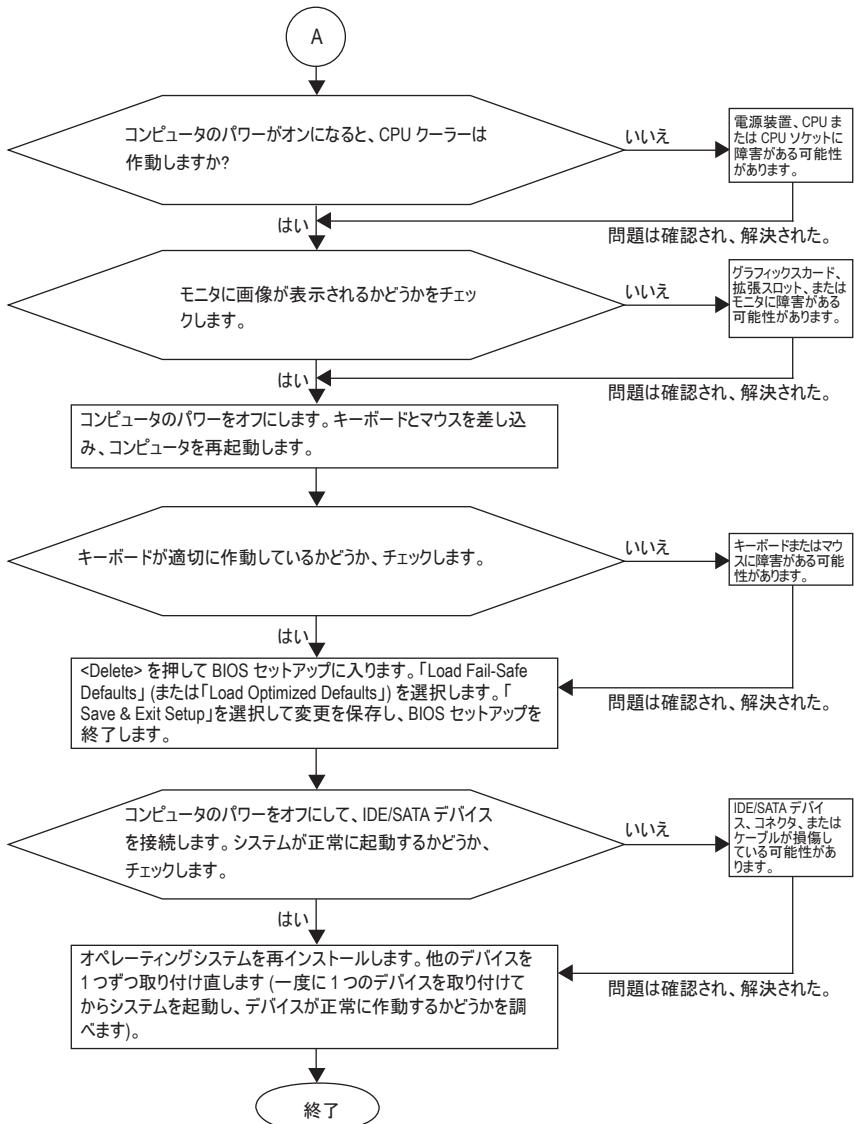

上の手順でも問題が解決しない場合、ご購入店または地域の代理店に相談してください。または、サポート￥技術サービスゾーンページにアクセスして、問題を送信してください。当社の顧客サービス担当者が、できるだけ速やかにご返答いたします。

5-4 規制準拠声明

規制通知

このドキュメントは当社の書面による許可なしにはコピーすることができません。また、その内容を第三者に提供したり不正な目的で使用することもできません。違反すると、起訴されることがあります。ここに含まれる情報は、印刷時点ですべての点において正確であったと信じています。しかし、GIGABYTEはこのテキストでの誤植や脱落に責任を負いません。また、このドキュメントの情報は将来予告なしに変更することがありますが、GIGABYTEで必ず変更するということではありません。

環境保全への関与

すべてのGIGABYTEマザーボードは高性能であるだけでなく、欧州連合のRoHS(特定有害物質使用制限指令)およびWEEE(廃電気電子機器指令)環境指令、および世界のほとんどの安全要件を満たしています。有害物質が環境に廃棄されないように、また天然資源の使用を最大限に高めるために、GIGABYTEでは「使用期限の切れた」製品の材料を責任を持ってリサイクルしたり、再使用する方法について、次の情報を提供いたします。

有害物質の規制 (RoHS) 指令声明

GIGABYTE製品は有害物質(Cd、Pb、Hg、Cr+6、PBDE、PBB)を追加することは目的としていません。また、これらの有害物質から守るものではありません。部品とコンポーネントはRoHS要件を満たすように、慎重に選択されています。さらに、GIGABYTEでは国際的に禁止されている有毒化学物質を使用しない製品の開発にも引き続き努力を払っています。

廃電気電子機器 (WEEE) 指令への声明

GIGABYTEは2002/96/EC WEEE(廃電気電子機器)指令から解釈して、国内法に従っています。WEEE指令は電気電子デバイスとそのコンポーネントの取扱、収集、リサイクルおよび廃棄を指定しています。指令に基づき、使用済み機器にはマークを付け、分別収集し、適切に廃棄する必要があります。

WEEE 記号声明



製品やそのパッケージに付けられた以下の記号は、本製品を他の廃棄物と一緒に処分してはいけないことを示しています。代わりに、ごみ収集センターに持ち込んで、処理、収集、リサイクルおよび廃棄する必要があります。廃棄時に廃棄機器の分別収集とリサイクルをすることで、天然資源が保全され、人間の健康と環境を保護するようにリサイクルされます。

廃棄機器のリサイクル場所の詳細については、地方自治体に、また環境に安全なリサイクルの詳細については、家庭廃棄物処理サービスまたは製品のご購入店にお問い合わせください。

- ◆ お使いの電気電子機器の寿命が切れた場合、地域のごみ収集センターに「持ち込んで」リサイクルしてください。
- ◆ 「寿命の切れた」製品のリサイクル、再使用についてさらにアドバイスが必要な場合、製品のユザーマニュアルに一覧した顧客ケアに電話をお掛けください。適切な方法をお知らせいたします。

最後に、本製品の省エネ機能を理解して使用したり、本製品を配送したときに梱包していた内部と外部のパッケージ(輸送用コンテナを含む)をリサイクルしたり、使用済みバッテリを適切に廃棄またはリサイクルすることにより、他の環境に優しい行動を取るようにお奨めします。お客様の支援があれば、電気電子機器の生産に必要な天然資源の量を削減し、「寿命の切れた」製品の処分用のごみ廃棄場の使用を最小限に抑え、有害の危険性のある物質を環境に流入しないようにし適切に処分することにより生活の質を改善することができます。

中国の危険有害物質の規制表

次の表は、中国の危険有害物質の規制(中国RoHS)要件に準拠して供給されています：



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
Hazardous Substances Table

部件名称(Parts)	有毒有害物质或元素(Hazardous Substances)					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Gr(VI))	多溴联苯(PBBS)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元器件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂，散热膏，标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之日的所售产品，本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意：在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						



連絡先

• GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No.6, Bau Chiang Road, Hsin-Tien,
Taipei 231, Taiwan
TEL: +886-2-8912-4888
FAX: +886-2-8912-4003
Tech. and Non-Tech. Support (Sales/Marketing) :
<http://ggts.gigabyte.com.tw>
WEB address (English): <http://www.gigabyte.com.tw>
WEB address (Chinese): <http://www.gigabyte.tw>

• G.B.T. INC. - U.S.A.

TEL: +1-626-854-9338
FAX: +1-626-854-9339
Tech. Support:
<http://rma.gigabyte-usa.com>
Web address: <http://www.gigabyte.us>

• G.B.T. INC (USA) - Mexico

Tel: +1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)
FAX: +1-626-854-9339
Correo: support@gigabyte-usa.com
Tech. Support:
<http://rma.gigabyte-usa.com>
Web address: <http://latam.giga-byte.com/>

• GIGA-BYTE SINGAPORE PTE. LTD. - Singapore

WEB address : <http://www.gigabyte.sg>

• Thailand

WEB address : <http://th.giga-byte.com>

• Vietnam

WEB address : <http://www.gigabyte.vn>

• NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD. - China

WEB address : <http://www.gigabyte.cn>
Shanghai
TEL: +86-21-63410999
FAX: +86-21-63410100

Beijing

TEL: +86-10-62102838
FAX: +86-10-62102848

Wuhan

TEL: +86-27-87851312
FAX: +86-27-87851330

GuangZhou

TEL: +86-20-87540700
FAX: +86-20-87544306

Chengdu

TEL: +86-28-85236930
FAX: +86-28-85256822

Xian

TEL: +86-29-85531943
FAX: +86-29-85510930

Shenyang

TEL: +86-24-83992901
FAX: +86-24-83992909

• GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - India

WEB address : <http://www.gigabyte.in>

• Saudi Arabia

WEB address : <http://www.gigabyte.com.sa>

• GIGABYTE TECHNOLOGY PTY. LTD. - Australia

WEB address : <http://www.gigabyte.com.au>

- **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - Germany**
WEB address : <http://www.gigabyte.de>
 - **G.B.T. TECH. CO., LTD. - U.K.**
WEB address : <http://www.giga-byte.co.uk>
 - **GIGA-BYTE TECHNOLOGY B.V. - The Netherlands**
WEB address : <http://www.giga-byte.nl>
 - **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - France**
WEB address : <http://www.gigabyte.fr>
 - **Sweden**
WEB address : <http://www.giga-byte.se>
 - **Italy**
WEB address : <http://www.giga-byte.it>
 - **Spain**
WEB address : <http://www.giga-byte.es>
 - **Greece**
WEB address : <http://www.giga-byte.gr>
 - **Czech Republic**
WEB address : <http://www.gigabyte.cz>
 - **Hungary**
WEB address : <http://www.giga-byte.hu>
 - **Turkey**
WEB address : <http://www.gigabyte.com.tr>
 - **Russia**
WEB address : <http://www.gigabyte.ru>
 - **Poland**
WEB address : <http://www.gigabyte.pl>
 - **Ukraine**
WEB address : <http://www.gigabyte.ua>
 - **Romania**
WEB address : <http://www.gigabyte.com.ro>
 - **Serbia**
WEB address : <http://www.gigabyte.co.yu>
 - **Kazakhstan**
WEB address : <http://www.giga-byte.kz>
- GIGABYTE web サイトにアクセスし、web サイトの右下の言語リストで言語を選択してください。

• GIGABYTE Global Service System



技術的または技術的でない(販売/マーケティング)質問を送信するには:

<http://ggts.gigabyte.com.tw>

にリンクしてから、言語を選択し、システムに入ります。