

GA-P35C-DS3R/ GA-P35C-DS3/ GA-P35C-S3

Motherboard socket LGA775 untuk keluarga prosesor Intel® Core™ /
keluarga prosesor Intel® Pentium® / keluarga prosesor Intel® Celeron®

Panduan untuk Pengguna

Rev. 2001



* Tanda WEEE pada produk merupakan petunjuk bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama-sama dengan
limbah rumah tangga milik pengguna lainnya dan harus diserahkan pada sebuah tempat pengumpulan yang telah
ditetapkan untuk mendaur ulang limbah listrik dan elektronik!!

* Tanda WEEE hanya berlaku di negara-negara anggota Uni Eropa.

Daftar Isi

Bab 1	Instalasi Perangkat Keras	3
1-1	Tindakan Pencegahan Pada Saat Instalasi	3
1-2	Spesifikasi Produk.....	4
1-3	Instalasi processor dan pendingin.....	7
1-3-1	Instalasi processor.....	7
1-3-2	Memasang Pendingin CPU	9
1-4	Memasang Memori	10
1-4-1	Konfigurasi Memori Dual Channel Memory.....	10
1-4-2	Memasang sebuah Memori	11
1-5	Memasang Kartu Ekspansi	12
1-6	Memasang Braket SATA	13
1-7	Konektor Panel Belakang.....	14
1-8	Konektor Internal.....	16

“**” Untuk mendapatkan informasi lebih jauh mengenai penggunaan produk ini, silahkan merujuk kepada versi bahasa Inggris dari panduan pengguna ini.

Bab 1 Instalasi Perangkat Keras

1-1 Tindakan Pencegahan Pada Saat Instalasi

Motherboard ini mengandung banyak sirkuit dan komponen elektronik yang rumit yang dapat menjadi rusak karena terlepasnya aliran listrik statis (electrostatic discharge, ESD). Bacalah panduan pengguna ini secara seksama sebelum melakukan instalasi, dan ikuti prosedur-prosedur di bawah ini:

- Sebelum instalasi, jangan melepaskan atau merobek stiker S/N (Nomor Seri) atau stiker garansi yang ditempelkan oleh penyalur Anda. Stiker-stiker ini diperlukan untuk memvalidasi garansi.
- Lepaskan selalu daya listrik AC dengan mencabut kabel daya dari colokan daya sebelum menginstal atau melepaskan motherboard atau komponen perangkat keras lainnya.
- Ketika menghubungkan komponen perangkat keras kepada konektor internal pada motherboard, pastikan bahwa komponen-komponen tersebut terhubung dengan erat dan kuat.
- Hindari menyentuh kepala logam atau konektor sewaktu memegang motherboard.
- Pengguna sangat disarankan untuk memakai tali pengikat pergelangan tangan (wrist strap) anti pelepasan listrik statis (electrostatic discharge, ESD) ketika memegang komponen-komponen elektronik seperti motherboard, CPU atau memori. Jika tidak memiliki pengikat pergelangan tangan ESD, pastikan tangan Anda dalam keadaan kering dan telah menyentuh sebuah benda logam terlebih dahulu agar menghilangkan listrik statis pada tangan Anda.
- Sebelum menginstal motherboard, letakan motherboard tersebut pada alas anti statis atau ke dalam wadah pelindung listrik statis.
- Sebelum mencabut kabel catu daya dari motherboard, pastikan pasokan daya listrik telah dimatikan terlebih dahulu.
- Sebelum menyalakan daya listrik, pastikan voltase daya telah sesuai dengan standar voltase lokal.
- Sebelum menggunakan produk, silahkan periksa kembali bahwa semua kabel dan konektor daya dari semua komponen perangkat lunak telah terhubung dengan baik.
- Untuk mencegah kerusakan pada motherboard, jangan biarkan obeng apapun untuk bersentuhan dengan sirkuit motherboard atau komponen-komponennya.
- Pastikan tidak ada serpihan sisa obeng atau komponen logam yang dipasang pada motherboard atau di dalam penutup komputer.
- Jangan letakkan sistem komputer pada permukaan yang tidak rata.
- Jangan meletakkan sistem komputer pada lingkungan yang bersuhu tinggi.
- Menyalakan komputer pada saat proses instalasi dapat mengakibatkan kerusakan pada komponen sistem dan melukai pengguna secara fisik.
- Jika Anda merasa tidak yakin mengenai langkah-langkah instalasi yang manapun atau menghadapi masalah yang terkait dengan penggunaan produk, silahkan untuk berkonsultasi dengan seorang teknisi komputer yang bersertifikasi.

1-2 Spesifikasi Produk

CPU	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Mendukung sebuah prosesor Intel® Core™ 2 Extreme/ Prosesor Intel® Core™ 2 Quad /Prosesor Intel® Core™ 2 Duo/ Prosesor Intel® Pentium® Extreme Edition/prosesor Intel® Pentium® D / Prosesor Intel® Pentium® 4 Extreme Edition/prosesor Intel® Pentium® 4/ Prosesor Intel® Celeron® pada paket LGA 775 (Kunjungi situs web GIGABYTE untuk melihat daftar CPU terbaru yang didukung.) ◆ Mendukung Teknologi Hyper-Threading Intel® ◆ L2 Cache yang beragam antar CPU yang satu dengan CPU yang lain
Front Side Bus	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1333/1066/800 MHz FSB
Chipset	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Northbridge: Chipset Intel® P35 Express ◆ Southbridge: Intel® ICH9R® /ICH9®®
Memori	<p>DDR3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Soket 2 x 1.5V DDR3 DIMM yang mendukung memori sistem sampai 4 GB ◆ Arsitektur memori kanal rangkap ◆ Mendukung modul memori DDR3 1333/1066/800 MHz <p>DDR2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Soket 4 x 1.8V DDR2 DIMM yang mendukung memori sistem sampai 8 GB <small>(Catatan 1)</small> ◆ Arsitektur memori dual channel ◆ Mendukung modul memori DDR2 1066/800/667 MHz (Catatan: menggabungkan memory DDR3 dan DDR2 tidak didukung oleh mode, populating DDR2 and DDR3 memory modules simulta-Motherboard ini. Silahkan melihat situs Gigabyte untuk daftar memori Telah didukung)
Audio	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Codec Realtek ALC889A ◆ Audio dengan High Definition ◆ 2/4/5.1/7.1-kanal ◆ Mendukung S/PDIF Masuk/Keluar ◆ Mendukung CD In
LAN	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Chip RTL 8111B (10/100/1000 Mbit)
Slot Ekspansi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 x slot PCI Express x16 ◆ 3 x slots PCI Express x1 ◆ 3 x slot PCI
Antarmuka Penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Southbridge: <ul style="list-style-type: none"> - Konektor 6 x SATA 3Gb/det (SATAI10, SATAI11, SATAI12, SATAI13, SATAI14, SATAI15) mendukung perangkat yang memiliki 6 SATA 3Gb/det^① - Konektor 4 x SATA 3Gb/det (SATAI10, SATAI11, SATAI14, SATAI15) mendukung perangkat yang memiliki 4 SATA 3Gb/det^② <small>(Catatan 2)</small> - Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10^③ ◆ iTE IT8718 chip: <ul style="list-style-type: none"> - 1 x konektor penggerak floppy disk drive yang mendukung sampai 1 buah penggerak floppy disk drive

① Hanya untuk GA-P35C-DS3R.

② Hanya untuk GA-P35C-DS3.

③ Hanya untuk GA-P35C-S3.

** Hanya untuk GA-P35C-DS3R/DS3 yang mengadopsi disain Kapasitor Semua Solid.

Antarmuka Penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Chip GIGABYTE SATA2 ①: - 1 x konektor IDE yang mendukung ATA-133/100/66/33 dan sampai ke 2 buah perangkat IDE - 2 x konektor SATA 3Gb/det (GSATAII0, GSATAII1) yang mendukung sampai 2 buah perangkat SATA 3Gb/det - Mendukung SATA RAID 0, RAID 1, dan JBOD ◆ Chip JMicron 368②③: - 1 x konektor IDE mendukung ATA-133/100/66/33 mendukung hingga 2 perangkat IDE
USB	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Terpadu di Southbridge ◆ Mendukung hingga 12 buah konektor USB 2.0/1.1(8 konektor di panel belakang, 4 pangkalan melalui braket USB yang terhubung ke tajuk USB internal)
Konektor Internal	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 x konektor daya utama ATX 24-pin ◆ 1 x konektor daya ATX 4-pin 12V ◆ 1 x konektor penggerak floppy disk drive ◆ 1 x konektor IDE ◆ 8 x konektor SATA 3Gb/det① ◆ 4 x konektor SATA 3Gb/det②③ ◆ 1 x konektor kipas CPU ◆ 2 x konektor kipas sistem ◆ 1 x konektortajuk kipas daya ◆ 1 x konektor panel depan ◆ 1 x konektor panel audio depan ◆ 1 x Konektor CD In ◆ 1 x konektor S/PDIF Masuk ◆ 1 x konektor S/PDIF Keluar ◆ 2 x konektor USB 2.0/1.1 ◆ 1 x konektor konektor sejar ◆ 1 x konektor konektor serial ◆ 1 x konektor daya LED ◆ 1 x konektor intrusi rangka
Konektor Panel Belakang	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 x konektor papan ketik PS/2 ◆ 1 x konektor mouse PS/2 ◆ 1 x konektor S/PDIF Keluar bersumbu sama ◆ 1 x konektor S/PDIF Keluar optikal ◆ 8 x konektor USB 2.0/1.1 ◆ 1 x konektor RJ-45 ◆ 6 x jack audio (Tengah/Pengeras Suara Subwoofer Keluar/Pengeras Suara Belakang/Pengeras Suara Sisi Keluar/Kabel Masuk/Kabel Keluar/Mikropon)
Pengontrol I/O	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Chip iTE IT8718

① Hanya untuk GA-P35C-DS3R.

② Hanya untuk GA-P35C-DS3.

③ Hanya untuk GA-P35C-S3.

Unit Monitor	◆ Pendeksi voltase sistem
Perangkat Keras	◆ Pendeksi suhu CPU/Sistem ◆ Pendeksi kecepatan kipas CPU/Sistem/Daya ◆ Peringatan panas berlebihan pada CPU ◆ Peringatan kegagalan kipas CPU/Sistem/Daya ◆ Kontrol kecepatan kipas CPU
BIOS	◆ 1 x flash 8 Mbit ◆ Menggunakan AWARD BIOS berlisensi ◆ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b
Fitur Khas	◆ Mendukung @BIOS ◆ Mendukung Download Center ◆ Mendukung Q-Flash ◆ Mendukung EasyTune <small>(Catatan 3)</small> ◆ Mendukung Xpress Install ◆ Mendukung Xpress Recovery2 ◆ Mendukung BIOS Rangkap Virtual (Virtual Dual BIOS)
Bundled Software	◆ Norton Internet Security (versi OEM)
Sistem Operasi	◆ Mendukung Microsoft® Windows® Vista/XP/2000 <small>(Catatan 4)</small>
Faktor Bentuk	◆ Faktor Bentuk ATX; 30,5 cm x 24,5 cm

(Catatan 1) Karena keterbatasan sistem operasi Windows XP 32-bit, jika memori fisik terinstal lebih dari 4 GB, ukuran memori sebenarnya yang ditampilkan akan kurang dari 4 GB.

(Catatan 2) Untuk mengaktifkan kemampuan hot plug pada konektor SATA (SATAII0, SATAII1, SATAII4, SATAII5) yang dikontrol oleh ICH9 Jembatan Selatan, Anda harus menginstal Windows Vista (pada ICH9, hot plug hanya didukung dalam Windows Vista saja) dan konfigurasikan konektor SATA untuk mode AHCI. (Silahkan merujuk pada Bagian 2, "Setup BIOS," "Piranti Tambahan Terintegrasi," untuk mendapatkan rinician tentang cara mengaktifkan AHCI.)

(Catatan 3) Fungsi yang tersedia pada Easytune mungkin berbeda tergantung model motherboardnya.

(Catatan 4) Karena keterbatasan chipset, pengendar (driver) Intel ICH9R RAID tidak dapat mendukung sistem operasi Windows 2000.

1-3 Instalasi Processor dan Pendingin



Bacalah petunjuk berikut ini sebelum Anda mulai menginstal CPU:

- Pastikan bahwa motherboard dapat mendukung CPU.
(Kunjungi situs web GIGABYTE untuk melihat daftar CPU terbaru yang didukung.)
- Selalu matikan komputer dan mencabut kabel daya dari stop kontak listrik sebelum menginstal CPU untuk mencegah kerusakan pada perangkat keras.
- Cari pin satu pada CPU. CPU tidak dapat dimasukkan jika arah posisinya diletakkan tidak benar.
(Atau Anda dapat mencari lekukan lubang pada kedua sisi CPU dan kunci penyejajar pada soket CPU.)
- Oleskan pelumas thermal (suhu) secara tipis dan merata pada permukaan CPU.
- Jangan mengaktifkan komputer jika pendingin CPU belum terpasang, karena CPU dapat menjadi panas dan rusak.
- Setel frekuensi CPU host sesuai dengan spesifikasi CPU. Menyetel frekuensi bus di atas spesifikasi yang telah ditentukan tidak disarankan karena hal itu tidak memenuhi persyaratan standar untuk piranti tambahan (peripherals). Jika Anda ingin menyetel frekuensi di atas spesifikasi standar, lakukanlah sesuai dengan spesifikasi perangkat keras termasuk CPU, kartu grafis, memori, cakram/penggerak keras (hard disk/drive), dll.




Persyaratan Sistem Teknologi Hyperthreading:

(Kunjungi situs web Intel untuk mendapatkan informasi lebih jauh mengenai Teknologi Hyperthreading)

- Sebuah Intel® CPU yang mengatur Teknologi HT
- Sebuah chipset yang mendukung Teknologi HT
- Sebuah sistem operasi yang dioptimalkan untuk Teknologi HT
- Sebuah BIOS yang mendukung Teknologi HT dan mengaktifkannya
(Silahkan merujuk ke Bab 2, "Setup BIOS," "Fitur BIOS Tingkat Lanjut," untuk memperoleh petunjuk untuk mengaktifkan Teknologi HT.)


1-3-1 Menginstal CPU

- A. Cari kunci penyejajar pada soket motherboard CPU dan lubang lekukan pada CPU.

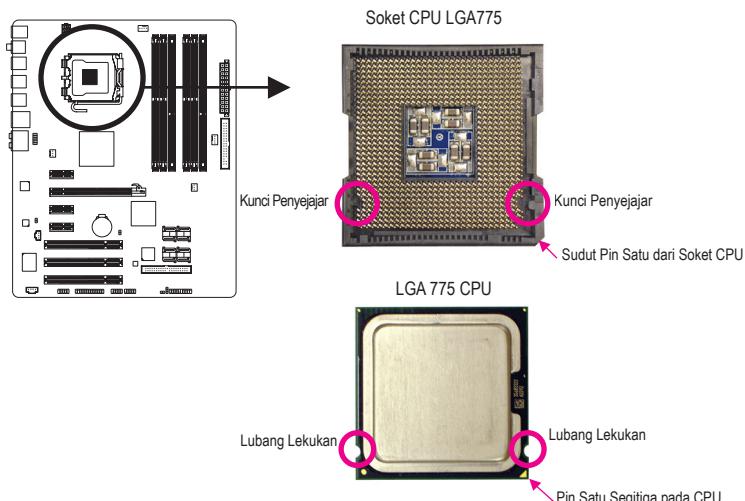


B. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menginstal CPU pada soket CPU dengan benar.


 Sebelum menginstal CPU, pastikan untuk mematikan komputer dan mencabut kabel daya dari stop kontak listrik untuk mencegah kerusakan pada CPU.

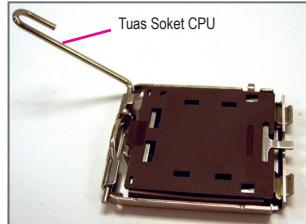

Langkah 1:
Angkat tuas soket CPU tinggi-tinggi.

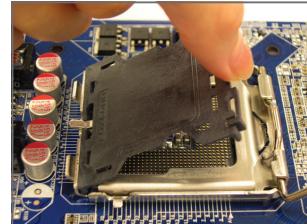

Langkah 2:
Lepaskan penutup perlindung soket.

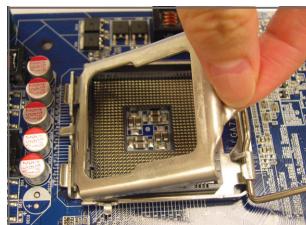

Langkah 3:
Angkat pelat penyangga logam pada soket CPU.



Langkah 4:
Pegang CPU dengan ibu jari dan jari telunjuk Anda. Sejajarkan tanda pin CPU (segitiga) dengan sudut pin satu dari soket CPU (atau Anda dapat menyejajarkan lubang lekukan CPU dengan kunci penyejajar soket) dan pasang CPU secara perlahan pada posisinya.



Langkah 5:
Jika CPU telah dipasang dengan benar, pasang kembali pelat penyangga dan tekan tuas soket CPU agar kembali pada posisi menguncinya.

1-3-2 Memasang Pendingin CPU


Ikuti langkah-langkah di bawah ini dengan benar untuk memasang pendingin CPU pada motherboard. (Prosedur di berikut ini menggunakan pendingin Intel® kotak sebagai contoh pendingin yang digunakan.)




Langkah 1:
Oleskan pelumas thermal (suhu) secara tipis dan merata pada permukaan CPU yang dipasang.




Langkah 2:
Sebelum memasang pendingin, perhatikan arah tanda panah pada pin dorong jantan. (Memutar pin dorong searah tanda panah adalah untuk melepaskan, dan arah sebaliknya untuk memasang pendingin.)

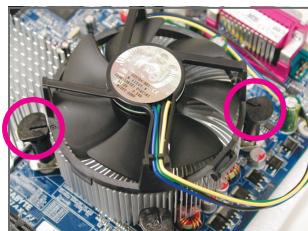


Langkah 3:
Letakkan pendingin di atas CPU, sejajarkan keempat pin dorong melalui lubang pin pada motherboard. Tekan keempat pin dorong secara diagonal.

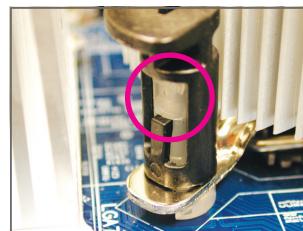

Langkah 4:
Anda akan mendengar suara "klik" ketika mendorong masing-masing pin dorong ke arah bawah. Periksa bahwa pin dorong Jantan dan Betina telah menempel dengan erat. (Silahkan merujuk kepada manual pemasangan pendingin CPU Anda untuk memperoleh petunjuk mengenai pemasangan pendingin.)

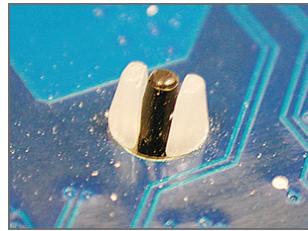

Langkah 5:
Setelah pemasangan, periksa bagian belakang dari motherboard. Jika pin dorong dimasukkan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, maka pemasangan telah selesai.

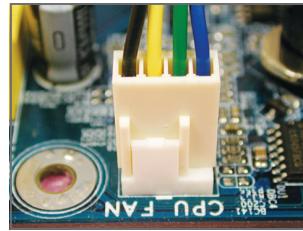

Langkah 6:
Yang terakhir, pasang konektor daya pada pendingin CPU pada konektor kipas CPU (CPU_FAN) pada motherboard.

 Harap ekstra hati-hati ketika melepaskan pendingin CPU karena pelumas thermal/lakban isolasi antara pendingin CPU dan CPU bisa menempel ke CPU. Melepaskan pendingin CPU dengan cara yang tidak benar dapat merusak CPU.

1-4 Memasang Modul Memori



Bacalah petunjuk berikut ini sebelum Anda mulai menginstal memori:

- Pastikan bahwa motherboard dapat mendukung memori. Disarankan untuk menggunakan memori yang memiliki kapasitas, merek, kecepatan dan chips yang sama.
(Kunjungi situs web GIGABYTE untuk melihat daftar memori terbaru yang didukung.)
- Selalu matikan komputer dan mencabut kabel daya dari stop kontak listrik sebelum memasang memori untuk mencegah kerusakan pada perangkat keras.
- Modul memori dirancang untuk dapat digunakan dengan mudah oleh siapa saja. Sebuah modul memori dapat dipasang hanya pada satu arah saja. Jika Anda tidak dapat memasukkan memori, putarlah arah sisi memori tersebut.
- Mode campuran, menambah modul memori DDR2 dan DDR3 secara bersamaan tidak didukung.

1-4-1 Konfigurasi Memori Dual channel


Motherboard ini memiliki empat soket memori DDR2 dan dua DDR3 mendukung Teknologi Dual channel Setelah memori ini terpasang, BIOS akan secara otomatis mendekripsi spesifikasi dan kapasitas memori. Mengaktifkan modus memori Dual channel akan menggandakan lebar data memori aslinya.

Empat soket memori DDR2 (DDRII1, DDRII2, DDRII3, and DDRII4) dibagi menjadi dua kanal dan setiap kanal memiliki dua soket memori sebagai berikut:

- » Kanal 0: DDRII1, DDRII2
- » Kanal 1: DDRII3, DDRII4

Dual socket memory DDR3 (DDRIII1, DDRIII2) terbagi atas 2 channel sebagai berikut :

- » Kanal 0: DDRIII1
- » Kanal 1: DDRIII2

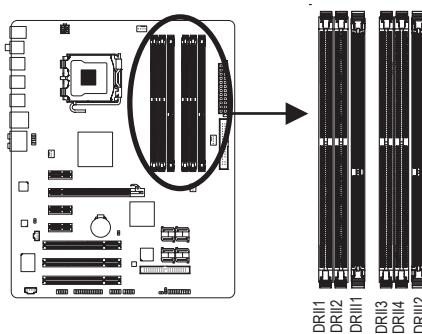

» DDR2 Tabel Konfigurasi Memori Kanal Rangkap

	DDRII1	DDRII2	DDRII3	DDRII4
Dua Modul	DS/SS	--	DS/SS	--
	--	DS/SS	--	DS/SS
Empat Modul	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS=Satu Sisi, DS=Dua Sisi, “-”=Tanpa Memori)

DDR2 Tabel Konfigurasi Memori Dual channel

Karena keterbatasan chipset, bacalah panduan berikut ini sebelum memasang memori dalam modus Kanal Rangkap.

1. Modus Dual channel tidak dapat diaktifkan jika hanya ada satu memori DDR2 yang terpasang.
2. Ketika mengaktifkan mode Dual channel dengan dua atau empat modul memori, disarankan agar memori dengan kapasitas, kecepatan dan chip yang sama dapat digunakan dan dipasang dalam soket DDR2 berwarna sama untuk memperoleh kinerja yang maksimum.



Jika ada modul memori yang memiliki kapasitas dan chip yang berbeda terpasang, sebuah pesan yang mengatakan bahwa memori sedang beroperasi dalam Modus Flex Memory akan muncul selama POST. Teknologi Flex Memory dari Intel® menawarkan keluwesan yang lebih besar untuk dapat ditingkatkan dengan memungkinkan berbagai ukuran memori yang berbeda untuk ditambahkan dan tetap berada dalam modus/kinerja Dual channel.

DDR3 Konfigurasi Memori Dual channel:

Modus Kanal Rangkap tidak dapat diaktifkan jika hanya ada satu memori DDR3 yang terpasang.


1. Dual Modus Dual channel tidak dapat diaktifkan jika hanya ada satu memori DDR3 yang terpasang.
2. Ketika mengaktifkan mode Dual channel dengan dua atau empat modul memori, disarankan agar memori dengan kapasitas, kecepatan dan chip yang sama dapat digunakan dan dipasang dalam soket DDR3 berwarna sama untuk memperoleh kinerja yang maksimum.

1-4-2 Instalasi Modul Memori


Sebelum menginstal sebuah modul memori, pastikan untuk mematikan komputer dan mencabut kabel daya dari stop kontak listrik untuk mencegah kerusakan pada modul memori.

DDR2 dan DDR3 DIMM tidak kompatibel satu sama lain dalam atau dengan DDR DIMM. Jangan menginstal DDR DIMM pada motherboard ini.

Menambah modul memori DDR2 dan DDR3 secara bersamaan tidak didukung.

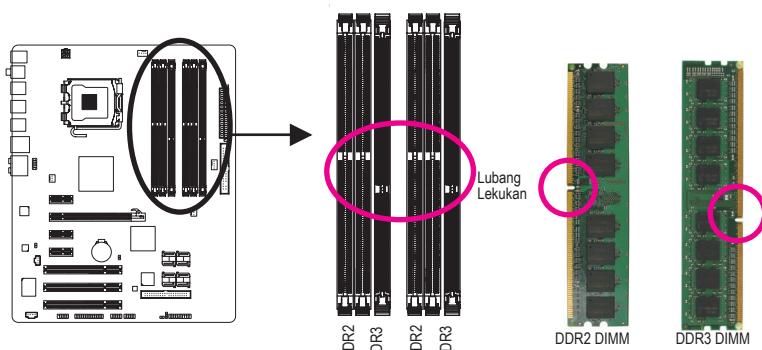


Sebuah modul memori DDR2/DDR3 tidak memiliki lubang lekukan, jadi modul ini hanya cocok dipasang pada satu arah saja. Ikatilah langkah-langkah di bawah ini untuk memasang modul-modul memori pada soket memorinya dengan benar.

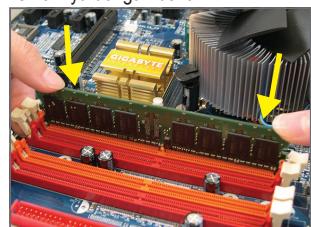

Langkah 1:

Perhatikan arah posisi modul memori. Rentangkan klip penguat di kedua ujung soket memori ke kiri dan ke kanan. Letakkan modul memori pada soket. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri, letakkan jari-jari Anda pada bagian ujung atas dari memori, tekan pada memori dan masukkan secara vertikal ke dalam soket memori.

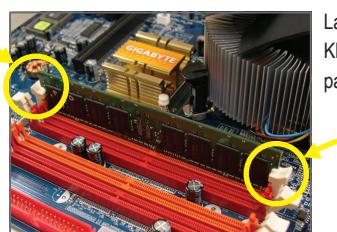

Langkah 2:


Klip pada kedua ujung soket akan menjepit dan kembali pada tempatnya ketika modul memori dimasukkan dengan erat.

1-5 Memasang Kartu ekspansi



Bacalah panduan berikut ini sebelum Anda mulai memasang sebuah kartu ekspansi:

- Pastikan motherboard dapat mendukung kartu ekspansi. Bacalah manual yang diberikan bersama dengan kartu ekspansi dengan seksama.
- Selalu matikan komputer dan mencabut kabel daya dari stop kontak listrik sebelum memasang memori untuk mencegah kerusakan pada perangkat keras.

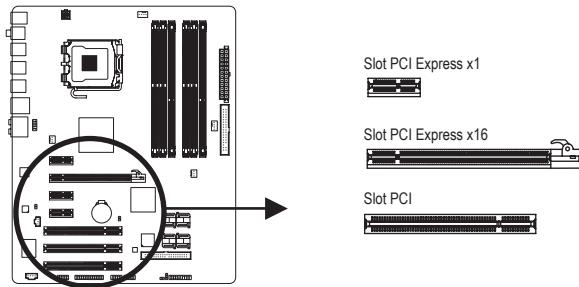

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memasang kartu ekspansi Anda dengan benar pada slot perluasan.

1. Cari slot perluasan yang mendukung kartu Anda. Lepaskan penutup slot logam dari panel rangka belakang.
2. Sejajarkan kartu dengan slot, dan tekan kartu sampai benar-benar termuat pada slot.
3. Pastikan permukaan logam pada kartu benar-benar masuk ke dalam slot.
4. Eratkan braket logam pada kartu ke dalam panel rangka belakang dengan sebuah sekrup.
5. Setelah memasang semua kartu perluasan, lepaskan penutup rangkanya.
6. Nyalakan komputer Anda. Jika diperlukan, bukalah Setup BIOS untuk membuat perubahan BIOS yang dibutuhkan untuk kartu ekspansi Anda.
7. Pasang pengendar (driver) yang disediakan bersama kartu ekspansi dalam sistem operasi Anda.

Contoh: Memasang dan Melepaskan sebuah Kartu Grafis PCI Express x16:



- Memasang Sebuah Kartu Grafis:
Masukkan kartu grafis secara perlahan ke dalam slot PCI Express x16 slot. Pastikan pengancing telah mengunci kartu grafis dengan erat.




- Melepaskan Kartu:
Tekan pengancing berwarna putih di bagian ujung slot PCI Express x16 slot untuk melepaskan kartu dan tarik lurus kartu ke atas dari slotnya.

1-6 Memasang Braket SATA

Braket SATA memungkinkan Anda untuk menghubungkan piranti SATA eksternal ke dalam sistem Anda dengan memperluas konektor internal SATA pada panel rangka belakang.



- Matikan sistem Anda dan nyalakan sakelar daya pada catu daya sebelum memasang atau melepaskan braket SATA dan kabel daya SATA untuk mencegah kerusakan pada perangkat keras.
- Masukkan kabel sinyal SATA dan kabel daya SATA dengan erat pada masing-masing konektor pada saat memasang.

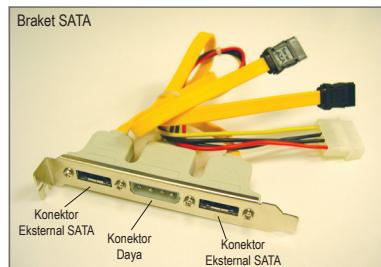

Braket SATA terdiri dari satu braket SATA, satu kabel sinyal SATA, dan satu kabel daya SATA.

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memasang braket SATA:



Langkah 1:
Carilah satu slot PCI yang bebas dan eratkan braket SATA ke dalam panel rangka belakang dengan sebuah sekrup.



Langkah 2:
Sambungkan kabel SATA dari braket ke konektor SATA pada motherboard Anda.



Langkah 3:
Sambungkan kabel daya pada braket ke catu daya..




Langkah 4:
Colokkan satu ujung kabel sinyal SATA ke dalam konektor eksternal SATA pada braket. Lalu pasangkan kabel daya SATA pada konektor daya pada braket.



Langkah 5:
Sambungkan ujung kabel sinyal yang satunya lagi dari kabel sinyal SATA dan kabel daya SATA pada piranti SATA Anda. Untuk piranti SATA dalam penutup eksternal, Anda hanya perlu menyambungkan kabel sinyal SATA. Sebelum menyambungkan kabel sinyal SATA, pastikan untuk mematikan daya dari penutup eksternalnya.

1-7 Konektor Panel Belakang

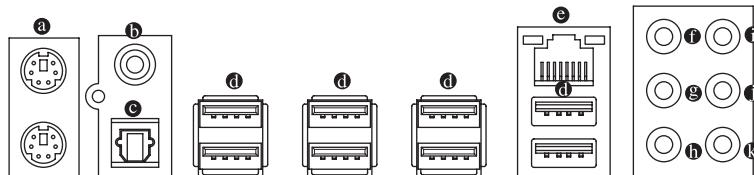

a) Konektor Papan Ketik PS/2 dan Konektor Mouse PS/2

Gunakan konektor paling atas (berwarna hijau) untuk menyambungkan sebuah mouse PS/2 dan konektor paling bawah (berwarna ungu) untuk menyambungkan sebuah papan ketik PS/2.

b) Konektor S/PDIF Keluar Bersumbu Sama

Konektor ini memberikan keluaran audio digital pada sebuah sistem audio eksternal yang mendukung audio bersumbu sama (digital coaxial audio). Sebelum menggunakan fitur ini, pastikan bahwa sistem audio Anda memiliki sebuah audio digital bersumbu sama pada konektornya.

c) Konektor S/PDIF Keluar Optikal


Konektor ini memberikan keluaran audio digital pada sebuah sistem audio eksternal yang mendukung audio bersumbu sama (digital coaxial audio). Sebelum menggunakan fitur ini, pastikan bahwa sistem audio Anda memiliki sebuah audio digital bersumbu sama pada konektornya.

d) Konektor USB

Konektor USB mendukung spesifikasi USB 2.0/1.1. Gunakan konektor ini untuk piranti-piranti seperti papan ketik/mouse USB, pencetak USB, penggerak penyimpan flash USB dll.

e) Konektor RJ-45 LAN

Konektor LAN Ethernet Gigabit ini memiliki angka kecepatan data sambungan sampai 1 Gbps. Berikut ini adalah gambaran mengenai kondisi lampu LED dari konektor LAN.

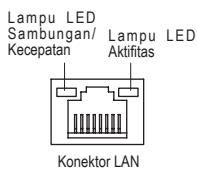

Lampu LED Sambungan/Kecepatan:	
Kondisi	Uraian
Jingga	Nilai angka kecepatan 1 Gbps
Hijau	Nilai angka kecepatan 100 Mbps
Mati	Nilai angka kecepatan 10 Mbps

Lampu LED Aktifitas :	
Kondisi	Uraian
Berkedip	Pengiriman atau penerimaan data sedang berlangsung
Mati	Tidak ada pengiriman atau penerimaan data yang sedang berlangsung



- Ketika melepaskan kabel yang tersambung pada konektor panel belakang, pertama-tama lepaskan kabel dari piranti Anda dan kemudian lepaskan dari motherboardnya.
- Ketika melepaskan kabel, tarik lurus kabelnya dari konektor. Jangan mengayun-ayunkannya dari satu sisi ke sisi yang lain untuk mencegah terjadinya arus pendek di dalam konektor kabel.

- 
- 
- ① **Lubang Colokan untuk Keluaran Pengeras Suara Tengah/Subwoofer (Warna Jingga)**
Gunakan lubang colokan audio ini untuk menyambungkan pengeras suara tengah/subwoofer pada konfigurasi audio 5.1/7.1-kanal.
 - ② **Lubang Colokan untuk Keluaran Pengeras Suara Belakang (Warna Hitam)**
Gunakan lubang colokan audio ini untuk menyambungkan pengeras suara belakang pada konfigurasi audio 4/5.1/7.1-kanal.
 - ③ **Lubang Colokan untuk Keluaran Pengeras Suara Sisi (Warna Abu-Abu)**
Gunakan lubang colokan audio ini untuk menyambungkan pengeras suara sisi pada konfigurasi audio 7.1-kanal.
 - ④ **Lubang Colokan untuk Sambungan Masukan (Warna Biru)**
T Adalah lubang colokan untuk sambungan masukan bawaan. Gunakan lubang colokan audio ini untuk sambungan masukan bagi perangkat seperti penggerak optik, walkman, dll.
 - ⑤ **Lubang Colokan untuk Sambungan Keluaran (Warna Hijau)**
Adalah lubang colokan bawaan untuk sambungan keluaran. Gunakan lubang colokan audio ini untuk headphone atau pengeras suara 2-kanal. Lubang colokan ini dapat digunakan untuk menyambungkan pengeras suara depan pada konfigurasi audio 4/5.1/7.1-kanal.
 - ⑥ **Lubang Colokan untuk Masukan Mikropon (Warna Pink)**
Adalah lubang colokan bawaan untuk masukan Mikropon. Mikropon harus disambungkan pada lubang colokan ini.




Selain memiliki fungsi setelan pengeras suara bawaannya, lubang colokan audio ①~⑥ dapat dikonfigurasikan kembali untuk menjalankan berbagai fungsi yang berbeda melalui perangkat lunak audio. Hanya mikropon saja yang masih HARUS disambungkan pada lubang colokan bawaan untuk masukan Mikropon (⑥). Silahkan merujuk kepada petunjuk penyetelan konfigurasi audio 2/4/5.1/7.1-kanal pada Bab 5, "Mengkonfigurasikan Audio 2/4/5.1/7.1-Kanal".



Bahasa Indonesia



1-8 Konektor Internal

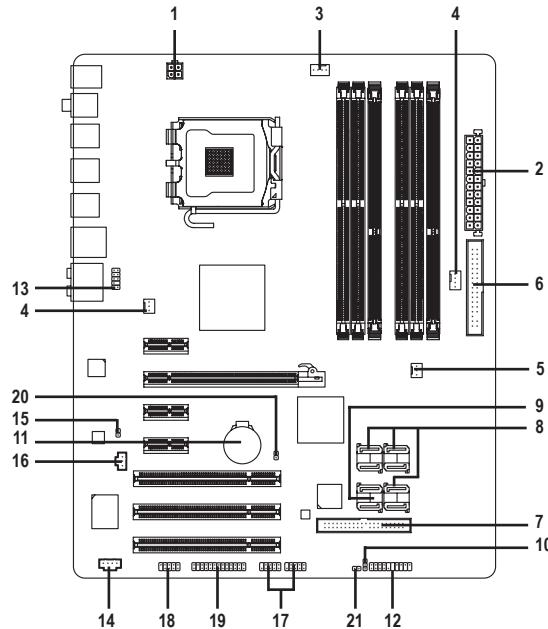

1)	ATX_12V	12)	F_PANEL
2)	ATX (Konektor Daya)	13)	F_AUDIO
3)	CPU_FAN	14)	CD_IN
4)	SYS_FAN1/SYS_FAN2	15)	SPDIF_O
5)	PWR_FAN	16)	SPDIF_I
6)	FDD	17)	F_USB1/F_USB2
7)	IDE1	18)	COMA
8)	SATAII0/1/2/③/3③/4/5	19)	LPT
9)	GSATAII0③/1③	20)	CLR_CMOS
10)	PWR_LED	21)	CI
11)	BAT		



Bacalah panduan berikut ini sebelum memasang sambungan ke piranti eksternal:

- Pertama-tama pastikan piranti Anda sesuai dengan konektor yang Anda ingin pasang sambungannya.
- Sebelum memasang piranti, pastikanlah untuk menonaktifkan piranti dan komputer Anda. Cabut kabel daya dari stop kontak listrik untuk mencegah kerusakan pada piranti.
- Setelah memasang piranti dan sebelum menyalaikan komputer, pastikan kabel piranti telah terpasang dengan erat pada konektor yang ada di motherboard.



① Hanya untuk GA-P35C-DS3R

1/2) ATX_12V/ATX (Konektor Daya 2x2 12V dan Konektor Daya Utama 2x12)

Dengan menggunakan konektor daya, catu daya yang stabil akan cukup terpasok ke semua komponen yang ada pada motherboard. Sebelum menyambungkan konektor daya, pertama-tama pastikan catu daya telah dimatikan dan semua piranti telah dipasang dengan benar. Konektor daya ini telah dirancang agar mudah digunakan oleh semua orang. Sambungkan kabel pasokan daya ke konektor daya pada arah posisi yang benar. Konektor daya 12V umumnya hanya memasok daya ke CPU. Jika konektor daya 12V tidak tersambung, komputer tidak akan mulai.




- Untuk memenuhi persyaratan perluasan, disarankan untuk menggunakan catu daya yang dapat memenuhi konsumsi daya yang besar (400W atau lebih besar). Jika catu daya yang digunakan tidak menyediakan daya yang dibutuhkan, hal itu dapat membuat sistem tidak stabil atau tidak dapat diboot.
- Konektor daya utama kompatibel dengan catu daya yang memiliki konektor 2x10. Ketika menggunakan catu daya 2x12, lepaskan penutup pelindung dari konektor daya utama pada motherboard. Jangan memasukkan kabel catu daya ke dalam pin di bawah penutup pelindung ketika menggunakan catu daya 2x10

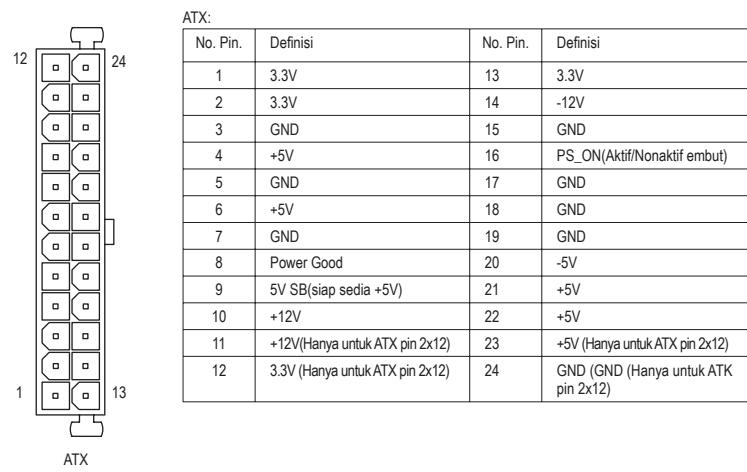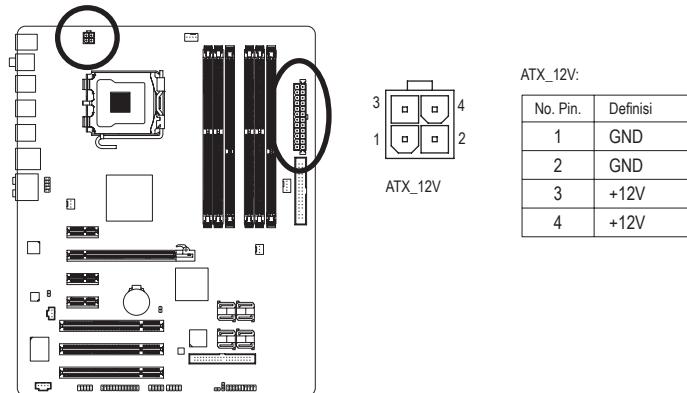

3/4/5) CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/PWR_FAN (Konektor Kipas)


Motherboard memiliki tajur kipas CPU 4-pin (CPU_FAN), konektor kipas sistem 3-pin (SYS_FAN1) dan 4-pin (SYS_FAN2), dan sebuah konektor kipas daya 3-pin (PWR_FAN). Setiap konektor kipas memasok voltase daya +12V dan memiliki desain pemasangan yang mudah dilakukan oleh siapa saja. Ketika menyambungkan sebuah kabel kipas, pastikan pemasangannya sesuai dengan arah posisi yang benar. Sebagian besar kipas dirancang dengan kabel-kabel konektor daya yang diberi kode warna. Kabel konektor daya berwarna merah menunjukkan sambungan positif dan membutuhkan voltase +12V. Kabel konektor berwarna hitam merupakan kabel pembumian. Motherboard mendukung kontrol kecepatan kipas CPU, yang membutuhkan sebuah kipas CPU yang memiliki desain kontrol kecepatan kipas. Untuk mengusir panas yang optimal, disarankan untuk memasang sistem kipas di dalam rangka.

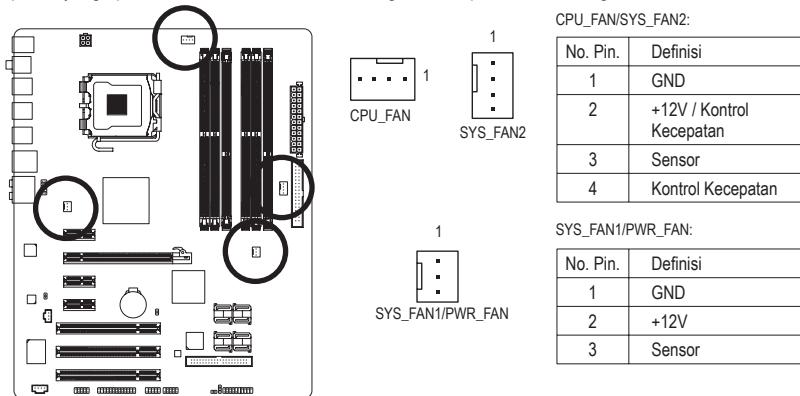

- Pastikan untuk menyambungkan kabel-kabel kipas ke konektor-konektor kipas untuk mencegah CPU dan sistem dari panas yang berlebihan. Panas yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan pada CPU atau sistem bisa menjadi macet atau hang.
- Konektor kipas ini bukanlah konfigurasi blok jumper. Jangan letakkan sebuah tutup jumper pada konektor.


6) FDD Konektor Penggerak Floppy Disk Drive

Konektor ini digunakan untuk menyambungkan sebuah penggerak cakram liuk (floppy disk drive). Jenis penggerak cakram liuk (floppy disk drive) yang didukung adalah: 360 KB, 720 KB, 1,2 MB, 1,44 MB, dan 2,88 MB. Sebelum menyambungkan sebuah penggerak cakram liuk, carilah alur pemasangan mudah (foolproof groove) pada konektor.

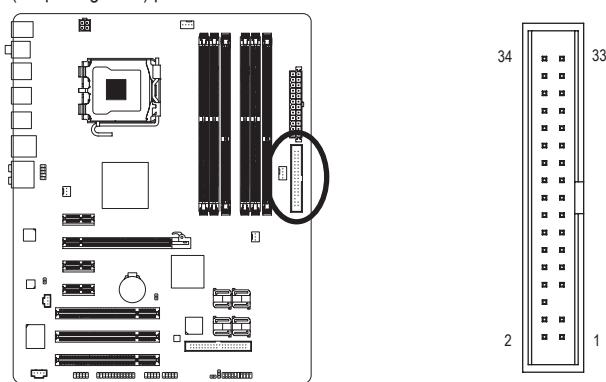


7) IDE1 (Konektor IDE)

Konektor IDE mendukung sampai dua piranti IDE seperti penggerak keras (hard drives) dan penggerak optik (optical drives). Sebelum memasang kabel IDE, carilah alur pemasangan mudah (foolproof groove) pada konektor. Jika Anda ingin menyambungkan dua piranti IDE, ingatlah untuk mengatur jumper dan pengkabelan sesuai dengan piranti IDE-nya contohnya, master slave (Untuk mendapatkan informasi mengenai cara mengkonfigurasikan pengaturan master/slave) untuk piranti IDE, bacalah petunjuk dari pabrikan piranti tersebut.

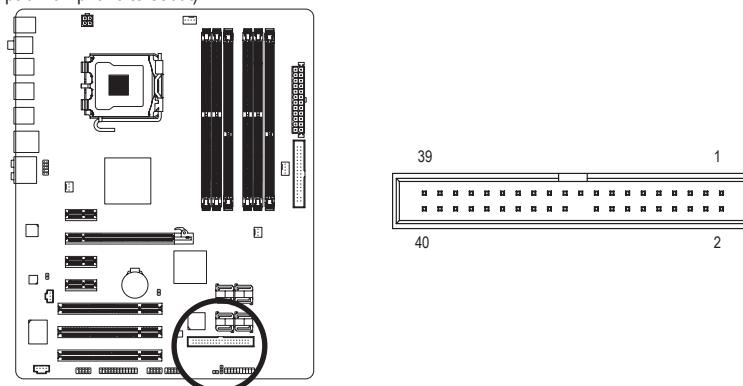

8) SATAII0/1/2/3/4/5 (Konektor SATA 3Gb/det, Dikontrol oleh ICH9R, Warna Jingga)①


Konektor SATA sesuai dengan standar SATA 3Gb/detik dan kompatibel dengan standar SATA 1.5Gb/detik. Setiap konektor SATA mendukung sebuah piranti SATA tunggal. Kontroller ICH9R mendukung RAID 0, RAID 1, RAID 5 dan RAID 10. Silahkan merujuk Bab 5, "Mengkonfigurasikan Penggerak Keras (Hard Drive) SATA," untuk mendapatkan petunjuk mengkonfigurasikan sebuah larak (array) RAID.

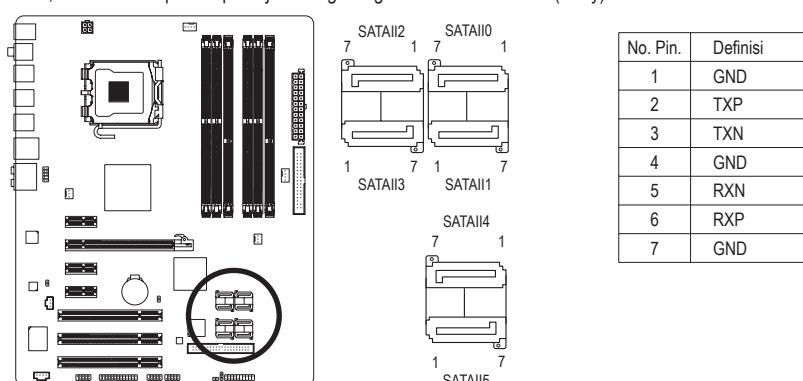

- Konfigurasi RAID 0 atau RAID 1 membutuhkan setidaknya dua buah penggerak keras (hard drive). Jika ada lebih dari dua penggerak keras yang digunakan, jumlah penggerak kerasnya harus berjumlah genap.
- Konfigurasi RAID 5 membutuhkan setidaknya tiga buah penggerak keras (hard drive). (Jumlah total penggerak keras tidak harus berjumlah genap)
- Konfigurasi RAID 10 membutuhkan setidaknya empat buah penggerak keras dan jumlah total penggerak kerasnya harus berjumlah genap.



① Hanya untuk GA-P35C-DS3R

- 8) **SATAII0/1/4/5 (Konektor SATA 3Gb/det, Dikontrol oleh ICH9, Warna Jingga)^{② ③}**
 Konektor SATA sesuai dengan standar SATA 3Gb/detik dan kompatibel dengan standar SATA 1.5Gb/detik.
 Setiap konektor SATA mendukung sebeuh piranti SATA tunggal.

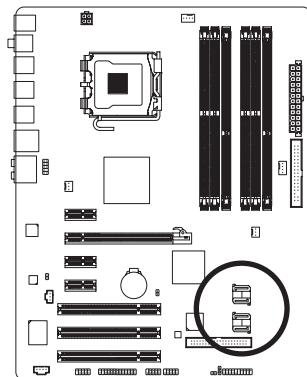

No. Pin.	Definisi
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

- 9) **GSATAII0/1 (Konektor SATA 3Gb/detik, Dikontrol oleh GIGABYTE SATA2, Warna Ungu)^①**
 Konektor SATA sesuai dengan standar SATA 3Gb/detik dan kompatibel dengan standar SATA 1.5Gb/detik.
 Setiap konektor SATA mendukung sebeuh piranti SATA tunggal. The GIGABYTE SATA2 controller Kontroller GIGABYTE SATA2 mendukung RAID 0 dan RAID 1. Silahkan merujuk ke Bab 5, "Mengkonfigurasikan Penggerak Keras (Hard Drive) SATA" untuk mendapatkan petunjuk mengenai mengkonfigurasikan sebuah larik (array) RAID.

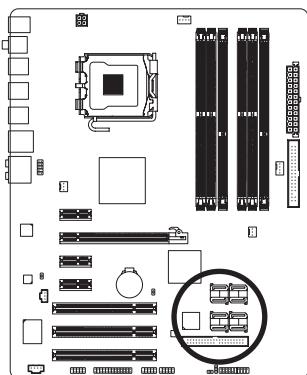

No. Pin.	Definisi
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND




Konfigurasi RAID 0 atau RAID 1 membutuhkan setidaknya dua buah penggerak keras (hard drive). Jika ada lebih dari dua penggerak keras yang digunakan, jumlah penggerak kerasnya harus berjumlah genap.

- ① Hanya untuk GA-P35C-DS3R.
 ② Hanya untuk GA-P35C-DS3.
 ③ Hanya untuk GA-P35C-S3.


10) PWR_LED (Konektor Lampu LED untuk Daya Sistem)

Konektor ini dapat digunakan untuk menyambungkan sebuah lampu LED daya sistem pada rangka untuk menunjukkan status daya dari sistem. Lampu LED akan menyala ketika sistem beroperasi. Lampu LED akan tetap berkedip ketika sistem dalam kondisi tidur S1. Lampu LED akan mati ketika sistem dalam kondisi tidur S3/S4 atau daya dimatikan (S5).

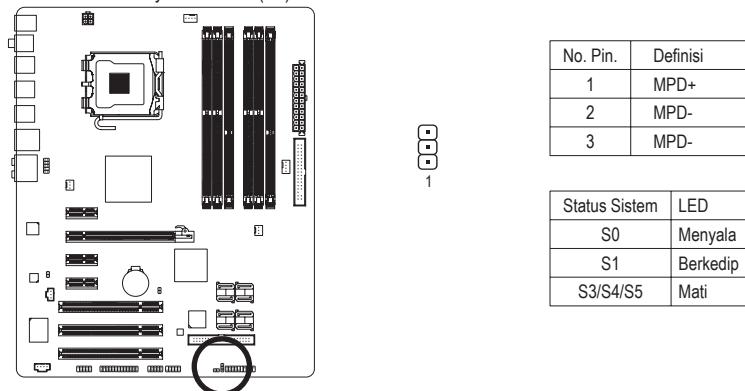

11) BAT (Baterai)


Baterai memberikan daya untuk menyimpan nilai-nilai (seperti konfigurasi BIOS, informasi tanggal dan waktu) di CMOS ketika komputer dinonaktifkan. Ganti baterai ketika voltase baterai turun ke tingkatan yang paling bawah, atau nilai CMOS tidak akurat atau hilang.

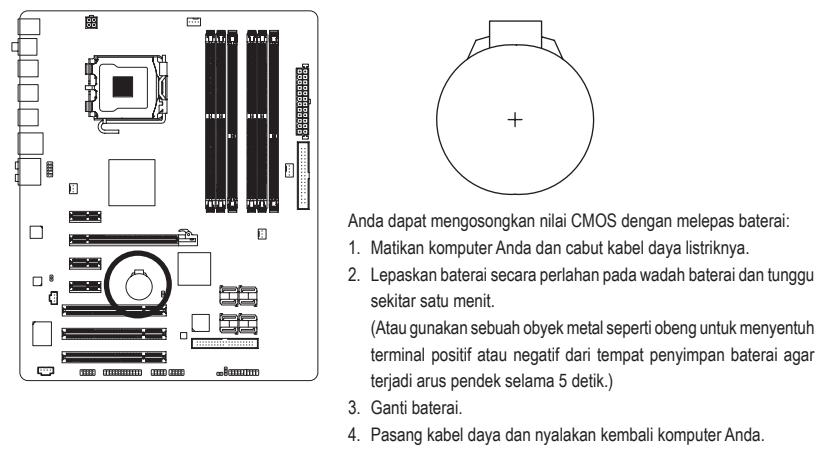

- Selalu matikan komputer dan cabut kabel daya listrik sebelum mengganti baterai.
- Ganti baterai dengan Bahaya ledakan jika baterai diganti dengan model yang tidak sesuai.
- Hubungi tempat pembelian atau penyalur setempat jika Anda tidak dapat mengganti baterai sendiri atau tidak merasa yakin mengenai model baterai yang digunakan.
- Ketika memasang baterai, perhatikan arah posisi dari sisi kutub positif (+) dan sisi kutub negatif (-) dari baterai (sisis positif harus menghadap ke atas).
- Baterai bekas harus ditangani sesuai dengan peraturan lingkungan setempat.

12) F_PANEL (Konektor Panel Depan)

Sambungkan sakelar daya, sakelar reset, pengeras suara dan indikator status pada panel depan rangka pada konektor ini sesuai dengan penunjukkan pin di bawah ini. Catat pin positif dan negatif sebelum menyambungkan kabel-kabel.

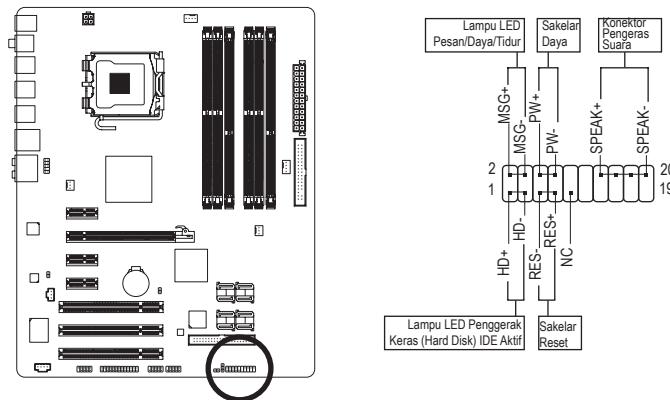

- MSG (Lampu LED Pesan/Daya/Tidur LED, Warna Kuning)

Status Sistem	Lampu LED
S0	Menyala
S1	Berkedip
S3/S4/S5	Mati

Sambungkan ke indikator status daya pada rangka panel depan. Lampu LED akan menyala ketika sistem beroperasi. Lampu LED akan tetap berkedip ketika sistem dalam kondisi tidur S1. Lampu LED akan mati ketika sistem dalam kondisi tidur S3/S4 atau daya dimatikan (S5).

- PW (Sakelar Daya, Warna Merah):

Sambungkan ke sakelar daya pada rangka panel depan. Anda dapat mengkonfigurasikan cara untuk mematikan sistem Anda menggunakan sakelar daya (silahkan merujuk ke Bab 2, "Mengeset BIOS," "Mengeset Pengelolaan Daya," untuk informasi lebih jauh).

- SPEAK (Pengeras Suara, Warna Jingga):

Tersambung ke pengeras suara pada rangka panel depan. Sistem melaporkan status penyalaman awal sistem dengan mengeluarkan kode suara bip. Suara bip tungan akan terdengar jika tidak ada masalah yang terdeteksi pada penyalaman awal sistem dijalankan. Jika ada masalah yang terdeteksi, BIOS dapat mengeluarkan suara bip berdasarkan pola yang berbeda untuk menunjukkan adanya permasalahan. Silahkan merujuk ke Bab 5, "Penyelesaian Masalah," untuk mendapatkan informasi mengenai kode-kode suara bip ini.

- HD (Lampu LED IDE Aktifitas Penggerak Keras (Hard Drive), Warna Biru)

Tersambung ke lampu LED aktifitas penggerak keras (hard drive) pada rangka panel depan. Lampu LED ini menyala ketika penggerak keras (hard drive) sedang membaca atau menulis data.

- RES (Sakelar Reset, Warna Hijau):

Tersambung ke sakelar reset pada rangka panel depan. Tekan sakelar reset untuk menyalaikan komputer dari awal jika komputer macet dan gagal untuk melaksanakan penyalaman awal yang normal.

- NC (Warna Ungu):


Tidak ada koneksi/sambungan.



Desain panel depan bentuknya berbeda-beda antar rangka yang satu dengan rangka yang lain. Sebuah modul panel depan pada umumnya terdiri dari sakelar daya, sakelar reset, lampu LED daya, lampu LED aktifitas penggerak depan (hard drive), pengeras suara dan lain-lain. Ketika menyambungkan modul rangka panel depan Anda pada konektor ini, pastikan pengaturan penugasan kabel telah cocok terpasang.

13) F_AUDIO (Konektor Audio Panel Depan)

Konektor audio panel depan mendukung audio Berdefinisi Tinggi dari Intel (Intel High Definition audio, HD) dan audio AC'97. Anda dapat menghubungkan modul rangka audio panel depan pada konektor ini. Pastikan pengaturan penugasan kabel dari konektor modul telah sesuai dengan penugasan pin pada tajuk motherboard. Sambungan yang tidak sesuai antara konektor modul dan konektor motherboard akan membuat piranti tidak bisa berfungsi atau bahkan merusakkannya.

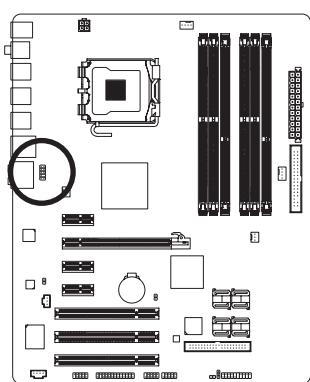

Untuk Audio Panel Depan HD:

No. Pin.	Definisi
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	FSENSE1
7	FAUDIO_JD
8	Tanpa Pin
9	LINE2_L
10	FSENSE2

Untuk Audio Panel Depan AC'97:


No. Pin.	Definisi
1	MIC
2	GND
3	Daya MIC
4	NC
5	Lubang untuk Keluaran(Kanan)
6	NC
7	NC
8	Tanpa Pin
9	Lubang Cokolan untuk Keluaran (Kiri)
10	NC



- Konektor audio panel depan mendukung audio HD secara bawaan. Jika rangka Anda menyediakan modul audio panel depan AC'97, silahkan merujuk ke petunjuk mengenai bagaimana mengaktifkan fungsionalitas AC'97 melalui perangkat lunak audio pada Bab 5, "Mengkonfigurasi Audio 2/4/5,1/7,1-Kanal."
- Ketika menggunakan sebuah modul audio panel depan AC'97, Anda dapat menggunakan konektor audio panel depan atau belakang, namun tidak pada saat yang bersamaan.
- Beberapa rangka menyediakan modul audio panel depan yang memiliki konektor terpisah pada setiap kabel dan bukannya pada setiap colokan tunggal.Untuk mendapatkan informasi mengenai cara menyambungkan modul audio panel depan yang memiliki pengaturan penugasan kabel yang berbeda, silahkan menghubungi pabrikan rangka.

14) CD_IN (Konektor CD In)


Anda dapat menyambungkan kabel audio yang diberikan bersamaan dengan penggerak optik Anda, pada konektor.

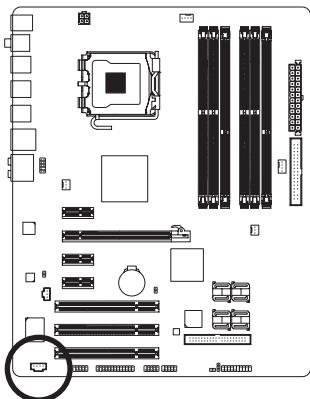


No. Pin.	Definisi
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

15) SPDIF_O (Konektor S/PDIF Keluar)

Konektor ini mendukung S/PDIF keluar dan menyambungkan sebuah kabel audio digital S/PDIF (disediakan oleh kartu ekspansi) untuk keluaran audio digital dari motherboard untuk beberapa kartu ekspansi tambahan seperti kartu grafis dan kartu suara. Misalnya, beberapa kartu grafis mungkin meminta Anda untuk menggunakan sebuah kabel audio digital S/PDIF untuk keluaran audio digital dari motherboard Anda ke kartu grafis jika Anda ingin menyambungkan sebuah tampilan HDMI kepada kartu grafis dan memiliki keluaran audio digital dari tampilan HDMI pada saat yang sama. Untuk mendapatkan informasi mengenai cara menyambungkan kabel audio digital S/PDIF, bacalah manual kartu ekspansi Anda secara seksama.

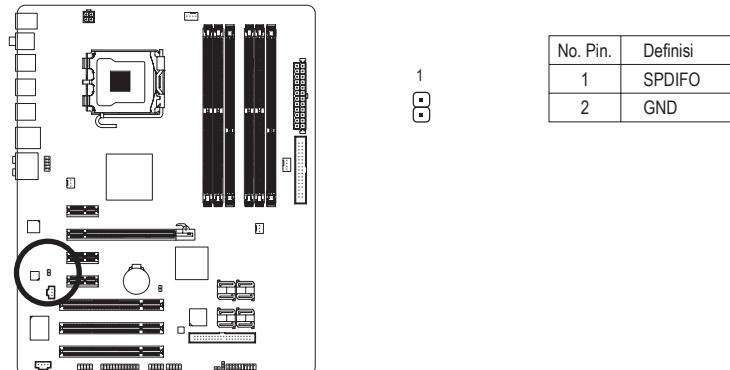
**16) SPDIF_I (Konektor S/PDIF Masuk)**

Konektor ini mendukung S/PDIF Masuk dan dapat tersambung ke daam sebuah peranti audio yang mendukung audio keluar melalui kabel S/PDIF Masuk opsional. Untuk membeli kabel opsional S/PDIF Masuk, silahkan menghubungi penyalur setempat.

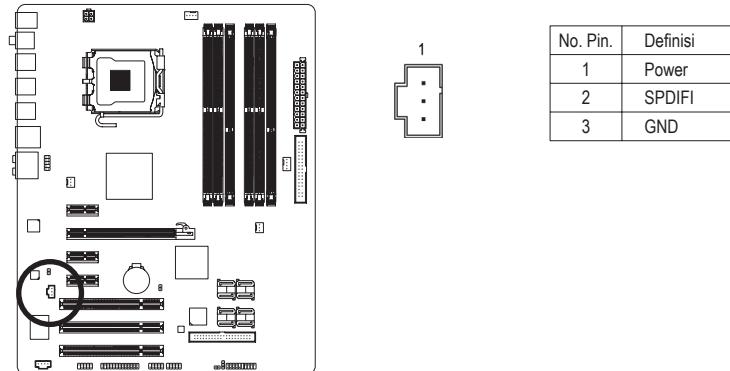

17) F_USB1/F_USB2 (Konektor USB, Warna Kuning)

Konektor sesuai dengan spesifikasi USB 2.0/1.1. Setiap konektor USB dapat memberikan dua konektor USB melalui braket USB opsional. Untuk membeli braket USB opsional, silahkan untuk menghubungi penyalur lokal.

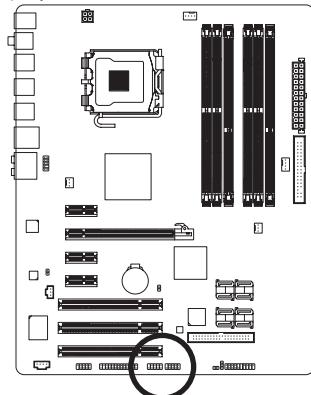


No. Pin.	Definisi
1	Power (5V)
2	Power (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	Tanpa Pin
10	NC



- Jangan memasang kabel braket (2x5-pin) IEEE 1394 ke dalam konektor USB.
- Sebelum memasang braket USB, pastikan untuk mematikan komputer Anda dan mencabut kabel daya listrik dari stop kontak daya untuk mencegah kerusakan pada braket USB.

18) COMA (Konektor Pangkalan Serial)


Konektor COMA dapat menyediakan satu Konektor serial melalui kabel Konektor COM yang opsional. Untuk membeli kabel COM opsional, silahkan untuk menghubungi penyalur setempat.

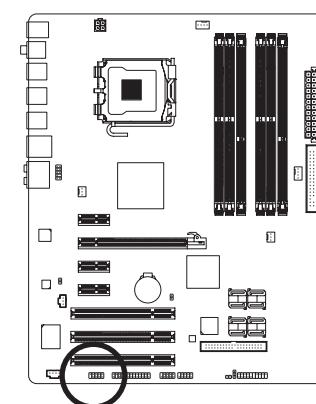

No. Pin	Definisi
1	NDCDA-
2	NSINA
3	NSOUTA
4	NDTRA-
5	GND
6	NDSRA-
7	NRTSA-
8	NCTSA-
9	NRIA-
10	Tanpa Pin

19) LPT (Konektor Pangkalan Paralel)



Konektor LPTA dapat menyediakan satu konektor pararel melalui kabel konektor LPT yang opsional. Untuk membeli kabel konektor COM, silahkan untuk menghubungi penyalur setempat.

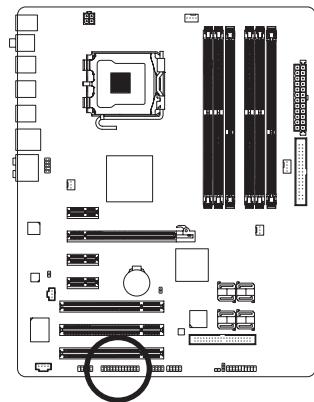

No. Pin.	Definisi	No. Pin	Definisi
1	STB-	14	GND
2	AFD-	15	PD6
3	PD0	16	GND
4	ERR-	17	PD7
5	PD1	18	GND
6	INIT-	19	ACK-
7	PD2	20	GND
8	SLIN-	21	BUSY
9	PD3	22	GND
10	GND	23	PE
11	PD4	24	Tanpa Pin
12	GND	25	SLCT
13	PD5	26	GND

20) CLR_CMOS (Mengosongkan Jumper CMOS)

Gunakan jumper ini untuk mengosongkan nilai CMOS (misalnya informasi tanggal dan konfigurasi BIOS) dan reset nilai-nilai CMOS ke setelan bawaan dari pabrik. Untuk mengosongkan nilai CMOS, tempatkan tutup jumper pada dua pin agar terjadi arus pendek sementara pada dua pin atau gunakan sebuah benda logam seperti obeng untuk menghubungkan kedua pin selama beberapa detik.

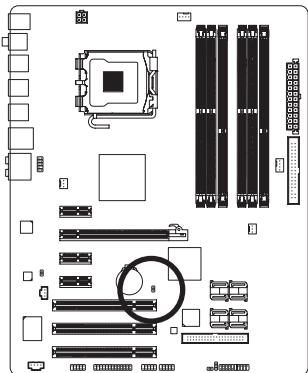


Arus Pendek: Kosongkan Nilai CMOS Values

-  CAUTION

 - Matikanlah komputer dan cabut kabel daya dari stop kontak listrik sebelum mengosongkan nilai CMOS.
 - Setelah mengosongkan nilai CMOS dan sebelum menyalakan komputer Anda, pastikanlah untuk melepaskan tutup jumper. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat merusak motherboard.
 - Setelah sistem dinyalakan kembali, buka Setup BIOS untuk memuat setelan bawaan dari pabrik (pilih Load Optimized Defaults) atau secara manual konfigurasikan pengaturan BIOS (silahkan merujuk kepada Bab 2, "Setup BIOS," untuk konfigurasi BIOS).

21) CI (Konektor Instrusi Rangka ((Chassis Intrusion Header))

Motherboard ini memiliki fitur pendekripsi rangka yang mendekripsi jika penutup rangka dibuka. Fungsi ini membutuhkan sebuah rangka yang memiliki desain pendekripsi intrusi.

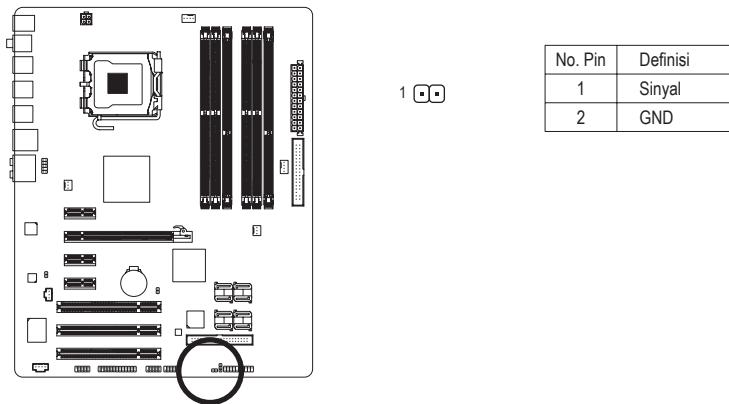

Bahasa Indonesia



Contact Us

- Taiwan (Headquarters)

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No.6, Bau Chiang Road, Hsin-Tien,
Taipei 231, Taiwan

TEL: +886-2-8912-4888

FAX: +886-2-8912-4003

Tech. and Non-Tech. Support (Sales/Marketing) :

<http://ggs.gigabyte.com.tw>

WEB address (English): <http://www.gigabyte.com.tw>

WEB address (Chinese): <http://www.gigabyte.tw>

- U.S.A.

G.B.T. INC.

TEL: +1-626-854-9338

FAX: +1-626-854-9339

Tech. Support:

<http://rma.gigabyte-usa.com>

Web address: <http://www.gigabyte.us>

- Mexico

G.B.T Inc (USA)

Tel: +1-626-854-9338 x215 (Soporte de habla hispano)

FAX: +1-626-854-9339

Correo: soporo@gigabyte-usa.com

Tech. Support:

<http://rma.gigabyte-usa.com>

Web address: <http://www.gigabyte.com.mx>

- Singapore

GIGA-BYTE SINGAPORE PTE. LTD.

WEB address : <http://www.gigabyte.com.sg>

- Thailand

WEB address : <http://th.giga-byte.com>

- Vietnam

WEB address : <http://www.gigabyte.vn>

- China

NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD.

WEB address : <http://www.gigabyte.cn>

Shanghai

TEL: +86-21-63410999

FAX: +86-21-63410100

Beijing

TEL: +86-10-62102838

FAX: +86-10-62102848

Wuhan

TEL: +86-27-87851061

FAX: +86-27-87851330

GuangZhou

TEL: +86-20-87540700

FAX: +86-20-87544306 ext. 333

Chengdu

TEL: +86-28-85236930

FAX: +86-28-85256822 ext. 814

Xian

TEL: +86-29-85531943

FAX: +86-29-85539821

Shenyang

TEL: +86-24-83992901

FAX: +86-24-83992909

- India

GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED

WEB address : <http://www.giga-byte.co.in/>

- Saudi Arabia

WEB address : <http://www.gigabyte.com.sa>

- Australia

GIGABYTE TECHNOLOGY PTY. LTD.

WEB address : <http://www.gigabyte.com.au>

- **Germany**
G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH
WEB address : <http://www.gigabyte.de>
 - **U.K.**
G.B.T. TECH. CO., LTD.
WEB address : <http://www.giga-byte.co.uk>
 - **The Netherlands**
GIGA-BYTE TECHNOLOGY B.V.
WEB address : <http://www.giga-byte.nl>
 - **Sweden**
WEB address : <http://www.giga-byte.se>
 - **France**
GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE
WEB address : <http://www.gigabyte.fr>
 - **Italy**
WEB address : <http://www.giga-byte.it>
 - **Spain**
GIGA-BYTE SPAIN
WEB address : <http://www.giga-byte.es>
 - **Czech Republic**
Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd.
in CZECH REPUBLIC
WEB address : <http://www.gigabyte.cz>
 - **Turkey**
Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd.
in TURKEY
WEB address : <http://www.gigabyte.com.tr>
-
- **Russia**
Moscow Representative Office Of GIGA-BYTE Technology
Co., Ltd.
WEB address : <http://www.gigabyte.ru>
 - **Latvia**
GIGA-BYTE Latvia
WEB address : <http://www.gigabyte.com.lv>
 - **Poland**
Office of GIGA-BYTE TECHNOLOGY Co., Ltd. in POLAND
WEB address : <http://www.gigabyte.pl>
 - **Ukraine**
WEB address : <http://www.gigabyte.kiev.ua>
 - **Romania**
Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd.
in Romania
WEB address : <http://www.gigabyte.com.ro>
 - **Serbia & Montenegro**
Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd.
in SERBIA & MONTENEGRO
WEB address : <http://www.gigabyte.co.yu>
- You may go to the GIGABYTE website, select your language
in the language list on the top right corner of the website.

● **GIGABYTE Global Service System**



To submit a technical or non-technical (Sales/
Marketing) question, please link to :
<http://ggts.gigabyte.com.tw>
Then select your language to enter the system.



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
Hazardous Substances Table

部件名称(Parts)	有毒有害物质或元素(Hazardous Substances)					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Gr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元器件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂, 散热膏, 标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之日的所售产品，本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意：在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						