

Copyright©2006

## W251U Notebook Bedienungsanleitung

Originalausgabe: Februar 2006

Diese Anleitung führt Sie durch die Einrichtung und Bedienung Ihres neuen Notebook-PCs. Die Informationen in dieser Anleitung wurden sorgfältig auf Genauigkeit überprüft und können ohne Ankündigung geändert werden.

Diese Anleitung darf ohne eine vorherige schriftliche Genehmigung weder in Auszügen noch komplett in jeglicher Form oder mit jeglichen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, in Form von Fotokopien oder Aufnahmen oder auf andere Art reproduziert, in einem abrufbaren System gespeichert oder übertragen werden.

### Warenzeichen

Produktnamen, die hier angeführt werden, dienen lediglich zum Zwecke der Identifizierung. Dabei kann es sich um Warenzeichen handeln, die sich im Besitz von Firmen befinden.

Microsoft®, MS-DOS®, Windowst®, and Windows Sound System sind Warenzeichen von Microsoft Corporation.

Intelt®, Centrino , Pentiumt®, M, Banias und Calexico sind eingetragene Warenzeichen von Intel Corporation

Sound Blaster und Sound Blaster Pro sind Warenzeichen von Creative Technology.

Alle anderen Warenzeichen oder Produktnamen, die in dieser Anleitung angeführt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen im Besitz der jeweiligen Firmen.

## Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um sich selbst und Ihr Notebook zu schützen.

Bei Bedienung Ihres W251U Notebook-Computers



**ACHTUNG:** Bedienen Sie Ihren tragbaren Computer nicht für einen längeren Zeitraum mit der Unterseite auf Ihren Körper gestellt. Bei längerer Bedienung kann sich die Unterseite des Rechners erhitzen.

Wenn Ihre Haut über einen längeren Zeitraum Kontakt mit der erhitzten Oberfläche hat, kann dies zu Irritationen oder Verbrennungen führen.

- Versuchen Sie nicht, das Note book selbst zu reparieren. Folgen Sie immer genau den Installationsanweisungen.
- Tragen Sie Batterien/Akkus nicht in Taschen oder Behältern, in denen sie mit metallischen Objekten (z.B. Autoschlüsseln) in Kontakt kommen können, um ein Kurzschließen der Pole zu vermeiden. Bei einem Kurzschließen kann der übermäßige Stromfluss zu extrem hohen Temperaturen führen, so dass es zu Verbrennungen Ihrer Haut kommen kann.
- Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände auf das Netzkabel des Netzteils gestellt werden und dass sich das Kabel an einem Ort befindet, an dem niemand über es stolpern oder auf es treten kann.
- Während Sie den Rechner bedienen oder den Akku aufladen, legen Sie das Netzteil an einen gut belüfteten Ort, z.B. auf den Schreibtisch oder auf den Fußboden. Verdecken Sie das Netzteil nicht mit Papier oder anderen Gegenständen, die die Luftzufuhr unterbinden können. Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn es sich in einer Tragetasche befindet.
- Ne pas introduire d'objets dans les orifices de ventilation de votre

ordinateur portable. Ce faisant pourrait provoquer un court-circuit pouvant déclencher un feu ou occasionner une électrocution.

- Verwenden Sie nur das Netzteil und die Batterien/Akkus, die von Ihrem Notebook-Hersteller geliefert werden. Die Verwendung anderer Arten von Batterien/Akkus oder Netzteilen kann das Risiko von Feuer oder Explosionen erhöhen.
- Falsch eingesetzte Akkus können eine Explosion auslösen.
- Ersetzen Sie Akkus nur mit gleichen oder kompatiblen Batterien/Akkus, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der Anweisungen des Herstellers.
- Bevor Sie Ihr Notebook an eine Netzquelle anschließen, stellen Sie sicher, dass die Spannung des Netzteils mit der Spannung der verfügbaren Netzquelle übereinstimmt.
  - 115 V/60 Hz in den meisten Ländern in Nord- und Südamerika und einigen Ländern in Ostasien, z.B. Südkorea und Taiwan.
  - 100 V/50 Hz in Ost-Japan und 100 V/60Hz in West-Japan.
  - 230 V/50 Hz in den meisten Ländern Europas, des mittleren Osten und des fernen Ostens.
- Falls Sie ein Verlängerungskabel zusammen mit Ihrem Netzteil verwenden, stellen Sie sicher, dass der Gesamt-Amperewert aller Geräte, die am Verlängerungskabel angeschlossen sind, nicht die Gesamtkapazität überschreitet.
- Wenn Sie den Akku aus Ihrem Notebook entfernen möchten, schalten Sie erst das System aus, trennen Sie das Netzteil von der Netzsteckdose ab, und entnehmen Sie dann den Akku.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, schließen Sie während eines Gewitters keine Kabel an oder trennen sie ab, und reparieren oder rekonfigurieren Sie nicht dieses Produkt.
- Werfen Sie Akkus nicht in Feuer, da dies Explosionen auslösen kann. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung von Akkus.
- Wenn Sie Ihr Notebook für die Arbeit einrichten, stellen Sie es auf eine ebene Oberfläche.

- Geben Sie auf Reisen Ihr Notebook nicht als Gepäck auf. Sie können Ihr Notebook durch eine Röntgenstrahlstrahl-Sicherheitsmaschine geben, aber setzen Sie es auf keinen Fall einem Metallsuchgerät aus. Wenn Sie Ihr Notebook per Hand überprüfen lassen, halten Sie einen aufgeladenen Akku für den Fall bereit, dass Sie aufgefordert werden, das Notebook einzuschalten.
- Wenn Sie die Festplatte separat vom Notebook transportieren, wickeln Sie sie in isolierendes Material, z.B. ein Tuch oder Papier, ein. Wenn das Laufwerk von Hand untersucht wird, werden Sie u.U. aufgefordert, das Laufwerk in Ihr Notebook zu installieren. Sie können die Festplatte durch ein Röntgenstrahlgerät geben, aber bringen Sie sie nicht in die Nähe eines Metallsuchgeräts.
- Wenn Sie unterwegs sind, verstauen Sie Ihr Notebook nicht in einem Ablagefach, in dem es hin und her rutschen kann. Lassen Sie Ihr Notebook nicht fallen oder setzen es mechanischen Stößen aus.
- Schützen Sie Ihr Notebook, den Akku und die Festplatte vor äußeren Einflüssen, z.B. Schmutz, Staub, Essen, Flüssigkeiten, extremen Temperaturen und direktem Sonnenlicht.
- Wenn Sie Ihr Notebook in eine Umgebung bringen, in der es eine stark unterschiedliche Temperatur oder Feuchtigkeit gibt, kann es zu Kondensation innerhalb des Notebooks kommen. Um zu vermeiden, Ihr Notebook zu beschädigen, warten Sie, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist, bevor Sie den Rechner bedienen.

*HINWEIS: Wenn Sie Ihr Notebook von einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung und umgekehrt bringen, geben Sie dem Notebook ausreichend Zeit, sich an die neue Umgebung zu akklimatisieren, bevor Sie es einschalten.*

- Wenn Sie das Netzkabel abtrennen, ziehen Sie am Stecker oder an der Schlaufe und nicht am Kabel selbst. Wenn Sie den Stecker entfernen, ziehen Sie ihn gerade heraus, um die Kontaktstifte nicht zu verbiegen. Bevor Sie das Netzkabel anschließen, stellen

- Sie sicher, dass beide Kontaktstifte korrekt ausgerichtet sind.
- Bevor Sie Ihr Notebook reinigen, schalten Sie es erst aus, trennen Sie die Netzquelle ab, und entfernen Sie den Akku.
- Behandeln Sie innere Teile mit Vorsicht. Wenn Sie eine Komponente (z.B. ein Speichermodul) entfernen, halten Sie sie an den Kanten und nicht an den Kontaktstiften.



Wenn Sie Ihre Telefonausrüstung verwenden, sollten Sie immer die Sicherheitshinweise beachten, um Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzung zu vermeiden. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie das Produkt nicht neben Wasser, z.B. neben einer Badewanne, einem Waschbecken, einer Spüle oder in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Vermeiden Sie die Verwendung von drahtlosen Telefonen während eines Gewitters, da es bei Blitzen zu einem elektrischen Schlag kommen kann.
- Verwenden Sie das Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, wenn Sie sich am Ort befinden, an dem das Gas austritt.

#### WARNHINWEIS: Gültigkeit der Garantie

\*Falls der Akku nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird, kann es zu Explosion kommen; verwenden Sie immer einen Akku des gleichen Typs bzw. einen kompatiblen Akku.

\* Entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der Anweisungen des Herstellers.

\* Denken Sie daran, dass zerbrochene, stark verkratzte oder minderwertige Discs (Rohlinge) das optische Laufwerk beschädigen und die Daten auf der Disc zerstören können. Solche Discs können brechen, wenn das Laufwerk mit hoher Geschwindigkeit läuft. In diesem Fall wird die Garantie ungültig.

## Behördliche Bestimmungen

### Hinweis der Federal Communications Commission

Dieses Gerät wurde getestet und als übereinstimmend mit den Richtlinien für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen befunden worden. Diese Grenzwerte sehen für die Heiminstallation einen ausreichenden Schutz vor gesundheitsschädigenden Strahlen vor.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die an diesem Gerät vorgenommen werden, können das Recht auf die Bedienung dieses Geräts nichtig machen.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und gibt Radiofrequenz-Energie aus. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert oder bedient wird, kann es zu Störungen von Funkkommunikation kommen. Es gibt aber keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation zu keinen Störungen kommt. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Netzquelle auf einem anderen Kreislauf an, als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker für Hilfe.
- Alle externen Kabel, die an diese Basiseinheit angeschlossen werden, müssen isoliert sein. Für Kabel, die an PCMCIA-Karten angeschlossen werden, sehen Sie bitte optionale Anleitungen und Installationsanweisungen.

## Federal Communications Commission (FCC)

### TEIL 68 Warnhinweis

Dieses Gerät erfüllt Teil 68 der FCC-Bestimmungen. Auf der Unterseite des Rechners befindet sich ein Etikett, das neben anderen Informationen die FCC-Registrierungsnummer und die Ringer Equivalence Number (REN) für dieses Gerät enthält. Auf Anfrage müssen Sie diese Informationen Ihrer Telefongesellschaft mitteilen.

FCC Teil 68 Registrierungsnummer: 6CTTAI - 25876 - FB – E

### REN: 0.8B

Die REN ist nützlich, um die Anzahl der Geräte zu bestimmen, die an Ihre Telefonleitung angeschlossen werden können, so dass alle Geräte klingeln, wenn Ihre Telefonnummer angerufen wird. In den meisten, nicht aber allen Bereichen, sollte die Summe der RENs aller Geräte, die an eine Leitung angeschlossen sind, nicht fünf (5.0) überschreiten. Wenn Sie herausfinden möchten, wie viele Geräte Sie an Ihre Leitung entsprechend der REN anschließen können, wenden Sie sich an Ihre örtliche Telefongesellschaft, um die maximale REN für Ihren Ort zu erfahren.

Wenn Ihr MODEM Schäden am Telefonnetzwerk verursacht, kann die örtliche Telefongesellschaft u.U. den Telefondienst vorübergehend aussetzen. Wenn möglich, werden Sie darüber im voraus informiert. Wenn aber eine Benachrichtigung im voraus nicht möglich ist, werden Sie sobald wie möglich informiert. Sie werden über Ihr Recht unterrichtet, eine Beschwerde bei der FCC einzureichen.

Ihre Telefongesellschaft kann u.U. Änderungen an Einrichtungen, Ausrüstung, Bedienung oder Verfahrensweisen vornehmen, die das einwandfreie Funktionieren Ihrer Ausrüstung beeinträchtigen können. Wenn dies der Fall ist, werden Sie im voraus benachrichtigt, damit Ihnen die Gelegenheit gegeben wird, einen ununterbrochenen Telefondienst aufrechtzuerhalten.

## CE-Zeichen (Europäische Union)

Das Symbol  zeigt an, dass dieser W251U Notebook-Computer mit der EMC-Direktive und der EU-Direktive für Niederspannung konform ist. Dieses Symbol zeigt auch an, dass W251U die folgenden technischen Standards erfüllt:

- EN 55022 — "Grenzwerte und Meßmethoden der Störstrahlung bei Geräten der Informationstechnologie."
- EN 55024 — "Einrichtungen der Informationstechnik, Störfestigkeitseigenschaften - Grenzwerte und Prüfverfahren."
- EN 61000-3-2 — "Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) - Kapitel 3: Grenzwerte – Abschnitt 2: Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräteeingangstrom bis zu und einschließlich 16 A pro Phase)."
- EN 61000-3-3 — "Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) - Kapitel 3: Grenzwerte – Abschnitt 3: Grenzwerte für Spannungsänderungen und Flicker in Niederspannungs-Versorgungsnetzen mit 16 A je Leiter."
- EN 60950 — "Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie."



HINWEIS: Es gibt zwei Klassifikationen für die EN 55022-Emissionsvorschriften

- Klasse A bezieht sich auf kommerzielle Nutzung
- Klasse B bezieht sich auf Nutzung im Privatumfeld

BSMI-Hinweis (nur für Taiwan)

Die meisten Notebook-Computer werden vom Bureau of Standards, Meteorology and Inspection (BSMI) als Geräte der Informationstechnologie (ITE) Klasse B klassifiziert.



R33006

Das obige Symbol muss sich als Nachweis der Konformität mit dem BSMI-Standard auf dem Gerät befinden.



CCC-Hinweis (nur für China)

Auf Systemen der Klasse A erscheint folgender Warnhinweis neben dem Registrierungsetikett:

Warnhinweis: Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einem Wohnumfeld kann dieses Produkt u.U. Funkfrequenzen stören. In diesem Fall müssen Sie entsprechende Schritte durchführen.



## Vorwort

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Notebook-Computers! Ihr neues Notebook besitzt die meisten der innovativen Funktionen, die es derzeit als Technologie für tragbare Rechner gibt. Es verbindet neueste Ergonomie mit einer ausgefeilten Architektur und bietet Ihnen so einen Personal Computer, der kompakt und leistungsfähig ist und sich äußerst einfach bedienen lässt. Der Rechner wurde für einen weiten Bereich an Anwendungsmöglichkeiten, einschließlich allgemeine Anwendungen, geschäftliche Zwecke, private Verwendung usw. entwickelt. Dieses Notebook ist Ihre ideale Wahl für den Gebrauch im Büro, zu Hause und unterwegs.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihren Notebook-Computer einzurichten und zu bedienen. Es werden alle Funktionen des Rechners auf leicht verständliche Weise vorgestellt.


# Inhalt

Sicherheitshinweise .....	I
Behördliche Bestimmungen .....	III
Vorwort .....	V
Kapitel 1 Allgemeine Übersicht	
1.1 Das Äußere des W251U Notebook-Computers .....	02
1.2 Status-LED-Anzeige .....	05
Kapitel 2 Allgemeine Grundlagen zur Bedienung	
2.1 Verwendung des Akkus .....	07
2.2 Anschließen der Netzquelle .....	08
2.3 Ein- und Ausschaltung Ihres Notebooks .....	08
2.4 Installation der Gerätetreiber für den W251U Notebook- Computer .....	09
2.5 Verwendung der Starttasten .....	09
2.6 Tastaturfunktionen .....	10
2.7 Verwendung des Touchpads .....	13
2.8 Lagerung.....	14
Kapitel 3 Persönliche Einrichtung Ihres W251U Notebook-Computers	
3.1 Wiederherstellung der Originalinstellungen .....	16
3.2 BIOS-Einstellungen .....	18
3.3 BIOS-Update .....	22
3.4 Grafik-System .....	24
3.5 Schutz des W251U Notebook-Computers .....	25

Kapitel 4 Anschluss von Peripheriegeräten	
4.1 Verwendung des USB-Anschlusses .....	27
4.2 Anschluss eines externen Monitors .....	27
4.3 Verwendung des Schnittstellenerweiterungs-Anschlusses .....	28
4.4 Verwendung des LAN-Anschlusses .....	29
4.5 Verwendung des Modem-Anschlusses .....	29
4.6 IEEE 1394-Anschluss .....	30
4.7 PCI-Express-Karten-/Newcard-Steckplatz .....	30
4.8 Anschluss an S-Video-Anschluss.....	31
4.9 SD/MMC/MS/MS Pro-Karten .....	31
4.10 Verwendung von Bluetooth- & Wireless-Geräten .....	31

Kapitel 5 Problembhebung	
5.1 Antworten auf oft gestellte Fragen (FAQ).....	33

Anhang A Systeminformationen .....	35
Anhang B Service-Center .....	37

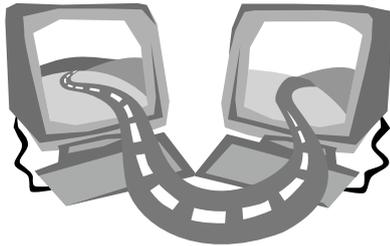


## Kapitel 1 Allgemeine Übersicht

Dieses Kapitel zeigt Ihnen die grundlegenden Komponenten des Computers sowie ihre Funktionsweise.

## 1.1 Das Äußere des W251U Notebook-Computers

► Vorderseite ◀

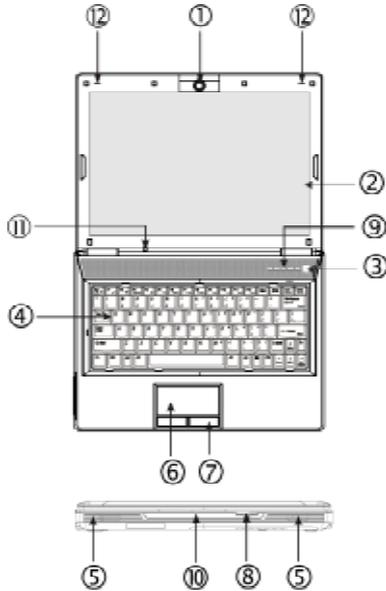


1. Webcam/Digitalkamera  
Die Webcam ermöglicht Ihnen, Videokonferenzen mit Kollegen oder Freunden und Familie zu führen. Sie dient auch als eine 1,3 Megapixel-Digitalkamera.
2. Glare-Type-LCD-Anzeigefläche  
LCD ist eine Abkürzung für Liquid-Crystal Display. Das Display zeigt Daten und Bilder auf dem Bildschirm an. Die LCD-Anzei-

gfläche von W251U wird als "Glare Type" bezeichnet. Es ist ein spiegelähnlicher Bildschirm, der Ihnen ein besonders klares An-sichterlebnis bietet.


3. Netzschalter  
Schalten Sie den Rechner ein und aus, oder aktivieren Sie ihn, wenn er sich im Suspend-Modus befindet.
4. Tastatur  
Dient der Eingabe von Daten in Ihren Rechner.
5. Lautsprecher  
Die eingebauten Lautsprecher geben Stereo-Sound aus.
6. Touchpad  
Verwenden Sie das Touchpad, um den Cursor zu verschieben und Elemente auf dem Bildschirm auszuwählen und zu aktivieren.
7. Touchpad-Tasten  
Funktionieren wie die linke und die rechte Taste einer herkömmlichen Maus.
8. Speicherkarten-Steckplatz  
Eignet sich für SD/MMC/MS/MS Pro-Module (stecken Sie jeweils nur eine Karte ein).
9. Starttasten  
Tasten zum Start oft benutzter Programme.
10. Status-LED-Anzeige (siehe Kapitel 1.2 weiter unten)  
LEDs (Light-Emitting Diodes), zeigen den Status der Funktionen und Komponenten des Computers an.
11. Status-LED-Anzeige (siehe Kapitel 1.2 weiter unten)
12. Dual-Array-Mikrofon  
Ihr W251U Notebook-Computer besitzt ein paar Dual-Array-Mikrofone für eine bessere Audioabgabe; dies ist besonders hilfreich bei Benutzung während Videokonferenzen und zusammen mit Stimmenerkennungsgeräten.

## ► Linke Seite ◀

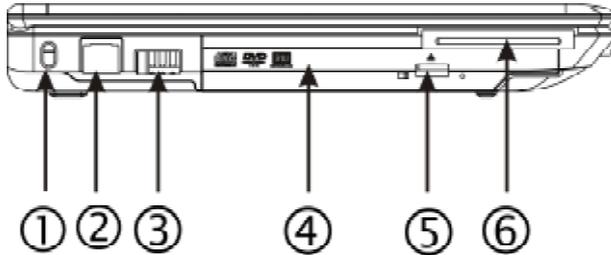

1. Anschluss für Kensington-Schloss  
Dient der Anbringung eines Kensington-kompatiblen Sicherheitsschlosses.
2. LAN-Anschluss  
Der LAN-Anschluss wird verwendet, um Ihren Notebook-Computer an ein LAN (Local Area Network) oder an andere Rechner innerhalb des Netzwerks anzuschließen.
3. USB-Anschluss  
Dient dem Anschluss von USB-Geräten.
4. Optisches Laufwerk  
Internes optisches Laufwerk eignet sich zum Laden von Programmen von einer CD (Compact Disc) oder einer DVD (Digital Versatile Disc) aus.
5. Auswurf-taste für optisches Laufwerk  
Dient der Ausgabe des Trägers im optischen Laufwerks.
6. New-Card-Steckplatz

## ► Rechte Seite ◀

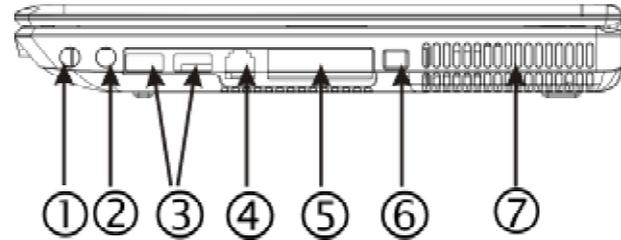


1. Lautsprecher-/Kopfhörerbuchse  
Dient dem Anschluss von Stereokopfhörern, Lautsprechern und Hörkapseln.
2. Mikrofon-Eingangs-Buchse  
Dient dem Anschluss eines externen Mikrofons.
3. USB-Anschluss  
Dient dem Anschluss von USB-Peripheriegeräten.
4. Modem-Anschluss  
Dient dem Anschluss des Telefonsteckers eines RJ-11-Kabels.
5. Externer VGA-Videoanzeige-Anschluss  
Dient dem Anschluss eines externen Monitors.
6. IEEE 1394-Anschluss  
Dient dem Anschließen von IEEE1394- (Firewire) kompatiblen Geräten.
7. Ventilator/Entlüftung  
Der eingebaute Ventilator sorgt dafür, dass die Hitze im Computer nach außen entweicht.

► Rückseite ◀



1. Netzanschluss  
Dient dem Anschluss eines Netzteils.
2. S-Video-Anschluss  
Dient dem Anschluss einer externen Videoquelle, z.B. einem Fernseher.
3. USB-Anschluss  
Dient dem Anschluss von USB-Geräten (z.B. USB-Maus, USB-Kamera usw.).

► Unterseite ◀

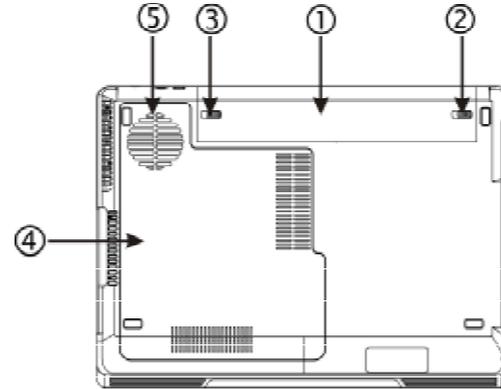


1. Akkufach  
Enthält einen Lithium-Ion- (Li-Ion) Akku.
2. Akkufachverriegelung  
Drücken Sie auf die Verriegelung, wenn Sie den Akku entfernen möchten.
3. Akkufachsperre  
Drücken Sie die Sperre nach links, um das Akkufach zu sperren.
4. CPU-/Festplatten-/Speicher/WLAN-Karten-Fach  
Dieses Fach enthält die CPU, die Festplatte, Speichermodule und die WLAN-Karte.

\*\*\*\*Um die Garantie nicht ungültig werden zu lassen, sollten Sie keine Komponenten selbst installieren oder deinstallieren. Erkundigen Sie sich erst bei Ihrem Händler.\*\*\*\*

5. Ventilator  
Dient der Kühlung interner Komponenten.

## 1.2 Status-LED-Anzeige

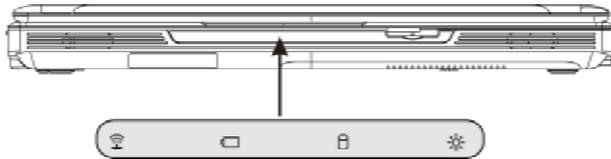

### Stromversorgung

Die Anzeige leuchtet blau auf, wenn der Computer eingeschaltet ist. Sie blinkt blau auf, wenn sich der Rechner im Suspend-Modus befindet.

Die Anzeige leuchtet nicht auf, wenn der Computer komplett ausgeschaltet ist oder sich im Hibernation-Modus befindet.

### Akku-Anzeige


Die Anzeigeleuchte für den Akku teilt Ihnen mit, ob der Lithium-Ion-Akku aufgeladen wird, nicht aufgeladen ist oder bereits eine volle Ladung besitzt.

### Anzeige für Festplattenaktivität

Die Anzeige für Festplattenaktivität teilt Ihnen mit, wann auf Ihre interne Festplatte zugegriffen wird.

### Anzeige für WLAN-Aktivität

Die Anzeige für WLAN-Aktivität teilt Ihnen mit, ob Ihr Rechner an ein Wireless-Netzwerk (WLAN) angeschlossen ist.

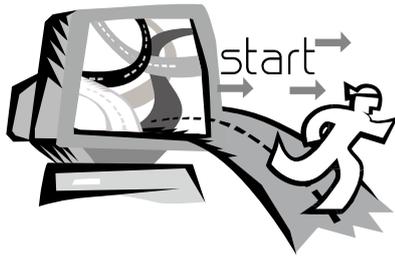

## Kapitel 2 Allgemeine Grundlagen zur Bedienung

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Ihren W251U Notebook-Computer bedienen können. Hierzu gehört das Anschließen des Netzteils, das Ein- und Ausschalten des Computers, die Verwendung des Touchpads, der Tastatur, der Direktasten, des Akkus usw. Wenn Sie noch nicht mit Computern und dem Betriebssystem vertraut sind, finden Sie in diesem Kapitel Informationen über neue aufregende Funktionen.

## 2.1 Verwendung des Akkus

Der W251U Notebook-Computer wurde so entworfen, dass er mit folgenden Energiequellen betrieben werden kann:

- Netzstrom  
(über das Netzteil, das an eine Netzsteckdose angeschlossen ist)
- Lithium-Ion- (Li-Ion) Akku

Verwenden Sie nach Möglichkeit das Netzteil; verwenden Sie den Akku nur, wenn Netzstrom nicht zur Verfügung steht. Mit dem wiederaufladbaren Li-Ion-Akku können Sie Ihren Notebook-Computer ohne eine externe Netzquelle betreiben. Wenn Sie das Netzteil verwenden, um Ihr Notebook an eine Netzsteckdose anzuschließen, wird der interne Akku aufgeladen. Während der Aufladung des Akkus erscheint das Symbol für die Akkuaufladung auf der Anzeigeeiste. Das Symbol wird ausgeblendet, nachdem der Akku vollständig aufgeladen wurde.

- Wenn der Computer ausgeschaltet ist, kann der Lithium-Ion- (Li-Ion) Akku in 2,5 Stunden schnell aufgeladen werden. Bei Bedienung des Rechners beträgt die normale Aufladungsdauer für den Akku 3,5 Stunden.
- Bei der Verwendung eines Fax-Modems oder Video- und Audiofunktionen verbraucht der Rechner zusätzliche Energie.
- Durch Verringerung der Monitorhelligkeit können Sie Energie sparen.
- Wenn der Akku nicht vollständig aufgeladen ist, sollten Sie eine komplette Aufladung durchführen, bevor Sie ihn benutzen (d.h. bevor Sie die Netzquelle abtrennen). Die Kalibrierung des Akkus vor der Verwendung wird ebenfalls dringend empfohlen.
- Der Li-Ion-Akku ist sehr empfindlich. Laden Sie ihn nicht mit einem

anderen Netzteil auf, da dies zu Feuer oder Explosionen führen kann.

### ► Ersetzen des Akkus ◀

Die Leistung des Akkus nimmt mit der Zeit ab. Wir empfehlen, dass Sie Ihren Akku durch einen neuen Akku ersetzen, wenn Sie eine deutliche Abnahme der Leistung erkennen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Akku auszutauschen:

1. Schalten Sie den Rechner aus.
2. Schließen Sie die Klappe, und drehen Sie den Rechner um, so dass die Unterseite nach oben zeigt.
3. Schieben Sie die Verriegelung des Akkufachs (1) nach links. Halten Sie die Verriegelung fest, bis Sie den Akku herausgenommen haben.
4. Stellen Sie sicher, dass der neue Akku korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie ihn in das Akkufach einsetzen.

### ► Instandhaltung des Akkus ◀

- Schließen Sie das Netzteil nicht an andere Geräte an.
- Treten Sie nicht auf das Netzkabel, und stellen Sie keine schweren Objekte darauf ab. Verlegen Sie sämtliche Kabel zum und vom Computer so, dass niemand darauf treten kann.
- Fassen Sie niemals am Kabel, sondern immer direkt am Stecker an, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Falls Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass die am Kabel angeschlossenen Geräte nicht die Gesamtkapazität des Kabels überschreiten. Desweiteren sollten die Geräte, die an die Netzsteckdose angeschlossen sind, nicht den Gesamt-Amperewert der Sicherung überschreiten.
- Vergewissern Sie sich bitte über die Netzspannung, bevor Sie das Netzkabel an die Netzsteckdose anschließen. Falls Sie sich nicht über die Stromspannung im Klaren sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder das Stromversorgungsunternehmen vor Ort, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

## 2.2 Anschließen des Netzteils

Das Netzteil wandelt Wechselstrom in Gleichstrom um und verringert die Spannung, die an den Computer ausgegeben wird. Es passt sich automatisch auf eine beliebige Spannung von 100 bis 240 Volt an und gibt Strom mit 19 Volt, 3,42A aus, so dass Sie Ihren Notebook-Computer praktisch an jedem Ort verwenden können.

**ACHTUNG:** Verwenden Sie nur das Netzteil und das Netzkabel, das von uns empfohlen wird. Die Verwendung eines falschen Netzteils kann den Computer beschädigen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die auf die Verwendung eines falschen Netzteils zurückzuführen ist.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Netzteil ordnungsgemäß anzuschließen:



1. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
2. Schließen Sie das Netzteil an den DC-Power-Anschluss auf der Rückseite des Computers an.
3. Schließen Sie das Netzkabel des Netzteils an eine Netzsteckdose an.

## 2.3 Ein- und Ausschaltung Ihres Notebooks

### ► Einschalten des Computers ◀

Öffnen Sie die Klappe des Notebooks. Drücken Sie dann auf den Hauptschalter, und halten Sie ihn für ein, zwei Sekunden gedrückt. Die Stromanzeige leuchtet blau auf, sobald der Computer eingeschaltet wurde.

### ► Ausschalten des Computers ◀

Falls Sie beabsichtigen, Ihren Notebook-Computer für einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen, sollten Sie am besten den Strom abstellen. Bevor Sie dies tun, beenden Sie erst alle laufenden Programme, und fahren Sie das Betriebssystem herunter.

Nachdem Sie Ihren Notebook-Computer ausgeschaltet haben, sollten Sie die LCD-Klappe noch eine Weile geöffnet lassen, falls Sie sie für einen längeren Zeitraum benutzt haben. Dies dient dazu, das Innere Ihres Notebook-Computers abkühlen zu lassen.

Wenn Sie die Klappe schließen, wird der LCD-Bildschirm der entweichenden Hitze ausgesetzt, was mit der Dauer den Bildschirm beschädigen kann. Schließen Sie die LCD-Klappe auf keinen Fall über einen längeren Zeitraum, während der Rechner eingeschaltet oder die Energiesparfunktion deaktiviert ist.

### ► Suspend-Modus ◀


Sie können die Einstellungen für die Energieverwaltung im Dialogfeld Power Option/Advanced (Energieoptionen/Erweitert) ändern. Das Dialogfeld Power Options (Energieoptionen) enthält eine Reihe von Funktionen für den Fall, dass der Computer über einen längeren Zeitraum nicht bedient wird.

## 2.4 Installation der Gerätetreiber für W251U

Falls in Ihrem W251U Notebook-Computer bereits ein Betriebssystem installiert ist, sollten Sie alle notwendigen Gerätetreiber installieren, damit die Hardware problemlos funktionieren kann.

Befor Sie Treiber installieren, erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler, ob die Treiber bereits zusammen mit dem Betriebssystem installiert wurden. Falls dies nicht der Fall ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Suchen Sie nach einer mitgelieferten Utility-Driver-CD, wie sie in der Abbildung unten gezeigt wird:

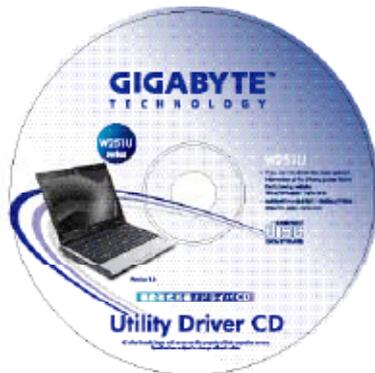

2. Legen Sie die CD in das CD R-W- oder DVD-RW- (optional) Laufwerk ein. Es erscheint ein Autostart-Installationsbildschirm.

## 2.5 Verwendung der Starttasten

Die Direktzugriffstasten, die sich links neben der Ein/Aus-Taste befinden, ermöglichen Ihnen, auf einfache Weise Ihr Internet- und E-Mail-Programm (z.B. Microsoft® Outlook) zu starten.

Neben dem Hauptschalter finden Sie fünf Starttasten:



1. **Wireless/Bluetooth**  
Drücken Sie auf diese Taste, um die Wireless-Funktion zu aktivieren.
2. **Fanless (Ohne Ventilator)**  
Drücken Sie auf diese Taste, um das Geräusch des Ventilators zu unterdrücken (Stumm-Modus).
3. **Multimedia**  
Drücken Sie auf diese Taste, um Ihren Multimedia-Player zu starten.
4. **E-Mail**  
Startet Ihr E-Mail-Programm (z.B. Microsoft® Outlook).
5. **Internet**  
Startet Ihren Internet Explorer-Browser.

## 2.6 Tastaturfunktionen

Der Notebook-Computer der NW251U-Serie besitzt eine standardmäßige Schreibmaschinentastatur mit besonderen Extrafunktionen.

### Einfaches Tastenfeld


Tastenfelds	Funktion Beschreibung
	<Eingabe>-Taste. Dient der Ausführung eines Befehls. Wenn Sie sich in einem Textverarbeitungsprogramm befinden und auf die <Eingabe>-Taste drücken, wird ein Zeilenumbruch eingefügt.
	<Esc>-Taste. Drücken Sie auf diese Taste, um einen Vorgang abzubrechen oder einen Befehl oder eine Funktion zu verwerfen.
	<Einf>-Taste. Wird auch als Einfügetaste bezeichnet. Drücken Sie auf diese Taste, um vom Einfüge- zum Überschreibe-Modus zu wechseln.
	<Fn>+<PrtSc>-Taste. Wird auch als Bildschirmdruck-Taste bezeichnet. Drücken Sie auf diese Taste, um das aktuelle Bildschirmbild für einen bestimmten Zweck aufzuzeichnen.
	<Entf>-Taste. Wird auch als Lösch Taste bezeichnet. Drücken Sie auf diese Taste, um den Buchstaben oder das Zeichen rechts vom Cursor zu löschen oder um markierte Textstellen oder Objekte zu entfernen.
	<Pause>-Taste. Drücken Sie auf diese Taste, um die Ausführung eines Befehls vorübergehend anzuhalten. Drücken Sie auf eine andere Taste, um mit der Ausführung eines Befehls fortzufahren.
	<Fn>+<Break>-Taste. Drücken Sie auf diese Taste, um die Ausführung eines Befehls vorübergehend anzuhalten. Drücken Sie auf eine andere Taste, um mit der Ausführung eines Befehls fortzufahren.

	<Umsch>-Taste. Drücken Sie auf diese Taste und gleichzeitig auf eine Buchstabentaste, um Großbuchstaben zu schreiben. Verwenden Sie diese Taste zusammen mit den Tasten, auf denen Sie zwei Zeichen sehen (zweite Reihe der Tastatur), um die oberen Zeichen zu schreiben. Diese Taste wird in anderen Programmen auch häufig zusammen mit anderen Tasten verwendet, um bestimmte Befehle auszuführen.
	<Tab>-Taste. Drücken Sie auf diese Taste, um den Cursor zur nächsten Tabulatorposition zu verschieben. Diese Taste funktioniert so wie die entsprechende Taste auf einer Schreibmaschine.
	<Strg>-Taste. Wird auch als Kontrolltaste bezeichnet. Diese Taste wird in den meisten Programmen zusammen mit anderen Tasten verwendet, um bestimmte Befehle auszuführen.
	<Alt>-Taste. Wird auch als Alternativtaste bezeichnet. Diese Taste wird in den meisten Programmen zusammen mit anderen Tasten verwendet, um bestimmte Befehle auszuführen.

	<Fn>+<Scr Lk>-Taste. Wird in den meisten Programmen verwendet, um durch das Bild zu laufen, ohne dass der Cursor bewegt wird. Die Tasten sind farblich kodiert.
	<Cap Lock>-Taste. Wird in den meisten Programmen verwendet, um Großbuchstaben einzugeben.
	Auf-Pfeiltaste. Bewegt den Cursor jeweils eine Zeile nach oben.
	Ab-Pfeiltaste. Bewegt den Cursor jeweils eine Zeile nach unten.
	Links-Pfeiltaste. Bewegt den Cursor jeweils um eine Stelle nach links.
	Rechts-Pfeiltaste. Bewegt den Cursor jeweils um eine Stelle nach rechts.
	<Pos1>-Taste. Bewegt den Cursor an den Anfang eines Bildschirms oder einer Zeile.
	<Bild auf>-Taste. Bewegt den Cursor jeweils einen Bildschirm nach oben.
	<Bild ab>-Taste. Bewegt den Cursor jeweils einen Bildschirm nach unten.
	<Ende>-Taste. Bewegt den Cursor an das Ende eines Bildschirms oder einer Zeile.

### Besondere Funktionstasten

#### ► Eingebettetes Ziffernfeld ◀

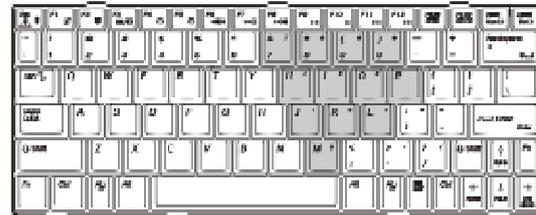

Das eingebettete Ziffernfeld funktioniert wie das Ziffernfeld einer Standard-Tastatur. Es ist an den kleinen Zeichen in der oberen rechten Ecke der Tasten erkennbar.

Gewünschter Zugriff	Num Lock ist aktiviert	Num Lock ist deaktiviert
Zahlentasten des integrierten Tastenfelds	Geben Sie wie gewohnt Zahlen ein	
Cursorsteuertasten/ integriertes Tastenfeld	Halten Sie die Umsch-Taste gedrückt, während Sie die Cursorsteuertasten verwenden.	Halten Sie die Fn-Taste gedrückt, während Sie die Cursorsteuertasten verwenden.
Tasten der normalen Tastatur	Halten Sie die Fn-Taste gedrückt, während Sie Buchstaben auf dem eingebetteten Ziffernfeld eingeben	Geben Sie wie gewohnt Buchstaben ein

Hinweis: Falls eine externe Tastatur oder ein externes Tastenfeld an Ihren Notebook-Computer angeschlossen ist, wechselt Numlock automatisch von der internen Tastatur zur externen Tastatur oder dem externen Tastenfeld.


► Windows-Tasten ◀



Taste	Beschreibung
+ [F1]	Öffnet Hilfe und Support
+ E	Öffnet Mein Arbeitsplatz
+ F	Beginnt die Suche nach Dokumenten
+ M	Minimiert alles
+ Shift + M	Macht die Minimierung von allem rückgängig
+ R	Öffnet das Dialogfeld Ausführen
+ Tab	Aktiviert die nächste Schaltfläche der Aufgabenleiste

► Einfaches Tastenfeld ◀

Sie können Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen und besondere Symbole über dieses Tastenfeld eingeben

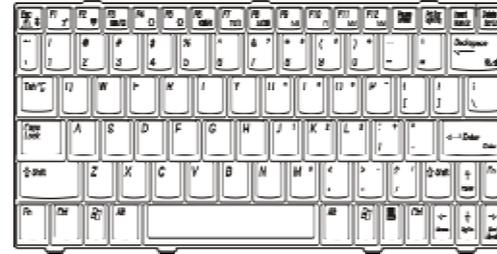


► Fn-Tasten ◀

Wenn Sie die Fn-Tasten zusammen mit anderen Tasten drücken, können Sie alle Tastaturfunktionen einer Standardtastatur simulieren.

[Fn]+[F1]	[Fn]+[F1] Suspend-Schalter
[Fn]+[F2]	[Fn]+[F2] Aktiviert oder deaktiviert Wireless-Funktionen
[Fn]+[F3]	[Fn]+[F3] Wechselt zwischen LCD- und CRT-Monitor
[Fn]+[F4]	[Fn]+[F4] Erhöht die Helligkeit des Bildschirms
[Fn]+[F5]	[Fn]+[F5] Verringert die Helligkeit des Bildschirms
[Fn]+[F6]	[Fn]+[F6] Ton aus
[Fn]+[F7]	[Fn]+[F7] Verringert die Lautstärke
[Fn]+[F8]	[Fn]+[F8] Erhöht die Lautstärke
[Fn]+[F9]	[Fn]+[F9] Startet oder pausiert den Medien-Player
[Fn]+[F10]	[Fn]+[F10] Stoppt den Medien-Player
[Fn]+[F11]	[Fn]+[F11] Spult den Medien-Player zurück
[Fn]+[F12]	[Fn]+[F12] Spult den Medien-Player vor
[Fn]+[Esc]	[Fn]+[Esc] Aktiviert oder deaktiviert die Bluetooth-Funktion
[Fn]+[Backspace]	[Fn]+[Rückwärts] Aktiviert den Lichtsensor

## 2.7 Verwendung des Touchpads

Das Touchpad ist ein drücksensibles Zeigergerät, das alle Funktionen einer Zwei-Tasten-Maus bietet; seine Hauptfunktion ist die Bewegung des Cursors auf dem Bildschirm.

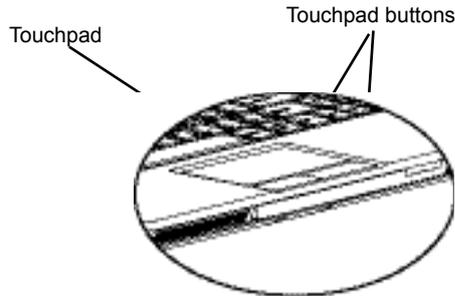

*Da es sich beim Touchpad um ein drücksensibles Gerät handelt, sollten Sie vorsichtig mit ihm umgehen, um es nicht zu beschädigen. Achten Sie bitte auf folgendes:*

- Stellen Sie sicher, dass das Touchpad nicht in Kontakt mit Schmutz, Flüssigkeiten oder Schmier kommt.
- Berühren Sie das Touchpad nicht mit Ihren Fingern, wenn diese schmutzig sind.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Touchpad oder die Touchpad-Tasten.

### ► Klicken ◀

Sie können den Mauszeiger über ein Element auf dem Bildschirm führen, indem Sie mit Ihrem Finger über das Touchpad streichen. Klicken Sie dann einmal auf die linke Taste unterhalb des Touchpad zur Auswahl, oder tippen Sie einfach auf das Touchpad selbst.

### ► Doppelklicken ◀

Sie können den Mauszeiger über ein Element auf dem Bildschirm führen, indem Sie mit Ihrem Finger über das Touchpad streichen. Klicken Sie dann zweimal auf die linke Taste, um Menüelemente auszuwählen, oder tippen Sie einfach zweimal auf das Touchpad selbst.

### ► Ziehen und Ablegen ◀

Führen Sie den Mauszeiger mit Ihrem Finger auf dem Touchpad über ein Element, klicken Sie einmal mit der linken Taste unterhalb des Touchpads, und wählen Sie das gewünschte Element aus. Nachdem Sie das Element ausgewählt haben, können Sie das Element ziehen, indem Sie mit Ihrem Finger über das Touchpad streichen (Doppelklicken auf die Touchpad-Tasten muss mit der gleichen Geschwindigkeit ausgeführt werden wie das Doppelklicken auf eine herkömmliche Maus).

### ► Die Bildlauf Tasten ◀

Wenn Sie durch ein Dokument laufen möchten, können Sie Ihren Finger über das Touchpad streichen, während Sie gleichzeitig die Bildlauf-Taste gedrückt halten.

*Sie können die Einstellungen für Ihr Touchpad unter Start/Control Panel /Mouse/Buttons (Start/Systemsteuerung/Maus/Tasten) ändern. Sie können mit Hilfe dieser Einstellungen die Verwendungsweise des Touchpads, z.B. von rechtshändiger nach linkshändiger Bedienung ändern. Sie können auch die Cursorgeschwindigkeit, sowie die Reaktionszeit von Mausklicken einstellen.*

## 2.8 Speicher

### ► Festplatte ◀

Der W251U Notebook-Computer besitzt eine eingebaute 2,5-Zoll IDE-Festplatte mit großer Kapazität, auf der Sie das Betriebssystem Ihres Computers sowie andere Softwareprogramme speichern und installieren können. Nach der Formatierung ist die interne Festplatte normalerweise das Laufwerk C.

- Falls Sie Ihre Festplatte austauschen möchten, erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler über das Hardware-Setup Ihres Notebook-Computers.
- Sie können die Speicherkapazitäten des Systems erhöhen, indem Sie die Standard-Festplatte durch eine Festplatte mit einer größeren Kapazität ersetzen.
- Schalten Sie Ihren Notebook-Computer immer erst aus, bevor Sie die Festplatte entfernen. Falls Sie dies nicht tun, können der Computer und die Festplatte beschädigt werden. Vermeiden Sie das Anstoßen oder Bewegen Ihres Computers, während die Festplatte in Betrieb ist.

### ► Optisches Disc-Laufwerk ◀


Der W251U-Notebook-Computer besitzt eines der folgenden optischen Laufwerke:

DVD-Kombi / DVD-Dual / DVD-Super-Multi

Das optische Laufwerk wird normalerweise verwendet, um das Betriebssystem und Softwareprogramme zu installieren. So legen Sie eine Disc in das Laufwerk hinein und nehmen sie heraus:

1. Drücken Sie auf die Taste vorne auf dem Laufwerk, um den Disc-Träger herauszufahren. Ziehen Sie den Träger vorsichtig heraus.
2. Legen Sie die Disc auf den Träger, wobei die beschriftete Seite nach oben zeigt.
3. Legen Sie die Disc auf die Spindel, und drücken Sie sie vorsichtig herunter, bis sie einklickt.


4. Schieben Sie den Träger in das Laufwerk herein, bis er einklickt.

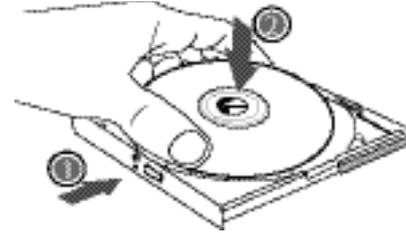

*Warnhinweis: Wenn der Computer auf das optische Laufwerk zugreift, leuchtet die Anzeige für die DVD-ROM auf. Versuchen Sie nicht, die Disc zu entfernen, solange die Anzeige aufleuchtet.*

*Warnhinweis: Stecken Sie keine Fremdoobjekte in das Disc-Laufwerk. Öffnen oder schließen Sie das Laufwerk nicht gewaltsam. Wenn das Laufwerk nicht benutzt wird, schieben Sie den Träger hinein, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das Laufwerk eindringt.*

*Wenn Sie beim Entfernen einer Disc Probleme haben, stecken Sie eine gerade gebogene Büroklammer (oder einen ähnlichen dünnen Gegenstand) in das Notauswurfloch. Der CD-Träger sollte dann sofort herausspringen. Diese Vorgehensweise kann auch angewandt werden, um eine CD aus dem Laufwerk zu nehmen, wenn das Notebook ausgeschaltet ist. Sehen Sie die Abbildung unten.*

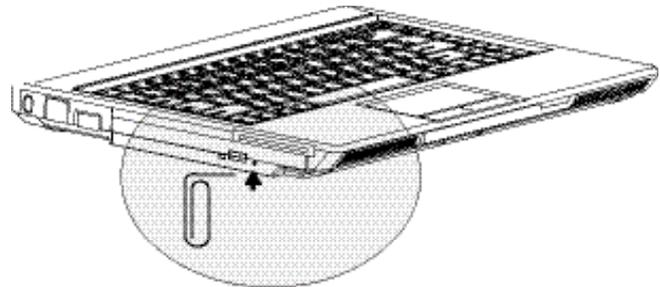

## 2.9 Einführung in die W251U-Kamera

Ihr W251U-Notebook-Computer besitzt eine eingebaute Kamera. Mit dieser Kamera können Sie jederzeit und überall an Videokonferenzen mit Ihren Freunden oder Kollegen teilnehmen, als würden Sie sich im selben Raum befinden. Sie funktioniert auch als eine Digitalkamera (mit einer Auflösung von bis zu 1,3 Megapixeln), die Sie verwenden können, um sofort Momentaufnahmen zu machen.





## Kapitel 3 Persönliche Einrichtung des W251U Notebook-Computers

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie das BIOS-Setup-Programm verwenden können. Der W251U Notebook-Computer besitzt ein BIOS-Setup-Programm, mit dem Sie wichtige Systemeinstellungen konfigurieren können. Sie erfahren auch, wie Sie Komponenten austauschen können, um die Leistung des Systems zu verbessern. Wenn Sie Fragen zu einer dieser Einstellungen haben sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

### 3.1 Wiederherstellung der Standardeinstellungen

1. Schalten Sie Ihren Rechner ein. Falls er bereits läuft, rebooten (Neustart/Zurücksetzung) Sie ihn.
2. Sobald auf dem Bildschirm Elemente (Logo, Grafik, Text) erscheinen, drücken und halten Sie die F9-Taste. (F9 ist typischer Weise die Direkttaste, mit der Recover Pro gestartet wird. Wenden Sie sich an den Hersteller des PCs, falls diese Taste nicht funktionieren sollte.)



Es erscheint dann der Bildschirm cME Console. Dieser Bildschirm dient dem Zugriff auf die cME-Anwendung.

Der Startbildschirm von Phoenix cME Console, den Sie sehen, unterscheidet sich u.U. von dem oben abgebildeten Bildschirm, und die Anzahl der verfügbaren Anwendungen kann ebenfalls abweichen.

- Normalerweise können Sie Menüoptionen mit Ihrer Maus/Ihrem Touchpad anklicken und auswählen, wenn Sie FirstWare Recover Pro ausführen. Falls Ihre Maus/Ihr Touchpad aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, drücken Sie die Tabulator- und Eingabe-Taste, um die gewünschte Option zu markieren und auszuwählen.

#### ► Ausführung der cME-Version von Recover Pro ◀

Sobald die cME-Version von Recover Pro läuft, gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Wählen Sie auf dem Menübildschirm Factory Restore (Originalinstellungen wiederherstellen). Es erscheint dann das Menü Select Recover Type (Wiederherstellungstyp auswählen).
2. Wählen Sie eine Option zur Wiederherstellung.
  - Klicken Sie auf eine gewünschte Option, oder
  - Drücken Sie auf die Tabulator-Taste, bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann auf die Leertaste.

#### **Recover Boot Partition (Boot-Partition wiederherstellen)**—

Wählen Sie diese Option, falls Sie wissen, dass Ihre Festplatte bereits in mehrere Laufwerke partitioniert wurde, und Sie nur die Boot-Partition wiederherstellen möchten. Die Option Recover Boot Partition (Boot-Partition wiederherstellen) steht nicht in allen Computern zur Verfügung.

#### **Recover Full Drive (Komplettes Laufwerk wiederherstellen)**—

Wählen Sie diese Option, falls Ihr Laufwerk zuvor nicht partitioniert wurde und/oder Sie das komplette Laufwerk wiederherstellen möchten. Das gesamte primäre Laufwerk (normalerweise C:) wird wiederhergestellt.

**Cancel and Exit (Abbrechen und Beenden)**—Wählen Sie diese Option, falls Sie dieses Mal FirstWare Recover Pro nicht ausführen möchten.

- Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Option Sie auswählen sollen, und Sie die Anzahl von gelöschten Dateien verringern möchten, wählen Sie erst Recover Boot Partition (Boot-Partition wiederherstellen).
- Falls nach Auswahl der ersten Option, der Wiederherstellungsvorgang Ihr Betriebssystem nicht erfolgreich wiederherstellen kann, führen Sie FirstWare Recover Pro erneut aus, und wählen Sie die zweite Option - Recover Full Drive (Komplettes Laufwerk wiederherstellen).
- Sie sollten Recover Boot Partition (Boot-Partition wiederherstellen) nicht auswählen, falls das Laufwerk noch keine Partition besitzt.

Nachdem Sie eine Option ausgewählt haben, erscheint ein Dialogfeld zur Bestätigung (identisch mit dem hier gezeigten Dialogfeld oder ähnlich).

- Bestätigen Sie, dass Sie mit dem Vorgang fortfahren möchten. Klicken Sie auf Yes (Ja), um mit dem Wiederherstellungsvorgang zu beginnen. Oder, falls Sie nicht die Maus/das Touchpad verwenden, drücken Sie auf Tab, um eine Auswahl zu treffen, und drücken Sie dann auf die Leertaste. (Wenn Sie No (Nein) auswählen, gelangen Sie zum vorherigen Bildschirm zurück, von dem aus Sie FirstWare Recover Pro beenden können.)


Starten Sie den Wiederherstellungsvorgang. Es erscheint der FirstWare Progress- (Fortschritt) Bildschirm. Zu diesem Zeitpunkt brauchen Sie keine weiteren Auswahlen zu treffen.

*Nachdem Sie FirstWare Recover Pro ausgeführt haben, sind die Originalinstellungen ab Werk für das System wiederhergestellt. Falls Sie die gesamte Festplatte (nicht nur eine Boot-Partition) wiederherstellen, gehen alle Daten (Dateien), die Sie erstellt und auf der Festplatte Ihres Systems gespeichert haben, sowie alle zuvor gespeicherten Dateien, verloren.*

#### ► Überprüfung des Wiederherstellungsvorgangs ◄

Während der FirstWare Recover Pro Progress- (Fortschritt) Bildschirm aktualisiert wird, können Sie den Wiederherstellungsvorgang verfolgen.

Der Bildschirm zeigt mehrere Arten von Informationen während des Wiederherstellungsvorgangs an:

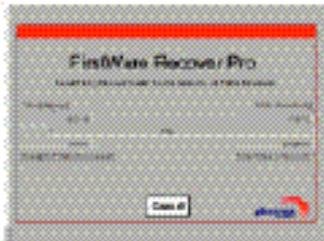

- Prozentsatz der bereits durchgeführten Wiederherstellung
- Verstrichene Zeit
- Geschätzte verbleibende Zeit

Die Zeit, die FirstWare Recover Pro benötigt, um den Wiederherstellungsvorgang durchzuführen, beträgt zwischen 15 Minuten und einer Stunde, was von der Größe des Wiederherstellungs-„Bilds“ abhängt. Je mehr Anwendungen und Hilfsprogramme zum Original-Setup gehören, desto länger dauert der Vorgang.

- Menge an Daten (in Kilobytes), die wiederhergestellt werden

**Cancel (Abbrechen)**—Falls Sie Cancel (Abbrechen) wählen, wird der Wiederherstellungsvorgang angehalten, und das System lässt sich nicht mehr booten. Sie sollten Cancel (Abbrechen) nur dann wählen, wenn Sie beabsichtigen, den Wiederherstellungsvorgang zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.

#### ► Erfolgreiche Wiederherstellung ◄

Nachdem der Wiederherstellungsvorgang erfolgreich durchgeführt wurde, geschieht automatisch folgendes:

- Der Progress- (Fortschritt) Bildschirm verschwindet, sobald der FirstWare Recover-Fortschritt 100% erreicht hat.
- Der Computer wird neu gestartet.
- Das Betriebssystem startet, und Sie sehen das Desktop.

*Wenn das Betriebssystem startet, bedeutet dies, dass der Wiederherstellungsvorgang erfolgreich war.*

Das Betriebssystem sollte jetzt funktionieren, und ab Werk installierte Anwendungen sollten verfügbar und funktionstüchtig sein. Ihre eigenen Dateien sind allerdings nicht länger vorhanden.

FirstWare Recover Pro verbleibt für den Fall, dass Sie es in Zukunft wieder verwenden möchten, im geschützten Bereich Ihres Computersystems gespeichert.

## 3.2 BIOS-Einstellungen

Das BIOS-Setup-Programm ermöglicht Ihnen, die grundlegenden Einstellungen Ihres Computers zu konfigurieren. Wenn Sie Ihren Computer einschalten, liest das System die Konfigurationsinformationen und initialisiert die Hardware, so dass das System ordnungsgemäß funktionieren kann. Sie können das BIOS-Setup-Programm verwenden, um die Startkonfiguration Ihres Computers zu ändern. Sie können z.B. die Einstellungen für Sicherheit und Energieverwaltung für Ihren Computer ändern.

Sie können nur dann zum BIOS-Setup-Programmen gelangen, wenn Sie den Rechner neu starten, und zwar bevor der erste Windows-Bildschirm erscheint. Falls Sie Ihren Rechner bereits eingeschaltet haben, rebooten Sie ihn, und drücken Sie dann auf die F2-Taste, um zum Setup-Programm zu gelangen.

### ► Navigation und Eingabe von Informationen im BIOS ◀

Verwenden Sie die folgenden Tasten, um sich von Feld zu Feld zu bewegen und Informationen einzugeben:

Element	Beschreibung
←→	Bildschirm auswählen
↑↓	Drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten, um durch die Auswahlmöglichkeiten zu gehen, drücken Sie auf Eingabe, um eine Auswahl zu treffen.
+ -	Option wechseln

<b>Tab</b>	Feld auswählen
<b>F1</b>	Allgemeine Hilfe
<b>F10</b>	Speichern und Beenden
<b>ESC</b>	ESC An jedem beliebigen Ort können Sie auf Esc drücken, um den aktuellen Schritt zu beenden. Falls Sie das BIOS-Programm beenden möchten, ohne Änderungen zu speichern, gehen Sie zum Hauptmenü, und drücken Sie auf Esc.

Sie können für bestimmte Felder neue Werte eingeben, um die Standardwerte zu ersetzen. Alle anderen Werte sind Systemstandards, die nicht verändert werden können. Wenn Sie Einstellungen im Hauptmenü ändern möchten, drücken Sie auf die Eingabe-Taste, um zu Untermenüs zu gelangen. Wenn Sie zum vorherigen Bildschirm zurückgehen möchten, drücken Sie auf die Esc-Taste.



► Das Hauptmenü ◀

BIOS-SETUP-PROGRAMM

Main		Advanced	Security	Boot	Info	Exit
<b>System Time:</b> [23:43:17] <b>System Date:</b> [01/01/2006]					<u>Item Specific Help</u>	
► <b>SATA Hard Drive:</b> [ST98823AS ] ► <b>CD-ROM/DVD-ROM:</b> [None]					<TAB>, <Shift-Tab>, or <Enter> Selects field.	
F1 Help ↑↓ Select Item -/+ Change Values F9 Setup Defaults						

► Menü Advanced (Erweitert) ◀

BIOS-SETUP-PROGRAMM

Main		Advanced	Security	Boot	Info	Exit
► <b>Video Features</b> ► <b>Internal Devices Configurations</b>					<u>Item Specific Help</u>	
<b>Plug &amp; Play O/S:</b> [WinXP]					Select options for video display	
<b>USB BIOS Legacy Support:</b> [Enabled]						
<b>Resume On LAN:</b> [Disabled]						
<b>ATA Control Mode:</b> [Enhanced]						
<b>AHCI Configuration:</b> [Enabled]						
F1 Help ↑↓ Select Item -/+ Change Values F9 Setup Defaults						

## ► Menü Security (Sicherheit) ◀

## BIOS-SETUP-PROGRAMM

Main	Advanced	Security	<b>Boot</b>	Info	Exit
Boot Menu: [Enabled] Boot Time Diagnostic Screen: [Disabled] Preboot Execution Environment: [Enabled] ►Boot Device Priority				Item Specific Help <hr/> The Boot Menu Disable or Enable	
F1 Help ↑↓ Select Item -/+ Change Values				F9 Setup Defaults	


## ► Menü Boot ◀

## BIOS-SETUP-PROGRAMM

Main	Advanced	<b>Security</b>	Boot	Info	Exit
Supervisor Password Clear User Password Is: Clear HDD Password Clear HDD Master ID 19893855  Supervisor Password [Enter] User Password [Enter] HDD Password [Enter]  Password on boot: [Disabled]				Item Specific Help <hr/> Supervisor Password controls access to the setup utility	
F1 Help ↑↓ Select Item -/+ Change Values				F9 Setup Defaults	

► Menü Exit (Beenden) ◀

BIOS-SETUP-PROGRAMM

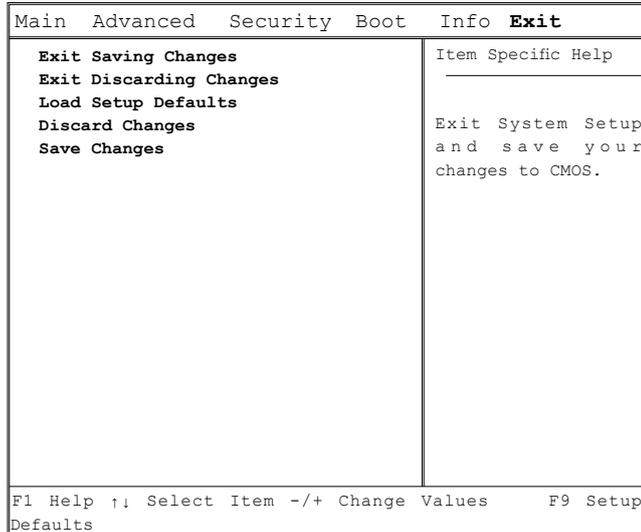

**Änderung des Benutzerkennworts**


Sie können zum Setup-Programm gehen, um Benutzerkennworte zu ändern oder zu entfernen, aber Sie können kein Verwalterkennwort ändern oder entfernen oder auf die Diskette zugreifen.

**Änderung des Verwalterkennworts**

Ein Verwalterkennwort ist erforderlich, um ein Benutzerkennwort einstellen zu können. Nachdem Sie Change Supervisor Password (Verwalterkennwort ändern) ausgewählt haben, geben Sie ein neues Kennwort ein, und geben Sie es dann zur Bestätigung erneut ein. Das Kennwort, das Sie eingeben, sollte aus bis zu sechs alphanummerischen Zeichen bestehen. Falls Sie bei der Eingabe des Kennworts einen Fehler machen, können Sie jederzeit auf Esc drücken, um von neuem zu beginnen.

### Zurücksetzung des CMOS auf die Originaleinstellungen

Auf der Hauptseite finden Sie Parameter, mit denen Sie das CMOS auf die Standardeinstellungen zurücksetzen können. Wenn Sie zu dieser Seite gegangen sind, wählen Sie Load Optimal Defaults (Optimale Standardwerte laden):



Wählen Sie [OK], um die Standardeinstellungen für das CMOS wiederherzustellen.

### Beenden und Speichern

- **Save Settings and Exit** (Einstellungen speichern und Beenden)  
Wählen Sie diese Option, um alle gemachten Änderungen zu speichern und den Computer mit den neuen Einstellungen zu starten. (Drücken Sie auf F10, um die Einstellungen zu speichern und das Programm zu beenden.)
- **Exit Without Saving** (Ohne Speichern beenden)  
Wählen Sie diese Option, um gemachte Änderungen zu verwerfen. Der Computer startet dann unter Verwendung der alten Einstellungen.

## 3.3 BIOS-Update

Der W251U Notebook-Computer verwendet den EPROM Flash BIOS-Chip, mit dem Sie das System-BIOS mühelos aktualisieren können.

Wenn Sie das BIOS aktualisieren, gehen alle selbst vorgenommenen Einstellungen verloren. Besuchen Sie die Internetseite von Gigabyte (<http://www.gigabyte.com.tw>), um das neueste BIOS-Update-Programm zu erhalten.

So aktualisieren Sie BIOS unter DOS:

1. Legen Sie die Diskette mit dem BIOS-Update in das Diskettenlaufwerk ein. (USB FDD, USB Flash Disc oder Floppy Disc)
2. Schalten Sie das System ein, wobei sich die Diskette im Diskettenlaufwerk befindet.
3. Geben Sie am DOS-Prompt folgenden Befehl ein.

```
A:\>Phlash16 xxxx.wph /s /c /mode=3
or
```

```
A:\>XXXXXX.BAT (Batch file for BIOS file)
```

4. Das System führt dann das BIOS-Update aus.
5. Das System wird automatisch heruntergefahren, nachdem das Update

durchgeführt wurde.

So aktualisieren Sie BIOS in Windows:

1. Besuchen Sie die Internetseite <http://www.gigabyte.com.tw> (Home > Support > Notebook > BIOS > W251U), um das ❶ BIOS-Update-Werkzeug (WinFlash) und ❷ das neueste BIOS-Upgrade-Programm herunterzuladen.
2. Entzippen Sie die Datei, die Sie heruntergeladen haben.


3. Führen Sie die Datei setup.exe in Ihrem entziptten Ordner aus.
4. Nachdem Sie WinFlash erfolgreich installiert haben, klicken Sie auf Start → Programs (Programme), gehen Sie zum Program-mordner von WinFlash, und klicken Sie dann auf WinFlash.



5. Wählen Sie die gewünschte Option. Wenn Sie "Backup BIOS and Flash BIOS with new settings (BIOS und Flash BIOS mit neuen Einstellungen sichern)" wählen, werden alle vorherigen Einstellungen gelöscht. Bestimmen Sie den Ort Ihres Backups und der neuen BIOS-Dateien. Klicken Sie auf Flash BIOS, wenn Sie fertig sind.



6. Klicken Sie auf OK, um mit der Ausführung des Programms zu beginnen.

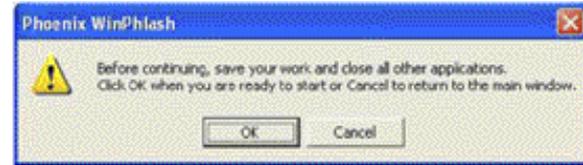

7. Der Flash-Fortschritt wird in einem Popup-Fenster angezeigt. Unterbrechen Sie bitte nicht diesen Vorgang, damit das Programm korrekt ausgeführt werden kann.



8. Das System wird dann neu gestartet, um den Vorgang abzuschließen.



### 3.4 Grafikanzeige

Ihr Computer verfügt über ein leistungsfähiges Grafikanzeigesystem, das mühelos alle Voraussetzungen für moderne Multimedia-Verarbeitung erfüllt.

#### ► Bildschirm-Steuerelemente ◀

##### Helligkeit

Mit Funktionstasten können Sie die Helligkeit des Monitors erhöhen oder verringern.

- <Fn> + <F4> verringert die Helligkeit der LCD-Anzeige.
- <Fn> + <F5> erhöht die Helligkeit der LCD-Anzeige.

##### Auflösung


1. Klicken Sie auf My Computer/Control Panel/Appearance (Arbeitsplatz/Systemsteuerung/Anzeige) und dann Themen/Anzeige. Klicken Sie auf die Registerkarte Settings (Einstellungen). Es erscheint dann ein Dialogfeld, in dem die aktuelle Auflösung des Monitors angezeigt wird.
2. Benutzen Sie den Schieberegler unter "Screen resolution (Bildschirmauflösung)", um die Auflösung des Monitors einzustellen. Verwenden Sie am besten die Auflösung für die Ihr LCD-Monitor entworfen wurde.

*Hinweis: Wenn Sie eine niedrigere Auflösung als die ursprünglich vorgesehene Auflösung verwenden, verkleinert sich der Ansichtsbereich. Den gleichen Effekt erhalten Sie, wenn Sie den Computer im DOS-Modus benutzen, da dieser Modus standardmäßig 640 x 480 als Auflösung benutzt.*

#### ► Duale Anzeigen ◀

Bei Verwendung des Windows-Betriebssystems können Sie einen externen Monitor und den LCD-Bildschirm Ihres Notebooks gleichzeitig verwenden. Sie können auch den externen Monitor verwenden, wenn der LCD-Bildschirm deaktiviert ist und umgekehrt.

1. Öffnen Sie Control Panel (Systemsteuerung).
2. Doppelklicken Sie auf Display (Anzeige). Es erscheint das Fenster mit den Display Properties (Eigenschaften von Anzeige).
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Settings (Einstellungen).
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Advanced (Weitere Optionen).
5. Wählen Sie die Registerkarte Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Mobile.
6. Klicken Sie auf Graphics Properties (Grafikeigenschaften)

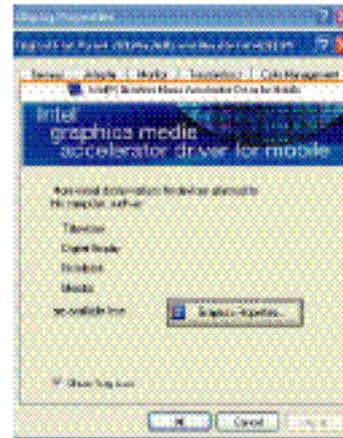

### Single (Einzelanzeige)


Sie können den Bildschirm einstellen, den Sie bevorzugt verwenden möchten. Im Single Display- (Einzelanzeige) Modus steht die Videoanzeige-Direkttaste zur Verfügung. Sie können z.B. kontinuierlich auf Fn + F5 drücken, um die Helligkeit einzustellen.

### Mirror (Spiegel)

Im Mirror- (Spiegel) Modus steht die Videoanzeige-Direkttaste ebenfalls zur Verfügung. Drücken Sie in diesem Modus auf Fn + F5, um die Helligkeit zu ändern. Die CRT-Videoanzeige besitzt die gleichen Funktionen wie ein LCD-Bildschirm.

*Tipp: Um eine problemfreie Videoanzeige zu gewährleisten, sollten Sie erst den Ausgabemodus im Dialogfeld Display properties (Eigenschaften der Anzeige) auswählen, wenn Sie einen externen Monitor verwenden möchten. Nachdem Sie den Ausgabemodus geändert haben, können Sie die Videoanzeige-Direkttasten verwenden.*

*Hinweis: Auf dem LCD-Bildschirm können helle oder dunkle Bildpunkte erscheinen, was mit dem Herstellungsprozess von LCDs zusammenhängt. Dies hat aber keinen Einfluss auf die normalen Funktionen Ihres LCD-Bildschirms.*

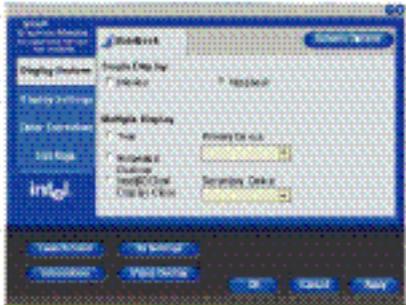


## 3.5 Schutz des W251U Notebook-Computers

Der W251U Notebook-Computer bietet Sicherheitssperren sowohl für Hardware als auch Software, mit denen Sie Ihren Computer schützen können.

Verwendung eines Sicherheitsschlosses

Auf der Rückseite des Computers finden Sie eine Aussparung, an der Sie ein Sicherheitsschloss anbringen können.

Sie können z.B. ein Kensington-Sicherheitsschloss verwenden.

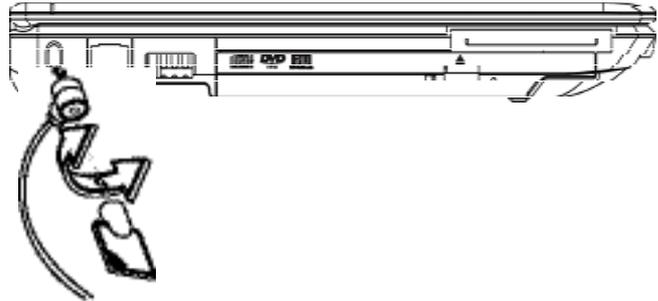




## Kapitel 4 Anschluss von Peripheriegeräten

In diesem Kapitel wird Ihnen Schritt für Schritt gezeigt, wie Sie Ihre Peripheriegeräte an den W251U Notebook-Computer anschließen können.

## 4.1 Verwendung des USB-Anschlusses


An den USB-Anschluss können Sie mehrere Peripheriegeräte anschließen, die gleichzeitig auf einem Computer laufen können. Es kann sich dabei um folgende Geräte handeln: Diskettenlaufwerk, Maus, Digitalkamera, Scanner, Drucker, optisches Disc-Laufwerk, Tastatur und Spielegerät usw. Der USB-Anschluss kann auch als eine zentrale Anschlussstelle (Hub) oder als eine externe Workstation dienen.

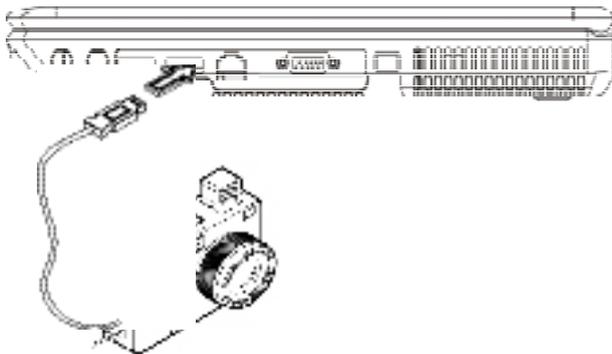

## 4.2 Anschluss eines externen Monitors über den VGA-Anschluss


Das Notebook besitzt einen VGA-Anschluss, an den Sie einen externen Monitor anschließen können. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen externen Monitor anzuschließen:

1. Sehen Sie nach dem 15-poligen VGA-Monitor-Anschluss auf der rechten Seite Ihres Notebook-Computers, und schließen Sie dann das Videosignalkabel des externen Monitors (oder des VGA-Adapters) an den Monitor-Anschluss an.
2. Schließen Sie das Netzkabel des externen Monitors an eine Netzquelle an, und schalten Sie den Rechner ein.
3. Rechtsklicken Sie auf Ihrem Notebook auf das Windows-Desktop, um das Desktop-Menü zu öffnen. Klicken Sie auf Properties (Eigenschaften), um das Fenster Display Properties (Anzeigeeigenschaften) zu öffnen.
4. Klicken Sie im Fenster Display Properties (Anzeigeeigenschaften) auf Advanced (Erweitert) auf der Registerkarte Settings (Einstellungen). Klicken Sie dann auf den Intel® Graphics Media Accelerator-Treiber für Mobilgeräte, und nehmen Sie entsprechende Einstellungen vor. Ihr externer Monitor sollte dann in der Lage sein, Bilder auf dem Bildschirm anzuzeigen.
5. Die Bildschirmauflösung und die Farbtiefe können ebenfalls in diesen Dialogfeld geändert werden.

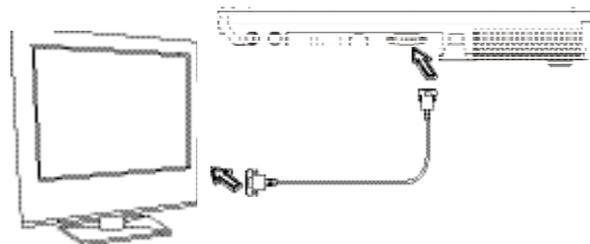


### 4.3 Verwendung des LAN-Anschlusses

1. Sehen Sie nach dem RJ-45-Kabel im Zubehörkarton, der zusammen mit Ihrem Notebook geliefert wird. An beiden Enden des Kabels gibt es einen Stecker.
2. Verbinden Sie das eine Ende des Kabels mit einem Netzwerkanschluss in der Wand oder einem HUB.
3. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den LAN-Anschluss des Computers an.

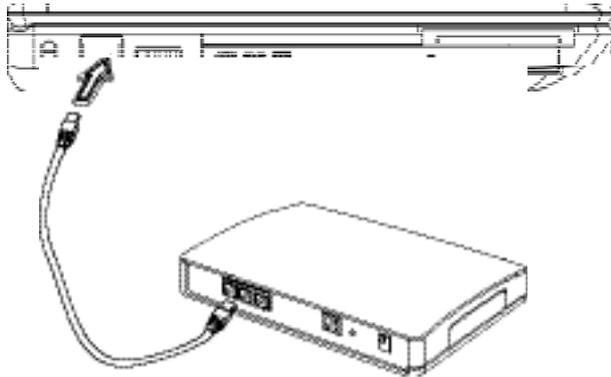


### 4.4 Verwendung des Modem-Anschlusses

Das eingebaute Fax-/Daten-Modem ermöglicht Ihnen das Anschließen einer Telefonleitung an die Telefonbuchse.

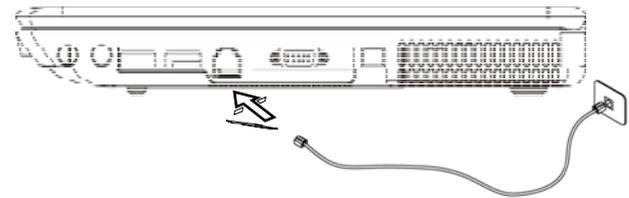

## 4.5 Verwendung des IEEE 1394-Anschlusses

An den eingebauten IEEE 1394-Anschluss können Sie IEEE 1394-kompatible Peripheriegeräte für die Übertragung von Video oder die Sicherung von Daten anschließen. Das Windows-Betriebssystem erkennt automatisch das angeschlossene Gerät und installiert den/die notwendigen Treiber. Es wird aber empfohlen, dass Sie die Treiber installieren, die zusammen mit Ihren Peripheriegeräten geliefert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für die Hardware.

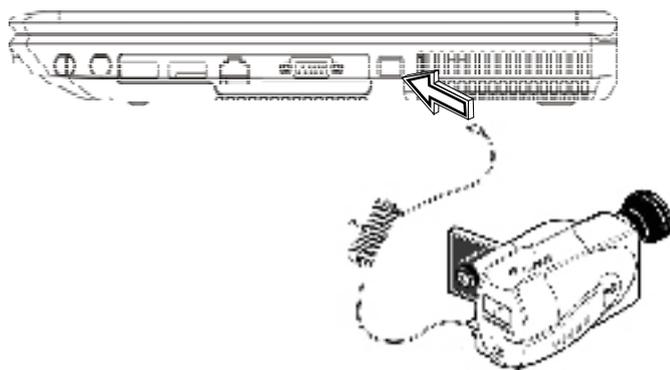

## 4.6 PCI-Express-Karte/Newcard

Der Steckplatz für die PCI-Express-Karte (oder Newcard) kann als eine Schnittstelle zwischen Ihrem Computer und einer Reihe von Kommunikationsgeräten, z.B. Netzwerkadaptern, Fax/Modems oder externen Speichergeräten verwendet werden.

### ► Einstecken einer Karte ◀

1. Stecken Sie die Karte mit der Beschriftung nach oben und den metallischen Kontaktstellen nach innen zeigend in den Kartensteckplatz hinein.
2. Stecken Sie die Karte in den Steckplatz hinein. Wenn Sie die Karte hineinstecken, spüren Sie am Ende einen Widerstand.
3. Für Ihre PCI-Express-Karten sind Treiber oder Programme erforderlich, die dem Betriebssystem erlauben, auf sie zuzugreifen. Ihr Windows-Betriebssystem sollte bereits den Treiber für Ihr Gerät besitzen. Falls dies nicht der Fall ist, werden Sie aufgefordert, den Treiber zu installieren.
4. Der Computer piept zweimal, um eine erfolgreiche Installation anzuzeigen. Ein einzelner Piep bedeutet, dass es ein Problem bei der Erkennung der Karte gibt.




### ► Entfernen einer Karte ◀

1. Drücken Sie auf die Auswurfaste des Kartensteckplatzes, um die Auswurfaste zu entsperren. Drücken Sie die Taste erneut, um die Karte herauszuschieben.

## 4.7 Anschluss an S-Video-Anschluss

Ihr W251U Notebook-Computer besitzt einen S-Video-Anschluss, der Ihnen ermöglicht, einen Fernseher an Ihren Computer anzuschließen. Verwenden Sie hierzu ein S-Video-Kabel:

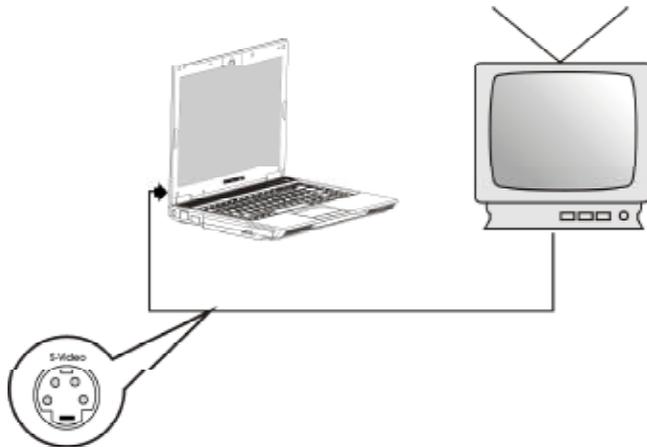


## 4.8 Verwendung von Bluetooth- (optional) und Wireless-Geräten.

Ihr W251U Computer unterstützt sowohl Bluetooth- als auch Wi-Fi-kompatible Geräte. Sie können auf Fn+Esc drücken, um Bluetooth-Funktionen zu aktivieren oder deaktivieren. Drücken Sie auf Fn+F2, um Wireless-Funktionen ein- oder auszuschalten. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie Ihr Bluetooth- oder Wireless-Gerät an Ihren Rechner anschließen können, lesen Sie die Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers.



## 4.9 SD/MMC/MS/MS Pro-Karten

Der Multimedia-Kartensteckplatz befindet sich auf der Vorderseite Ihres W251U Notebook-Computers. Er eignet sich für SD-/MMC-/MS-/MS Pro-Karten.

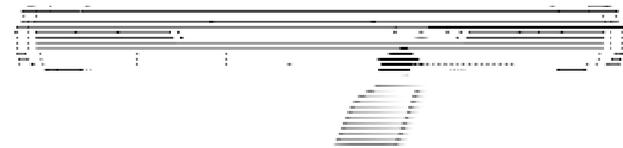



## Kapitel 5 Problembearbeitung

In diesem Kapitel befassen wir uns mit einigen häufig auftretenden technischen Problemen und zeigen Ihnen Möglichkeiten zur Behebung dieser Probleme.

## 5.1 Antworten auf oft gestellte Fragen (FAQ)

- ◇ Mein Computer aktiviert den Hibernation-Modus viel zu früh, und ich muss ständig auf eine Taste drücken oder die Maus/das Touchpad bewegen, um den Bildschirm wieder zu aktivieren. Was kann ich tun?

Dies ist Teil der Energieverwaltung unter Windows. Gehen Sie zur Energieverwaltung, indem Sie auf Start / Control Panel (Systemsteuerung) / Performance and Maintenance (Leistung und Wartung) / Power Options (Energieoptionen) gehen. Stellen Sie für die Option "Turn off monitor (Monitor ausschalten)" eine gewünschte Zeit ein. Sie haben die Wahl, entweder die Zeit für den Netzstrom oder für den Akku einzustellen.

- ◇ Ich habe gehört, dass das Entfernen und Neuordnen von Dateien auf der Festplatte die Geschwindigkeit, in der Programme ausgeführt werden, erhöhen kann. Wie kann ich das erreichen?

Ein gute Verwaltung der Daten auf einer Festplatte kann die Leistung des Rechners beim Ausführen von Programmen verbessern. Hierzu gehört normalerweise das Löschen nicht mehr benötigter Dateien und die Defragmentierung von Festplatten, bei der Dateien auf effizientere Weise angeordnet werden. Windows besitzt für diese Zwecke eine Reihe von Funktionen; führen Sie Disk Cleanup (Datenträgerbereinigung) aus, um unnötigen Dateien zu entfernen, und verwenden Sie Disk Defragmenter (Defragmentierung), um fragmentierte Dateiblöcke zu defragmentieren. Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihr Windows-Programm.

- ◇ Der Wählton für das interne Fax/Modem ist zu leise. Wie kann ich ihn lauter machen?

Gehen Sie nach Start/Control Panel (Systemsteuerung)/ Sounds, Speech, and Audio Devices (Sounds, Sprachein- / ausgabe und Audiogeräte) und stellen Sie unter Device volume (Gerätelautstärke), die Lautstärke Ihres Lautsprechers mit Hilfe des Lautstärkenreglers ein.

- ◇ Welche Art von externem Mikrofon kann ich zusammen mit meinem Notebook-Computer verwenden?

Sie benötigen ein Mikrofon, das über eine eigene Verstärkung verfügt.

- ◇ In meinen Lautsprechern ist ein Echo zu hören. Was kann ich tun?

Doppelklicken Sie auf das Lautsprecher-Symbol auf der Aufgabenleiste. Aktivieren Sie dann unter Microphone Balance (Mikrofonbalance) die Option Mute (Ton aus).

- ◇ Aufgrund eines Softwareproblems konnte ich den Rechner nicht unter Windows herunterfahren. Ich habe auf den Hauptschalter des Computers gedrückt. Aber es passiert nichts. Wie kann ich den Computer ausschalten?

Drücken Sie für mehr als vier Sekunden auf den Hauptschalter. Der Computer wird in diesem Fall normalerweise ausgeschaltet.

- ◇ Warum kann ich den Akku meines tragbaren Computers nicht aufladen, nachdem er für einige Zeit nicht benutzt wurde?

Wenn Sie Ihren tragbaren Computer für einen längeren Zeitraum (z.B. mehr als einen Monat) nicht benutzt haben, geht der Akku in den Niedrigspannungs-Schutzmodus über. Um in

diesem Fall die normale Spannung wiederherzustellen, muss der Akku langsam über mehrere Stunden aufgeladen werden. Nachdem der Akku komplett aufgeladen wurde, fährt der Computer mit der normalen Operation fort.

- ❖ Auf meinem Rechner erscheint die Meldung: "CMOS Battery Low (Ladung der CMOS-Batterie schwach)". Was kann ich tun?

Falls Ihr Computer für mehr als 45 Tage keinen Strom empfängt (d.h. Netzquelle ist abgetrennt und Akku ist entfernt), gehen die im CMOS gespeicherten Informationen verloren.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Einstellungen Ihres CMOS neu zu konfigurieren:

1. Drücken Sie auf F2, um zum BIOS-Setup-Programm zu gelangen.
2. Wählen Sie "Load Optional Defaults? (Optionale Standardwerte laden?)". Wenn Sie die folgende Eingabeaufforderung sehen, wählen Sie <OK>, und drücken Sie dann auf <Eingabe>.
3. Wählen Sie "Save Changes and Exit", wählen Sie <OK>, und drücken Sie auf <Eingabe>, um Ihren Computer neu zu starten.

- ❖ So trennen Sie Geräte ab oder entfernen sie

1. Doppelklicken Sie im Benachrichtigungsbereich neben der Aufgabenleiste auf das Symbol Safe Removal (Sichere Entfernung). Sie sehen eine Liste mit Plug-and-Play-Geräten, die sichere Entfernung unterstützen und die derzeit an Ihrem System angeschlossen sind. Falls Sie das Symbol Safe Removal (Sichere Entfernung) nicht sehen, bedeutet dies, dass Ihr Gerät sichere Entfernung nicht unterstützt, und dass Sie Ihr Gerät nicht mit Hilfe dieser Funktion abtrennen oder entfernen können.

2. Wählen Sie unter Safely Remove Hardware (Hardware sicher entfernen) in der Liste mit Geräten das Gerät aus, das Sie abtrennen oder entfernen möchten. Klicken Sie dann auf Stop (Stopp). Dem System wird dann mitgeteilt, dass Sie das Gerät abtrennen oder entfernen werden.

3. Klicken Sie unter Stop a Hardware device (Hardware-Gerät stoppen) auf OK.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie darauf hingewiesen werden, dass die Abtrennung oder Entfernung des Geräts jetzt sicher ist.

#### Achtung

- Wenn Sie ein Gerät abtrennen oder entfernen, das sichere Entfernung unterstützt, ohne die Anwendung Safe Removal (Sichere Entfernung) zu verwenden, um das System darauf hinzuweisen, können Daten verloren gehen oder Ihr System instabil werden. Wenn ein Gerät z.B. entfernt wird, während Daten übertragen werden, kommt es in der Regel zu Datenverlust. Falls Sie dagegen Safe Removal (Sichere Entfernung) verwenden, können Sie das System warnen, bevor Sie ein Gerät abtrennen oder entfernen, und so den Verlust von Daten vermeiden.

#### Hinweis

- Bei entfernbaren Speichergeräten, die sicher entfernt werden können, während das System eingeschaltet ist, deaktiviert das System Schreib-Caching standardmäßig. Dies sorgt dafür, dass Sie Geräte ohne den Verlust von Daten entfernen können. Wenn Schreib-Caching dagegen deaktiviert ist, funktioniert das System oftmals langsamer. Deshalb sollten Sie Schreib-Caching wieder aktivieren, nachdem Sie das Gerät entfernt haben.



## Anhang A Technische Daten

In diesem Anhang finden Sie die technischen Hardware-Daten Ihres W251U Notebook-Computers. Denken Sie daran, dass die hier angeführten Informationen nicht unbedingt komplett mit den tatsächlichen Daten Ihres Notebook-Computers übereinstimmen. Technische Daten können sich ändern, ohne dass dies bekanntgegeben wird. Die vorliegende Bedienungsanleitung kann auch zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden.

#### Mikroprozessor

- Intel® Yonah® Dual Core Prozessor T2300~2700
- Intel® Yonah® Single Core Prozessor T1300~1400

#### L2-Cache

- Intel® Yonah® Dual Core Prozessor T2300~2700 (L2-Cache 2MB)
- Intel® Celeron® M Prozessor 410~430 (L2-Cache 1MB)

#### Core Logic

- Intel® 945GM/ ICH7-M

#### Arbeitsspeicher

- 256MB bis maximal 2GB 533/667MHz DDR2 SDRAM mit zwei SODIMM-Speichersteckplätzen
- 1 MB Flash ROM BIOS

#### Datenspeicher

- 2.5", 9.5mm, SATA-Festplatte, 5400 rpm, verfügbar mit 40GB/ 60GB/80GB/100GB
- Ein modularisiertes 5,25"/12,7mm flaches DVD-COMBO/DVD-Dual/Super Multi-Laufwerk
- 4-in-1 SD/ MMC/ MS/ MSPRO-Kartenleser

#### Anzeige und Video

- 12.1" TFT-LCD, WXGA (1280x800), Glare Type
- Unterstützung für simultane LCD- und CRT-Anzeige
- Duale unabhängige Anzeige

#### Anschlüsse

- Integrierte 10/100 Mbps Fast-Ethernet-Verbindung
- Eingebautes 56Kbps V.92 Fax-/Datenmodem
- Drei USB- (Universal Serial Bus) 2.0 Anschlüsse
- Dual-Band-Antenne WLAN Intel® PRO/Wireless 3945ABG, IEEE 802.11a+b+g (Option)

#### Audio

- Eingebautes High-Definition-Audio (Alzalia)
- Zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
- Separate Audio-Anschlüsse für Kopfhörer-Ausgang- und Mikrofon-Eingang-Geräte

#### Tastatur und Zeigegeräte

- US-Tastatur mit 86 Tasten/EU-Tastatur mit 87 Tasten/JP-Tastatur mit 90 Tasten und Windows-Funktionstasten
- Ergonomisch zentriertes Touchpad-Zeigegerät mit Bildlauf-funktion

#### I/O-Anschlüsse

- Eine integrierte Kamera 1,3 Megapixel
- Ein IEEE 1394-Anschluss
- Eine RJ-11-Telefonbuchse (V.92, 56Kbps-Modem)
- Eine RJ-45-Netzwerkbuchse
- Eine DC-Eingangsbuchse (Netzteil)
- Ein VGA-Anschluss
- Eine Lautsprecher-/Kopfhörer-Ausgang-Buchse (3,5mm Mini-buchse)
- Eine MIC-Eingang-Buchse (3,5mm Minibuchse)
- Drei USB 2.0-Anschlüsse
- Eine PCI Express-Karte
- Ein S-Video-Anschluss

#### Abmessungen und Gewicht (mit Akku und optischem Laufwerk)

- 12.1" Anzeige-Modell: etwa 1.75 kg
- 299 (B) x 220 (T) x 24~23 (H) mm

Strom: 65W-Netzteil 20V/ 3,25A



## Anhang B Service-Center

In diesem Anhang sind unsere weltweiten Service-Center für Ihren W251U Notebook-Computer aufgelistet.

**Taiwan ( Headquarters ) GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.**

Adresse: No. 6, Bau Chiang Road, Hsin-Tien, Taipei 231, Taiwan  
 TEL: +886 (2) 8912-4888  
 FAX: +886 (2) 8912-4004

Wie senden Sie eine Frage ein?  
 Technische Probleme zur Verwendung von GIGABYTE-Produkten.  
 Nicht-technische Fragen zum Verkauf oder zur Vermarktung

Webadresse (Englisch): <http://www.gigabyte.com/tw/>

Webadresse (Chinesisch): <http://chinese.giga-byte.com/>

**U.S.A. G.B.T. INC.**

TEL: +1 (626) 854-9338  
 FAX: +1 (626) 854-9339  
 Webadresse: <http://www.giga-byte.com/>

**Germany G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH**

TEL: +49-40-2533040 (Verkauf) +49-1803-428468 (Tech.)  
 FAX: +49-40-25492343 (Verkauf) +49-1803-428329 (Tech.)  
 Webadresse: <http://www.gigabyte.de/>

**Japan NIPPON GIGA-BYTE CORPORATION**

TEL: +81-3-5791-5438  
 FAX: +81-3-5791-5439  
 Webadresse: <http://www.gigabyte.co.jp/>

**China G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD.**

Schanghai  
 TEL: +86-21-63410999  
 FAX: +86-21-63410100  
 Webadresse: <http://www.gigabyte.com.cn/>  
 Guangzhou  
 TEL: +86-20-87540700  
 FAX: +86-20-87544306  
 Webadresse: <http://www.gigabyte.com.cn/>  
 Beijing  
 TEL: +86-10-62102838  
 FAX: +86-10-62102848  
 Webadresse: <http://www.gigabyte.com.cn/>  
 Chengdu  
 TEL: +86-28-85236930  
 FAX: +86-28-85256822  
 Webadresse: <http://www.gigabyte.com.cn/>  
 Wuhan  
 TEL: +86-27-87851312  
 FAX: +86-27-87851330  
 Webadresse: <http://www.gigabyte.com.cn/>  
 Xian  
 TEL: +86-29-85531943  
 FAX: +86-29-85539821  
 Webadresse: <http://www.gigabyte.com.cn/>  
 Shenyang  
 TEL: +86-24-83992901  
 FAX: +86-24-83992809  
 Webadresse: <http://www.gigabyte.com.cn/>  
 Jinan  
 TEL: +86-531-86992681  
 FAX: +86-531-86951962

U.K. G.B.T. TECH. CO. LTD.

TEL: +44-1908-362700 FAX: +44-1908-362709

Webadresse: <http://uk.giga-byte.com/>

Australia GIGABYTE TECHNOLOGY PTY. LTD.

TEL: +61385616288 FAX: +61 3 85616222

Webadresse: <http://www.giga-byte.com.au/>

Singapore GIGABYTE SINGAPORE PTE. LTD.

Webadresse: <http://www.gigabyte.com.sg/>

The Netherlands GIGA-BYTE TECHNOLOGY B.V.

TEL: +3140.2902088 FAX: +31 40 290 2089

Webadresse: <http://www.giga-byte.nl/>

France GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE S.A.R.L.

Adresse: 47 allée des impressionnistes , immeuble Gauguin- 93420 Villepinte

(France) TEL: +800 44422983 (+800 GIGABYTE)

Webadresse: <http://www.gigabyte.fr/>

Russia Moscow Representative Office Of Giga-Byte Technology Co., Ltd.

Webadresse: <http://www.gigabyte.ru/>

Poland Office of GIGA-BYTE TECHNOLOGY Co., Ltd. in POLAND

Webadresse: <http://www.gigabyte.pl/>

Czech Republic Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. in CZECH REPUBLIC

Webadresse: <http://www.gigabyte.cz/>

Romania Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. in Romania

Webadresse: <http://www.gigabyte.com.ro/>

Serbia & Montenegro Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. in SERBIA & MONTENEGRO

Webadresse: <http://www.gigabyte.co.yu/>