GA-890GPA-UD3H

AM3 소켓 메인보드
AMD Phenom™ II 프로세서 및 AMD Athlon™ II 프로세서용

사용자 설명서

Rev. 2001
12MK-890GPA3-2001R

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer
(full address)

G.B.T. Technology Trading GMbH
Bullenkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany

declare that the product
(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

Motherboard

GA-890GPA-UD3H

is in conformity with
(reference to the specification under which conformity is declared)
in accordance with 2004/108/EC EMC Directive

☐ **EN 55011**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) high frequency equipment	☒ **EN 61000-3-2**	Disturbances in supply systems caused
		☒ **EN 61000-3-3**	Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
☐ **EN 55013**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment	☒ **EN 55024**	Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits and methods of measurement
☐ **EN 55014-1**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus	☐ **EN 50082-1**	Generic immunity standard Part 1: Residual, commercial and light industry
		☐ **EN 50082-2**	Generic immunity standard Part 2: Industrial environment
☐ **EN 55015**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaries	☐ **EN 55014-2**	Immunity requirements for household appliances tools and similar apparatus
☐ **EN 55020**	Immunity from radio interference of broadcast receivers and associated equipment	☐ **EN 50091- 2**	EMC requirements for uninterruptible power systems (UPS)
☒ **EN 55022**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment		
☐ **DIN VDE 0855** ☐ **part 10** ☐ **part 12**	Cabled distribution systems; Equipment for receiving and/or distribution from sound and television signals		

☒ **CE marking** (EC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the actual required safety standards in accordance with LVD 2006/95/EC

☐ **EN 60065**	Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use	☒ **EN 60950**	Safety for information technology equipment including electrical business equipment
☐ **EN 60335**	Safety of household and similar electrical appliances	☐ **EN 50091-1**	General and Safety requirements for uninterruptible power systems (UPS)

Manufacturer/Importer

Signature : Timmy Huang

(Stamp) Date : Apr. 5, 2010 Name : Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street
City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-890GPA-UD3H

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109 (a),Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Apr. 5, 2010

저작권

면책조항

이 설명서에 포함된 정보는 저작권법 보호를 받으며 GIGABYTE의 재산입니다.
이 설명서에 포함된 사양과 특징은 GIGABYTE 에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다. GIGABYTE의 사전 서면 허가 없이는 이 문서의 일부 또는 전부를 어떤 형식이나 방법으로도 복제, 복사, 번역, 전송 또는 출판할 수 없습니다.

문서 분류

이 제품의 사용을 돕기 위해 GIGABYTE는 다음 종류의 문서를 제공합니다:

- 제품의 빠른 설치를 위해, 제품과 함께 제공된 빠른 설치 설명서를 읽어보십시오.
- 자세한 제품 정보에 대해서는 사용자 설명서를 숙독하십시오.
- GIGABYTE의 부가 기능을 사용하는 방법에 대한 지시사항은 당사 웹 사이트의 Support&Downloads\Motherboard\Technology Guide 페이지에 있는 정보를 읽거나 다운로드하십시오.

제품 관련 정보는 당사 웹 사이트에서 확인하십시오:
http://www.gigabyte.com.tw

메인보드 수정 버전 식별

메인보드에 있는 수정 버전 번호는 "REV: X.X." 형식으로 표시되어 있습니다. 예를 들어 "REV: 1.0" 은 메인보드의 수정 버전이 1.0 임을 뜻합니다. 메인보드 BIOS 나 드 라이버를 업데이트하거나 기술 정보를 찾을 때는 메인보드 수정 버전을 먼저 확인 하십시오.

예:

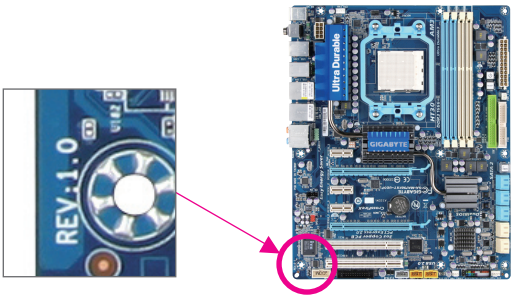

목차

기본 구성물

- ☑ GA-890GPA-UD3H 메인보드
- ☑ 메인보드 드라이버 디스크
- ☑ 사용자 설명서
- ☑ 빠른 설치 설명서
- ☑ IDE 케이블 1개
- ☑ SATA 3 Gb/s 케이블 4개
- ☑ I/O 실드

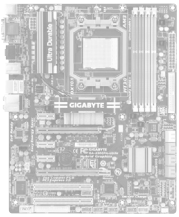

- 위의 기본 구성물은 단지 참조용이며 실제 구성물은 구입한 제품 패키지에 따라 다릅니다. 제품 내용물은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 메인보드 그림은 참조용으로만 사용하십시오.

선택 구성물

- ☐ 플로피 디스크 드라이브 케이블 (부품 번호12CF1-1FD001-7*R)
- ☐ 2 포트 USB 2.0 브라켓 (부품 번호12CR1-1UB030-5*R)
- ☐ 2 포트 IEEE 1394a 브라켓 (부품 번호 12CF1-1IE008-0*R)
- ☐ 2 포트 SATA 전원 케이블 (부품 번호 12CF1-2SERPW-0*R)
- ☐ S/PDIF 입출력 케이블 (부품 번호 12CR1-1SPINO-1*R)
- ☐ COM 포트 케이블 (부품 번호 12CF1-1CM001-3*R)

GA-890GPA-UD3H 메인보드 레이아웃

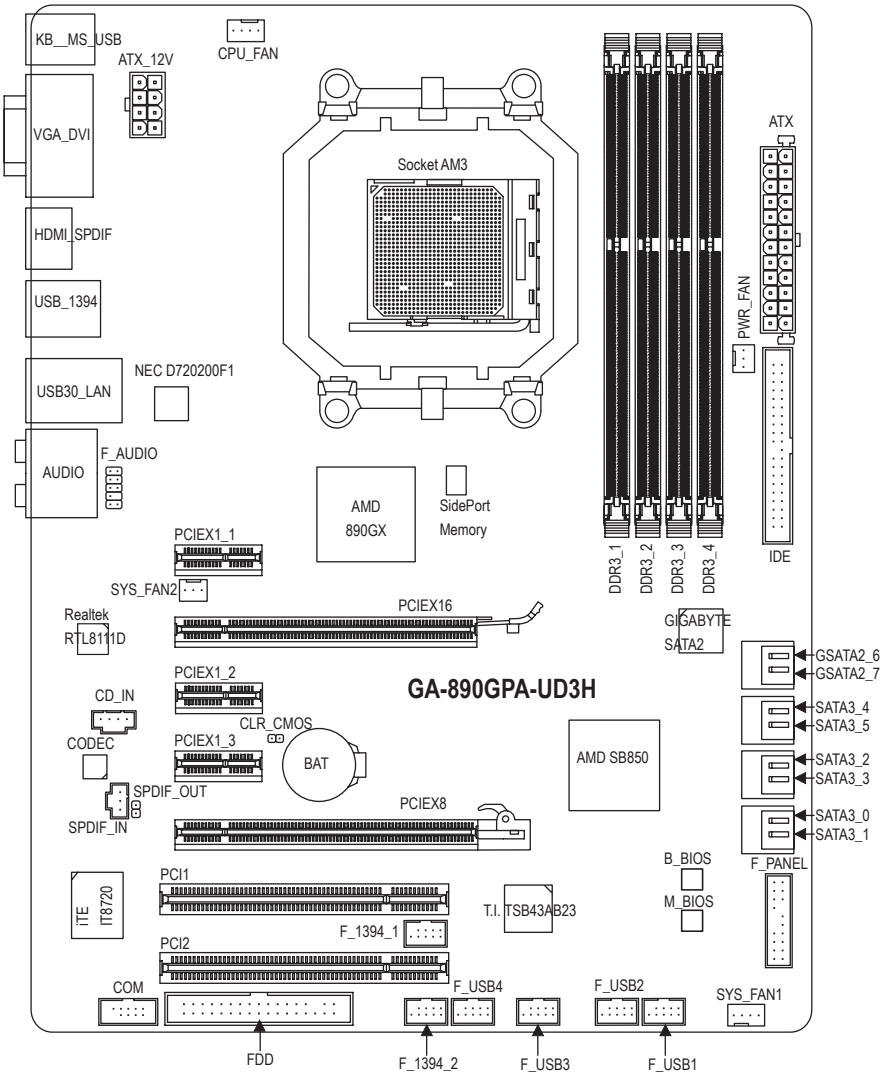

GA-890GPA-UD3H 블록 다이어그램

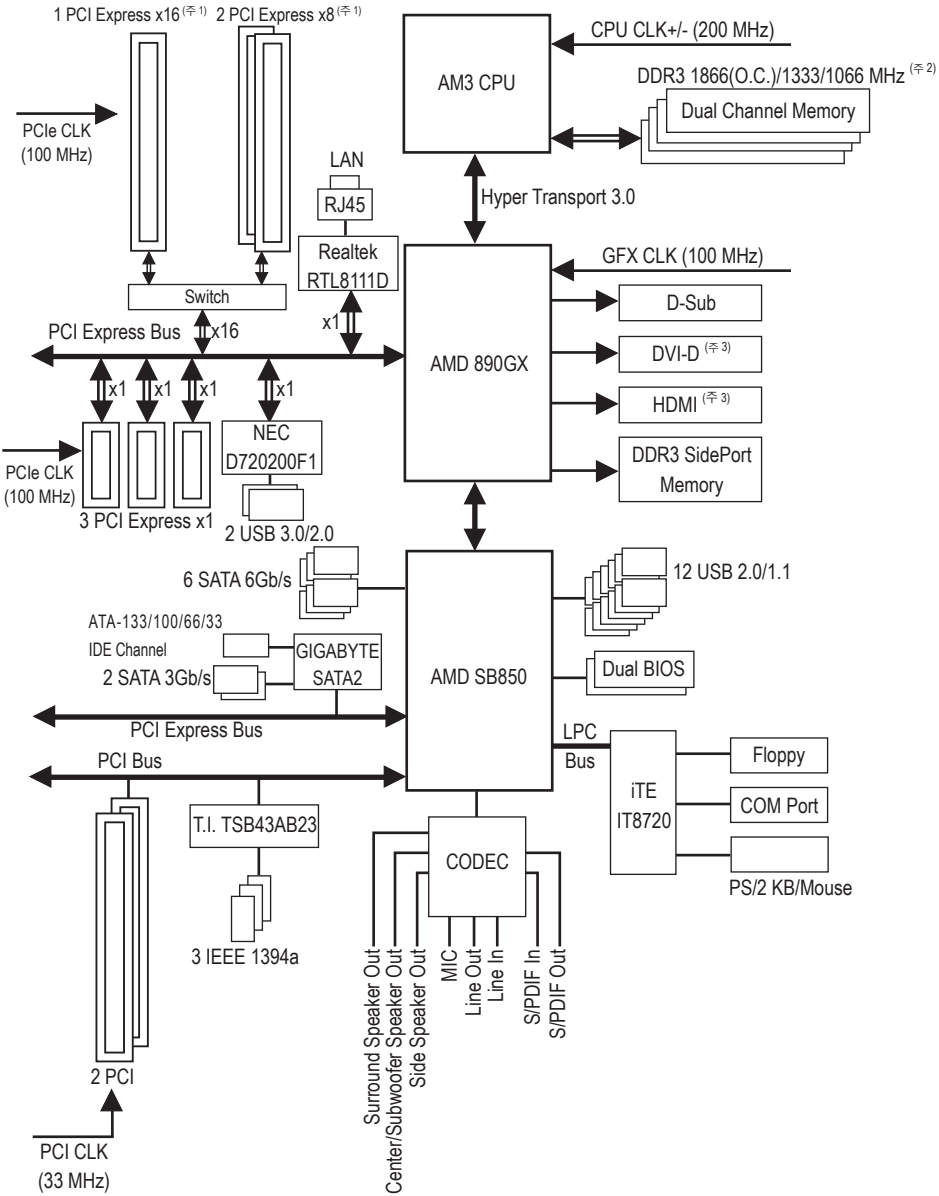

(주 1) 최적의 성능을 발휘하게 하려면 한 개의 PCI Express 그래픽 카드만 설치해야 할 경우 반드시PCIEX16_1 슬롯에 설치하십시오. PCIEX8_1 슬롯은 대역폭을 PCIEX16_1 슬롯과 공유합니다. PCIEX8슬롯이 확장 카드에 의해서 이용되면 PCIEX16 슬롯은 최대 x8 모드에서 동작합니다.

(주 2) DDR3 1866 MHz 이상에 도달하려면 두 개의 메모리 모듈을 DDR3_3 및 DDR3_4 메모리 소켓에 설치해야 합니다.

(주 3) DVI-D 및 HDMI용 동시 출력은 지원되지 않습니다.

제 1 장 하드웨어 장착

1-1 장착 주의사항

메인보드에는 수많은 민감한 전자 회로와 부품이 포함되어 있고 ESD (정전 방전)의 결과로 손상될 수 있습니다. 장착 전에 사용자 설명서를 숙독하고 다음 절차를 따르 십시오:

- 장착 전에 판매점에서 제공한 메인보드 S/N (일련번호) 스티커나 보증 스티커를 제거하거나 뜯지 마십시오. 스티커는 보증 확인에 필요합니다.
- 메인보드나 기타 하드웨어 부품을 장착하거나 제거하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑아 AC 전원을 분리하십시오.
- 메인보드의 내부 커넥터에 하드웨어 부품을 연결할 때는 정확하고 확실하게 연결되었는지 확인하십시오.
- 메인보드를 다룰 때는 금속 리드나 커넥터 만지지 않도록 하십시오.
- 메인보드, CPU 또는 메모리와 같은 전자 부품을 다룰 때는 정전기 방지 손목 띠를 착용하는 것이 좋습니다.정전기 방지 손목 띠가 없으면 마른 손으로 금속 물체를 먼저 만져 정전기를 방전하십시오.
- 메인보드를 장착하기 전에 메인보드를 정전기 방지 패드 위에 놓거나 정전기 차폐 용기 안에 넣으십시오.
- 메인보드에서 전원 공급 케이블 플러그를 뽑기 전에 전원공급 장치가 꺼졌는지 확인하십시오.
- 전원을 켜기 전에 전원 공급 전압이 지역 전압 표준에 맞게 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 제품을 사용하기 전에 하드웨어 부품의 모든 케이블과 전원 커넥터가 연결되었는지 확\\인하십시오.
- 메인보드 손상을 방지하려면 나사가 메인보드 회로나 부품과 접촉하지 않도록 하십시오.
- 메인보드 위나 컴퓨터 케이스 안에 나사나 금속 부품을 남겨두지 않았는지 확인하십시오.
- 컴퓨터 시스템을 평평하지 않은 표면에 놓지 마십시오.
- 컴퓨터 시스템을 고온 환경에 두지 마십시오.
- 장착 과정 중에 컴퓨터 전원을 켜면 시스템 부품이 손상될 수 있을 뿐만 아니라 사용자 신체적 상해를 입을 수 있습니다.
- 장착 방법에 대해 잘 모르거나 제품 사용과 관련해서 문제가 생기면 공인 컴 퓨터 기술자에게 문의하십시오.

1-2 제품 사양

CPU	◆ AM3 프로세서 지원: AMD Phenom™ II 프로세서 및 AMD Athlon™ II 프로세서용 (최신 메모리 지원 목록에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문방문 하십시오)
하이퍼 트랜스포트 버스	◆ 5200 MT/s
칩셋	◆ 노스브리지: AMD 890GX ◆ 사우스브리지: AMD SB850
메모리	◆ 최대 16 GB 의 시스템 메모리를 지원하는 1.5V DDR3 DIMM 소켓 4개 (주 1) ◆ 듀얼 채널 메모리 아키텍처 ◆ DDR3 1866(O.C.)/1333/1066 MHz 메모리 모듈 지원 (주 2) (최신 메모리 지원 목록에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.)
통합 메모리	◆ 128 MB GDDR3 메모리와 통합
온보드 그래픽	◆ 노스브리지에 통합됨: - D-Sub 포트 1개 - DVI-D 포트 1개 (주 3) (주 4) - HDMI 포트 1개 (주 4)
오디오	◆ Realtek ALC892 코덱 ◆ HD 오디오 ◆ 2/4/5.1/7.1채널 ◆ Dolby® 홈 시어터 지원 ◆ S/PDIF 입출력 지원 ◆ CD 입력 지원
LAN	◆ Realtek RTL8111D 칩 (10/100/1000 Mbit)
확장 슬롯	◆ PCI Express x16 슬롯 1개, x16 으로 실행 (PCIEX16) (주 5) ◆ PCI Express x16 슬롯 1개, x8 으로 실행 (PCIEX8) (주 5) ◆ PCI Express x1 슬롯 3 개 (모든 PCI Express 슬롯은 PCI Express 2.0 표준을 따릅니다.) ◆ PCI 슬롯 2 개
멀티그래픽 기술	◆ ATI CrossFireX™/Hybrid CrossFireX™기술 지원
저장 장치 인터페이스	◆ 사우스브리지: - 최대 6개의 SATA 6Gb/s 장치를 지원하는 SATA 6Gb/s 커넥터 (SATA3_0~SATA3_5) 6개 - SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 및 JBOD 지원 ◆ GIGABYTE SATA2 칩: - ATA-133/100/66/33 및 최대 2 개의 IDE 장치를 지원하는 IDE 커넥터 1개 - 최대 2개의 SATA 3Gb/s 장치를 지원하는 SATA 3Gb/s 커넥터 (GSATA2_6, GSATA2_7) 2개 - SATA RAID 0, RAID 1 및 JBOD 지원 ◆ iTE IT8720 칩: - 최대 1 개의 플로피 디스크 드라이브를 지원하는 플로피 디스크 드라이브 커넥터 1 개

USB	◆	사우스브리지: - 최대 12 개의 USB 2.0/1.1 포트 (후면 패널에 4 개, 내부 USB 헤더에연결된 USB 브라켓을 통해 8 개) ◆ NEC D720200F1 칩: - 후면 패널에 최대 2개의 USB 3.0/2.0 포트
IEEE 1394	◆	T.I. TSB43AB23 칩: - 최대 3 개의 IEEE 1394a 포트 (후면 패널에 1 개, 내부 IEEE 1394a 헤더에 연결된 IEEE 1394a 브라켓을 통해 2 개)
내부 커넥터	◆	24 핀 ATX 주 전원 커넥터 1개 ◆ 8 핀 ATX 12V 전원 커넥터 1개 ◆ 플로피 디스크 드라이브 커넥터 1개 ◆ IDE 커넥터 1 개 ◆ SATA 6 Gb/s 커넥터 6개 ◆ SATA 3 Gb/s 커넥터 2개 ◆ CPU 팬 헤더 1개 ◆ 시스템 팬 헤더 2개 ◆ 전원 팬 헤더 1개 ◆ 전면 패널 헤더 1개 ◆ 전면 패널 오디오 헤더 1개 ◆ CD 입력 커넥터 1개 ◆ S/PDIF 입력 헤더 1개 ◆ S/PDIF 출력 헤더 1개 ◆ USB 2.0/1.1 헤더 4개 ◆ IEEE 1394a 헤더 2개 ◆ 병렬 포트 헤더 1개 ◆ 소거용 CMOS 점퍼 1개
후면 패널 커넥터	◆	PS/2 키보드 또는 PS/2 마우스 포트 1개 ◆ D-Sub 포트 1개 ◆ DVI-D 포트 1개 (주 3) (주 4) ◆ HDMI 포트 1개 (주 4) ◆ 광 S/PDIF 출력 커넥터 1개 ◆ IEEE 1394a 포트 1개 ◆ USB 2.0/1.1 포트 4개 ◆ USB 3.0/2.0 포트 2개 ◆ RJ-45 포트 1개 ◆ 오디오 잭 6개 (센터 / 서브우퍼 스피커 출력 / 리어 스피커 출력 / 사이드 스피커 출력 / 라인 입력 / 라인 출력 / 마이크)
I/O 컨트롤러	◆	iTE IT8720 칩

하드웨어 모니터	◆	시스템 전압 감지
	◆	CPU/시스템 온도 감지
	◆	CPU/시스템/전원 팬 속도 감지
	◆	CPU 과열 경고
	◆	CPU/시스템/전원 팬 오동작 감지
	◆	CPU/시스템 팬 속도 제어 (주 6)
BIOS	◆	8 Mbit 플래시 2개
	◆	공인 AWARD BIOS 사용
	◆	DualBIOS™ 에 대한 지원
	◆	PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
부가 기능	◆	@BIOS 지원
	◆	Q-Flash 지원
	◆	Xpress BIOS Rescue 지원
	◆	다운로드 센터 지원
	◆	Xpress Install 지원
	◆	Xpress Recovery2 지원
	◆	EasyTune 지원 (주 7)
	◆	Easy Energy Saver 지원
	◆	SMART Recovery 지원
	◆	Auto Green 지원
	◆	ON/OFF Charge 지원
	◆	Q-Share 지원
번들 소프트웨어	◆	Norton Internet Security (OEM 버전)
운영 체제	◆	Microsoft® Windows® 7/Vista/XP 지원
폼 팩터	◆	마이크로 ATX 폼 팩터, 30.5cm x 24.4cm

(주 1) Windows 32 비트 운영 체제의 제한 때문에 4 GB 이상의 물리적 메모리를 설치하면 표시되는 실제 메모리 크기는 4 GB 이하가 됩니다.

(주 2) DDR3 1866 MHz 이상에 도달하려면, 두 개의 메모리 모듈을 DDR3_3 메모리 소켓과 DDR3_4 메모리 소켓에 설치해야 합니다.

(주 3) DVI-D 포트는 어댑터에 의한 D-Sub 연결을 지원하지 않습니다.

(주 4) DVI-D 및 HDMI 에 대한 동시 출력은 지원되지 않습니다.

(주 5) 최적의 성능을 발휘하게 하려면 한 개의 PCI Express 그래픽 카드만 설치해야 할 경우 반드시PCIEX16_1 슬롯에 설치하십시오. PCIEX8 슬롯은 대역폭을 PCIEX16 슬롯과 공유합니다.

(주 6) CPU/시스템 팬 속도 제어 기능의 지원 여부는 설치한 CPU/시스템 냉각기에 따라 다릅니다.

(주 7) EasyTune 에서 사용할 수 있는 기능은 메인보드 모델에 따라 다를 수 있습니다.

1-3 CPU 및 CPU 쿨러 장착하기

CPU 를 장착하기 전에 다음 지침을 따르십시오:

- 메인보드가 CPU 를 지원하는지 확인하십시오.
  (최신 CPU 지원 목록에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.)
- 하드웨어 손상을 방지하려면 CPU 를 장착하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- CPU 1번 핀을 찾으십시오. 방향이 올바르지 않으면 CPU를 삽입할 수 없습니다.
- CPU 표면에 고르고 얇은 층으로 서멀 구리스를 바르십시오.
- CPU 쿨러가 장착되어 있지 않으면 컴퓨터를 켜지 마십시오. 그렇지 않으면CPU 과열과 손상이 일어날 수 있습니다.
- CPU 규격에 따라 CPU 호스트 주파수 설정하십시오. 시스템 버스 주파수가 하드웨어 규격을 초과하도록 설정하는 것은 주변 장치의 표준 요구 사항을 만족하지 않으므로 좋지 않습니다. 주파수가 표준 규격을 초과하도록 설정하려면 CPU, 그래픽 카드, 메모리, 하드 드라이브 등의 하드웨어 규격에 따라 설정하십시오.

1-3-1 CPU 장착하기

A. CPU 소켓과 CPU 의 1번 핀 (작은 삼각형으로 표시됨) 을 찾으십시오.

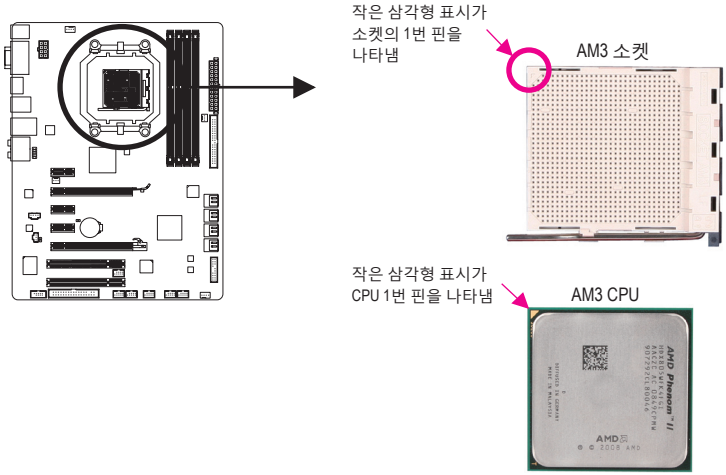

B. 아래 단계에 따라 메인보드 CPU 소켓에 CPU 를 올바르게 장착하십시오.

- CPU 손상을 방지하려면 CPU 를 장착하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에 서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- CPU 를 CPU 소켓에 억지로 끼워넣지 마십시오. 방향이 올바르지 않으면 CPU가 들어맞지 않습니다. 이 경우 CPU 방향을 조정하십시오.

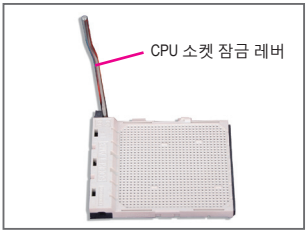

단계 1:
CPU 소켓 잠금 레버를 완전히 일으켜 세웁니다.

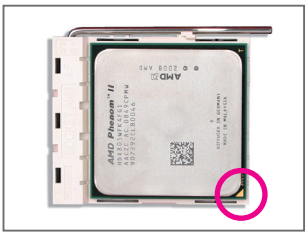

단계 2:
CPU 1번 핀(작은 삼각형 표시)을 CPU 소켓의 삼각형 표시에 맞추고 CPU를 소켓에 서서히 삽입합니다. CPU 핀이 구멍에 꼭 맞는지 확인합니다. CPU가 소켓의 제자리에 놓였으면 한 손가락을 CPU 가운데에 얹고, 잠금 레버를 내려서 완전 잠금 위치로 걸어줍니다.

1-3-2 CPU 쿨러 장착하기

아래 단계에 따라 CPU 에 CPU 쿨러를 올바르게 장착하십시오. (다음 절차는 GIGABYTE 쿨러를 예시 쿨러로 사용합니다.)

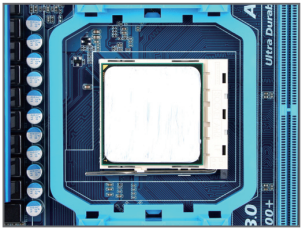

단계 1:
장착된 CPU 표면에 고르고 얇은 층으로 서멀 그리스를 바릅니다.

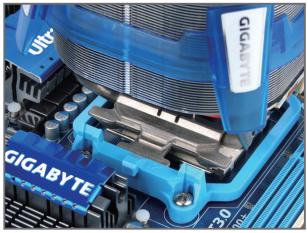

단계 2:
CPU 쿨러를 CPU 에 얹습니다.

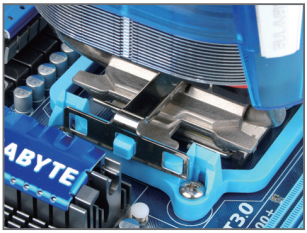

단계 3:
CPU 쿨러 클립을 고정 프레임의 한편 에 있는 장착 돌출부에 걸어줍니다. 반대 편에서 CPU 쿨러 클립을 수직으로 내리눌러 고정 프레임의 장착 돌출부에 걸어줍니다.

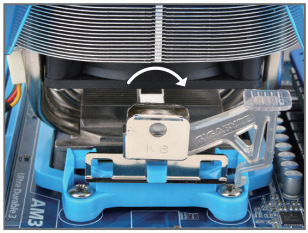

단계 4:
캠 손잡이를 (위 그림과 같이) 왼쪽에서 오른쪽으로 돌려 제자리에 고정합니다. (쿨러 장착에 대한 지시사항은 CPU 냉각기 장착 설명서를 참조하십시오.)

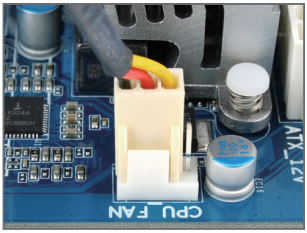

단계 5:
끝으로 CPU 쿨러의 전원 커넥터를 머더보드에 있는 CPU 팬 헤더 (CPU_FAN) 에 연결합니다.

CPU 쿨러와 CPU 사이의 서멀 그리스 / 테이프가 CPU 에 들러붙을 수 있으므로 CPU 쿨러를 제거할 때는 특히 주의하십시오. CPU 쿨러를 부적절하게 제거하 면 CPU 가 손상될 수 있습니다.

1-4 메모리 장착하기

메모리를 장착하기 전에 다음 지침을 따르십시오:

- 메인보드가 메모리를 지원하는지 확인하십시오. 같은 용량, 상표, 속도 및 칩의 메모리를 사용하는 것이 좋습니다.
  (최신 메모리 지원 목록에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.)
- 하드웨어 손상을 방지하려면 메모리를 장착하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 메모리 모듈은 실수를 방지하도록 설계되어 있습니다. 메모리 모듈은 한 방향으 로만 장착할 수 있습니다. 메모리를 삽입할 수 없는 경우 방향을 바꾸어 보십시오.

1-4-1 듀얼 채널 메모리 구성

이 메인보드는 4 개의 DDR3 메모리 소켓을 제공하고 듀얼 채널 기술을 지 원합니다메모리가 장착된 후 BIOS 가 메모리의 규격과 용량을 자동으로 감지합니다. 듀얼 채널 메모리 모듈을 사용하도록 설정하면 원래 메모리 대역폭이 두 배로 늘어납니다.

4 개의 DDR3 메모리 소켓은 두 채널로 나뉘고 각 채널에는 다음 두 개 메모리 소켓이 있습니다:

- 채널 0: DDR3_1, DDR3_3
- 채널 1: DDR3_2, DDR3_4

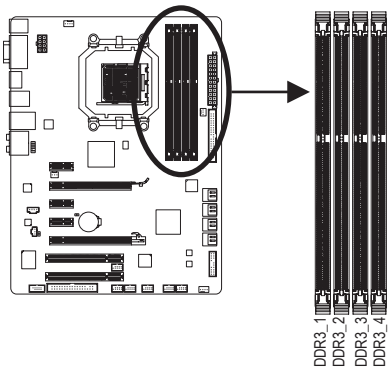

듀얼 채널 메모리 구성표

	DDR3_1	DDR3_2	DDR3_3	DDR3_4
모듈 2 개	DS/SS	DS/SS	--	--
	--	--	DS/SS	DS/SS
모듈 4 개	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS=단면, DS=양면, "--"=메모리 없음)

CPU 제한이 있으므로 메모리를 듀얼 채널 모드로 장착하기 전에 다음 지침을 읽으십시오.

1. 단 하나의 DDR3 메모리 모듈이 장착되어 있으면 듀얼 채널 모드는 사용할 수 없습니다.
2. 2 개 또는 4 개의 메모리 모듈과 함께 듀얼 채널 모드를 사용하도록 설정할 때는 최적 성능을 위해 같은 색의 DDR3 소켓에 같은 용량, 상표, 속도 및 칩의 메모리를 사용하고 장착하는 것이 좋습니다.

1-4-2 메모리 장착하기

메모리 모듈 손상을 방지하려면 메모리 모듈을 장착하기 전에 컴퓨터 를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
DDR3 DIMM과 DDR2 DIMM은 서로 호환되지 않거나 DDR DIMM과 호환되지 않습니다. 이 머더보드에는 꼭 DDR3 DIMM을 설치하십시오.

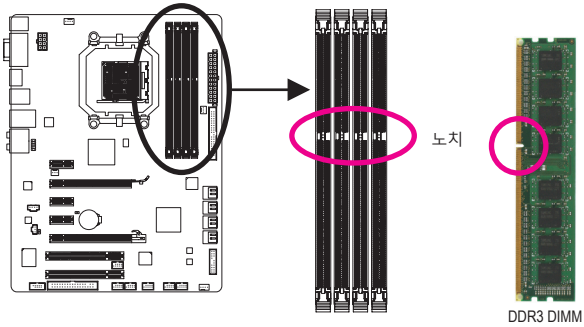

DDR3 메모리 모듈에는 노치가 있기 때문에 한 방향으로만 끼울 수 있습니다. 아래 단계에. 따라 메모리 소켓에 메모리 모듈을 올바르게 장착하십시오.

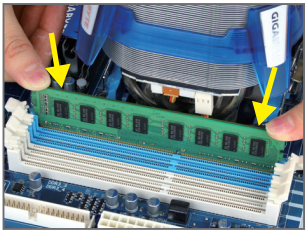

단계 1:
메모리 모듈의 방향에 유의합니다. 메모리 소켓 양쪽 끝에 있는 고정 클립을 벌립니다. 메모리 모듈을 소켓에 놓습니다. 왼쪽 그림에 나타낸 것과 같이 메모리 위쪽 가장자리에 손가락을 대고 메모리를 내리눌러 메모리 소켓에 수직으로 삽입합니다.

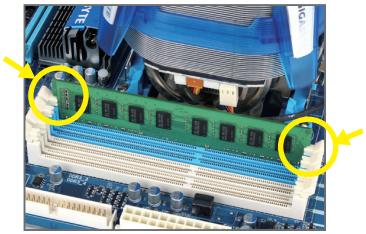

단계 2:
메모리 모듈이 정확히 삽입되면 소켓 양쪽 끝의 클립이 제자리에 찰깍하고 채워집니다.

1-5 확장 카드 장착하기

확장 카드를 장착하기 전에 다음 지침을 따르십시오:

- 메인보드가 확장 카드를 지원하는지 확인하십시오. 확장 카드에 딸려온 설명서를 숙독하십시오.
- 하드웨어 손상을 방지하려면 확장 카드를 장착하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄 고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

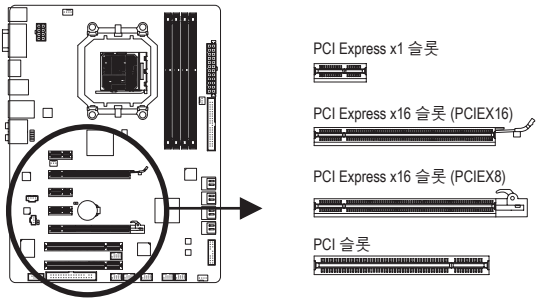

아래 단계에 따라 확장 슬롯에 확장 카드를 올바르게 장착하십시오.

1. 카드를 지원하는 확장 슬롯을 찾습니다. 섀시 후면 패널에서 금속 슬롯 덮개를 제거합니다.
2. 카드를 슬롯과 맞추고 카드가 슬롯에 완전히 끼워질 때까지 카드를 누릅니다.
3. 카드의 금속 접점이 슬롯에 완전히 삽입되었는지 확인합니다.
4. 카드의 금속 브라켓을 나사로 섀시 후면 패널에 고정합니다.
5. 확장 카드가 모두 장착되었으면 섀시 덮개를 다시 덮습니다.
6. 컴퓨터의 전원을 켭니다. 필요하다면 BIOS 셋업으로 이동하여 확장 카드에 대해 필요 한 BIOS 설정을 변경합니다.
7. 확장 카드와 함께 제공된 드라이버를 운영 체제에 설치합니다.

예: PCI Express 그래픽 카드 장착 및 제거하기:

- 그래픽 카드 장착하기:
  카드가 PCI Express 슬롯에 완전히 끼워질 때까지 카드의 가장자리 위쪽을 아래로 천천히 누릅니다. 카드가 슬롯에 제자리에 고정되어 흔들리지 않는지 확인합니다.

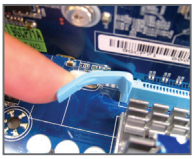

- PCIEX16_1 슬롯에서 카드를 빼내는 방법:
  슬롯의 레버를 가볍게 밀었다 놓은 다음 카드를 슬롯에서 똑바로 들어올립니다.

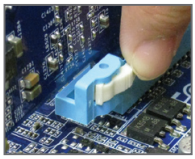

- PCIEX8 슬롯에서 카드를 빼내는 방법:
  PCI Express 슬롯 끝에 있는 백색 걸쇠를 눌러 카드를 풀고 슬롯에서 카드를 수직으로 끌어올리십시오.

1-6 ATI CrossFireX™ 구성의 설정

A. 시스템 요구 사항

- Windows 7, Vista 또는 Windows XP 운영 체제
- PCI Express x16 슬롯이 두 개인 CrossFireX 지원 메인보드 및 올바른 드라이버
- 브랜드와 칩이 동일한 두 개의 CrossFireX 사용 그래픽 카드 및 올바른 드라이버
- 두 개의 CrossFireX 브리지 커넥터 (주)
- 전력량이 충분한 전원 공급장치를 권장합니다. (전원 요구 사항은 그래픽 카드의 설명서를 참조하십시오.)

B. 그래픽 카드 연결하기

단계 1:
"1-5 확장 카드 설치하기" 의 단계에 따라 두 개의 CrossFireX/SLI 그래픽 카드를 PCI Express x16 슬롯에 설치합니다.

단계 2: (주)
CrossFireX 브리지 커넥터 두 개의 카드 상단에 있는 CrossFireX 골드 에지 커넥터에 삽입하십시오.

단계 3:
디스플레이 케이블을 PCIEX16 슬롯에 삽입한 그래픽 카드에 연결합니다.

C. 그래픽 카드 드라이버 구성하기

운영 체제에 그래픽 카드 드라이버를 설치한 다음 **ATI Catalyst Control Center** 로 이동합니다. **CrossFireX** 메뉴를 찾아 **Enable CrossFireX™** 확인란이 선택되었는지 확인합니다.

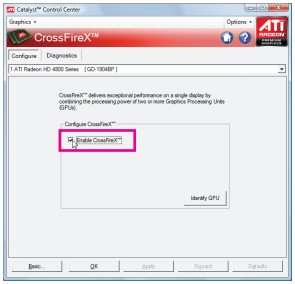

(주) 브리지 커넥터의 필요 여부는 그래픽 카드에 따라 다를 수 있습니다.

CrossFireX 기술 활성화 절차 및 드라이버 화면은 그래픽 카드에 따라 다를 수 있습니다. CrossFireX 활성화에 관한 자세한 정보는 그래픽 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

1-7 ATI Hybrid CrossFireX™ 설치 구성

온보드 GPU 를 개별 그래픽 카드와 결합하면, ATI Hybrid CrossFireX 가 AMD 플랫폼의 디스플레이 성능을 대폭 향상시킬 수 있습니다. 이 절에서는 ATI Hybrid CrossFireX 시스템을 구성하는 방법을 설명합니다. ATI Hybrid CrossFireX 시스템의 구성에 대한 다음 지침을 읽으십시오.

A. 시스템 요구 사항

- Windows 7, Vista 또는 Windows XP (주 1) 운영 체제
- ATI Hybrid CrossFireX 지원 마더보드 및 올바른 드라이버
- ATI Hybrid CrossFireX 지원 그래픽 카드 (주 2)

B. 그래픽 카드 연결하기

단계 1:
"1-5 확장 카드 설치하기"의 단계를 따라 ATI Hybrid CrossFireX 지원 그래픽 카드를 PCI Express 슬롯에 설치합니다.

단계 2:
디스플레이 케이블을 후면 패널의 온보드 그래픽 포트에 연결합니다.

C. BIOS 셋업

고급 BIOS 기능 메뉴 아래에서 다음 항목을 설정하려면 BIOS 셋업으로 들어갑니다:

- **Internal Graphics Mode** 를 **UMA+SidePort** 로 설정합니다. (주 3)
- **UMA Frame Buffer Size**를 **256MB** 또는 **512MB**로 설정합니다. (주 3)
- **Surround View** 를 **Disabled** 로 설정합니다.
- **Init Display First**를 **OnChipVGA**로 설정합니다.

D. 그래픽 드라이버 구성하기

운영 체제에 마더보드 드라이버를 설치한 뒤 **ATI Catalyst™ Control Center**로 갑니다. 왼쪽 상단 구석의 **Graphics** 메뉴에서 **CrossFire™** 를 선택한 다음 **Enable CrossFire™**확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.

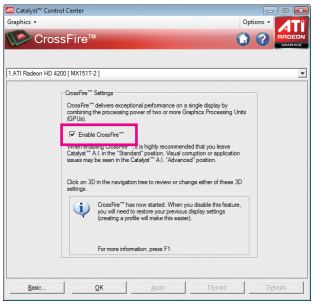

(주 1) Windows XP 의 경우, AMD 칩셋 드라이버 버전 8.51 이상을 설치해야 합니다.

(주 2) 마더보드 칩셋 드라이버가 설치된 경우, 그래픽 카드 드라이버를 설치할 필요가없습니다.

(주 3) BIOS 셋업에서 **Internal Graphics Mode** 또는 **UMA Frame Buffer Size** 설정을 변경하려면, 먼저 운영 체제에서 CrossFire 기능을 비활성화합니다.

1-8 하드웨어 장착

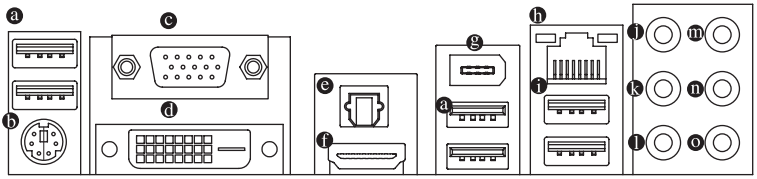

ⓐ **USB 2.0/1.1 포트**
USB 포트는 USB 2.0/1.1 규격을 지원합니다. USB 키보드/마우스, USB 프린터, USB 플래시 드라이브와 같은 USB 장치에 이 포트를 사용하십시오.

ⓑ **PS/2 키보드 또는 PS/2 마우스 포트**
이 포트를 사용해 PS/2 키보드 또는 PS/2 마우스를 연결하십시오.

ⓒ **D-Sub 포트**
D-Sub 포트는 15핀 D-Sub 커넥터를 지원합니다. D-Sub 연결을 지원하는 모니터를 이 포트에 연결합니다.

ⓓ **DVI-D 포트** (주 1) (주 2)
DVI-D 포트는 DVI-D 규격에 부합하며 2560x1600의 최대 해상도를 지원합니다(지원되는 실제 해상도는 사용되는 모니터에 따라 다름). DVI-D 연결을 지원하는 모니터를 이 포트에 연결합니다.

ⓔ **광 S/PDIF 출력 커넥터**
이 커넥터는 디지털 광 오디오를 지원하는 외부 오디오 시스템에 디지털 오디오를 제공합니다. 이 기능을 사용하기 전에 오디오 시스템이 광 디지털 오디오 입력 커넥터를 제공하는지 확인하십시오.

ⓕ **HDMI 포트** (주 2)
HDMI (고음질 멀티미디어 인터페이스) 는 비압축 오디오/비디오 신호 전송을 위한 완전한 디지털 오디오/비디오 인터페이스를 제공하며 HDCP 규격입니다. HDMI 오디오/비디오 장치를 이 포트에 연결합니다. HDMI 기술은 최대 1920x1200 해상도를 지원할 수 있지만 지원되는 실제 해상도는 사용 중인 모니터에 좌우됩니다.

- HDMI 장치를 설치한 후 사운드 재생을 위한 기본 장치가 HDMI 장치인지 확인하십시오. (운영 체제에 따라 항목 이름이 다를 수 있습니다. 다음 화면은 Windows Vista의 화면입니다.)
- HDMI 오디오 출력은 AC3, DTS 및 2채널 LPCM 형식만 지원한다는 것에 유의하십시오. (AC3 와 DTS 는 디코딩을 위해 외부 디코더를 사용해야 합니다.)

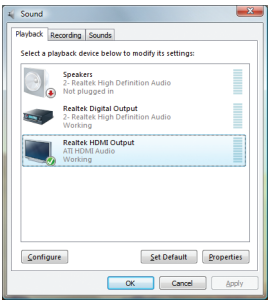

Windows Vista에서 Start > Control Panel > Sound 선택하고 **Realtek HDMI Output** 을 선택한 후 **Set Defaults** 를 클릭하십시오.

A. 듀얼 디스플레이 구성:

이 메인보드는 비디오 출력용으로 3 개의 포트를 제공합니다. DVI-D, HDMI 및 D-Sub.
아래의 표는 지원되는 듀얼 디스플레이 구성을 보여줍니다.

듀얼 디스플레이	조합	지원 여부
	DVI-D + D-Sub	예
	DVI-D + HDMI	아니요
	HDMI + D-Sub	예

B. HD DVD 및 Blu-ray 디스크 재생:

HD DVD 또는 Blu-ray 디스크 재생 동안, 재생 품질을 높이려면, 아래의 권장 시스템 요구 사항(이상)을 참조하십시오.

- 메모리: 듀얼 채널 모드가 활성화된 1 GB DDR3 1066 메모리 모듈 2개
- BIOS 설정: 최소 256 MB 의 UMA 프레임 버퍼 크기(자세한 내용은 2장, "BIOS 설정", "고급 BIOS 기능" 참조)
- 재생 소프트웨어: CyberLink PowerDVD 8.0 이상 (주: 하드웨어 가속이 활성화되었는지 확인하십시오.)
- HDCP 호환 모니터

ⓖ IEEE 1394a 포트

IEEE 1394 포트는 IEEE 1394a 규격을 지원하며 고속, 고대역 및 핫 플러그 기능이 특징입니다. IEEE 1394a 장치에 이 포트를 사용하십시오.

ⓗ RJ-45 LAN 포트

Gigabit 이더넷 LAN 포트는 최대 1 Gbps 데이터 속도의 인터넷 연결을 제공합니다. 다음은 LAN 포트 LED 상태에 대한 설명입니다.

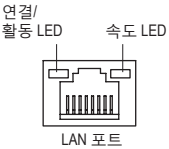

연결/속도 LED:

상태	설명
주황색	1 Gbps 데이터 속도
녹색	100 Mbps 데이터 속도
꺼짐	10 Mbps 데이터 속도

활동 LED:

상태	설명
깜빡임	데이터 전송 또는 수신 중
꺼짐	데이터 전송 또는 수신 없음

ⓘ USB 3.0/2.0 포트

USB 3.0 포트는 USB 3.0 규격을 지원하며 USB 2.0/1.1 규격과 호환됩니다. 포트를 사용해 외장형 SATA 장치를 연결하십시오. 또는 이 포트를 USB 키보드/마우스, USB 프린터, USB 플래시 드라이브 등과 같은 USB 장치에 사용하십시오.

ⓙ 센터/서브우퍼 스피커 출력 잭 (주황색)

5.1/7.1 채널 오디오 구성에서 이 오디오 잭을 사용하여 센터/서브우퍼 스피커를 연결하십시오.

(주 1) DVI-D 포트는 어댑터에 의한 D-Sub 연결을 지원하지 않습니다.
(주 2) DVI-D 및 HDMI 에 대한 동시 출력은 지원되지 않습니다.

- 후면 패널 커넥터에 연결된 케이블을 제거할 때는 장치에서 케이블을 먼저 제거한 후 메인보드에서 제거하십시오.
- 케이블을 제거할 때는 커넥터에서 케이블을 똑바로 뽑으십시오.케이블 커넥터 안의 전기 단락을 방지하려면 좌우로 흔들지 마십시오.

ⓚ 리어 스피커 출력 잭 (흑색)

7.1 채널 오디오 구성에서 이 오디오 잭을 사용하여 리어 스피커를 연결하십시오.

ⓛ 사이드 스피커 출력 잭 (회색)

4/5.1/7.1 채널 오디오 구성에서 이 오디오 잭을 사용하여 사이드 스피커를 연결하십시오.

ⓜ 라인 입력 잭 (청색)

기본 라인 입력 잭입니다. 광 드라이브, Walkman 과 같은 장치에 이 오디오 잭을 사용하십시오.

ⓝ 라인 출력 잭 (녹색)

기본 라인 출력 잭입니다. 헤드폰이나 2채널 스피커에 이 오디오 잭을 사용하십시오. 이 잭은 4/5.1/7.1 채널 오디오 구성에서 프런트 스피커를 연결하는 데 사용할 수 있습니다.

ⓞ 마이크 입력 잭 (분홍색)

기본 마이크 입력 잭입니다. 마이크는 이 잭에 연결해야 합니다.

기본 스피커 설정 외에도 ⓛ~ⓞ 오디오 잭은 오디오 소프트웨어를 통해 서로 다른 기능을 하도록 다시 구성될 수 있습니다. 마이크는 여전히 기본 마이크 입력 잭 (ⓞ) 에 연결되어야 합니다. 제5장, "2/4/5.1/7.1 채널 오디오 구성하기"에서 2/4/5.1/7.1 채널 오디오 구성 설정에 대한 지시사항을 참조하십시오.

1-9 내부 커넥터

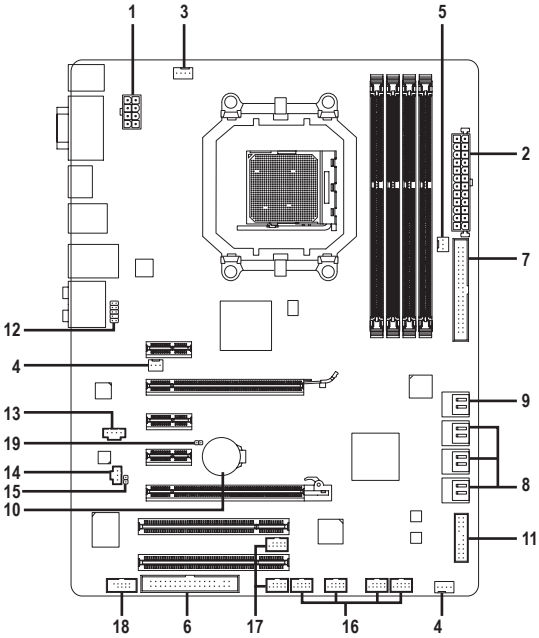

1)	ATX_12V	11)	F_PANEL
2)	ATX	12)	F_AUDIO
3)	CPU_FAN	13)	CD_IN
4)	SYS_FAN1/SYS_FAN2	14)	SPDIF_IN
5)	PWR_FAN	15)	SPDIF_OUT
6)	FDD	16)	F_USB1/F_USB2/F_USB3/F_USB4
7)	IDE	17)	F_1394_1/F_1394_2
8)	SATA3_0/1/2/3/4/5	18)	COM
9)	GSATA2_6/7	19)	CLR_CMOS
10)	BAT		

외부 장치를 연결하기 전에 다음 지침을 읽으십시오:
- 먼저 장치가 연결하고자 하는 커넥터와 호환되는지 확인하십시오.
- 장치를 장착하기 전에 장치와 컴퓨터를 끄십시오. 장치 손상을 방지하려면 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 장치를 장착한 후 컴퓨터를 켜기 전 장치 케이블이 메인보드의 커넥터에 정확히 연결되었는지 확인하십시오.

1/2) ATX_12V/ATX (2x4 12V 전원 커넥터 및 2x12 주 전원 커넥터)

전원 커넥터의 사용으로 전원 공급 장치는 메인보드의 모든 부품에 충분히 안정적인 전력을 공급할 수 있습니다. 전원 커넥터를 연결하기 전에 먼저 전원 공급 장치가 꺼져 있고 모든 장치가 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 전원 커넥터는 실수를 방지 하도록 설계되어 있습니다. 전원 공급 케이블을 전원 커넥터에 올바른 방향으로 연결 하십시오. 12V 전원 커넥터는 주로 CPU 에 전력을 공급합니다. 12V 전원 커넥터가 연결 되어 있지 않으면 컴퓨터를 시작할 수 없습니다.

확장 요구 사항을 만족하려면 높은 소비 전력 (500W 이상) 을 견딜 수 있는 전원 공급 장치를 권합니다.필요 전력을 공급하지 못하는 전원 공급 장치가 사용된 경우 시스템이 불안정하거나 부팅되지 않을 수 있습니다.

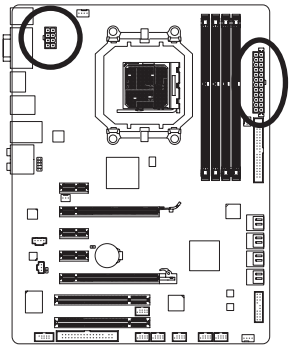



ATX_12V

ATX_12V:

핀 번호	정의
1	GND (2x4 핀 12V 전용)
2	GND (2x4 핀 12V 전용)
3	GND
4	GND
5	+12V (2x4 핀 12V 전용)
6	+12V (2x4 핀 12V 전용)
7	+12V
8	+12V

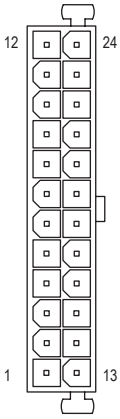

ATX

ATX:

핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON (소프트 켜기/끄기)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	전원 양호	20	-5V
9	5V SB (대기 +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (2x12 핀 ATX 전용)	23	+5V (2x12 핀 ATX 전용)
12	3.3V (2x12 핀 ATX 전용)	24	GND (2x12 핀 ATX 전용)

3/4/5) CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/PWR_FAN (팬 헤더)

메인보드에는 4핀 CPU 팬 헤더(CPU_FAN), 4핀 시스템 팬 헤더(SYS_FAN1), 3핀 시스템 팬 헤더(SYS_FAN2) 및 3핀 전원 팬 헤더(PWR_FAN)가 있습니다. 팬 케이블을 연결할 때는 꼭 올바른 방향으로 연결하십시오. 대부분의 팬은 전원 커넥터 전선을 색으로 구별합니다. 적색 전원 커넥터 전선은 양극 연결을 나타내며 +12V 전압이 필요합니다. 흑색 커넥터 전선은 접지 전선입니다. 메인보드는 CPU 팬 속도 제어를 지원하며 여기에는 팬 속도 제어 설계를 갖춘 CPU 팬을 사용해야 합니다. 최적의 열 방산을 위해서는 시스템 팬을 섀시 안에 설치하는 것이 좋습니다.

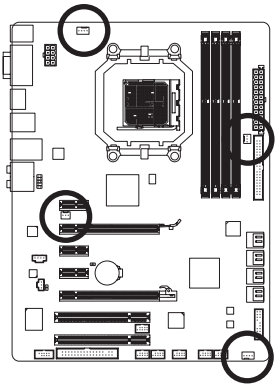

CPU_FAN

SYS_FAN1



SYS_FAN2 PWR_FAN

CPU_FAN:

핀 번호	정의
1	GND
2	+12V / 속도 제어
3	감지
4	속도 제어

SYS_FAN1:

핀 번호	정의
1	GND
2	+12V / 속도 제어
3	감지
4	예약

SYS_FAN2/PWR_FAN:

핀 번호	정의
1	GND
2	+12V
3	감지

- CPU, 노스 브릿지 및 시스템이 과열되지 않도록 팬 케이블을 팬 헤더에 연결해야 합니다. 과열은 CPU/노스 브릿지 또는시스템의 손상을 가져올 수 있습니다.
- 이 팬 헤더는 구성 점퍼 블록이 아닙니다. 점퍼 캡을 헤더 위에 올려 놓지 마십시오.

6) FDD (플로피 디스크 드라이브 커넥터)

이 커넥터는 플로피 디스크 드라이브를 연결하는 데 사용됩니다.지원되는 플로피 디스크 드라이브 종류는 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB 및 2.88 MB 입니다. 플로피 디스크 드라이브를 설치하기 전에, 커넥터의 1번 핀과 플로피 드라이브 케이블을 찾으십시오. 일반적으로 케이블의 1번 핀은 색이 다른 스트라이프로 표시됩니다. 선택 품목인 플로피 디스크 드라이브 케이블 구매에 대해서는 지역 판매점에 문의하십시오.

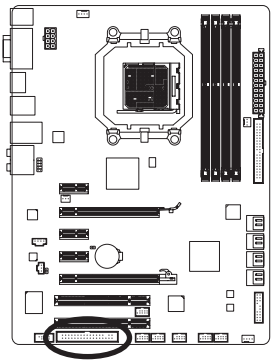

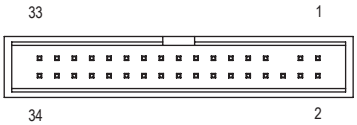

7) IDE (IDE 커넥터)

IDE 커넥터는 하드 드라이브나 광 드라이브와 같은 IDE 장치를 최대 2개까지 지원합니다. IDE 케이블을 연결하기 전에 커넥터에 있는 실수 방지 홈을 찾으십시오. IDE 장치 2개를 연결하려면 IDE 장치의 역할 (예: 마스터 또는 슬레이브)에 따라 점퍼와 케이블을 설정하는 것을 잊지 마십시오. (IDE 장치의 마스터/슬레이브 설정을 구성하는 것에 대한 정보는 장치 제조업체가 제공한 설명서를 읽으십시오.)

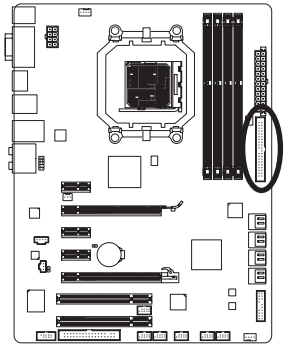



8) SATA3_0/1/2/3/4/5 (SATA 6Gb/s 커넥터, AMD SB850에 의해 제어됨)

SATA 커넥터는 SATA 6Gb/s 표준을 준수하며 SATA 3Gb/s 표준과 호환됩니다. 각 SATA 커넥터는 단일 SATA 장치를 지원합니다. AMD SB850 컨트롤러는 RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 및 JBOD 를 지원합니다. RAID 배열 구성에 대한 지시사항은 제5장, "SATA 하드 드라이브 구성하기"를 참조하십시오.

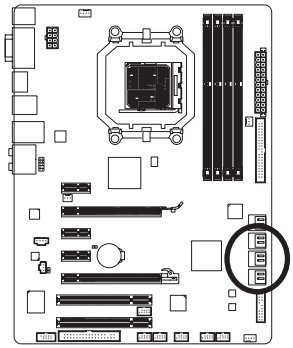



핀 번호	정의
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

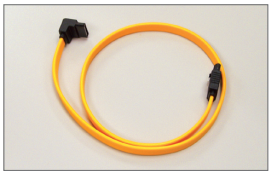

L자 모양의 SATA 3Gb/s 케이블의 끝을 SATA 하드 드라이브에 연결하십시오.

- RAID 0 또는 RAID 1 구성에는 적어도 2개의 하드 드라이브가 필요합니다. 하드 드라이브를 2개 이상 사용하는 경우 총 하드 드라이브 수는 짝수이어야 합니다.
- RAID 5 구성에는 적어도 3개의 하드 드라이브가 필요합니다. (총 하드 드라이브 수는 짝수가 아니어도 됩니다.)
- RAID 10 구성에는 적어도 4개의 하드 드라이브가 필요하고 총 하드 드라이브 수는 짝수이어야 합니다.

9) GSATA2_6/7 (SATA 3Gb/s 커넥터, GIGABYTE SATA2에 의한 제어)

SATA 커넥터는 SATA 3Gb/s 표준을 준수하며 SATA 1.5Gb/s 표준과 호환됩니다. 각 SATA 커넥터는 단일 SATA 장치를 지원합니다. GIGABYTE SATA2 는 RAID 0, RAID 1 및 JBOD 을 지원합니다. RAID 어레이에 대한 자세한 지침은 5장 "SATA 하드 드라이브 구성하기"를 참조하십시오.

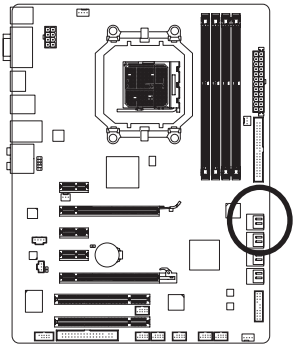



핀 번호	정의
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

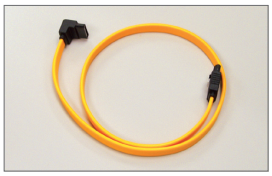

L자 모양의 SATA 3Gb/s 케이블의 끝을 SATA 하드 드라이브에 연결하십시오.

RAID 0 또는 RAID 1 구성에는 적어도 2개의 하드 드라이브가 필요합니다.

10) BAT (배터리)

배터리는 컴퓨터가 꺼졌을 때 CMOS 에 값 (BIOS 구성, 날짜 및 시간 정보 등)을 보존하도록 전원을 제공합니다. 배터리 전압이 낮은 수준으로 떨어지면 배터리를 교체하십시오. 그렇지 않으면 CMOS 값이 정확하지 않거나 손실될 수 있습니다.

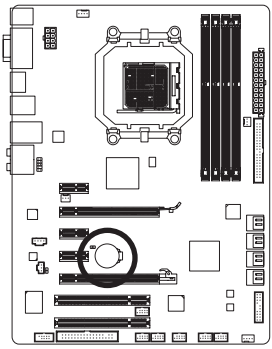

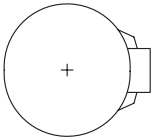

배터리를 제거하여 CMOS 값을 지울 수 있습니다:

1. 컴퓨터를 끄고 전원 코드 플러그를 뽑습니다.
2. 배터리 홀더에서 배터리를 꺼낸 후 1분 동안 기다립니다. (또는 나사돌리개와 같은 금속 물체로 배터리 홀더의 양극과 음극 단자를 5초 동안 접촉하여 단락시키십시오.)
3. 배터리를 교체합니다.
4. 전원 코드를 연결하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.

- 배터리를 교체하기 전에 항상 컴퓨터를 끄고 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 배터리를 동등한 것으로 교체하십시오.잘못된 모델로 교체하면 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리를 직접 교체할 수 없거나 배터리 모델에 대해 잘 모르면 구매처나 지역 판매점에 문의하십시오.
- 배터리를 장착할 때 배터리의 양극(+)과 음극(-) 방향에 주의하십시오. 양극쪽이 위를 향해야 합니다.
- 소모된 배터리는 지역 환경 규정에 따라 처리해야 합니다.

11) F_PANEL (전면 패널 헤더)

아래의 핀 지정에 따라 섀시 전면 패널의 전원 스위치, 리셋 스위치, 스피커, 섀시 침입 스위치/센서 및 시스템 상태 표시기를 이 헤더에 연결하십시오. 케이블을 연결하기 전에 양극과 음극 핀에 주목하십시오.

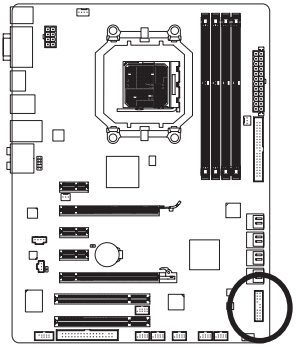

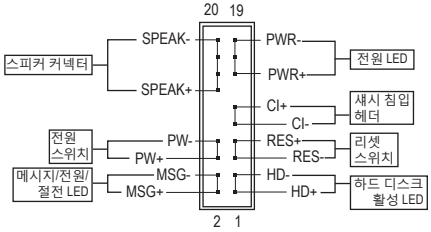

- **MSG/PWR** (메시지/전원/절전 LED, 황색/보라색):

시스템 상태	LED
S0	켜짐
S1	깜빡임
S3/S4/S5	꺼짐

섀시 전면 패널의 전원 상태 표시기에 연결됩니다. 시스템이 작동 중이면 LED가 켜집니다. 시스템이 S1 절전 상태에 있으면 LED가 계속 깜빡입니다. 시스템이 S3/S4 절전 상태에 있거나 전원이 꺼지면(S5) LED가 꺼집니다.

- **PW** (전원 스위치, 적색):
  섀시 전면 패널의 전원 스위치에 연결됩니다.전원 스위치를 사용하여 시스템을 끄는 방법을 구성할 수 있습니다. (자세한 정보는 제2장, "BIOS 셋업", "전원 관리 설정"을 참조하십시오).
- **SPEAK** (스피커, 오렌지색):
  섀시 전면 패널의 스피커에 연결됩니다. 시스템이 신호음을 통해 시스템 시작 상태를 알립니다. 시스템을 시작할 때 문제가 감지되지 않으면 한 번의 짧은 신호음이 납니다. 시스템을 시작할 때 문제가 감지되지 않으면 한 번의 짧은 신호음이 납니다. 문제가 감지되면 BIOS가 서로 다른 패턴의 신호음을 통해 문제를 나타냅니다. 신호음에 대한 정보는 제5장, "문제 해결"을 참조하십시오.
- **HD** (IDE 하드 드라이브 활동 LED, 파란색):
  섀시 전면 패널의 하드 드라이브 활동 LED에 연결됩니다. 하드 드라이브가 데이터를 읽거나 쓸 때 LED가 켜집니다.
- **RES** (리셋 스위치, 녹색):
  섀시 전면 패널의 리셋 스위치에 연결됩니다. 컴퓨터가 작동을 멈추어 정상적으로 다시 시작할 수 없는 경우 리셋 스위치를 누르십시오.
- **CI** (섀시 침입 헤더, 회색):
  섀시 커버가 제거될 경우 이를 감지할 수 있는 섀시 침입 스위치/센서를 섀시에 연결합니다. 이 기능을 사용하려면 섀시 침입 스위치/센서가 있는 섀시가 필요합니다.

전면 패널 설계는 섀시에 따라 다를 수 있습니다. 전면 패널 모듈은 대부분 전원 스위치, 리셋 스위치, 전원 LED, 하드 드라이브 활동 LED, 스피커 등으로 이루어져 있습니다. 섀시 전면 패널 모듈에 이 헤더를 연결할 때는 전선 지정과 핀 지정이 정확히 일치하는지 확인하십시오.

12) F_AUDIO (전면 패널 오디오 헤더)

전면 패널 오디오 헤더는 Intel 고음질 오디오(HD) 및 AC'97 오디오를 지원합니다. 섀시 전면 패널 오디오 모듈을 이 헤더에 연결할 수 있습니다모듈 커넥터의 전선 지정이 머 더보드 헤더의 핀 지정과 일치하는지 확인하십시오. 모듈 커넥터와 메인보드 헤더를 잘못 연결하면 장치가 작동하지 않거나 손상될 수도 있습니다.

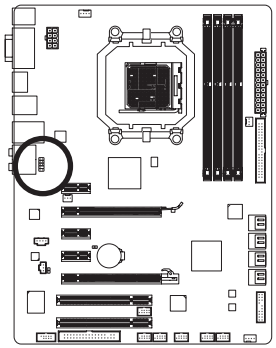

HD 전면 패널 오디오용:

핀 번호	정의
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	GND
7	FAUDIO_JD
8	핀 없음
9	LINE2_L
10	GND

AC'97 전면 패널 오디오용:

핀 번호	정의
1	MIC
2	GND
3	MIC 전원
4	NC
5	라인 출력 (우)
6	NC
7	NC
8	핀 없음
9	라인 출력 (좌)
10	NC

- 기본값으로 전면 패널 오디오 헤더는 HD 오디오를 지원합니다. 섀시에 AC'97 전면 패널 오디오 모듈이 있는 경우 제5장, "2/4/5.1/7.1채널 오디오 구성하기"에서 오디오 소프트웨어를 통해 AC'97 기능성을 활성화하는 방법에 대한 지시사항을 참조하십시오.
- 오디오 신호는 전/후면 패널 오디오 연결에 동시에 표시됩니다. 패널 뒷면 오디오(HD 전면 패널 오디오 모듈 사용 시에만 지원됨)의 음을 소거하려면 5장의 "2/4/5.1/7.1채널 오디오 구성하기"를 참조하십시오.
- 일부 섀시는 각 전선에 단일 플러그 대신 분리된 커넥터가 있는 전면 패널 오디오 모듈을 제공합니다 전선 지정이 다른 전면 패널 오디오 모듈을 연결하는 것에 대한 정보는 섀시 제조업체에 문의하십시오.

13) CD_IN (CD 입력 커넥터)

광 드라이브에 딸려온 오디오 케이블을 이 헤더에 연결할 수 있습니다.

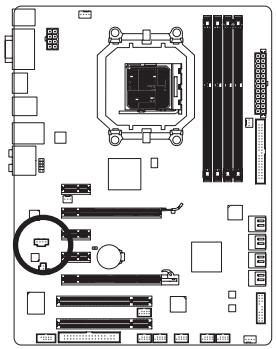



핀 번호	정의
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

14) SPDIF_IN (S/PDIF 입출력 헤더)

이 헤더는 디지털 S/PDIF 입력을 지원하며 선택 품목인 S/PDIF 입력 케이블을 통해 디지털 오디오 출력을 지원하는 오디오 장치에 연결할 수 있습니다. 선택 품목인 S/PDIF 입력 케이블 구매에 대해서는 지역 판매점에 문의하십시오.

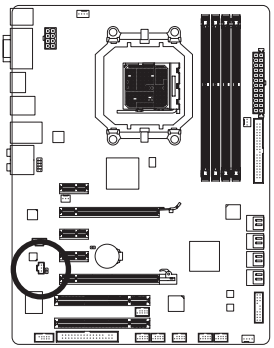

핀 번호	정의
1	전원
2	SPDIFI
3	GND

15) SPDIF_OUT (S/PDIF 출력 헤더)

이 헤더는 디지털 S/PDIF 출력을 지원하고 디지털 오디오 출력용 S/PDIF 디지털 오디오 케이블(확장 카드와 함께 제공)을 사용하여 메인보드를 그래픽 카드와 사운드 카드와 같은 확장 카드에 연결합니다. 예를 들어 HDMI 디스플레이를 그래픽 카드와 연결하고 동시에 HDMI 디스플레이에서 디지털 오디오를 출력하려는 경우, 일부 그래픽 카드에서는 메인보드와 그래픽 카드를 연결하기 위해 디지털 오디오 출력용 S/PDIF 디지털 오디오 케이블을 사용해야 할 수도 있습니다. S/PDIF 디지털 오디오 케이블 연결에 대한 정보는 확장 카드 설명서를 숙독하십시오.

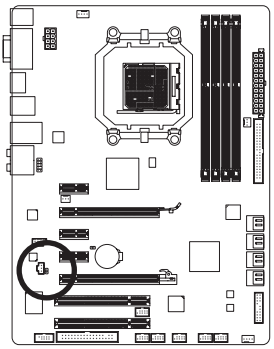

핀 번호	정의
1	SPDIFO
2	GND

16) F_USB1/F_USB2/F_USB3/F_USB4 (USB 헤더)

이 헤더는 USB 2.0/1.1 규격을 준수합니다. 각 USB 헤더는 선택 품목인 USB 브라켓을 통해 USB 포트 2 개를 제공합니다. 선택 구성물인 USB 브라킷 구매에 대해서는 지역 판 매점에 문의하십시오.

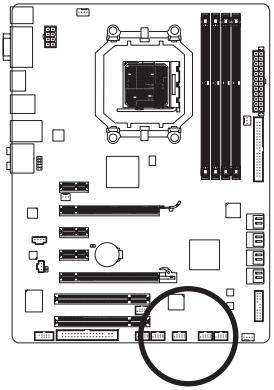



핀 번호	정의
1	전원 (5V)
2	전원 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	핀 없음
10	NC

시스템이 S4/S5 모드에 있을 경우 F_USB1 헤더에 연결된 USB 포트만 ON/OFF 충전 기능을 지원할 수 있습니다.

- IEEE 1394 브라켓 (2x5 핀) 케이블을 USB 헤더에 연결하지 마십시오.
- USB 브라켓 손상을 방지하려면 USB 브라켓을 장착하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

17) F_1394_1/F_1394_2 (IEEE 1394a 헤더)

이 헤더는 IEEE 1394a 규격을 준수합니다. 각 IEEE 1394a 헤더는 선택 품목인 IEEE 1394a 브라켓을 통해 IEEE 1394a 포트 하나를 제공할 수 있습니다. 선택 품목인 IEEE 1394a 브 래킷 구매에 대해서는 지역 판매점에 문의하십시오.

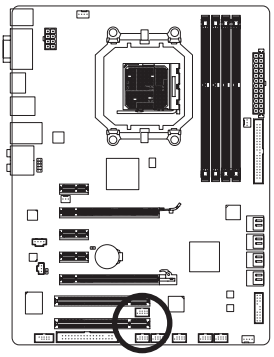



핀 번호	정의
1	TPA+
2	TPA-
3	GND
4	GND
5	TPB+
6	TPB-
7	전원 (12V)
8	전원 (12V)
9	핀 없음
10	GND

- USB 브라켓 케이블을 IEEE 1394a 헤더에 연결하지 마십시오.
- IEEE 1394a 브라켓 손상을 방지하려면 IEEE 1394a 브라켓을 장착하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- IEEE 1394a 장치를 연결하려면 장치 케이블 한 쪽 끝을 컴퓨터에 연결한 후 케이블의 반대쪽 끝을 IEEE 1394a 장치에 연결하십시오.케이블이 정확히 연결되었는지 확인하십시오.

18) COM (직렬 포트 헤더)

COM 헤더는 선택 품목인 COM 포트 케이블을 통해 직렬 포트 1개를 제공할 수 있습니다. 선택 품목인 COM 포트 케이블 구매에 대해서는 지역 판매점에 문의하십시오.

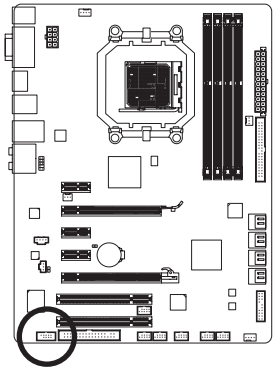



핀 번호	정의
1	NDCD -
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR -
5	GND
6	NDSR -
7	NRTS -
8	NCTS -
9	NRI -
10	핀 없음

19) CLR_CMOS (CMOS 소거 점퍼)

이 점퍼를 사용하여 CMOS 값 (예: 날짜 정보 및 BIOS 구성)을 지우고 CMOS 값을 공장 기본값으로 다시 설정하십시오. CMOS 값을 지우려면 2개의 핀에 점퍼 캡을 씌워 일시적으로 2개의 핀을 단락시키거나 나사돌리개와 같은 금속 물체를 사용하여 2개의 핀을 몇 초 동안 접촉시키십시오.

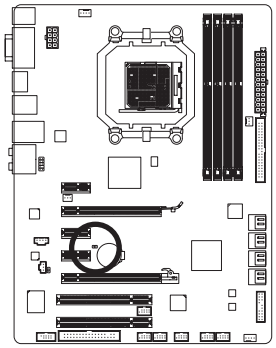

열림: 정상

단락: CMOS 값 소거

- CMOS 값을 지우기 전에 항상 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- CMOS 값을 지운 후 컴퓨터를 켜기 전 꼭 점퍼에서 점퍼 캡을 제거하십시오. 그렇게 하지 않으면 메인보드가 손상될 수 있습니다.
- 시스템이 다시 시작되면 BIOS 셋업으로 이동하여 공장 기본값을 로드하거나 (**Load Optimized Defaults** 선택) BIOS 설정을 수동으로 구성하십시오 (BIOS 구성에 대해서는 제2장, "BIOS 셋업"을 참조).

제 2 장 BIOS 셋업

BIOS (기본 입출력 시스템) 는 시스템의 하드웨어 매개 변수를 메인보드의 CMOS 에 기록합니다. BIOS 의 주요 기능에는 시스템이 시작할 때 POST (전원 구동 시 자체 테스트) 를 수행하는 것, 시스템 매개 변수를 저장하는 것, 운영 체제를 로드하는 것 등이 포함됩니다. BIOS 는 사용자가 기본 시스템 구성 설정을 수정하거나 특정 시스템 기능을 활성화할 수 있도. 록하는 BIOS 셋업 프로그램을 포함합니다. 전원이 꺼지면 CMOS 에 구성 값을 보존할 수 있도록 메인보드의 배터리가 CMOS 에 필요한 전원을 공급합니다.

BIOS 셋업 프로그램에 액세스하려면 전원을 켠 후 POST 동안 <Delete> 키를 누르십시오.
더 고급의 BIOS 셋업 메뉴 옵션을 보려면 BIOS 셋업 프로그램의 주 메뉴에서 <Ctrl> + <F1> 키를 누르십시오.

BIOS를 업그레이드하려면 GIGABYTE Q-Flash 또는 @BIOS 유틸리티를 사용하십시오.

- Q-Flash는 사용자가 운영 체제로 들어갈 필요 없이 BIOS 를 빠르고 쉽게 업그레이드하거나 백업할 수 있게 합니다.
- @BIOS는 인터넷에서 최신 버전의 BIOS를 검색하여 다운로드하고 BIOS를 업데이트하는 Windows 기반 유틸리티입니다.

Q-Flash 및 @BIOS 유틸리티 사용에 대한 지시사항은 제4장, "BIOS 업데이트 유틸리티" 를 참조하십시오.

- BIOS 플래싱은 잠재적으로 위험하기 때문에 현재 버전의 BIOS를 사용하면서 문제가 없다면 BIOS를 플래시하지 않는 것이 좋습니다. BIOS를 플래시하려면 신중하게 수행하십시오. 부적절한 BIOS 플래싱은 시스템 고장을 일으킬 수 있습니다.
- POST 도중 BIOS가 신호음을 냅니다.신호음 설명에 대해서는 제5장, "문제 해결"을 참조하십시오.
- 시스템 불안정성이나 다른 예기치 않은 결과를 방지하려면 꼭 필요한 경우 이외에는 기본 설정값을 수정하지 않는 것이 좋습니다. 설정을 부적절하게 수정하면 시스템을 부팅하지 못할 수도 있습니다. 이 경우 CMOS 값을 지우고 보드를 기본값으로 다시 설정해 보십시오. (CMOS 값을 지우는 방법에 대해서는 이 장의 "Load Optimized Defaults (최적화된 기본값 불러오기)" 섹션이나 제1장의 배터리/CMOS 소거 점퍼에 대한 소개를 참조하십시오.)

2-1 시작 화면

컴퓨터를 부팅하면 다음 화면이 나타날 수 있습니다.

A. 로고 화면 (기본값)

기능 키

B. POST 화면

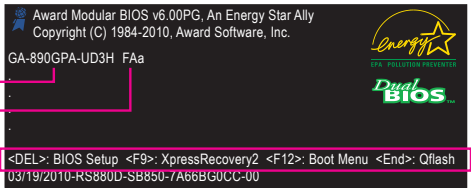

메인보드 모델

BIOS 버전

기능 키

기능 키:

<TAB>: POST SCREEN

BIOS POST 화면을 표시하려면 <Tab> 키를 누르십시오. 시스템이 시작할 때 BIOS POST 화면을 표시하려면 49 페이지 **Full Screen LOGO Show** 항목에 대한 지시사항을 참조하십시오.

<DEL>: BIOS SETUP\Q-FLASH

<Delete> 키를 눌러 BIOS 설정을 시작하거나 BIOS 설정에서 Q-Flash 유틸리티를 액세스합니다.

<F9>: XPRESS RECOVERY2

드라이버 디스크를 사용하여 하드 드라이브 데이터를 백업하고자 Xpress Recovery2 로 들어간 적이 있으면 그 후에는 POST 도중 <F9> 키를 사용하여 Xpress Recovery2 에 액세스할 수 있습니다. 자세한 정보는 제4장, "Xpress Recovery2" 를 참조하십시오.

<F12>: BOOT MENU

부팅 메뉴는 BIOS 셋업으로 들어가지 않고 첫째 부팅 장치를 설정할 수 있게 합니다. 부팅 메뉴에서 위로 화살표 키 <> 또는 아래로 화살표 키 <> 를 사용하여 첫째 부팅 장치를 선택한 후 <Enter> 키를 눌러 적용하십시오. 부팅 메뉴를 종료하려면 <Esc> 키를 누르십시오. 시스템이 부팅 메뉴에서 구성한 장치로부터 직접 부팅됩니다.

주: 부팅 메뉴의 설정은 한 번만 유효합니다. 시스템을 다시 시작한 후 장치 부팅 순서는 여전히 BIOS 셋업 설정을 따릅니다. 필요에 따라 부팅 메뉴에 다시 액세스하여 첫째 부팅 장치 설정을 변경할 수 있습니다.

<END>: Q-FLASH

BIOS 셋업으로 먼저 들어가지 않고 Q-Flash 유틸리티에 직접 액세스하려면 <End> 키를 누르십시오.

2-2 The Main Menu

일단 BIOS 셋업 프로그램으로 들어가면 화면에 주 메뉴 (아래 그림 참조) 가 나타납니다. 화살표 키를 사용하여 항목 사이를 이동하고 <Enter> 키를 눌러 선택을 확인하거나 하위 메뉴로 들어가십시오.

(샘플 BIOS 버전: FAa)

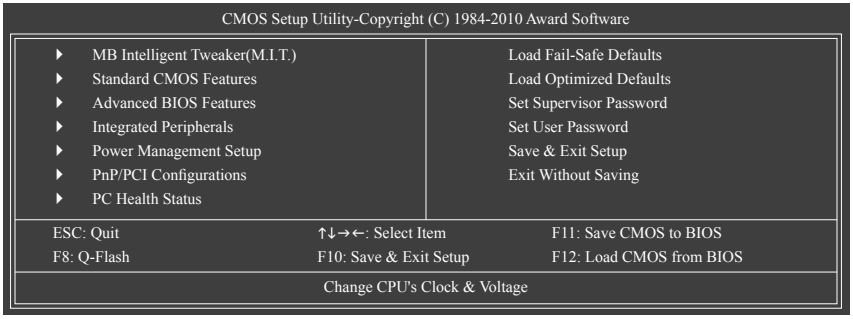

BIOS 셋업 프로그램 기능 키

<↑><↓><←><→>	선택 막대를 이동하여 항목을 선택합니다.
<Enter>	명령을 실행하거나 하위 메뉴로 들어갑니다.
<Esc>	주 메뉴: BIOS 셋업 프로그램을 종료합니다. 하위 메뉴: 현재 하위 메뉴를 종료합니다.
<Page Up>	숫자 값을 증가시키거나 변경합니다.
<Page Down>	숫자 값을 감소시키거나 변경합니다.
<F1>	기능 키의 설명을 표시합니다.
<F2>	커서를 오른쪽의 항목 도움말 블록으로 이동합니다 (하위 메뉴에서만 해당).
<F5>	현재 하위 메뉴에 대해 이전 BIOS 설정을 복원합니다.
<F6>	현재 하위 메뉴에 대해 고장 안전 BIOS 기본 설정값을 로드합니다.
<F7>	현재 하위 메뉴에 대해 최적화된 BIOS 기본 설정값을 로드합니다.
<F8>	Q-Flash 유틸리티에 액세스합니다.
<F9>	시스템 정보를 표시합니다.
<F10>	변경 내용을 모두 저장하고 BIOS 셋업 프로그램을 종료합니다.
<F11>	BIOS 에 CMOS 저장
<F12>	BIOS 에서 CMOS 로드

메인 메뉴 도움말

강조 표시한 설정 옵션의 화면 설명이 메인 메뉴의 맨 아랫줄에 표시됩니다.

하위 메뉴 도움말

하위 메뉴에 있는 동안 메뉴에서 사용할 수 있는 기능 키의 도움말 화면 (일반 도움말)을 표시하려면 <F1> 키를 누르십시오.도움말 화면을 종료하려면 <Esc> 키를 누르십시오.
각 항목에 대한 도움말은 하위 메뉴 오른쪽의 항목 도움말 블록에 있습니다.

- 메인 메뉴나 하위 메뉴에서 원하는 설정을 찾을 수 없으면 <Ctrl> + <F1> 키를 눌러 더 고급 옵션에 액세스하십시오.
- 시스템이 평소와 같이 안정적이지 않으면 **Load Optimized Defaults** 항목을 선택하여 시스템을 기본값으로 설정하십시오.
- 이 장에서 설명한 BIOS 셋업 메뉴는 참조용일 뿐이며 BIOS 버전에 따라 다를 수 있습니다.

■ **<F11> 및 <F12> 키의 기능 (주 메뉴에서만 해당)**

▶ **F11 : Save CMOS to BIOS**

이 기능은 현재 BIOS 설정을 프로필로 저장할 수 있게 합니다. 최대 8개의 프로필 (프로필 1-8) 을 만들고 각 프로필의 이름을 지정할 수 있습니다. 프로필 이름을 먼저 입력하고 (기본 프로필 이름을 지우려면 SPACE 키를 사용) <Enter> 키를 눌러 완료하십시오.

▶ **F12 : Load CMOS from BIOS**

시스템이 불안정해지고 사용자가 BIOS 기본 설정을 로드한 경우 이 기능을 사용하여 BIOS 설정을 다시 구성해야 하는 불편을 겪지 않고 이전에 만든 프로필로부터 BIOS 설정을 로드할 수 있습니다. 로드할 프로필을 먼저 선택하고 <Enter> 키를 눌러 완료하십시오.

■ **MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)**

CPU 의 클록, 주파수 및 전압, 메모리 등을 구성하려면 이 메뉴를 사용하십시오.

■ **Standard CMOS Features**

시스템 날짜와 시간, 하드 드라이브 종류, 플로피 디스크 드라이브 종류, 시스템 부팅을 중지시키는 오류 유형 등을 구성하려면 이 메뉴를 사용하십시오

■ **Advanced BIOS Features**

장치 부팅 순서, CPU에서 이용할 수 있는 고급 기능 및 기본 디스플레이 어댑터를 구성하려면 이 메뉴를 사용하십시오.

■ **Integrated Peripherals**

IDE, SATA, USB, 통합 오디오, 통합 LAN 등 모든 주변 장치를 구성하려면 이 메뉴를 사용하십시오.

■ **Power Management Setup**

모든 절전 기능을 구성하려면 이 메뉴를 사용하십시오.

■ **PnP/PCI Configurations**

시스템의 PCI 및 PnP 리소스를 구성하려면 이 메뉴를 사용하십시오.

■ **PC Health Status**

자동 감지된 시스템/CPU 온도, 시스템 전압, 팬 속도 등에 대한 정보를 보려면 이 메뉴를 사용하십시오.

■ **Load Fail-Safe Defaults**

고장 안전 기본값은 가장 안정적인 최소 성능 시스템 작동에 적합한 공장 설정값입니다.

■ **Load Optimized Defaults**

최적화된 기본값은 최적 성능 시스템 작동에 적합한 공장 설정값입니다.

■ **Set Supervisor Password**

암호를 변경, 설정 또는 사용하지 않도록 설정하십시오.시스템 및 BIOS 셋업에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 관리자 암호는 BIOS 셋업에서 변경할 수 있게 합니다.

■ **Set User Password**

암호를 변경, 설정 또는 사용하지 않도록 설정하십시오.시스템 및 BIOS 셋업에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 사용자 암호는 BIOS 설정을 볼 수만 있고 변경하지는 못하게 합니다.

■ **Save & Exit Setup**

BIOS 셋업 프로그램에서 변경한 모든 내용을 CMOS 에 저장하고 BIOS 셋업을 종료합니다. (<F10> 키를 눌러 이 작업을 수행할 수도 있습니다.)

■ **Exit Without Saving**

변경 내용을 모두 취소하고 이전 설정을 그대로 유지합니다.확인 메시지에서 <Y> 키를 누르면 BIOS 셋업이 종료됩니다. (<Esc> 키를 눌러 이 작업을 수행할 수도 있습니다.)

2-3 MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

  IGX Configuration                [Press Enter]          Item Help
  CPU Clock Ratio                  [Auto]     2800Mhz     Menu Level
  CPU NorthBridge Freq.            [Auto]     2000Mhz
  CPU Host Clock Control           [Auto]
x CPU Frequency(MHz)               200
  PCIE Clock(MHz)                  [Auto]
  HT Link Width                    [Auto]
  HT Link Frequency                [Auto]     2000Mhz
  Set Memory Clock                 [Auto]
x Memory Clock                     x6.66      1333Mhz
  DRAM Configuration               [Press Enter]
******** System Voltage Optimized ********
  System Voltage Control           [Auto]
x CPU PLL Voltage Control          Auto
x DRAM Voltage Control             Auto
x DDR VTT Voltage Control          Auto
x NB Voltage Control               Auto
x SidePort Mem Volt Control        Auto
x NB/PCIe/PLL Voltage Control      Auto

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
F5: Previous Values   F6: Fail-Safe Defaults   F7: Optimized Defaults
```

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

x CPU NB VID Control               Auto                   Item Help
x CPU Voltage Control              Auto                   Menu Level
  Normal CPU Vcore                 1.3250V

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
F5: Previous Values   F6: Fail-Safe Defaults   F7: Optimized Defaults
```

- 시스템이 오버클로킹/과압 설정 상태에서 안정적으로 작동할지 여부는 전반적인 시스템 구성에 달려 있습니다. 오버클로킹/과압을 올바르게 설정하지 않을 경우 CPU, 칩셋 또는 메모리가 손상되거나 이 구성요소들의 수명이 단축될 수 있습니다. 이 페이지는 고급 사용자 전용이므로 시스템 불안정이나 기타 예상치 못한 결과가 발생하지 않도록 하려면 기본 설정을 변경하지 않는 것이 바람직합니다. (설정을 적절치 못하게 변경할 경우 시스템 부팅 시 장애가 발생할 수 있습니다. 이런 장애가 발생하면 CMOS 값을 지우고 보드를 기본값으로 재설정하십시오.)
- **System Voltage Optimized** 항목이 적색으로 깜빡이면 **System Voltage Control** 항목을 **Auto** 로 설정하여 시스템 전압 설정을 최적화하는 것이 좋습니다.

☞ IGX Configuration

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software
IGX Configuration

  Internal Graphics Mode          [UMA+SidePort]        Item Help
  UMA Frame Buffer Size           [Auto]                Menu Level ▸▸
x Surround View                    Disabled
  Onboard VGA output connect      [Auto]
  VGA Core Clock control          [Auto]
x VGA Core Clock(MHz)                700

  SidePort Memory Clock           [1333MHz]

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
        F5: Previous Values   F6: Fail-Safe Defaults   F7: Optimized Defaults
```

☞ Internal Graphics Mode

시스템 메모리 또는 SidePort 메모리를 위한 온보드 그래픽 컨트롤러용 메모리를 할당할 것인지 결정할 수 있게 합니다.

- ▸▸ Disabled 온보드 그래픽 컨트롤러를 비활성화합니다.
- ▸▸ UMA 시스템 메모리에서 온보드 그래픽 컨트롤러용 메모리를 할당합니다. (기본값)
- ▸▸ SidePort SidePort 메모리를 위한 온보드 그래픽 컨트롤러용 메모리를 할당합니다.
- ▸▸ UMA+SidePort 시스템 메모리와 SidePort 메모리를 위한 온보드 그래픽 컨트롤러용 메모리를 할당합니다.

☞ UMA Frame Buffer Size

프레임 버퍼 크기는 온보드 그래픽 컨트롤러 전용으로 할당된 시스템 메모리의 전체 양입니다. 예를 들어 MS-DOS는 디스플레이에 이 메모리만 사용합니다. 옵션은 Auto (기본값), 128MB, 256MB, 512MB.

☞ Surround View

Surround View 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다.이 옵션은 **Init Display First** 가 **PEG** 로 설정되고 ATI 그래픽 카드가 설치된 경우에만 구성할 수 있습니다. (기본값: Disabled)

☞ Onboard VGA output connect

D-SUB/DVI-D 또는 D-SUB/HDMI 의 온보드 VGA 출력의 그래픽 디스플레이를 지정합니다.

- ▸▸ Auto 디스플레이 장치가 연결되는 포트에 따라, 즉 D-SUB/DVI-D 또는 D-SUB/HDMI 에 따라 BIOS 가 출력용 기본 디스플레이 포트를 자동으로 결정하게 합니다. (기본값)
- ▸▸ D-SUB/DVI D-SUB/DVI-D 를 그래픽 디스플레이로 설정합니다.
- ▸▸ D-SUB/HDMI D-SUB/HDMI 를 그래픽 디스플레이로 설정합니다.

☞ VGA Core Clock control

VGA Core 클록의 직접 설정 여부를 설정할 수 있습니다.(기본값: Auto)

☞ VGA Core Clock (Mhz)

VGA Core 클록을 수동으로 설정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 200 MHz 에서 2000 MHz 까지입니다. 이 항목은 **VGA Core Clock Control** 옵션을 **Manual**로 설정한 경우에만 구성할 수 있습니다.

☞ SidePort Memory Clock

SidePort 메모리 클록을 직접 설정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 667 MHz에서 2000 MHz까지 입니다.

☞ **CPU Clock Ratio**

설치된 CPU 의 클록 비율을 수정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 사용 중인 CPU 에 따라 다릅니다.

☞ **CPU NorthBridge Freq.**

이 항목을 사용하여 설치한 CPU 에 대한 노스 브릿지 컨트롤러 주파수를 변경할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 사용 중인 CPU 에 따라 다릅니다.

☞ **CPU Host Clock Control**

CPU 호스트 클록 제어를 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다. **Auto** (기본값) 로 설정하면 BIOS가 CPU 호스트 주파수를 자동으로 조정합니다. **Manual** 은 아래의 **CPU Frequency (Mhz)** 항목을 구성할 수 있게 합니다. 주: 오버클로킹 후 시스템이 부팅되지 않으면 자동 시스템 재부팅을 고려하여 20 초 동안 기다리거나 CMOS 값을 삭제하여 보드를 기본값으로 다시 설정하십시오.

☞ **CPU Frequency (MHz)**

CPU 호스트 주파수를 수동으로 설정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 200 MHz 에서 500 MHz 까지입니다. **중요** CPU 주파수는 CPU 사양에 따라서 설정하는 것이 좋습니다.

☞ **PCIE Clock (MHz)**

PCIe 클록 주파수를 수동으로 설정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 100 MHz 에서 150 MHz 까지입니다. **Auto** 는 PCIe 클록 주파수를 표준 100 MHz 로 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **HT Link Width**

CPU 와 칩셋 사이의 HT 링크 폭을 수동으로 설정할 수 있습니다.

- Auto — BIOS 가 HT 링크 폭을 자동으로 조정합니다. (기본값)
- 8 bit — HT 링크 폭을 8비트로 설정합니다.
- 16 bit — HT 링크 폭을 16비트로 설정합니다.

☞ **HT Link Frequency**

CPU 와 칩셋 사이의 HT 링크의 주파수를 수동으로 설정할 수 있습니다.

- Auto — BIOS 가 HT Link Frequency 를 자동으로 조정합니다. (기본값)
- x1~x10 — HT 링크 주파수를 x1~x10 (200 MHz~2.0 GHz) 로 설정합니다.

☞ **Set Memory Clock**

메모리 클록을 수동으로 설정할지 여부를 결정합니다. **Auto** 는 BIOS 가 필요에 따라 시스템 전압을 자동으로 설정하도록 합니다. **Manual** 을 선택하면 아래의 메모리 클록 제어 항목을 구성할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **Memory Clock**

이 옵션은 **Set Memory Clock** 이 **Manual** 로 설정되었을 때만 구성할 수 있습니다.

- X4.00 — Memory Clock 을 X4.00 으로 설정합니다.
- X5.33 — Memory Clock 을 X5.33 으로 설정합니다.
- X6.66 — Memory Clock 을 X6.66 으로 설정합니다.
- X8.00 — Memory Clock 을 X8.00 으로 설정합니다.

☞ DRAM Configuration

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software
DRAM Configuration

	DCTs Mode	[Unganged]			
	DDR3 Timing Items	[Auto]	SPD		Auto
x	CAS# latency	Auto	9T		9T
x	RAS to CAS R/W Delay	Auto	9T		9T
x	Row Precharge Time	Auto	9T		9T
x	Minimum RAS Active Time	Auto	24T		24T
x	1T/2T Command Timing	Auto	--		--
x	TwTr Command Delay	Auto	5T		5T
x	Trfc0 for DIMM1	Auto	110ns		110ns
x	Trfc2 for DIMM2	Auto	--		--
x	Trfc1 for DIMM3	Auto	--		--
x	Trfc3 for DIMM4	Auto	--		--
x	Write Recovery Time	Auto	10T		10T
x	Precharge Time	Auto	5T		5T
x	Row Cycle Time	Auto	33T		33T
x	RAS to RAS Delay	Auto	4T		4T
	DCTs Drive Strength	DCT0		DCT1	
	ProcOdt(ohms)	[Auto]	60	[Auto]	60
	DQS drive Strength	[Auto]	1.0x	[Auto]	1.0x

Item Help
Menu Level ▶

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software
DRAM Configuration

Data drive Strength	[Auto]	1.0x	[Auto]	1.0x
MEMCLK drive Strength	[Auto]	1.25x	[Auto]	1.25x
Addr/Cmd drive Strength	[Auto]	1.5x	[Auto]	1.5x
CS/ODT drive Strength	[Auto]	1.5x	[Auto]	1.5x
CKE drive Strength	[Auto]	1.5x	[Auto]	1.5x
Bank Interleaving	[Enabled]			
Channel Interleave	[Enabled]			

Item Help
Menu Level ▶

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ DCTs Mode

메모리 제어 모드를 설정할 수 있습니다.

- ▸▸ Ganged 메모리 제어 모드를 단일 듀얼 채널로 설정합니다.
- ▸▸ Unganged 메모리 제어 모드를 두 개의 듀얼 채널로 설정합니다. (기본값)

☞ DDR3 Timing Items

Manual 은 아래의 모든 DDR3 타이밍 항목을 구성할 수 있게 합니다.

옵션: Auto (기본값), Manual.

☞ CAS# latency

옵션: Auto (기본값), 4T~12T.

☞ RAS to CAS R/W Delay

옵션: Auto (기본값), 5T~12T.

☞ **Row Precharge Time**
옵션: Auto (기본값), 5T~12T.

☞ **Minimum RAS Active Time**
옵션: Auto (기본값), 15T~30T.

☞ **1T/2T Command Timing**
옵션: Auto (기본값), 1T, 2T.

☞ **TwTr Command Delay**
옵션: Auto (기본값), 4T~7T.

☞ **Trfc0 for DIMM1**
옵션: Auto (기본값), 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns.

☞ **Trfc2 for DIMM2**
옵션: Auto (기본값), 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns.

☞ **Trfc1 for DIMM3**
옵션: Auto (기본값), 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns.

☞ **Trfc3 for DIMM4**
옵션: Auto (기본값), 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns.

☞ **Write Recovery Time**
옵션: Auto (기본값), 5T~8T, 10T, 12T.

☞ **Precharge Time**
옵션: Auto (기본값), 4T~7T.

☞ **Row Cycle Time**
옵션: Auto (기본값), 11T~42T.

☞ **RAS to RAS Delay**
옵션: Auto (기본값), 4T~7T.

****DCTs Drive Strength****

☞ **ProcOdt(ohms)**
옵션: Auto (기본값), 240 ohms, 120 ohms, 60 ohms.

☞ **DQS drive Strength**
옵션: Auto (기본값), 0.75x, 1.0x, 1.25x, 1.5x.

☞ **Data drive Strength**
옵션: Auto (기본값), 0.75x, 1.0x, 1.25x, 1.5x.

☞ **MEMCLK drive Strength**
옵션: Auto (기본값), 0.75x, 1.0x, 1.25x, 1.5x.

☞ **Addr/Cmd drive Strength**
옵션: Auto (기본값), 1.0x, 1.25x, 1.5x, 2.0x.

☞ **CS/ODT drive Strength**
옵션: Auto (기본값), 1.0x, 1.25x, 1.5x, 2.0x.

☞ **CKE drive Strength**
옵션: Auto (기본값), 1.0x, 1.25x, 1.5x, 2.0x.

☞ **Bank Interleaving**

메모리 뱅크 인터리빙을 사용하도록 또는 사용하지 않도록 설정합니다. **Enabled** 로 설정하면 시스템이 여러 메모리 뱅크에 동시에 액세스하여 메모리 성능과 안정성을 높일 수 있습니다. (기본값: Enabled)

☞ **Channel Interleave**

메모리 채널 인터리빙을 사용하도록 또는 사용하지 않도록 설정합니다. **Enabled** 로 설정하면 시스템이 여러 메모리 채널에 동시에 액세스하여 메모리 성능과 안정성을 높일 수 있습니다. (기본값: Enabled)

********** System Voltage Optimized **********

☞ **System Voltage Control**

시스템 전압을 수동으로 설정할지를 결정합니다. **Auto** 는 BIOS 가 필요에 따라 시스템 전압을 자동으로 설정하도록 합니다. **Manual** 은 아래의 모든 전압 제어 항목을 구성할 수 있게 합니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU PLL Voltage Control**

CPU PLL 전압을 설정할 수 있습니다.

- ▸▸ Normal 필요에 따라 CPU PLL 전압을 공급합니다. (기본값)
- ▸▸ 2.220V ~ 3.100V 조정 가능한 범위는 2.220V ~ 3.100V.

주: CPU 전압을 증가시키면 CPU 가 손상되거나 CPU의 유효 수명이 단축될 수 있습니다.

☞ **DRAM Voltage Control**

메모리 전압을 설정할 수 있습니다.

- ▸▸ Normal 필요에 따라 메모리 전압을 공급합니다. (기본값)
- ▸▸ 1.275V ~ 2.445V 조정 가능한 범위는 1.275V ~ 2.445V.

주: 메모리 전압을 높이면 메모리가 손상되거나 메모리의 유효 수명이 줄어들 수 있습니다.

☞ **DDR VTT Voltage Control**

메모리 VTT 전압을 설정할 수 있습니다.

- ▸▸ Normal 필요에 따라 메모리 VTT 전압을 공급합니다. (기본값)
- ▸▸ 0.720V ~ 1.050V 조정 가능한 범위는 0.720V ~ 1.050V.

주: 메모리 전압을 높이면 메모리가 손상되거나 메모리의 유효 수명이 줄어들 수 있습니다.

☞ **NB Voltage Control**

노스브리지 전압을 설정할 수 있습니다.

- ▸▸ Normal 필요에 따라 노스브리지 전압을 공급합니다. (기본값)
- ▸▸ 1.100V ~ 1.600V 조정 가능한 범위는 1.100V ~ 1.600V.

☞ **SidePort Mem Volt Control**

SidePort 메모리 전압을 설정할 수 있습니다.

- ▸▸ Normal 필요에 따라 SidePort 메모리 전압을 공급합니다. (기본값)
- ▸▸ 1.450V ~ 1.890V 조정 가능한 범위는 1.450V ~ 1.890V.

☞ **NB/PCIe/PLL Voltage Control**

노스브리지 PCIe PLL 전압을 설정할 수 있습니다.

- ▸▸ Normal 필요에 따라 노스브리지 PCIe PLL 전압을 공급합니다. (기본값)
- ▸▸ 1.450V ~ 2.100V 조정 가능한 범위는 1.450V ~ 2.100V.

☞ **CPU NB VID Control**

이 항목을 사용하여 CPU 노스 브릿지 전압을 설정할 수 있습니다. **Auto** 으로 설정하면 필요에 따라 CPU 노스 브릿지 전압이 공급됩니다. 조정 가능한 범위는 설치한 CPU에 따라 다릅니다. (기본값: Normal)

주: CPU 노스 브릿지 전압이 커지면 CPU 가 손상되거나 CPU 의 수명이 단축될 수 있습니다.

☞ **CPU Voltage Control**

CPU 전압을 설정할 수 있습니다. **Auto** 은 필요에 따라 CPU 전압을 설정합니다. 조정 가능한 범위는 설치한 CPU 에 따라 다릅니다. (기본값: Normal)

주: CPU 전압을 증가시키면 CPU가 손상되거나 CPU의 유효 수명이 단축될 수 있습니다.

☞ **Normal CPU Vcore**

CPU 의 기본 작동 전압을 표시합니다.

2-4 Standard CMOS Features

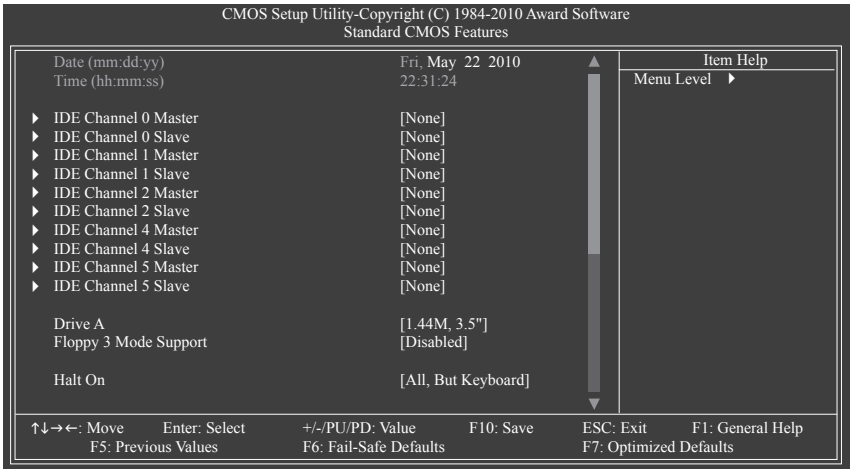

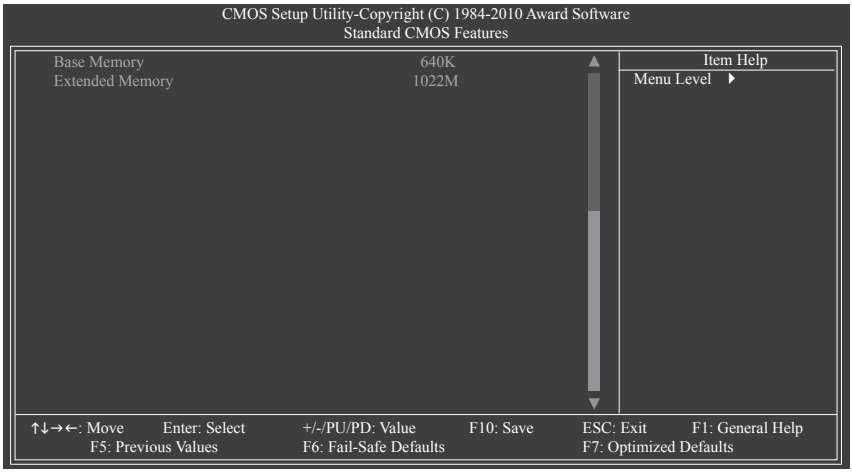

☞ **Date (mm:dd:yy)**

시스템 날짜를 설정합니다날짜 형식은 요일 (읽기 전용), 월, 일 및 연도입니다. 원하는 필드를 선택하고 위로 또는 아래로 화살표를 사용하여 날짜를 설정하십시오.

☞ **Time (hh:mm:ss)**

시스템 시간을 설정합니다. 예를 들어, 오후 1 시는 13:0:0 입니다.원하는 필드를 선택하고 위로 또는 아래로 화살표를 사용하여 시간을 설정하십시오.

☞ **IDE Channel 0, 1 Master/Slave**

▸▸ IDE HDD Auto-Detection

이 채널에 있는 IDE/SATA 장치의 매개 변수를 자동 감지하려면 <Enter> 키를 누르십시오.

▸▸ IDE Channel 0, 1 Master/Slave

아래 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 IDE/SATA 장치를 구성하십시오:

- Auto BIOS 가 POST 도중 IDE/SATA 장치를 자동으로 감지하도록 합니다. (기본값)
- None IDE/SATA 장치를 사용하지 않는 경우 더 빠른 시스템 시작을 위해 POST 도중 시스템이 장치 감지를 건너뛸 수 있도록 이 항목을 **None** 으로 설정하십시오.

▸▸ Access Mode 하드 드라이브 액세스 모드를 설정합니다.옵션은 Auto (기본값), CHS, LBA 및 Large입니다.

☞ **IDE Channel 2, 4, 5 Master/Slave**

▸▸ IDE Auto-Detection

이 채널에 있는 IDE/SATA 장치의 매개 변수를 자동 감지하려면 <Enter> 키를 누르십시오.

▸▸ Extended IDE Drive

아래 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 IDE/SATA 장치를 구성하십시오:

- Auto BIOS가 POST 도중 IDE/SATA 장치를 자동으로 감지하도록 합니다. (기본값)
- None IDE/SATA 장치를 사용하지 않는 경우 더 빠른 시스템 시작을 위해 POST 도중 시스템이 장치 감지를 건너뛸 수 있도록 이 항목을 **None** 으로 설정하십시오.

▸▸ Access Mode 하드 드라이브 액세스 모드를 설정합니다.옵션은 Auto (기본값) 및 Large 입니다.

다음 필드는 하드 드라이브 규격을 표시합니다. 매개 변수를 수동으로 입력하려면 하드 드라이브에 대한 정보를 참조하십시오.

▸▸ Capacity 현재 장착된 하드 드라이브의 대략의 용량.
▸▸ Cylinder 실린더 수.
▸▸ Head 헤드 수.
▸▸ Precomp 쓰기 사전 보상 실린더.
▸▸ Landing Zone 랜딩 존.
▸▸ Sector 섹터 수.

☞ **Drive A**

장착된 장착된 플로피 디스크 드라이브의 종류를 선택할 수 있습니다. 플로피 디스크 드라이브를 장착하지 않는 경우 이 항목을 **None** 으로 설정하십시오. 옵션은 None, 360K/5.25", 1.2M/5.25", 720K/3.5", 1.44M/3.5" 및 2.88M/3.5" 입니다.

☞ **Floppy 3 Mode Support**

장착된 플로피 디스크 드라이브가 3 모드 플로피 디스크 드라이브인지 일본 표준 플로피 디스크 드라이브인지 지정할 수 있습니다.옵션은 Disabled (기본값) 및 Drive A 입니다.

☞ **Halt On**

POST 도중 오류가 발생하면 시스템을 중지시킬지를 결정할 수 있습니다.

▸▸ All Errors BIOS 가 사소한 오류를 발견할 때마다 시스템 부팅을 중지합니다.
▸▸ No Errors 어떤 오류가 발생해도 시스템 부팅을 중지하지 않습니다.
▸▸ All, But Keyboard 키보드 오류에는 시스템 부팅을 중지하지 않지만 다른 모든 오류에는 중지합니다. (기본값)
▸▸ All, But Diskette 플로피 디스크 드라이브 오류에는 시스템 부팅을 중지하지 않지만 다른 모든 오류에는 중지합니다.
▸▸ All, But Disk/Key 키보드나 플로피 디스크 드라이브 오류에는 시스템 부팅을 중지하지 않지만 다른 모든 오류에는 중지합니다.

☞ **Memory**

이 필드는 읽기 전용이며 BIOS POST 에 의해 결정됩니다.

▸▸ Base Memory 상용 메모리라고 부르기도 합니다.일반적으로 MS-DOS 운영 체제용으로 640 KB 가 예약됩니다.
▸▸ Extended Memory 연장 메모리의 양.

2-5 Advanced BIOS Features

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software
Advanced BIOS Features

▶ IGX Configuration                [Press Enter]        Item Help
  AMD C1E Support                  [Disabled]           Menu Level ▶
  Virtualization                   [Disabled]
  AMD K8 Cool&Quiet control        [Auto]
  CPU Unlock (주)                  [Disabled]
  CPU core Control                 [Auto]
x CPU core 2 (주)                   Enabled
x CPU core 3 (주)                   Enabled
▶ Hard Disk Boot Priority          [Press Enter]
  First Boot Device                [Floppy]
  Second Boot Device               [Hard Disk]
  Third Boot Device                [CDROM]
  Password Check                   [Setup]
  HDD S.M.A.R.T. Capability        [Disabled]
  Away Mode                        [Disabled]
  Full Screen LOGO Show            [Enabled]
  Backup BIOS Image to HDD         [Disabled]
  Init Display First               [PCI Slot]

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
      F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults          F7: Optimized Defaults
```

☞ **IGX Configuration**

이 하위 메뉴의 설정은 **MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)** 메인 메뉴의 동일 항목 하의 설정과 동기화됩니다.

☞ **AMD C1E Support**

D시스템 정지 상태에서 C1E CPU 절전 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. (기본값: Disabled)

☞ **Virtualization**

가상화는 플랫폼이 독립된 파티션으로 다중 운영 체제와 응용 프로그램을 실행할 수 있게 합니다. 가상화를 사용하면 하나의 컴퓨터 시스템이 다중 가상 시스템으로 기능할 수 있습니다. (기본값: Disabled)

☞ **AMD K8 Cool&Quiet control**

- ▸▸ Auto — AMD Cool'n'Quiet 드라이버가 CPU 클록과 VIA 를 동적으로 조정하여 컴퓨터의 열 생산과 소비 전력을 줄이도록 합니다. (기본값)
- ▸▸ Disabled — 이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.

☞ **CPU Unlock (주)**

숨은 CPU 코어 잠금 해제 여부를 결정할 수 있습니다. (기본값: Disabled)

☞ **CPU core Control**

CPU Core 2 와 Core 3 을 수동으로 사용되도록/사용되지 않도록 설정할 것인지 결정할 수 있습니다. **Manual** 을 선택하면 아래의 두 항목을 구성할 수 있습니다. 옵션은 Auto (기본값) 및 Manual 입니다.

- ▸▸ Auto — BIOS가 모든 CPU 코어를 사용되도록 설정할 수 있게 합니다(사용 가능한 코어의 수는 사용 중인 CPU 에 따라 다름).
- ▸▸ Manual — CPU Core 2 와 Core 3 을 개별적으로 사용되도록/사용되지 않도록 설정할 수 있습니다

☞ **CPU core 2 (주)**

CPU Core 2를 사용되도록 또는 사용되지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)

(주) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU 를 설치했을 때만 나타납니다.

☞ **CPU core 3** (주)

CPU Core 3를 사용되도록 또는 사용되지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **Hard Disk Boot Priority**

장착된 하드 드라이브에서 운영 체제를 로드하는 순서를 지정합니다. 위로 또는 아래로 화살표 키를 사용하여 하드 드라이브를 선택한 후 플러스 키 <+> (또는 <PageUp>) 또는 마이너스 키 <-> (또는 <PageDown>) 를 눌러 목록에서 위로 또는 아래로 이동하십시오. 완료되었으면 <Esc> 키를 눌러 이 메뉴를 종료하십시오.

☞ **First/Second/Third Boot Device**

사용 가능한 장치 중에서 부팅 순서를 지정합니다. 위로 또는 아래로 화살표 키를 사용하여 장치를 선택하고 <Enter> 키를 눌러 적용하십시오. 옵션은 Floppy, LS120, Hard Disk, CDROM, ZIP, USB-FDD, USB-ZIP, USB-CDROM, USB-HDD, LAN 및 Disabled입니다.

☞ **Password Check**

시스템이 부팅할 때마다 암호가 필요한지 아니면 BIOS 셋업으로 들어갈 때만 필요한지를 지정합니다. 이 항목을 구성한 후 BIOS 주 메뉴의 **Set Supervisor/User Password** 항목에서 암호를 설정하십시오.

- ▸▸ Setup — BIOS 셋업 프로그램으로 들어갈 때만 암호가 필요합니다. (기본값)
- ▸▸ System — 시스템을 부팅하거나 BIOS 셋업 프로그램으로 들어가는 데 암호가 필요합니다.

☞ **HDD S.M.A.R.T. Capability**

하드 드라이브의 S.M.A.R.T. (자체 감시 및 보고 기술) 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다.이 기능은 시스템이 하드 드라이브의 읽기/쓰기 오류를 보고하고 타사 하드웨어 모니터 유틸리티가 설치되어 있을 때 경고를 표시할 수 있도록 합니다. (기본값: Enabled)

☞ **Away Mode**

Windows XP Media Center 운영 체제에서 부재 모드를 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. 부재 모드는 시스템이 꺼진 듯 보이는 저전력 모드에 있는 동안 무인 작업을 수행할 수 있게 합니다. (기본값: Disabled)

☞ **Full Screen LOGO Show**

시스템이 시작할 때 GIGABYTE 로고를 표시할지를 결정할 수 있습니다. **Disabled** 는 표준 POST 메시지를 표시합니다. (기본값: Enabled)

☞ **Backup BIOS Image to HDD**

시스템이 BIOS 이미지 파일을 하드 드라이브에 복사할 수 있게 합니다. 시스템 BIOS가 손상될 경우, 이 이미지 파일로부터 복구됩니다. (기본값: Disabled)

☞ **Init Display First**

설치된 PCI 그래픽 카드나 PCI Express 그래픽 카드 중에서 첫째로 시작할 모니터 디스플레이를 지정합니다.

- ▸▸ PCI Slot — PCI 그래픽 카드를 최초 디스플레이로 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ OnChipVGA — 온보드 VGA 를 최초 디스플레이로 설정합니다.
- ▸▸ PEG — 첫째 PCIEX16 슬롯 에 있는 PCI Express 그래픽 카드를 첫째 디스플레이로 설정합니다.
- ▸▸ PEG1 — 첫째 PCIEX8 슬롯 에 있는 PCI Express 그래픽 카드를 첫째 디스플레이로 설정합니다.

(주) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU 를 설치했을 때만 나타납니다.

2-6 Integrated Peripherals

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software
Integrated Peripherals

  OnChip SATA Controller          [Enabled]          Item Help
  OnChip SATA Type                [Native IDE]       Menu Level ▶
x OnChip SATA Port4/5 Type        IDE
x OnChip SATA RAID5 Support       Enabled
  OnChip  SATA3.0 Support         [Enabled]
  Onboard  GSATA/IDE Ctrl         [Enabled]
  Onboard  SATA/IDE Ctrl Mode     [IDE]
  Onboard LAN Function            [Enabled]
  Onboard LAN Boot ROM            [Disabled]
▶ SMART LAN                       [Press Enter]
  Onboard Audio Function          [Enabled]
  Onboard 1394 Function           [Enabled]
  Onboard USB 3.0 Controller      [Enabled]
  USB Controllers                 [Enabled]
  USB Legacy Function             [Enabled]
  USB Storage Function            [Enabled]
  Onboard Serial Port 1           [3F8/IRQ4]

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
      F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults          F7: Optimized Defaults
```

☞ **OnChip SATA Controller (AMD SB850, SATA3_0~SATA3_5 커넥터)**

통합 SATA 컨트롤러를 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **OnChip SATA Type (AMD SB850, SATA3_0~SATA3_3 커넥터)**

통합 SATA3_0~SATA3_3 컨트롤러의 작동 모드를 구성합니다

- ▸▸ Native IDE — SATA 컨트롤러가 Native IDE 모드로 작동할 수 있게 합니다. (기본값) 고유 모드를 지원하는 운영 체제를 설치하려면 고유 IDE 모드를 사용하도록 설정하십시오.
- ▸▸ RAID — SATA 컨트롤러에 대해 RAID 를 사용하도록 설정합니다.
- ▸▸ AHCI — SATA 컨트롤러를 AHCI 모드로 구성합니다. AHCI(고급 호스트 컨트롤러 인터페이스)는 저장 장치 드라이버가 고유 명령 대기열 및 핫 플러그와 같은 고급 직렬 ATA 기능을 사용하도록 설정할 수 있게 하는 인터페이스 규격입니다.

☞ **OnChip SATA Port4/5 Type (AMD SB850, SATA3_4~SATA3_5 커넥터)**

이 옵션은 **OnChip SATA Type**이 **RAID** 또는 **AHCI**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. 통합 SATA3_4~SATA3_5 컨트롤러의 작동 모드를 구성합니다.

- ▸▸ IDE — SATA 컨트롤러에 대해 RAID 를 사용 또는 사용하지 않도록 설정하거나 SATA 컨트롤러를 PATA 모드에 구성합니다. (기본값)
- ▸▸ As SATA Type — 모드는 **OnChip SATA Type** 설정에 따라 다릅니다.

☞ **OnChip SATA RAID5 Support (AMD SB850, SATA3_0~SATA3_5 커넥터)**

AMD SB850 South Bridge에 통합된 SATA 컨트롤러에 대한 RAID 5 지원을 활성화 또는 비활성화합니다. 이 옵션은 **OnChip SATA Type**이 **RAID**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

☞ **Onboard GSATA/IDE Ctrl (GIGABYTE SATA2 칩셋, IDE 및 GSATA2_6/7 커넥터)**

GIGABYTE SATA 2 칩에 통합된 IDE 및 SATA 컨트롤러를 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **Onboard SATA/IDE Ctrl Mode (GIGABYTE SATA2 칩셋, GSATA2_6/7 커넥터)**

GIGABYTE SATA2 칩에 통합된 SATA 컨트롤러에 대해 RAID를 활성화 또는 비활성화하거나 SATA 컨트롤러를 AHCI 모드에 맞게 구성합니다.

- ▸▸ IDE — SATA 컨트롤러를 IDE 모드로 구성합니다.

- ▸▸ AHCI — SATA 컨트롤러를 AHCI 모드로 구성합니다. AHCI(고급 호스트 컨트롤러 인터페이스)는 저장 장치 드라이버가 고유 명령 대기열 및 핫 플러그와 같은 고급 직렬 ATA 기능을 사용하도록 설정할 수 있게 하는 인터페이스 규격입니다.
- ▸▸ RAID/IDE — RAID를 SATA 컨트롤러에 대해 사용되도록 설정합니다. IDE 컨트롤러는 여전히 IDE 모드에서 동작합니다.

☞ **Onboard LAN Function**

온보드 LAN 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)
온보드 LAN 을 사용하는 대신 타사 애드인 네트워크 카드를 설치하려면 이 항목을 **Disabled** 로 설정하십시오.

☞ **Onboard LAN Boot ROM**

온보드 LAN 칩과 통합된 부팅 ROM 을 활성화할지를 결정할 수 있습니다.
(기본값: Disabled)

☞ SMART LAN (LAN 케이블 진단 기능)

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software
SMART LAN

Start detecting at Port.....                                  Item Help
Part1-2  Status  =  Open   /  Length  =     0m                 Menu Level  ▸▸
Part3-6  Status  =  Open   /  Length  =     0m
Part4-5  Status  =  Open   /  Length  =     0m
Part7-8  Status  =  Open   /  Length  =     0m

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
      F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults          F7: Optimized Defaults
```

이 메인보드에는 연결된 LAN 케이블의 상태를 감지하도록 고안된 케이블 진단 기능이 포함되어 있습니다. 이 기능은 케이블 배선 문제를 감지하고 장애나 단락까지의 대략의 거리를 보고합니다:

☞ **LAN 케이블이 연결되어 있지 않으면...**

메인보드에 LAN 케이블이 연결되어 있지 않으면 위 그림과 같이 네 쌍의 전선 모두의 **Status** 필드에 **Open** 이 표시되고 **Length** 필드에 **0m**, 가 표시됩니다.

☞ **LAN 케이블이 정상적으로 작동하면...**

Gigabit 허브 또는 10/100 Mbps 허브에 연결된 LAN 케이블에서 아무런 케이블 문제도 발견되지 않으면 다음 메시지가 나타납니다.

```
Start detecting at Port.....
Link Detected --> 100Mbps
Cable Length=    30m
```

- ▸▸ Link Detected — 전송 속도를 표시합니다.
- ▸▸ Cable Length — 연결된 LAN 케이블의 대략의 길이를 표시합니다.

주: Gigabit 허브는 MS-DOS 모드에서 10/100 Mbps 의 속도로만 작동합니다. Windows 모드에서나 LAN Boot ROM 이 활성화되어 있을 때는 10/100/1000 Mbps 의 정상 속도로 작동합니다.

☞ **케이블 문제가 발생하면...**

특정 전선 쌍에서 케이블 문제가 발생하면 **Status** 필드에 **Short** 가 표시되고 장애나 단락까지의 대략의 거리가 표시됩니다.

예: `Part1-2 Status = Short / Length  =  2m`

설명: Part 1-2 의 약 2미터 거리에서 장애나 단락이 발생했을 수 있습니다.

주: Part 4-5 와 Part 7-8 은 10/100 Mbps 환경에서 사용되지 않기 때문에 해당 **Status** 필드는 **Open** 으로 표시되고, 표시된 길이는 연결된 LAN 케이블의 대략의 길이를 나타냅니다.

☞ **Onboard Audio Function**

온보드 오디오 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)

온보드 오디오를 사용하는 대신 타사 애드인 오디오 카드를 설치하려면 이 항목을 **Disabled** 로 설정하십시오.

☞ **Onboard 1394 Function**

온보드 IEEE 1394 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **Onboard USB 3.0 Controller (NEC USB Controller)**

NEC USB 컨트롤러를 활성화 또는 비활성화 합니다. (기본값: Enabled)

☞ **USB Controllers**

통합 USB 컨트롤러를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)

Disabled는 아래 USB 기능을 모두 끕니다.

☞ **USB Legacy Function**

MS-DOS에서 USB 키보드를 사용할 수 있게 합니다. (기본값: Enabled)

☞ **USB Storage Function**

POST 도중 USB 플래시 드라이브와 USB 하드 드라이브를 포함하여 USB 저장 장치를 감지할지를 결정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **Onboard Serial Port 1**

첫 번째 직렬 포트를 사용 또는 사용하지 않도록 설정하고 그것의 기본 I/O 주소 및 그에 대응하는 인터럽트를 지정합니다. 옵션은 Auto, 2F8/IRQ3, 3F8/IRQ4 (기본값), 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3 및 Disabled 입니다.

2-7 Power Management Setup

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software
Power Management Setup

			Item Help
	ACPI Suspend Type	[S3(STR)]	Menu Level ▶
	Soft-Off by Power button	[Instant-off]	
	USB Wake Up from S3	[Enabled]	
	Modem Ring Resume	[Disabled]	
	PME Event Wake Up	[Enabled]	
	HPET Support (주)	[Enabled]	
	Power On By Mouse	[Disabled]	
	Power On By Keyboard	[Disabled]	
x	KB Power ON Password	Enter	
	AC Back Function	[Soft-Off]	
	Power-On by Alarm	[Disabled]	
x	Date (of Month)	Everyday	
x	Resume Time (hh:mm:ss)	0 : 0 : 0	
	ErP Support	[Disabled]	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ ACPI Suspend Type

시스템이 일시 중단으로 들어갈 때의 ACPI 절전 상태를 지정합니다.

- ▸▸ S1(POS) 시스템이 ACPI S1 (Power on Suspend) 절전 상태로 들어가도록 설정합니다. S1 절전 상태에서 시스템은 일시 중단된 것처럼 보이고 저전력 모드에 있게 됩니다. 시스템 작동은 언제든지 재개될 수 있습니다.
- ▸▸ S3(STR) 시스템이 ACPI S3 (Suspend to RAM) 절전 상태로 들어가도록 설정합니다. (기본값) S3 절전 상태에서 시스템은 꺼진 것처럼 보이고 S1 상태보다 적은 전력을 소비합니다. 웨이크-업 장치나 이벤트로부터 신호를 받으면 시스템이 절전 상태로 들어가기 전 작동 상태로 재개합니다.

☞ Soft-Off by Power button

전원 버튼을 사용하여 MS-DOS 모드에서 컴퓨터를 끄는 방법을 구성합니다.

- ▸▸ Instant-Off 전원 버튼을 누르면 시스템이 즉시 꺼집니다. (기본값)
- ▸▸ Delay 4 Sec. 전원 버튼을 4 초 동안 누르면 시스템이 꺼집니다. 전원 버튼을 4초 미만 동안 누르면 시스템이 일시 중단 모드로 들어갑니다.

☞ USB Wake Up from S3

장착한 USB 장치가 보내는 웨이크 - 업 신호에 의해 시스템이 ACPI S3 절전 상태에서깨어날 수 있도록 합니다. (기본값: Enabled)

☞ Modem Ring Resume

웨이크-업 기능을 지원하는 모뎀이 보내는 웨이크-업 신호에 의해 시스템이 ACPI 절전 상태에서 깨어날 수 있도록 합니다. (기본값: Disabled)

(주) Windows 7/Vista 운영 체제에서만 지원됩니다.

☞ **PME Event Wake Up**

PCI 또는 PCIe 장치가 보내는 웨이크 - 업 신호에 의해 시스템이 ACPI 절전 상태에서 깨 어날 수 있도록 합니다. 참고:이 기능을 사용하려면 5VSB 에 적어도 1A 를 공급하는 ATX 전원 공급 장치가 필 요합니다. (기본값: Enabled)

☞ **HPET Support** (주)

Windows 7/Vista 운영 체제에 대해 HPET(고성능 이벤트 타이머)를 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **Power On By Mouse**

시스템이 PS/2 마우스 웨이크-업 이벤트에 의해 켜질 수 있도록 합니다.
주: 이 기능을 사용하려면 +5VSB 에 적어도 1A 를 공급하는 ATX 전원 공급 장치가 필요합니다.

- ▸▸ Disabled 이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ Double Click PS/2 마우스 왼쪽 버튼을 두 번 클릭하면 시스템 전원이 켜집니다.

☞ **Power On By Keyboard**

시스템이 PS/2 키보드 웨이크-업 이벤트에 의해 켜질 수 있도록 합니다.
주: +5VSB 에 적어도 1A 를 공급하는 ATX 전원 공급 장치가 필요합니다.

- ▸▸ Disabled 이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ Password 시스템을 켤 때 입력해야 해야 하는 1자에서 5자 사이의 암호를 설정하십시오.
- ▸▸ Any KEY 키보드의 아무 키나 누르면 시스템이 꺼집니다.
- ▸▸ Keyboard 98 Windows 98 키보드의 POWER 버튼을 누르면 시스템이 꺼집니다.

☞ **KB Power ON Password**

Power On by Keyboard 가 **Password** 로 설정되어 있으면 암호를 설정하십시오. 이 항목을 <Enter> 키로 누르고 최대 5자의 암호를 설정한 후 <Enter> 키를 눌러 적용하십시오.
시스템을 켜려면 암호를 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오.
주: 암호를 취소하려면 이 항목을 <Enter> 키로 누르십시오. 암호 설정을 지우려면 암호를 묻는 메시지가 나타났을 때 암호를 입력하지 않고 <Enter> 키를 다시 누르십시오.

☞ **AC Back Function**

AC 정전에서 전기가 다시 들어온 후의 시스템 상태를 결정합니다.

- ▸▸ Soft-Off AC 전원이 다시 들어와도 시스템이 꺼진 상태로 있습니다. (기본값)
- ▸▸ Full-On AC 전원이 다시 들어오면 시스템이 켜집니다.
- ▸▸ Memory AC 전원이 다시 들어오면 시스템이 마지막으로 알려진 어웨이크.

☞ **Power-On by Alarm**

원하는 시각에 시스템 전원을 켤지를 결정합니다. (기본값: Disabled) 사용하도록 설정하는 경우 날짜와 시간은 다음과 같이 설정하십시오:
매일 특정 시각 또는 매월 특정 날짜에 시스템을 켭니다.

- ▸▸ Date (of Month): 시스템 전원이 자동으로 켜지는 시각을 설정하십시오.
- ▸▸ Resume Time (hh: mm: ss): 시스템 전원이 자동으로 켜지는 시각을 설정하십시오.

주: 이 기능을 사용할 때는 부적절한 운영 체제 종료 또는 AC 전원 제거를 피하십시오. 그렇지 않으면 설정이 적용되지 않을 수 있습니다.

☞ **ErP Support**

시스템이 S5 (종료) 상태에서 1W 미만의 전력을 사용하게 할 것인지 결정합니다. (기본값: Disabled)
주:이 항목을 **Enabled** 로 설정하면 다음 네 가지 기능을 사용할 수 없게 됩니다:
PME 이벤트 웨이크 업, 마우스로 켜기, 키보드로 켜기, 원격 부팅 (WOL).

(주) Windows 7/Vista 운영 체제에서만 지원됩니다.

2-8 PnP/PCI Configurations

```
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software
PnP/PCI Configurations

PCI1 IRQ Assignment        [Auto]        Item Help
PCI2 IRQ Assignment        [Auto]        Menu Level ▶

↑↓→←: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
F5: Previous Values   F6: Fail-Safe Defaults   F7: Optimized Defaults
```

☞ PCI1 IRQ Assignment

- ▸▸ Auto — BIOS 가 둘째 PCI 슬롯에 IRQ 를 자동 할당합니다. (기본값)
- ▸▸ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 — 첫째 PCI 슬롯에 IRQ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 를 할당합니다.

☞ PCI2 IRQ Assignment

- ▸▸ Auto — BIOS 가 둘째 PCI 슬롯에 IRQ 를 자동 할당합니다. (기본값)
- ▸▸ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 — 둘째 PCI 슬롯에 IRQ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 를 할당합니다.

2-9 PC Health Status

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software
PC Health Status

		Item Help
Hardware Thermal Control	[Enabled]	Menu Level ▶
Reset Case Open Status	[Disabled]	
Case Opened	No	
Vcore	1.364V	
DDR3 1.5V	1.536V	
+3.3V	3.280V	
+12V	12.048V	
Current System Temperature	38°C	
Current CPU Temperature	36°C	
Current CPU FAN Speed	1962 RPM	
Current SYSTEM FAN1 Speed	0 RPM	
Current SYSTEM FAN2 Speed	0 RPM	
Current POWER FAN Speed	0 RPM	
CPU Warning Temperature	[Disabled]	
CPU FAN Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN1 Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN2 Fail Warning	[Disabled]	
POWER FAN Fail Warning	[Disabled]	
CPU Smart FAN Control	[Enabled]	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software
PC Health Status

		Item Help
CPU Smart FAN Mode	[Auto]	Menu Level ▶
System Smart FAN Control	[Enabled]	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ **Hardware Thermal Control**

CPU 과열 보호 기능을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다. 사용하도록 설정하면 CPU가 과열되었을 때 CPU 코어 전압과 비율이 감소합니다. (기본값: Enabled)

☞ **Reset Case Open Status**

이전 섀시 침입 상태의 기록을 보존하거나 삭제합니다. **Enabled** 는 이전 섀시 침입 상태의 기록을 삭제하며 다음번 부팅할 때 **Case Opened** 필드에는 "No" 가 표시됩니다. (기본값: Disabled)

☞ **Case Opened**

메인보드 CI 헤더에 연결된 섀시 침입 감지 장치의 감지 상태를 표시합니다. 시스템 섀시 덮개가 제거되면 이 필드에 "Yes" 가 표시됩니다. 그렇지 않으면 "No" 가 표시됩니 다. 섀시 침입 상태 기록을 지우려면 **Reset Case Open Status** 를 **Enabled** 로 설정하고 설 정을 CMOS 에 저장한 후 시스템을 다시 시작하십시오.

☞ **Current Voltage(V) Vcore/DDR3 1.5V/+3.3V/+12V**

현재 시스템 전압을 표시합니다.

☞ **Current System/CPU Temperature**

현재 시스템/CPU 온도를 표시합니다.

☞ **Current CPU/SYSTEM/POWER FAN Speed (RPM)**

CPU/시스템/전원 팬 현재 속도를 표시합니다.

☞ **CPU Warning Temperature**

시스템/CPU 온도의 경고 임계값을 설정합니다. 시스템/CPU 온도가 임계값을 초과하면 BIOS가 경고음을 냅니다. 옵션은 Disabled (기본값), 60°C/140°F, 70°C/158°F, 80°C/176°F, 90°C/194°F 입니다.

☞ **CPU/SYSTEM/POWER FAN Fail Warning**

CPU/시스템/전원 브릿지 팬이 연결되지 않았거나 고장난 경우경고음을 내보냅니다. 경고음이 날 경우 팬 상태나 팬 연결을 점검하십시오. (기본값: Disabled)

☞ **CPU Smart FAN Control**

CPU 팬 속도 제어 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. **Enabled** 는 CPU 팬이 CPU 온도에 따라 다른 속도로 작동할 수 있게 합니다. EasyTune 을 사용하여 시스템 요구 사항에 따라 팬 속도를 조정할 수 있습니다. 사용하지 않도록 설정하면 CPU 팬이 전속력으로 작동합니다. (기본값: Enabled)

☞ **CPU Smart FAN Mode**

CPU 팬 속도 제어 방법을 지정합니다. 이 항목은 **CPU Smart FAN Control** 이 **Enabled** 로 설정되었을 때만 구성할 수 있습니다.

- ▸▸ Auto — BIOS가 설치된 CPU 팬 종류를 자동 감지하고 최적 CPU 팬 제어 모드를 설정하도록 합니다. (기본값)
- ▸▸ Voltage — 3 핀 CPU 팬의 전압 모드를 설정합니다.
- ▸▸ PWM — 4 핀 CPU 팬의 PWM 모드를 설정합니다.

☞ **System Smart FAN Control**

시스템 팬 속도 제어 기능을 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다. **Enabled** 로 설정하면 시스템 팬이 시스템 온도에 따라 다른 속도로 작동합니다. 시스템 요구 사항에 따라 Easy Tune 을 사용하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다. Disabled 로 설정된 경우, 시스템 팬은 최고 속도로 작동합니다. (기본값: Enabled)

2-10 Load Fail-Safe Defaults

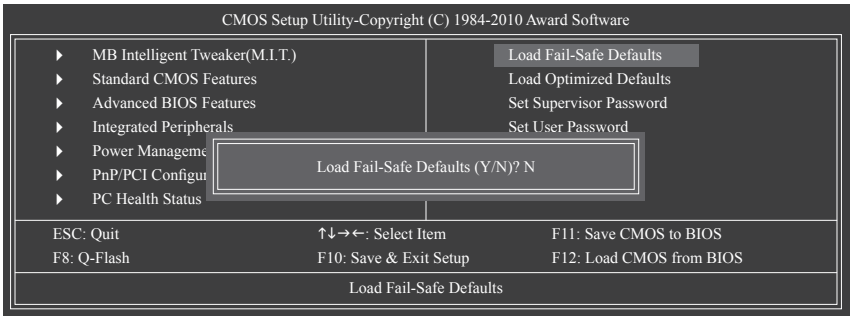

가장 안전한 BIOS 기본 설정을 로드하려면 이 항목에서 <Enter> 를 누른 다음 <Y> 를 누릅니다. 시스템이 불안정해지면 메인보드에 가장 안전하고 가장 안정적인 BIOS 설정값인 고장 안전 기본값을 로드해볼 수도 있습니다.

2-11 Load Optimized Defaults

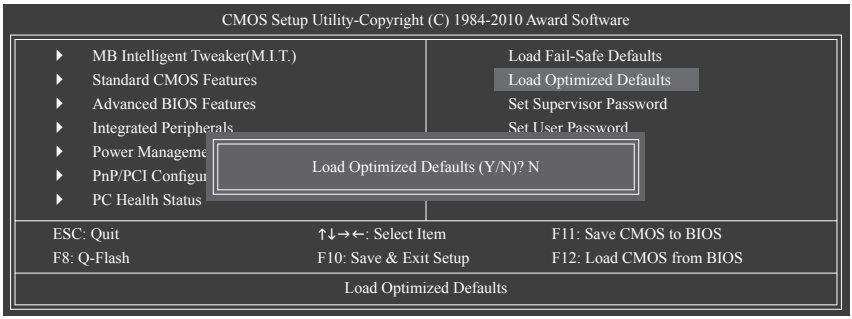

최적의 BIOS 기본 설정값을 로드하려면 이 항목을 <Enter> 키로 누른 후 <Y> 키를 누르십시오. BIOS 기본 설정값은 시스템이 최적 상태로 작동하는 데 도움이 됩니다. BIOS를 업데이트하거나 CMOS 값을 지운 후에는 항상 최적화된 기본값을 로드하십시오.

2-12 Set Supervisor/User Password

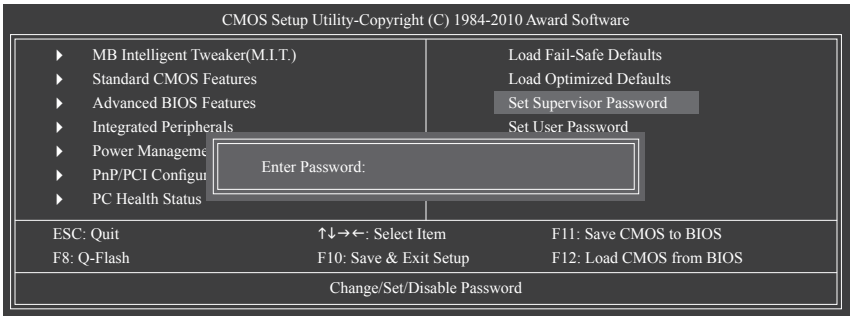

이 항목을 <Enter> 키로 누르고 최대 8자의 암호를 입력한 후 <Enter> 키를 누르십시오. 암호 확인을 요청하는 메시지가 나타납니다. 암호를 다시 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오.

BIOS 셋업 프로그램이 두 개의 개별 암호를 지정할 수 있게 합니다:

☞ **Supervisor Password**
시스템 암호가 설정되어 있고 **Advanced BIOS Features** 의 **Password Check** 항목이 **Setup** 으로 설정되어 있으면 BIOS 셋업으로 들어가고 BIOS를 변경하려면 관리자 암호를 입력해야 합니다.
Password Check 항목이 **System**, 으로 설정되어 있으면 시스템을 시작할 때와 BIOS 셋업으로 들어갈 때 관리자 암호 (또는 사용자 암호) 를 입력해야 합니다.

☞ **User Password**
Password Check 항목이 **System** 으로 설정되어 있으면 시스템을 시작할 때 시스템 부팅을 계속하려면 관리자 암호 (또는 사용자 암호) 를 입력해야 합니다. BIOS 셋업에서, BIOS 설정을 변경하려면 관리자 암호를 입력해야 합니다. 사용자 암호는 BIOS 설정을 볼 수만 있고 변경하지는 못하게 합니다.

암호를 지우려면 암호 항목을 <Enter> 키로 누르고 암호를 요청하는 메시지가 나타나면 <Enter> 키를 다시 누르십시오. "PASSWORD DISABLED" 메시지가 나타나서 암호가 취소되었음을 알립니다.

2-13 Save & Exit Setup

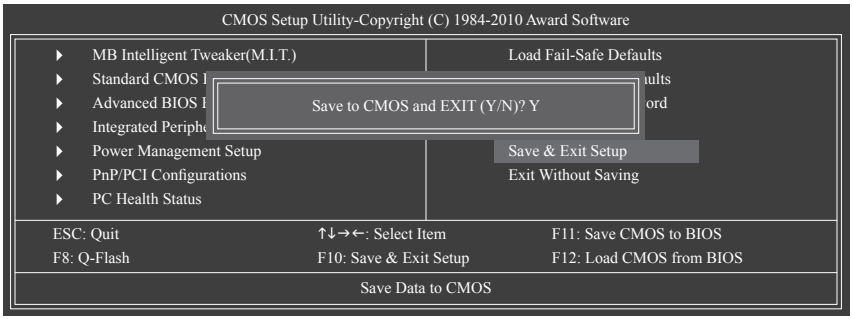

이 항목을 <Enter> 키로 누른 후 <Y> 키를 누르십시오. BIOS 셋업에서 변경한 내용이 CMOS 에 저장되지 않고 BIOS 셋업이 종료됩니다. BIOS 셋업 주 메뉴로 돌아가려면 <N> 또는 <Esc> 키를 누르십시오.

2-14 Exit Without Saving

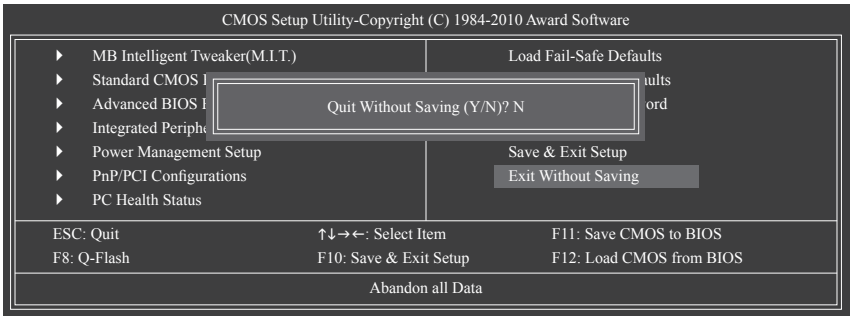

이 항목을 <Enter> 키로 누른 후 <Y> 키를 누르십시오. BIOS 셋업에서 변경한 내용이 CMOS 에 저장되지 않고 BIOS 셋업이 종료됩니다. BIOS 셋업 주 메뉴로 돌아가려면 <N> 또는 <Esc> 키를 누르십시오.

제 3 장 드라이버 설치

- 드라이버를 설치하기 전에 운영 체제를 먼저 설치하십시오.
- 운영 체제를 설치한 후 메인보드 드라이버 CD 를 광 드라이브에 넣으십시오. 아래 스크린 숏과 같은 드라이버 자동 실행 화면이 자동으로 표시됩니다. (드라이버 자동 실행 화면이 자동으로 나타나지 않으면 내 컴퓨터로 이동하여 광 드라이브를 두 번 클릭하고 **Run**.exe 프로그램을 실행하십시오.)

3-1 Installing Chipset Drivers (칩셋 드라이버 설치하기)

드라이버 CD를 넣으면 "Xpress Install" 이 시스템을 자동으로 스캔한 후 설치에 권장되 는 모든 드라이버를 나열합니다. **Install All** 버튼을 클릭하면 "Xpress 설치"가 권장 드라이버를 전부 설치합니다. 또는 **Install Single Items** 버튼을 누르면 원하는 드라이버를 선택해서 수동으로 설치할 수 있습니다.

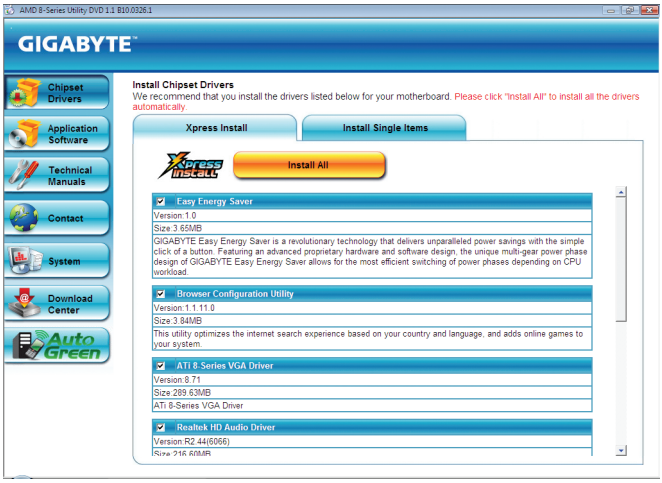

- "Xpress Install" 이 드라이버를 설치하는 동안에는 표시된 팝업 대화상자를 무시하십시오 (예: **Found New Hardware Wizard**). 그렇게 하지 않을 경우 드라이버 설치에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 일부 장치 드라이버는 드라이버 설치 중에 시스템을 자동으로 다시 시작합니다. 시스템이 다시 시작되면 "Xpress Install" 이 계속해서 다른 드라이버를 설치합니다.
- 드라이버가 설치가 완료되면 화면 지시에 따라 시스템을 다시 시작하십시오. 메인보드 드라이버 디스크에 포함된 다른 응용 프로그램을 설치할 수 있습니다.
- Windows XP 운영 체제에서 USB 2.0 드라이버가 지원되도록 하려면 Windows XP 서비스 팩 1 이상을 설치하십시오. SP1 (또는 그 이상) 을 설치한 후 **Device Manager** 의 **Universal Serial Controller** 에 여전히 물음표가 있으면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **Uninstall** 를 선택하여 물음표를 제거한 후 시스템을 다시 시작하십시오. (그러면 시스템이 USB 2.0 드라이버를 자동 감지하고 설치합니다.)

3-2 Application Software (소프트웨어 응용 프로그램)

이 페이지는 GYGABYTE 가 개발한 모든 유틸리티 및 응용 프로그램과 일부 무료 소프트웨어를 표시합니다. 항목 오른쪽에 있는 **Install** 버튼을 누르면 해당 항목을 설치할 수 있습니다.

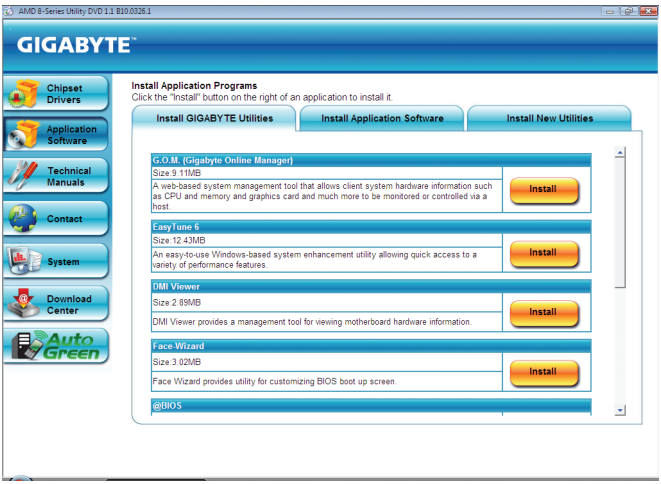

3-3 Technical Manuals

이 페이지에서는 GIGABYTE 의 응용 프로그램 가이드, 드라이버 디스크의 콘텐트 설명, 메인보드 설명서를 제공합니다.

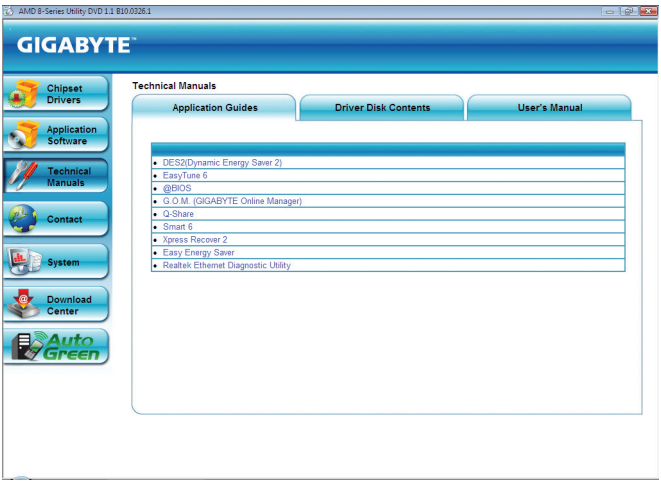

3-4 Contact (연락처)

이 페이지의 URL 을 클릭하면 GYGABYTE 웹 사이트에 링크할 수 있습니다. 또는 이 설명서 마지막 페이지의 GYGABYTE 대만 본부 및 전세계 지사의 연락처 정보를 참조해도 됩니다.

3-5 System (시스템)

이 페이지는 기본 시스템 정보를 제공합니다.

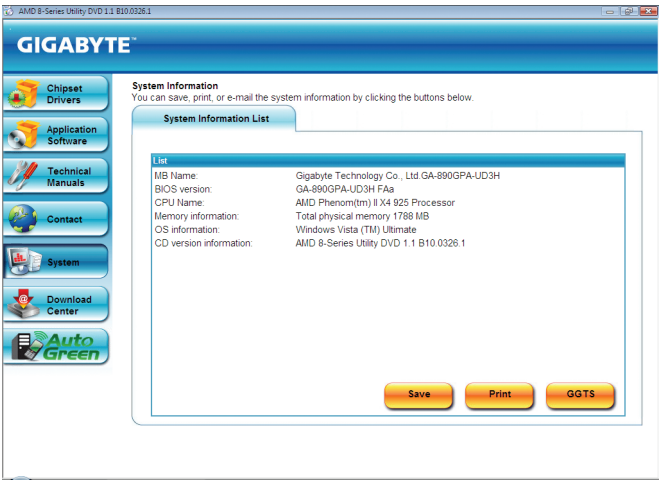

3-6 Download Center (다운로드 센터)

BIOS, 드라이버 또는 응용 프로그램을 업데이트하려면 **Download Center** 버튼을 클릭하여 GYGABYTE 웹 사이트에 링크하십시오. BIOS, 드라이버 또는 응용 프로그램 최신 버전이 표시됩니다.

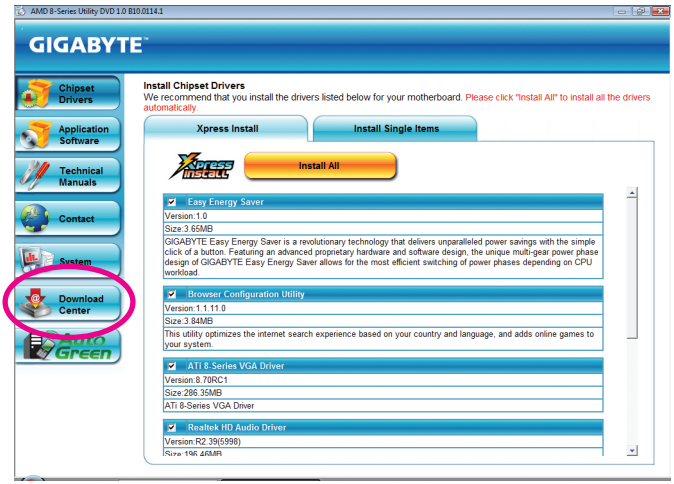

3-7 New Utilities (새 유틸리티)

이 페이지에서는 사용자가 설치할 수 있는 GIGABYTE 의 최신 유틸리티로 연결되는 빠른 링크를 제공합니다. 설치할 항목의 오른쪽에 있는 **Install** 버튼을 클릭하면 됩니다.

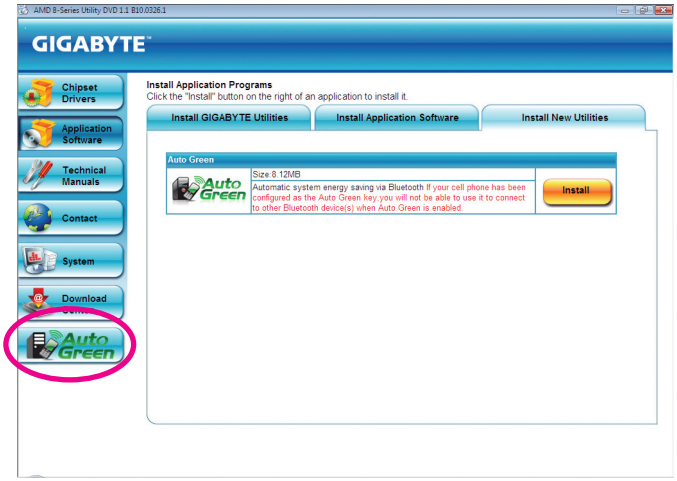

제 4 장 고유 기능

4-1 Xpress Recovery2

Xpress Recovery2 는 시스템 데이터를 빠르게 압축 백업하고 복원할 수 있게 하는 유틸리티입니다. NTFS, FAT32 및 FAT16 파일 시스템을 지원하는 Xpress Recovery2 는 PATA 및 SATA 하드 드라이브의 데이터를 백업하고 복원할 수 있습니다.

시작하기 전에:

- Xpress Recovery2 는 첫 번째 물리적 하드 드라이브*의 운영 체제를 확인합니다. Xpress Recovery2 는 운영 체제가 설치된 첫 번째 물리적 하드 드라이브만 백업/복원할 수 있습니다.
- Xpress Recovery2 는 하드 드라이브 끝에 백업 파일을 저장하므로 할당되지 않은 충분한 공간을 사전에 확보하십시오. (10 GB 이상이 권장되며 실제 크기 요구 사항은 데이터의 양에 따라 다릅니다.)
- 운영 체제와 드라이버를 설치한 후 곧 시스템을 백업하는 것이 좋습니다.
- 데이터의 양과 하드 드라이브 액세스 속도는 데이터를 백업/복원하는 속도에 영향을 미칩니다.
- 하드 드라이브를 백업하는 것이 복원하는 것보다 더 오래 걸립니다.

시스템 요구 사항:

- 최소 512 MB 의 시스템 메모리
- VESA 호환 그래픽 카드
- 이상 또는 Windows XP SP1 이상, Windows Vista

- Xpress Recovery 와 Xpress Recovery2 는 서로 다른 유틸리티입니다. 예를 들어 Xpress Recovery 로 만든 백업 파일은 Xpress Recovery2 를 사용하여 복원할 수 없습니다.
- USB 하드 드라이브는 지원되지 않습니다.
- RAID/AHCI 모드의 하드 드라이브는 지원되지 않습니다.

설치 및 구성:

시스템을 켜고 Windows Vista 설치 디스크로 부팅하십시오.

A. Windows Vista 설치 및 하드 드라이브 파티셔닝하기

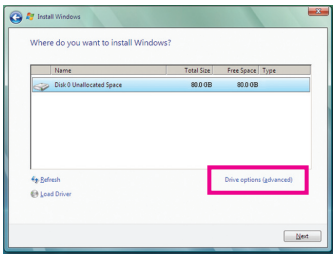

단계 1:
Drive options 클릭합니다.

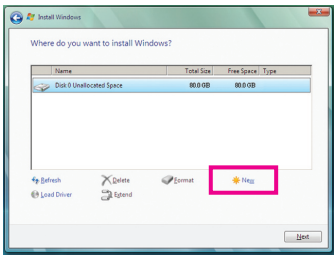

단계 2:
New 클릭합니다.

(주) Xpress Recovery2 는 다음 순서대로 첫 번째 물리적 하드 드라이브를 확인합니다: 첫째 PATA IDE 커넥터, 둘째 PATA IDE 커넥터, 첫째 SATA 커넥터, 둘째 SATA 커넥터 등. 예를 들어 하드 드라이브가 첫째 IDE와 첫째 SATA 커넥터에 연결되어 있으면 첫째 IDE 커넥터의 하드 드라이브가 첫 번째 물리적 드라이브입니다. 하드 드라이브가 첫째와 둘째 SATA 커넥터에 연결되어 있으면 첫째 SATA 커넥터의 하드 드라이브가 첫 번째 물리적 드라이브입니다.

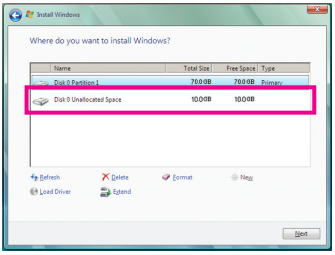

단계 3:
하드 드라이브의 파티션을 나눌 때, 할당되지 않은 공간을 남겨두고 (10 GB 이상권장, 크기에 대한 실제 요구 사항은 데이터의 양에따라 다름) 운영 체제의 설치를 시작해야 합니다.

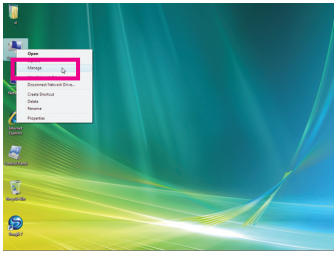

단계 4:
운영 체제 설치가 완료되면 바탕 화면의 **Computer** 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **Manage** 를 선택합니다. **Disk Management** 로 이동하여 디스크 할당을 확인합니다.

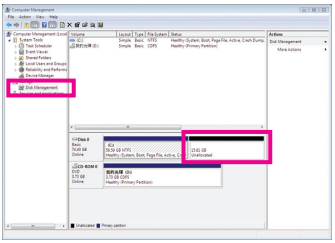

단계 5:
Xpress Recovery2 가 백업 파일을할당되지 않은 공간(맨 위의 검은색 줄)에 저장합니다. 할당되지되지 않은 공간이 충분하지 않은 경우, Xpress Recovery2 가 백업 파일을 저장할 수 없습니다.

B. Xpress Recovery2 에 액세스하기

1. Xpress Recovery2 에 처음으로 액세스하려면 메인보드 드라이버 디스크에서 부팅합니다. 다음 메시지가 나타날 경우: `Press any key to startup Xpress Recovery2,` 메시지가 나타나면 아무 키나 눌러 Xpress Recovery2 로 들어갑니다.
2. Xpress Recovery2 의 백업 기능을 처음으로 사용한 후 Xpress Recovery2 가 하드 드라이브에 영구히 유지됩니다. 이후 Xpress Recovery2 로 들어가려면 POST 도중 <F9> 키를 누르십시오.

C. Xpress Recovery2 의 백업 기능 사용하기

단계 1:
BACKUP 을 선택하여 하드 드라이브 데이터 백업을 시작합니다.

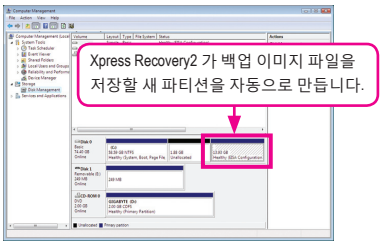

단계 2:
완료되었으면 **Disk Management** 로 이동하여 디스크 할당을 확인합니다.

D. Xpress Recovery2 의 복원 기능 사용하기

시스템이 고장 난 경우 **RESTORE** 를 선택하여 백업을 하드 드라이브에 복원합니다. 이전에 백업을 만들지 않았다면 **RESTORE** 옵션이 나타나지 않습니다.

E. 백업 제거하기

단계 1:
백업 파일을 제거하려면 **REMOVE** 를 선택합니다.

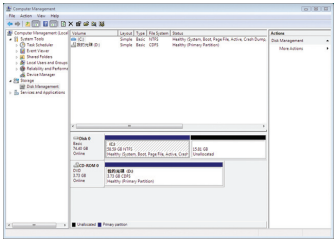

단계 2:
백업 파일이 제거된 후 **Disk Management** 에는 아무런 백업 이미지 파일도 표시되지 않고 여유 하드 드라이브 공간이 확보됩니다.

F. Xpress Recovery2 끝내기

Xpress Recovery2 를 종료하려면 **REBOOT** 를 선택하십시오.

4-2 BIOS 업데이트 유틸리티

GIGABYTE 메인보드는 두 개의 독특한 BIOS 업데이트 도구, 즉 Q-Flash™ 및 @BIOS™ 를 제공합니다. GIGABYTE Q-Flash 및 @BIOS 는 사용하기가 쉬우며 MS-DOS 모드로 들어갈 필요 없이 BIOS 를 업데이트할 수 있게 합니다. 또한 이 메인보드는 DualBIOS™ 디자인으로서, BIOS 칩을 하나 더 추가시킴으로써 컴퓨터의 안전 및 안정성을 향상시켜 줍니다.

DualBIOS™ 에 대한 설명?

DualBIOS 를 지원하는 메인보드에는 두 종류의 BIOS 온보드 즉, 메인 BIOS 와 백업 BIOS 가 있습니다. 보통의 경우 시스템은 메인 BIOS 에서 작동됩니다. 그러나 메인 BIOS 가 손상된 경우 정상적인 시스템 작동을 위해 백업 BIOS 가 다음 시스템 부팅 및 메인 BIOS 로의 BIOS 파일 복사 작업을 담당하게 됩니다. 시스템 안전을 위해 백업 BIOS는 수동으로 업데이트할 수 없습니다.

Q-Flash™ 란 무엇인가?

Q-Flash를 사용하면 MS-DOS 또는 Windows 와 같은 운영 체제로 먼저 들어가지 않고도 시스템 BIOS를 업데이트할 수 있습니다. BIOS에 내장된 Q-Flash 도구는 복잡한 BIOS 플래싱 과정을 수행해야 하는 골치 아픈 일에서 자유롭게 합니다.

@BIOS™ 란 무엇인가?

@BIOS는 Windows 환경에 있으면서 시스템 BIOS 를 업데이트할 수 있게 합니다. @BIOS 는 가장 가까운 @BIOS 서버 사이트에서 최신 BIOS 파일을 다운로드하여 BIOS를 업데이트합니다.

4-2-1 Q-Flash Utility 로 BIOS 업데이트하기

A. 시작하기 전에:

1. GIGABYTE 웹 사이트에서 사용자 메인보드 모델에 맞는 최신 압축 BIOS 업데이트 파일 을 다운로드합니다.
2. 파일 압축을 해제하고 플로피 디스크, USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브에 새 BIOS 파일 (예: 890GPAD32.F1) 을 저장합니다. 참고: USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브는 FAT32/16/12 파일 시스템을 사용해야 합니다.
3. 시스템을 다시 시작합니다. POST 중에 <End> 키를 눌러 Q-Flash로 들어갑니다. 참고:POST 중에 <End> 키를 누르거나 BIOS 셋업에서 <F8> 키를 눌러 Q-Flash 에 액세스할 수 있습니다. 하지만, BIOS 업데이트 파일이 RAID/AHCI 모드의 하드 드라이브 또는 독립 IDE/SATA 컨트롤러에 연결된 하드 드라이브에 저장되었다면 POST 중에 <End> 키를 눌러 Q-Flash 에 액세스하십시오.

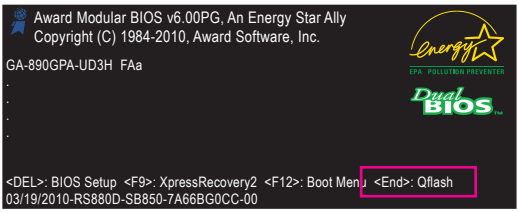

BIOS 플래싱은 잠재적으로 위험하므로 신중하게 수행하십시오. 부적절한 BIOS 플래싱은 시스템 고장을 일으킬 수 있습니다.

B. BIOS 업데이트하기

BIOS 를 업데이트할 때는 BIOS 파일이 저장된 위치를 선택하십시오. 다음 절차는 사용자가 플로피 디스크에 BIOS 파일을 저장했다고 가정합니다.

단계 1:

1. BIOS 파일이 포함된 플로피 디스크를 플로피 디스크 드라이브에 넣습니다. Q-Flash의 주 메뉴에서 위로 또는 아래로 화살표 키를 사용하여 **Update BIOS from Drive** 를 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.

   - **Save BIOS to Drive** 옵션을 사용하면 현재의 BIOS 파일을 저장할 수 있습니다.
   - Q-Flash 는 FAT32/16/12 파일 시스템을 사용하는 USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브만 지원합니다.
   - BIOS 업데이트 파일이 RAID/AHCI 모드의 하드 드라이브 또는 독립 IDE/SATA 컨트롤러에 연결된 하드 드라이브에 저장되었다면 POST 중에 <End> 키를 눌러 Q-Flash 에 액세스하십시오.

2. **Floppy A** 를 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.

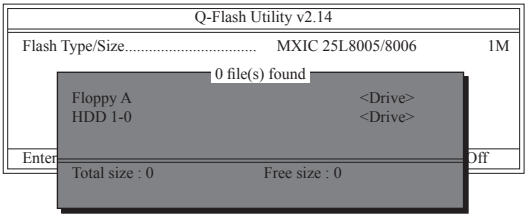

3. BIOS 업데이트 파일을 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.

BIOS 업데이트 파일이 사용자 메인보드 모델에 맞는지 확인하십시오.

단계 2:

시스템이 플로피 디스크에서 BIOS 파일을 읽는 과정이 화면에 표시됩니다. "Are you sure to update BIOS?" 메시지가 나타나면 <Enter> 키를 눌러 BIOS 업데이트를 시작합니다. 모니터에 업데이트 과정이 표시됩니다.

- **시스템이 BIOS 를 읽거나 업데이트하는 동안 시스템을 끄거나 다시 시작하지 마십시오.**
- **시스템이 BIOS 를 업데이트하고 있을 때 플로피 디스크, USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브를 제거하지 마십시오.**

단계 3:

업데이트 과정이 완료되면 아무 키나 눌러 주 메뉴로 돌아갑니다.

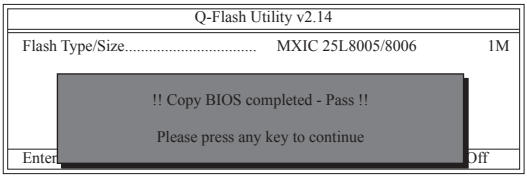

단계 4:
<Esc> 키를 누른 후 <Enter> 키를 눌러 Q-Flash 를 종료하고 시스템을 다시 부팅합니다.
시스템이 다시 부팅될 때 POST 화면에 새 BIOS 버전이 나타납니다.

단계 5:
POST 중에 <Delete> 키를 눌러 BIOS 셋업으로 들어갑니다. **Load Optimized Defaults** 를 선택하고 <Enter> 키를 눌러 BIOS 기본값을 로드합니다. BIOS 업데이트 후에는 시스템이 모든 주변 장치를 다시 검색하므로 BIOS 기본값을 다시 로드하는 것이 좋습니다.

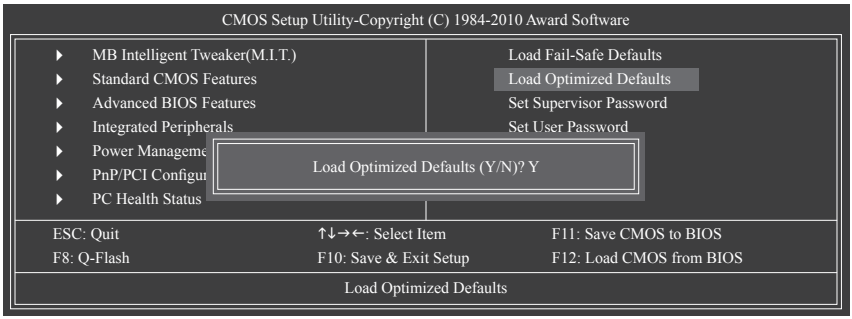

BIOS 기본값을 로드하려면 <Y> 키를 누르십시오.

단계 6:
Save & Exit Setup 을 선택한 후 <Y> 키를 눌러 설정을 CMOS 에 저장하고 BIOS 셋업을 종료합니다. 시스템이 다시 시작되면 절차가 완료됩니다.

4-2-2 @BIOS 유틸리티로 BIOS 업데이트하기

A. 시작하기 전에

1. Windows에서 응용 프로그램과 TSR (종료 후 상주) 프로그램을 모두 닫습니다. 이렇게 하면 BIOS 업데이트를 수행할 때 예기치 않은 장애를 방지하는 데 도움이 됩니다.
2. BIOS 업데이트 과정 동안 인터넷 연결이 안정적일 수 있게 하고 인터넷 연결을 중단하지 마십시오. 예를 들면 정전을 피하고 인터넷을 끄지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 BIOS가 손상되거나 시스템을 시작하지 못할 수 있습니다.
3. @BIOS 를 사용할 때는 G.O.M. (GIGABYTE 온라인 관리) 기능을 사용하지 마십시오.
4. GIGABYTE 제품 보증은 부적절한 BIOS 플래싱으로 인한 BIOS 손상이나 시스템 장애에는 적용되지 않습니다.

B. 사용 @BIOS 사용법

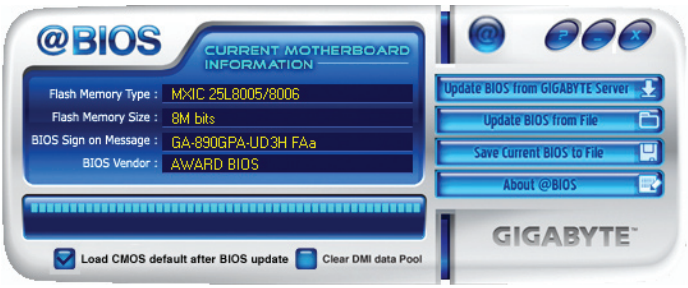

1. 

인터넷 업데이트 기능을 사용한 BIOS 업데이트:

   Update BIOS from GIGABYTE Server 를 클릭하여 해당 지역에서 가장 가까운 @BIOS 서버 사이트를 선택한 다음 사용자의 메인보드 모델에 맞는 BIOS 파일을 다운로드합니다. 온스크린 지시사항에 따라 작업을 완료합니다.

   @BIOS 서버 사이트에 사용자의 메인보드에 맞는 BIOS 업데이트 파일이 없을 경우, GIGABYTE 웹 사이트에서 BIOS 업데이트 파일을 수동으로 다운로드한 다음 아래의 "인터넷 업데이트 기능을 사용하지 않은 BIOS 업데이트"의 지시사항을 따르십시오.

2. 

인터넷 업데이트 기능을 사용하지 않은 BIOS 업데이트:

   Update BIOS from File 클릭한 다음 인터넷이나 다른 소스를 통해 얻은 BIOS 업데이트 파일을 저장할 위치를 선택합니다. 온스크린 지시사항에 따라 작업을 완료합니다.

3. 

현재의 BIOS 파일 저장:

   현재의 BIOS 파일을 저장하려면 **Save Current BIOS to File**을 클릭합니다.

4. 

BIOS 업데이트 후 BIOS 기본값 로드:

   Load CMOS default after BIOS update 확인란을 선택한 다음 BIOS를 업데이트하고 시스템을 다시 시작하면 시스템이 BIOS 기본값을 자동으로 로드합니다.

C. BIOS를 업데이트한 다음

BIOS를 업데이트한 다음에 시스템을 다시 시작합니다.

플래시한 BIOS 파일이 사용자의 메인보드 모델과 일치해야 합니다. 올바르지 않은 BIOS 파일로 BIOS를 업데이트할 경우 시스템이 부팅되지 않을 수 있습니다.

4-3 EasyTune 6

GIGABYTE 의 EasyTune 6 은 인터페이스가 간단하고 사용하기 쉬워서 사용자가 Windows 환경에서 시스템 설정을 미세하게 조정하거나 오버클록/과전압을 사용할 수 있습니다. 또한 사용자에게 익숙한 EasyTune 6 인터페이스에는 CPU 및 메모리 정보에 대한 탭 방식 페이지가 있어서 사용자가 추가 소프트웨어를 추가하지 않고도 시스템 관련 정보를 읽을 수 있습니다.

EasyTune 6 인터페이스

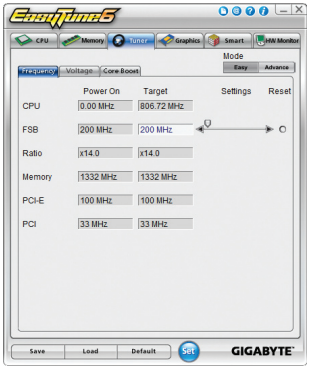

탭 정보

탭	기능
CPU	**CPU** 탭은 설치된 CPU 및 마더보드에 대한 정보를 제공합니다.
Memory	**Memory (메모리)** 탭은 설치된 메모리 모듈에 대한 정보를 제공합니다. 특정 슬롯의 메모리 모듈을 선택하여 모듈에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
Tuner	**Tuner (튜너)** 탭에서는 시스템 클록 설정과 전압을 변경할 수 있습니다. • **Easy mode (간편 모드)** 에서는 CPU FSB 만 조정할 수 있습니다. • **Advanced mode (고급 모드)** 에서는 슬라이더를 사용하여 시스템 클록 설정과 전압 설정을 개별적으로 변경할 수 있습니다. • **Core Boost**는 Advanced 모드에서만 구성할 수 있습니다. Core Boost (주 1) 를 활성화한 상태에서 숨은 CPU 코어를 잠금 해제할 수 있거나 활성화된 코어를 비활성화할 수 있습니다 (주 2). • **Save (저장)** 에서는 현재의 설정값을 새 프로파일 (.txt 파일) 에 저장할 수 있습니다. • **Load (로드)** 에서는 프로파일의 이전 설정값을 로드할 수 있습니다. **Easy mode/Advanced mode**에서 변경한 다음 설정을 클릭하거나 **Set (기본)**을 클릭하여 **Default (기본값)**으로 복원해야 변경 내용이 적용됩니다.
Graphics	**Graphics (그래픽)** 탭에서는 ATI 또는 NVIDIA 그래픽 카드에 대한 코어 클록과 메모리 클록을 변경할 수 있습니다.
Smart	**Smart (스마트)** 탭을 및 Smart Fan mode 모드를 지정할 수 있습니다. Smart Fan 를 사용하여 설정한 CPU 온도 임계점에 기초하여 CPU 팬 속도를 연속적으로 변경할 수 있습니다.
HW Monitor	**HW Monitor (HW 모니터)** 탭에서는 하드웨어 온도, 전압, 팬 속도를 모니터링하고 온도/팬 속도 알람을 설정할 수 있습니다. 부저의 경고음을 선택하거나 사용자의 사운드 파일 (.wav 파일) 을 사용할 수 있습니다.

(주 1) 설정을 적용하려면 Core Boost를 활성화한 후 컴퓨터를 재시작하십시오.
(주 2) 활성화/비활성화될 수 있는 CPU 코어의 수는 사용 중인 CPU에 따라 다릅니다.

EasyTune 6 에서 사용할 수 있는 기능을 마더보드 모델에 따라 다를 수 있습니다. 회색으로 표시된 영역은 항목을 구성할 수 없거나 기능이 지원되지 않는다는 것을 의미합니다.

오버클록/과전압을 잘못 사용하는 경우 CPU, 칩, 메모리가 손상되거나 이러한 부품의 수명이 줄어들 수 있습니다. 오버클록/과전압을 사용하기 전에, EasyTune 6의 각 기능을 숙지해야 합니다. 그러지 않을 경우, 시스템 불안정이나 기타 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.

4-4 Easy Energy Saver

GIGABYTE Easy Energy Saver 는 획기적인 기술로서, 한 번의 버튼 클릭으로 전례없는 절전 효과를 제공합니다. 자체 개발한 고급의 소프트웨어 디자인을 자랑하는 GIGABYTE Easy Energy Saver는 컴퓨터 성능을 유지하면서 탁월한 절전 효과와 향상된 전원 효율성을 제공합니다.

Easy Energy Saver 인터페이스

A. 미터기 모드

미터기 모드에서, GIGABYTE Easy Energy Saver 는 설정된 기간 동안 절약한 전력량을 표시합니다.

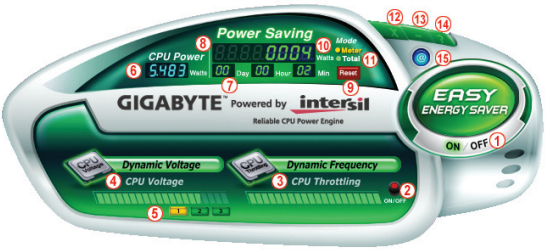

미터기 모드 – 버튼 정보 표

	버튼 설명
1	Easy Energy Saver On/Off 스위치 (기본값: Off)
2	동적 CPU 주파수 기능 On/Off 스위치 (기본값: Off) (주 1)
3	CPU 스로틀링 디스플레이
4	CPU 전압 디스플레이
5	3 레벨 CPU 전압 스위치 (기본값: 1) (주 2)
6	현재의 CPU 전력 소비량
7	시간 측정
8	절전(시간에 따른 절전량 계산)
9	미터기/타이머 리셋 스위치
10	미터기 모드 스위치
11	토탈 모드 스위치
12	닫기 (응용 프로그램이 스틸스 모드를 시작)
13	최소화 (응용 프로그램이 상태 표시줄에서 계속 실행됨)
14	정보/도움말
15	실시간 유틸리티 업데이트 (최신 유틸리티 버전 확인)

- 상기 데이터는 참조용으로만 사용하십시오. 실제 성능은 마더보드 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- CPU 전원 및 전원 수치는 참조용으로만 사용하십시오. 실제 결과값은 테스트 방법에 따라 다를 수 있습니다.

B. 토탈 모드

토탈 모드에서, 사용자는 Easy Energy Saver 를 처음 활성화한 다음 설정된 기간 동안 절약한 누적 전력량을 확인할 수 있습니다 (주 3).

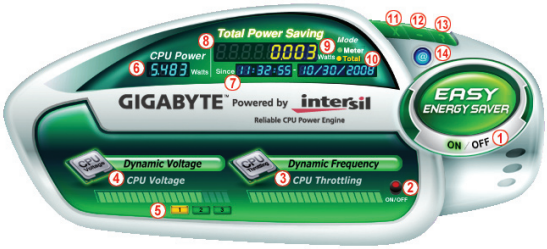

토탈 모드 – 버튼 정보 표

	버튼 설명
1	Easy Energy Saver On/Off 스위치 (기본값: Off)
2	동적 CPU 주파수 기능 On/Off 스위치 (기본값: Off) (주 1)
3	CPU 스로틀링 디스플레이
4	CPU 전압 디스플레이
5	3 레벨 CPU 전압 스위치 (기본값: 1) (주 2)
6	현재의 CPU 전력 소비량
7	시간/날짜 Easy Energy Saver 활성화
8	총 절전량 (Easy Energy Saver 가 활성화된 상태에서의 총 절전량) (주 4)
9	미터기 모드 스위치
10	토탈 모드 스위치
11	닫기 (응용 프로그램이 스틸스 모드를 시작)
12	최소화 (응용 프로그램이 상태 표시줄에서 계속 실행됨)
13	정보/도움말
14	실시간 유틸리티 업데이트 (최신 유틸리티 버전 확인)

C. 스틸스 모드

스틸스 모드에서, 시스템은 시스템이 다시 시작된 후에도 계속해서 사용자 정의 절전 설정값으로 작동됩니다. 사용자가 변경을 하거나 응용 프로그램을 완전히 닫으려고 하는 경우에만 응용 프로그램을 다시 시작합니다.

(주 1) 동적 CPU 주파수 기능으로 시스템 절전을 최대화하면, 시스템 성능이 영향을 받을 수 있습니다.

(주 2) 1: 일반 절전 (기본값); 2: 고급 절전 (기본값); 3: 최대 절전.

(주 3) Easy Energy Saver 가 활성화 상태에 있어서 절전 미터기를 0 으로 리셋할 수 없는 동안 절전된 전력의 총 용량이 다시 활성화될 때까지 기록됩니다.

(주 4) Easy Energy Saver 미터기는 총 절전량이 99999999 와트에 이르면 자동으로 리셋됩니다.

4-5 Q-Share

Q-Share 는 쉽고 편리한 데이터 공유 도구입니다. LAN 연결 설정과 Q-Share 를 구성하면, 동일한 네트워크 상의 컴퓨터와 데이터를 공유하여 인터넷 리소스를 최대한 사용할 수 있습니다.

Q-Share 사용 지침

마더보드 드라이버 디스크에서 Q-Share 를 설치한 다음, Start (시작) > All Programs (모든 프로그램) > GIGABYTE > Q-Share.exe. 알림 영역에서 **Q-Share** 아이콘을 오른쪽 클릭해 데이터 공유 설정을 구성합니다.

그림 1. 데이터 공유 비활성화



그림 2. 데이터 공유 활성화

옵션 설명

옵션	설명
Connect ...	데이터 공유를 사용하는 컴퓨터를 표시 합니다.
Enable Incoming Folder ...	데이터 공유를 사용으로 설정합니다.
Disable Incoming Folder ...	데이터 공유를 사용 안함으로 설정합니다.
Open Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	공유된 데이터 폴더를 액세스합니다.
Change Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	공유할 데이터 폴더를 변경합니다. (주)
Update Q-Share ...	Q-Share 를 온라인으로 업데이트합니다.
About Q-Share ...	현재 Q-Share 버전을 표시합니다.
Exit ...	Q-Share 를 종료합니다.

(주) 이 옵션은 데이터 공유가 사용으로 설정되지 않았을 경우에만 사용할 수 있습니다.

4-6 SMART Recovery

SMART Recovery 를 사용하면 사용자는 변경된 데이터 파일의 백업 파일을 신속하게 작성할 수 있거나 (주 1) Windows Vista 에서는 PATA 및 SATA 하드 드라이브 (NTFS 파일 시스템으로 파티션이 작성된) 로부터 파일을 복사할 수 있습니다.

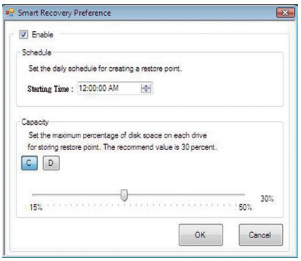

지침:
메인 메뉴에서 **Config** 버튼을 클릭해 **Smart Recovery Preference** 대화상자를 여십시오.
Smart Recovery Preference 대화상자:

버튼	기능
Enable	일일 자동 백업을 활성화합니다 (주 2)
Schedule	일일 백업 스케줄을 설정합니다.
Capacity	백업 저장에 사용되는 하드 드라이브 공간의 백분율을 설정합니다 (주 3)

- 하드 드라이브의 용량은 1 GB를 초과해야 합니다.
- 각 파티션은 최대 64개의 백업을 수용할 수 있습니다(실제 한도는 각 파티션의 크기에 따라 다름). 이 한도에 도달하면 가장 오래된 백업이 덮어쓰기 됩니다.

파일/폴더를 백업에서 복사하기 위한 지침:
다른 때에 만든 백업을 찾아보려면 화면의 오른쪽 또는 아래쪽에 있는 시간 스크롤 막대를 사용해 백업 시간을 선택하십시오. 파일/폴더를 다시 복사하려면, 복사하려는 파일/폴더를 선택한 다음 **Copy (복사)** 버튼을 클릭하십시오.

화면에 표시되는 파일/폴더는 읽기 전용이며 따라서 그 내용을 편집할 수 없습니다.

(주 1) 변경된 데이터는 마지막 백업 이후 수정되거나 삭제되거나 새로 추가된 데이터를 말하는 것입니다.
(주 2) 시스템은 하루에 한 번만 변경 데이터를 자동으로 백업합니다. 컴퓨터가 장시간 켜져 있을 경우, 예약된 백업 시간에 백업이 수행됩니다. 컴퓨터가 예약된 백업 시간 전에 꺼질 경우, 백업은 다음 부팅을 할 때 수행됩니다.
(주 3) 최소한 25%의 하드 드라이브 공간을 남겨 백업용 저장 공간을 최적화할 것을 권장합니다. 변경된 데이터의 백업은 데이터의 원래의 파티션에 저장됩니다.

4-7 Auto Green

Auto Green은 블루투스 휴대전화를 이용해 시스템 절전을 활성화하기 위한 간단한 옵션을 사용자에게 제공하는 간편한 도구입니다. 전화기가 컴퓨터의 블루투스 리시버의 수신 범위 밖에 있을 때, 시스템은 지정된 절전 모드에 들어갑니다.

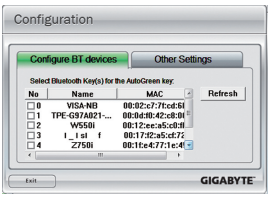

Configuration 대화상자:

우선 블루투스 휴대전화를 이동식 키로 설정해야 합니다. Auto Green 메인 메뉴에서 **Configure** 를 클릭한 다음 **Configure BT devices** 를 클릭하십시오. 이동식 키로 사용하려는 블루투스 휴대전화를 선택하십시오 (주 1). (블루투스 휴대전화가 화면에 표시되지 않을 경우, **Refresh** 를 클릭해 Auto Green 이 장치를 다시 감지하게 하십시오.)

블루투스 휴대전화 키를 만들기 전에 머더보드에 블루투스 리시버가 포함되어 있고 휴대전화의 검색 기능과 블루투스 기능을 켰는지 확인하십시오.

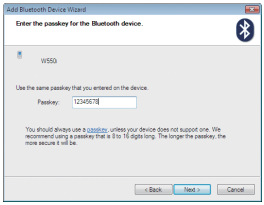

블루투스 휴대전화 키 구성하기:

휴대전화를 선택한 후 왼쪽과 같은 **Add Bluetooth Device Wizard** 가 화면에 표시됩니다. 휴대전화와 페어링되는 데 사용될 암호 키 (8~16자리수를 권장)를 입력하십시오. 그런 다음 휴대전화에 똑같은 키를 입력하십시오.

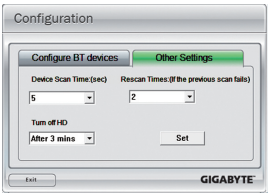

기타 블루투스 설정 구성하기:

Other Settings 탭에서 블루투스 휴대전화 키를 검색하는 데 사용되는 시간, 키를 재검색해 컴퓨터와 통신할 수 있는 거리 이내에 있는지 확인하는 횟수, 시스템 절전 상태가 미리 지정된 시간 동안 지속될 경우 하드 드라이브를 끌 시간을 설정할 수 있습니다. 설정을 완료한 후 **Set** 을 클릭해 설정을 적용한 다음 **Exit** 을 클릭해 종료하십시오.

- 장치 검색 시간 (초):
  블루투스 휴대전화 키를 Auto Green 이 검색하는 시간을 5초에서 30초 사이에서 5초 단위로 설정하십시오. Auto Green 은 설정한 시간의 길이에 기초해 키를 검색합니다.
- 재검색 횟수:
  Auto Green은 블루투스 휴대전화 키를 감지하지 못할 경우 2회에서 5회 사이에서 블루투스 휴대전화 키를 재검색합니다. Auto Green은 설정한 횟수에 따라 지속적으로 재검색합니다. 횟수 제한에 도달하고 블루투스 휴대전화 키가 아직 감지되지 않은 경우, 시스템은 선택한 절전 모드에 들어갑니다.
- HD 끄기:
  하드 드라이브를 끌 시간을 설정합니다. 시스템 비활성 시간이 지정된 시한을 초과할 경우, 하드 드라이브가 꺼집니다.

시스템 절전 모드 선택하기:

필요에 따라 Auto Green 메인 메뉴에서 시스템 절전 모드를 선택한 다음 **Save** 를 클릭해 설정을 저장하십시오.

버튼	설명
대기	Power on Suspend 모드에 들어갑니다.
일시 정지	Suspend to RAM 모드에 들어갑니다.
사용 안함	이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.

머더보드 패키지에 부속된 블루투스 동글은 (주 2) 시스템을 Suspend to RAM 모드에서 해제할 수 있게 하기 때문에 전원 버튼을 먼저 누를 필요가 없습니다.

(주 1) 블루투스 동글의 포함 여부는 머더보드 모델에 따라 다릅니다. 블루투스 동글을 설치하기 전에 컴퓨터의 다른 블루투스 리시버를 끄십시오.

(주 2) 블루투스 동글의 포함 여부는 머더보드 모델에 따라 다릅니다. 블루투스 동글을 설치하기 전에 컴퓨터의 다른 블루투스 리시버를 끄십시오.

제 5 장 부록

5-1 SATA 하드 드라이브 구성하기

SATA 하드 드라이브를 구성하려면 아래 단계를 수행하십시오:

A. 컴퓨터에 SATA 하드 드라이브를 장착합니다.
B. BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드를 구성합니다.
C. RAID BIOS에서 RAID 배열을 구성합니다. (주 1)
D. Windows XP용 SATA RAID/AHCI 드라이버가 포함된 플로피 디스크를 만듭니다. (주 2)
E. SATA RAID/AHCI 드라이버 (주 2) 및 운영 체제를 설치합니다.

시작하기 전에

다음을 준비하십시오:

- 최소한 두 개의 SATA 하드 드라이브. (최적 성능을 보장하려면 동일한 모델과 용량의 하드 드라이브 두 개를 사용하는 것이 좋습니다.) RAID 를 만들지 않을 것이라면 하드 드라이브를 단 하나만 준비해도 좋습니다.
- 비어 있고 포맷된 플로피 디스크.
- Windows Vista/XP 설치 디스크.
- 메인보드 드라이버 디스크.

5-1-1 온보드 AMD SB850 SATA 컨트롤러 구성하기

A. 컴퓨터에 SATA 하드 드라이브 장착하기

SATA 신호 케이블의 한 쪽 끝을 SATA 하드 드라이브 뒤쪽에 연결하고 반대쪽 끝을 메인보드의 사용 가능한 SATA 포트에 연결하십시오. 메인보드에 SATA 컨트롤러가 하나 이상 있으면 "제1장", "하드웨어 설치"를 참조하여 SATA 포트의 SATA 컨트롤러를 식별하십시오 (예를 들어, 이 머더보드에서 SATA3_0~SATA3_5 포트는 AMD SB850 칩셋에 의해 지원됩니다.) 그 다음에 전원 공급 장치의 전원 커넥터를 하드 드라이브에 연결하십시오.

(주 1) SATA 컨트롤러에 RAID 배열을 만들지 않을 것이라면 이 단계를 건너뛰십시오.
(주 2) SATA 컨트롤러가 AHCI 또는 RAID 모드로 설정되어 있을 때 필요합니다.

B. BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드 구성하기

시스템 BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드를 반드시 올바르게 구성하십시오.

단계 1:
컴퓨터를 켜고 POST (전원 구동 시 자체 테스트) 중에 <Delete> 키를 눌러 BIOS 셋업으로 들어갑니다. **OnChip SATA Controller**가 활성화되었는지 확인합니다. SATA2_0/1/2/3 커넥터용 RAID 를 사용하려면 **OnChip SATA Type** 을 **RAID** 로 설정하십시오. SATA3_4/5 커넥터용 RAID 를 사용하려면, **OnChip SATA Type** 을 **RAID** 로 **OnChip SATA Port4/5 Type** 을 **As SATA Type** 으로 설정하십시오 (그림 1). RAID 5에 대한 지원을 활성화하려면 **OnChip SATA RAID5 Support** 를 **Enabled**로 설정합니다.

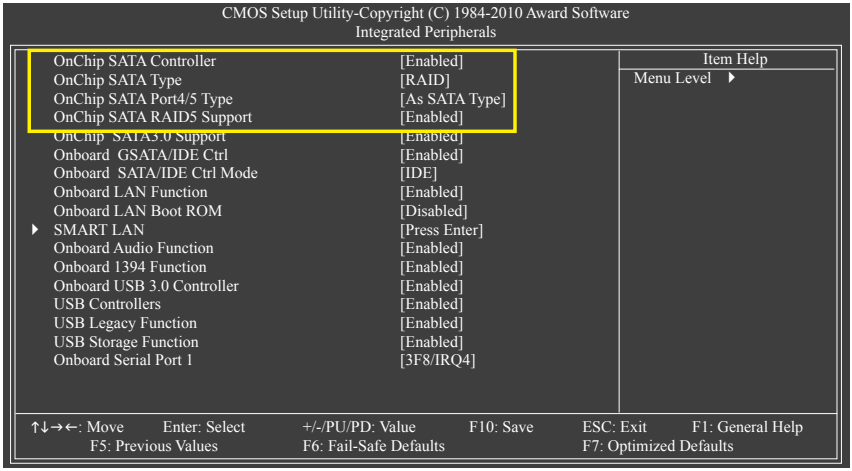

그림 1

그림 2 :
변경 내용을 저장하고 BIOS 셋업을 종료합니다.

이 절에서 설명한 BIOS 셋업 메뉴는 사용자 메인보드의 설정과 다를 수 있습니다. 실제 BIOS 셋업 메뉴 옵션은 사용자 메인보드와 BIOS 버전에 따라 다릅니다.

C. RAID BIOS 에서 RAID 세트 구성하기

RAID 배열을 구성하려면 RAID BIOS 셋업 유틸리티로 들어가십시오. RAID 를 만들지 않을 것이라면 이 단계를 건너뜁니다.

단계 1:
POST 메모리 검사가 시작된 후 운영 체제 부팅이 시작되기 전 "Press <Ctrl-F> to enter RAID Option ROM Utility" 라는 메시지를 기다립니다 (그림 2). <Ctrl>+<F> 키를 눌러 ATI RAID BIOS 셋업 유틸리티로 들어갑니다.

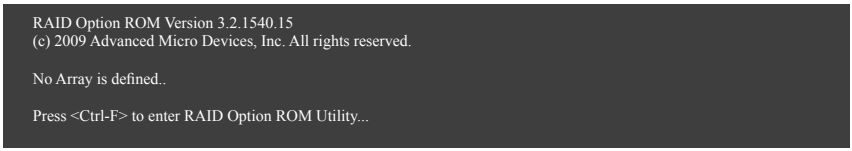

그림 2

단계 2:
Main Menu
ATI BIOS RAID 셋업 유틸리티로 들어가면 이 화면이 첫째 옵션 화면입니다. (그림 3).
배열에 할당된 디스크 드라이브를 보려면 <1> 을 눌러 **View Drive Assignments** 창으로 들어갑니다.
배열을 만들려면 <2> 를 눌러 **LD View/LD Define Menu** 창으로 들어갑니다.
배열을 삭제하려면 <3> 을 눌러 **Delete LD Menu** 창으로 들어갑니다.
컨트롤러 설정을 보려면 <4> 를 눌러 **Controller Configuration** 창으로 들어갑니다.

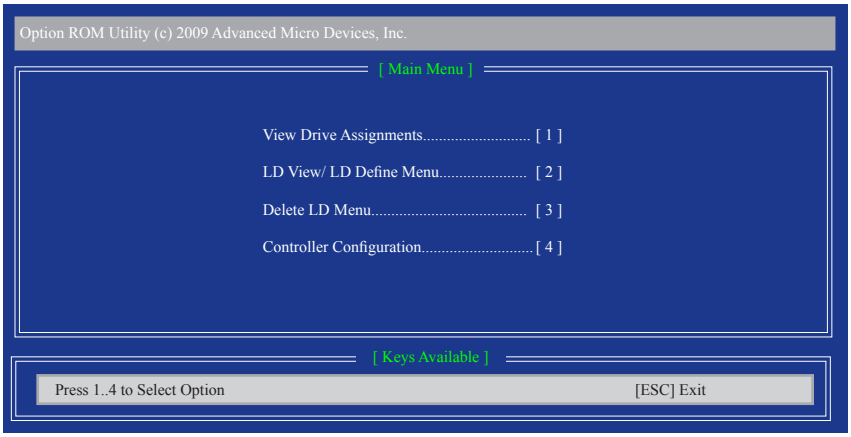

그림 3

수동으로 배열 만들기

새 배열을 생성하려면 <2>를 눌러 **Define LD Menu** 창에 들어갑니다 (그림 4). 어레이를 만들려면 <Ctrl+C>를 눌러 **LD Define Menu**에 액세스합니다.

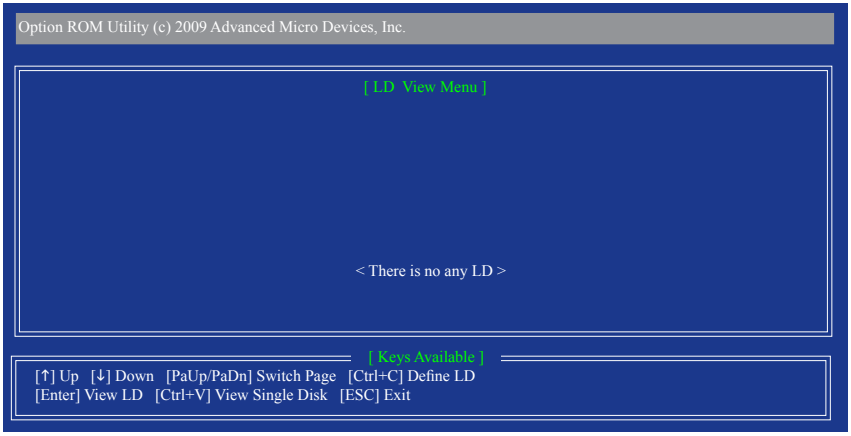

그림 4

LD Define Menu 에서 위 또는 아래 화살표 키를 이용해 추가로 구성할 항목으로 이동합니다 (그림 5).

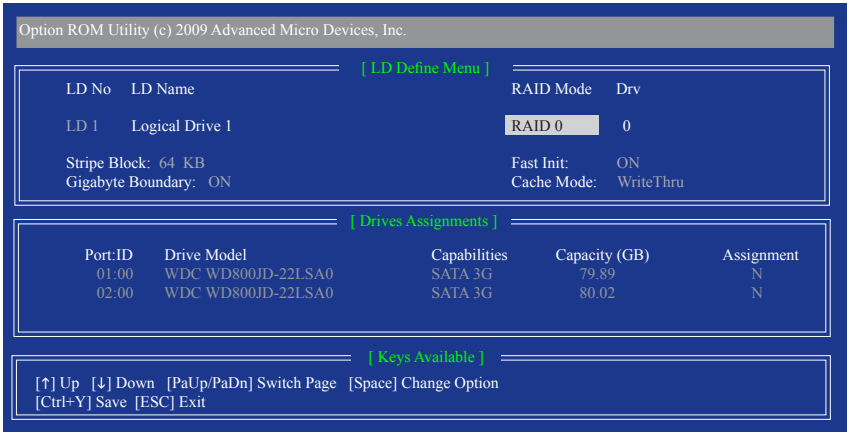

그림 5

다음 절차에서는 RAID 0 을 만드는 것을 예로 들겠습니다.

1. **RAID Mode** 섹션에서 스페이스 바를 눌러 **RAID 0** 을 선택합니다.
2. **Stripe Block** 크기를 설정합니다 64 KB가 기본값입니다.
3. **Drives Assignment** 섹션에서 위로 또는 아래로 화살표 키를 눌러 드라이브를 강조 표시합니다.
4. 스페이스 바 또는 <Y> 를 눌러 **Assingment** 옵션을 **Y** 로 변경합니다. 이 동작은 드라이브를 디스크 배열에 추가합니다. **Total Drv** 섹션에 할당된 디스크 수가 표시됩니다.
5. <Ctrl>+<Y> 키를 눌러 정보를 저장합니다. 창이 나타납니다. 그림 6의 메시지가 표시됩니다.<Ctrl+Y>를 눌러 어레이 이름을 입력합니다. 어레이 이름을 입력하지 않을 경우 기본 어레이 이름이 사용됩니다.

Please press Ctrl-Y key to input the LD name
or press any key to exit.
If you do not input any LD name, the default
LD name will be used.

그림 6

6. 다음 메시지가 표시되면 <Ctrl>+<Y>를 눌러 MBR을 지우거나 다른 키를 눌러 이 옵션을 무시합니다.

Fast Initialization option has been selected
It will erase the MBR data of the disks.
<Press Ctrl-Y key if you are sure to erase it>
<Press any other key to ignore this option>

그림 7

7. 그럴 경우 그림 8의 메시지가 표시됩니다. <Ctrl>+<Y>를 눌러 RAID 어레이의 용량을 설정하거나 다른 키를 눌러 어레이를 최대 용량으로 설정합니다.

Press Ctrl-Y to Modify Array Capacity or press any
other key to use maximum capacity...

그림 8

8. 배열 만들기가 완료되면 화면이 **LD View Menu** 로 돌아가고 새로 만든 배열이 보입니다.
9. **Main Menu** 로 돌아가려면 <Esc> 를 누르고, RAID BIOS 유틸리티를 종료하려면 <Esc> 를 다시 누릅니다.

드라이브 할당 보기

Main Menu 의 **View Drive Assignments** 옵션은 부착된 하드 드라이브가 디스크 배열에 지정되어 있는지 또는 지정되어 있지 않은지 표시합니다. **Assignment** 열에서 드라이브는 할당된 디스크 배열의 라벨이 표시되거나 할당되지 않았으면 **Free** 라고 표시됩니다.

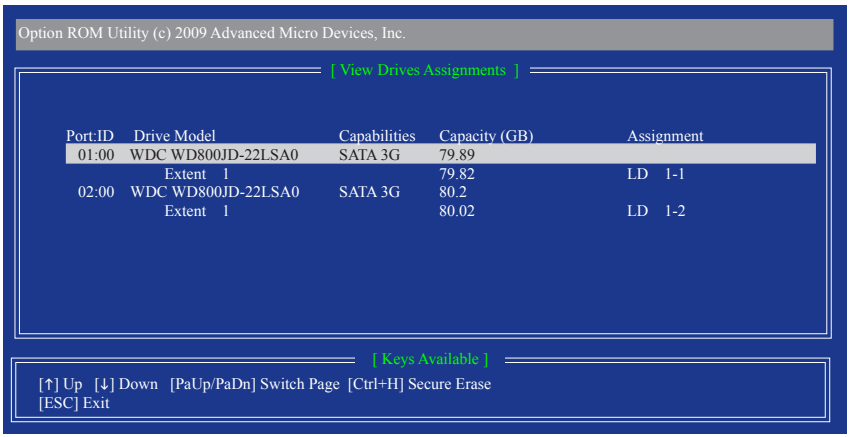

그림 9

배열 삭제하기

Delete Array 메뉴 옵션은 디스크 배열 할당을 삭제할 수 있게 합니다.

⚠ 기존 디스크 배열을 삭제하면 데이터가 손실될 수 있습니다. 삭제를 취소할 경우에 대비하여 배열 유형, 디스크 멤버, 스트라이프 블록 크기를 포함하여 모든 배열 정보를 기록하십시오.

1. 배열을 삭제하려면 **Main Menu** 에서 <3>을 눌러 **Delete LD Menu** 로 들어갑니다. 그런 다음 삭제할 배열을 강조 표시하고 <Delete> 키를 누르거나 <Alt>+<D> 키를 누릅니다.
2. **View LD Definition Menu** 가 나타나고 (그림 9 참조) 이 배열에 어느 드라이브가 할당되었는지 표시됩니다. 배열을 삭제하려면 <Ctrl>+<Y> 를 누르고, 중단하려면 다른 키를 누릅니다.
3. 배열이 삭제되면 화면이 **Delete LD Menu** 로 돌아갑니다. Main Menu 로 돌아가려면 <Esc> 를 누릅니다.

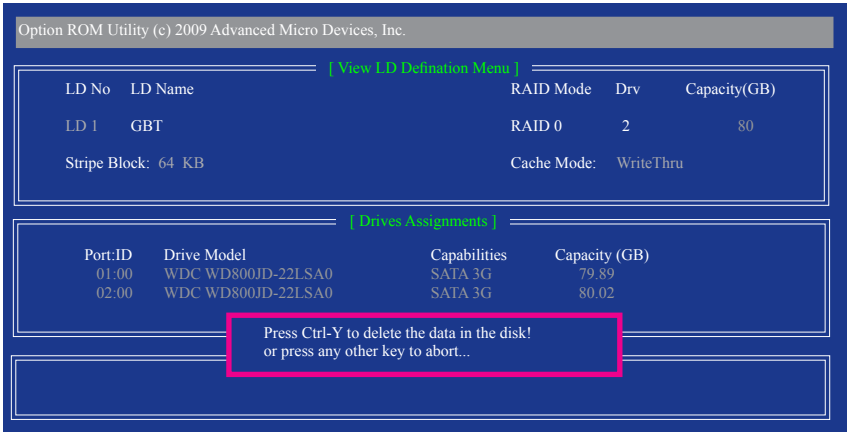

그림 10

5-1-2 GIGABYTE SATA2 컨트롤러 구성하기

A. 컴퓨터에 SATA 하드 드라이브 장착하기

SATA 신호 케이블의 한 쪽 끝을 SATA 하드 드라이브 뒤쪽에 연결하고 반대쪽 끝을 메인보드의 사용 가능한 SATA 포트에 연결하십시오. GIGABYTE SATA2 SATA 컨트롤러는 GSATA2_6 및 GSATA2_7 커넥터를 제어합니다.그 다음에 전원 공급 장치의 전원 커넥터를 하드 드라이브에 연결하십시오.

B. BIOS 설정에서 SATA 컨트롤러 모드 및 장치 부트 순서 구성하기

시스템 BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드를 반드시 올바르게 구성하십시오.

단계 1:
컴퓨터를 켜고 POST(전원 구동 시 자체 테스트) 중에 <Delete> 키를 눌러 BIOS 셋업으로 들어가십시오. **Integrated Peripherals** 메뉴의 **OnChip GSATA/IDE Ctrl** 가 활성화되어 있는지 확인하십시오 (그림 1). RAID 를 만들려면, **OnChip SATA/IDE Ctrl Mode** 를 **RAID/IDE** 로 설정하십시오.

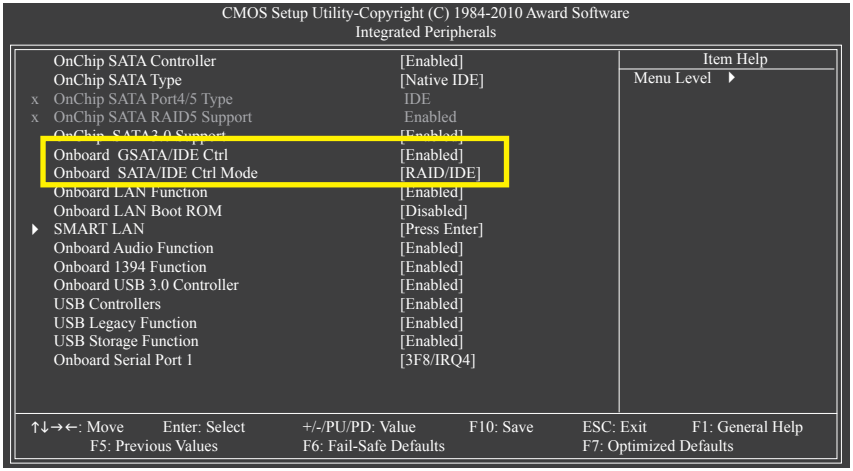

그림 1

그림 2 :
변경 내용을 저장하고 BIOS 셋업을 종료합니다.

이 절에서 설명한 BIOS 셋업 메뉴는 사용자 메인보드의 설정과 다를 수 있습니다. 실제 BIOS 셋업 메뉴 옵션은 사용자 메인보드와 BIOS 버전에 따라 다릅니다.

C. RAID BIOS 에서 RAID 세트 구성하기

RAID 배열을 구성하려면 RAID BIOS 셋업 유틸리티로 들어가십시오. 이 단계를 건너뛰어 비 RAID 구성을 위해 Windows 운영 체제의 설치를 진행합니다.

POST 메모리 검사가 시작된 후 운영 체제 부팅이 시작되기 전 <Ctrl-G> 키를 눌러 RAID 설정 유틸리티로 들어갑니다 (그림 2). <Ctrl> + <G> 키를 눌러 RAID 설정 유틸리티로 들어가십시오.

그림 2

RAID 설정 유틸리티의 주 화면에서 (그림 3) 위 또는 아래 화살표 키를 사용하여 **Main Menu** 블록의 선택 항목 사이를 이동할 수 있습니다. 실행할 항목을 강조 표시하고 <Enter> 키를 누르십시오.

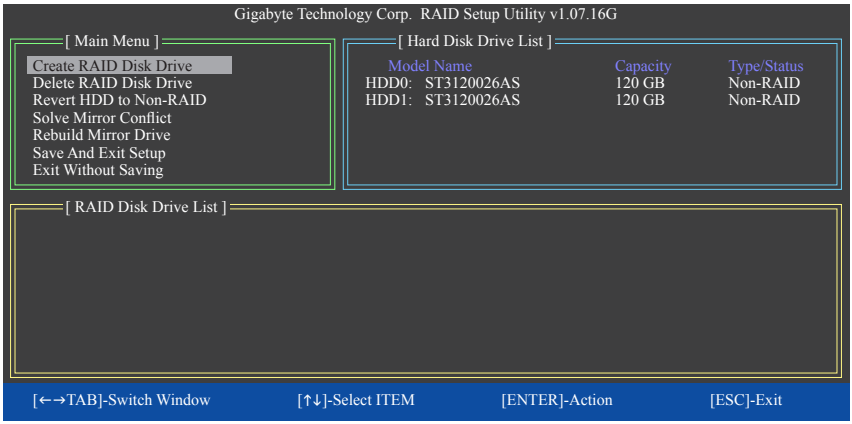

그림 3

주: 주 화면에서, **Hard Disk Drive List** 블록에서 하드 드라이브를 선택하고 <Enter> 키를 눌러 선택한 하드 드라이브에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

RAID 배열 만들기:

주 화면에서 **Create RAID Disk Drive** 항목을 <Enter> 키로 누르십시오. 그러면 **Create New RAID** 화면이 나타납니다 (그림 4).

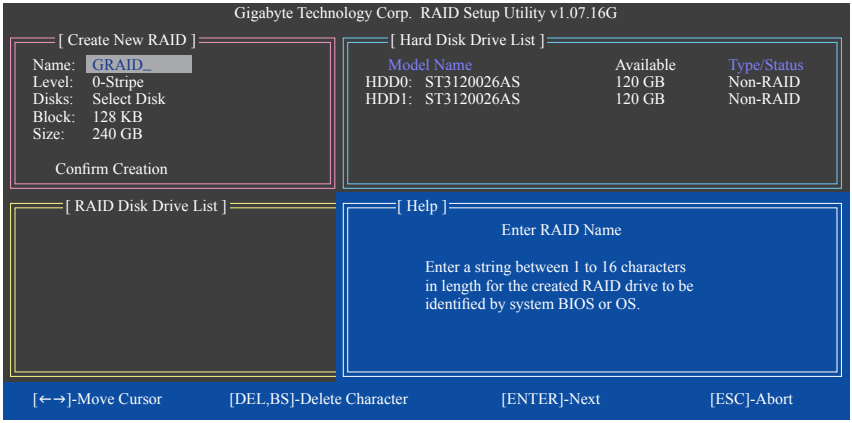

그림 4

Create New RAID 블록은 배열을 만들기 위해 설정해야 하는 모든 항목을 표시합니다 (그림 5).

단계:

1. **배열 이름 입력: Name** 항목에 1자에서 16자 (문자는 특수 문자일 수 없음) 사이의 배열 이름을 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다.
2. **RAID 모드 선택: Level** 항목에서 위로 또는 아래로 화살표 키를 사용하여 RAID 0 (스트라이프), RAID 1 (미러) 또는 JBOD 를 선택합니다 (그림 5). 그런 다음 <Enter> 키를 눌러 다음 단계로 진행합니다.

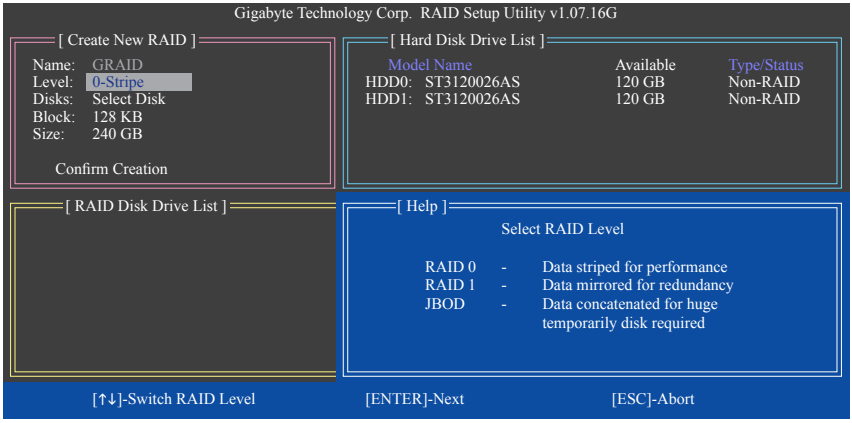

그림 5

3. **배열 디스크 지정:** RAID 모드를 선택하면 RAID BIOS가 설치된 두 개의 하드 드라이브를 RAID 드라이브로 자동으로 지정합니다.
4. **블록 크기 설정 (RAID 0 만 해당): Block** 항목에서 위로 또는 아래로 화살표 키를 사용하여 4 KB에서 128 KB 사이에서 스트라이프 블록 크기를 선택합니다 (그림 6). <Enter> 키를 누릅니다.

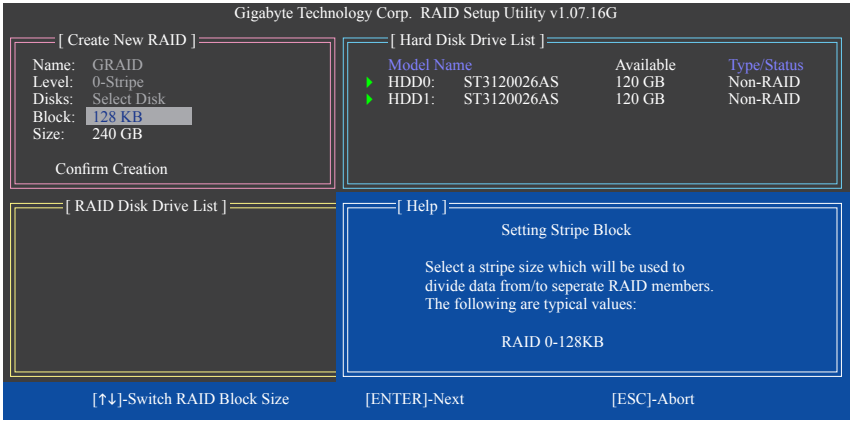

그림 6

5. **배열 크기 설정: Size** 항목에 배열 크기를 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다.
6. **만들기 확인:** 위의 모든 항목이 구성되었으면 선택 막대가 **Confirm Creation** 항목으로 자동으로 옮겨갑니다. <Enter> 키를 누릅니다. 선택을 확인하라는 메시지가 나타나면 (그림 7) <Y> 키를 눌러 확인하거나 <N> 키를 눌러 중단하십시오.

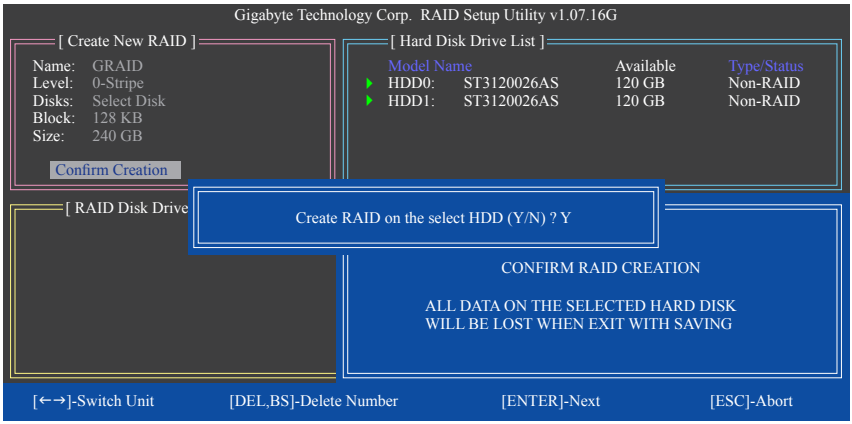

그림 7

완료되면 **RAID Disk Drive List** 블록에 새 RAID 배열이 표시됩니다 (그림 8).

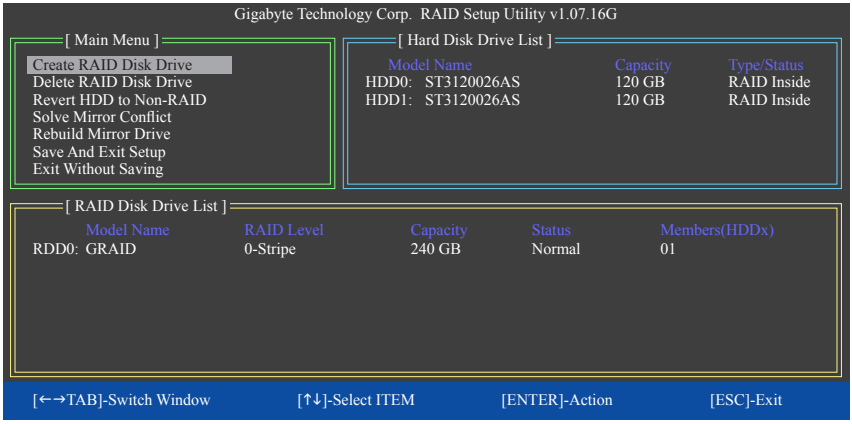

그림 8

배열에 대한 더 자세한 정보를 보려면 **Main Menu** 블록에 있는 동안 <Tab> 키를 사용하여 선택 막대를 **RAID Disk Drive List** 블록으로 이동하십시오. 배열을 선택하고 <Enter> 키를 누르십시오. 화면 중앙에 배열 정보를 표시하는 작은 창이 나타납니다 (그림 9).

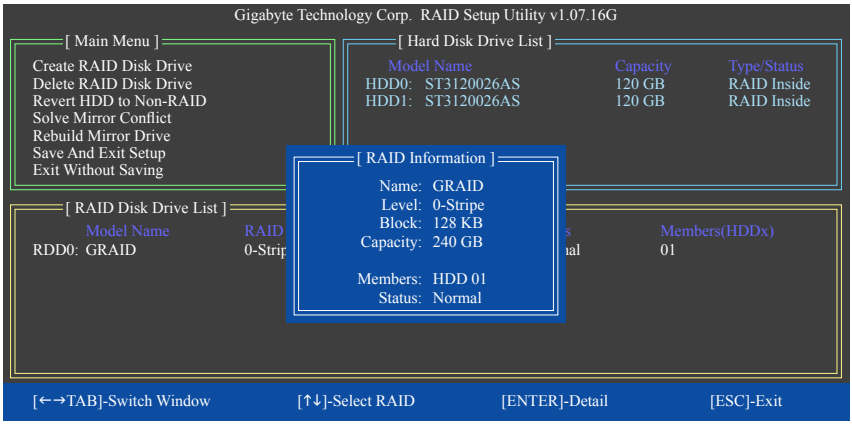

그림 9

7. **저장하고 셋업 끝내기:** RAID 배열을 구성했으면 주 화면에서 **Save And Exit Setup** 항목을 선택하여 RAID BIOS 유틸리티를 종료하기 전에 설정을 저장한 후 <Y> 키를 누릅니다 (그림 10).

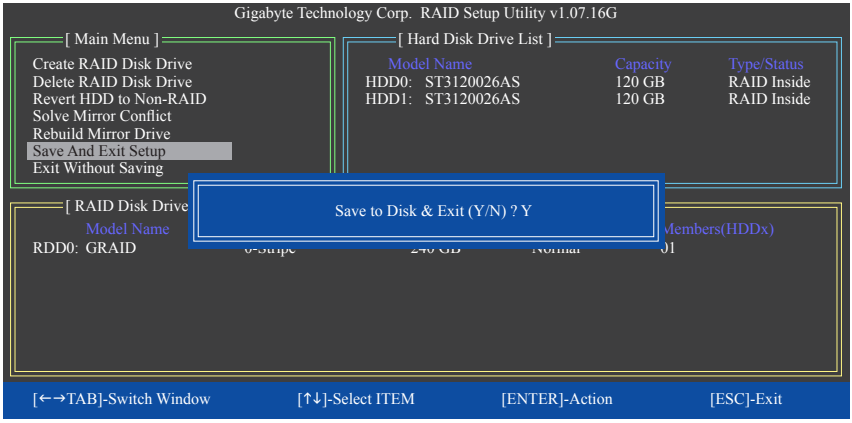

그림 10

이제 SATA RAID/AHCI 드라이버 디스켓 만들기와 SATA RAID/AHCI 드라이버 및 운영 체제 설치를 진행할 수 있습니다.

RAID 배열 삭제하기:

배열을 삭제하려면 주 메뉴에서 **Delete RAID Disk Drive** 를 선택하고 <Enter> 키를 누르십시오. 선택 막대가 **RAID Disk Drive List** 블록으로 이동합니다. 삭제할 배열을 <Space> 키로 누르십시오. 선택한 배열에 작은 삼각형이 표시됩니다. <Delete> 키를 누르십시오. 선택을 확인하라는 메시지가 나타나면 (그림 11) <Y> 키를 눌러 확인하거나 <N> 키를 눌러 취소하십시오.

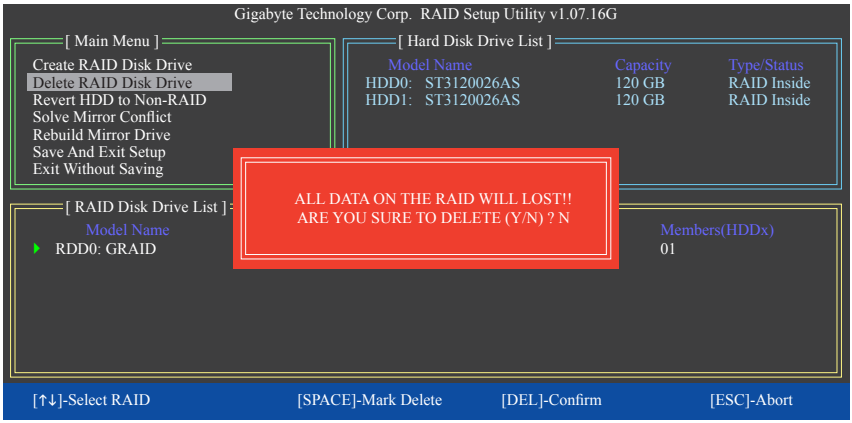

그림 11

5-1-3 SATA RAID/AHCI 드라이버 디스켓 만들기 (AHCI 및 RAID 모드에 필요)

RAID/AHCI 모드로 구성된 SATA 하드 드라이브에 운영 체제를 성공적으로 설치하려면 OS 설치 동안 SATA 컨트롤러 드라이버를 설치해야 합니다. 이 드라이버가 없으면, Windows 설치 동안 하드 드라이브를 인식하지 못할 수 있습니다. 먼저, 메인보드 드라이버 디스크에서 SATA 컨트롤러용 드라이버를 플로피 디스크로 복사합니다. Windows Vista 설치 시, 메인보드 드라이버 디스크에서 SATA 컨트롤러 드라이버를 USB 플래시 드라이브로 복사하십시오. MS-DOS 모드에 드라이버를 복사하는 방법은 아래의 복사 방법을 참조하십시오.

MS-DOS 모드:

CD-ROM을 지원하는 시작 디스크와 포맷된 빈 플로피 디스크를 준비합니다.

단계:

1: 시작 디스크에서 부팅합니다.

2: 시작 디스크를 제거하고 준비된 플로피 디스크와 메인보드 드라이버 디스크를 삽입합니다. (이 경우, 광학 드라이브의 드라이브 문자를 D:\라고 가정합니다.)

3: A:\> 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다. 명령 다음에 <Enter> 키를 누릅니다.

- AMD SB850 의 경우, 유형 (그림 1): (주 1)

  `A:\>copy d:\bootdrv\SB8xxx\x86\*.*`

- GIGABYTE SATA2 의 경우, 유형 (그림 2): (주 2)

  `A:\>copy d:\bootdrv\gsata\32bit\*.*`

그림 1

그림 2

(주 1) 설치할 운영체제에 기반해 드라이버 디렉터리를 입력하십시오.다른 Windows 운영체제를 위한 SATA 드라이버 디렉터리에 대해서는 다음 표를 참조하십시오.

운영 체제	디렉터리
Windows XP 32-bit	Bootdrv\SBxxx\x86
Windows XP 64-bit	Bootdrv\SBxxx\x64
Windows Vista 32-bit (AHCI mode)	Bootdrv\SBxxxV\AHCI\LHx86
Windows Vista 32-bit (RAID mode)	Bootdrv\SBxxxV\RAID\LH
Windows Vista 64-bit (AHCI mode)	Bootdrv\SBxxxV\AHCI\LHx64
Windows Vista 64-bit (RAID mode)	Bootdrv\SBxxxV\RAID\LH64A
Windows 7 32-bit (AHCI mode)	Bootdrv\SBxxxW7\AHCI\Win7x86
Windows 7 32-bit (RAID mode)	Bootdrv\SBxxxW7\RAID\W7
Windows 7 64-bit (AHCI mode)	Bootdrv\SBxxxW7\AHCI\Win7x64
Windows 7 64-bit (RAID mode)	Bootdrv\SBxxxW7\RAID\W764A

(주 2) Windows 64 비트 드라이버를 복사하려는 경우 디렉토리를 **\32bit** 에서 **\64bit** 로 변경합니다.

Windows 모드:

단계:

1: 다른 시스템을 사용하고 머더보드 드라이버 디스크를 넣으십시오.

2: 광학 드라이브 폴더에서, **BootDrv 폴더**의 **Menu.exe** 파일을 두 번 클릭합니다 (그림 3). 그림 4 과 비슷한 명령 프롬프트 창이 열립니다.

3: 메뉴에서 해당 문자를 눌러 컨트롤러 드라이버를 선택합니다. 메뉴에서 해당 문자를 눌러 컨트롤러 드라이버를 선택한 다음 <Enter> 키를 누르십시오. 예를 들면 그림 4의 메뉴에서:

- ATi SB850 의 경우, Windows XP 운영체제에 대해 **3) ATi AHCI/RAID Driver for XP** 을 선택합니다.
- GIGABYTE SATA2 의 경우, Windows 32 비트 운영체제에 대해 (Windowx XP만 해당) **1) GIGABYTE GSATA driver for 32bit system** 을 선택합니다.

그러면 시스템이 자동으로 이 드라이버 파일을 플로피 디스크에 복사합니다. 끝났으면 아무 키나 눌러서 종료합니다.

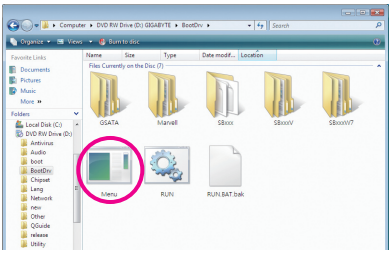

그림 2

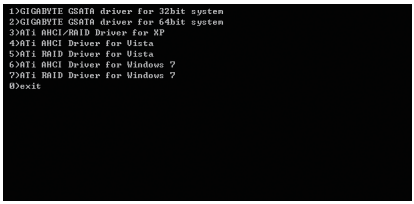

그림 3

5-1-4 SATA RAID/AHCI 드라이버 및 운영 체제 설치하기

SATA RAID/AHCI 드라이버 디스켓이 있고 BIOS 설정값이 올바르면, 하드 드라이브에 Windows Vista/XP를 설치할 수 있습니다. 다음은 Windows XP 및 Vista 설치의 예입니다.

A. Windows XP 설치하기

단계 1:
Windows XP 설치 CD 에서 부팅되도록 시스템을 다시 시작하고, "Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver" 메시지가 나타나자마자 <F6> 를 누릅니다 (그림 1). 이 때 사용자에게 추가 장치를 지정하라는 화면이 표시됩니다.

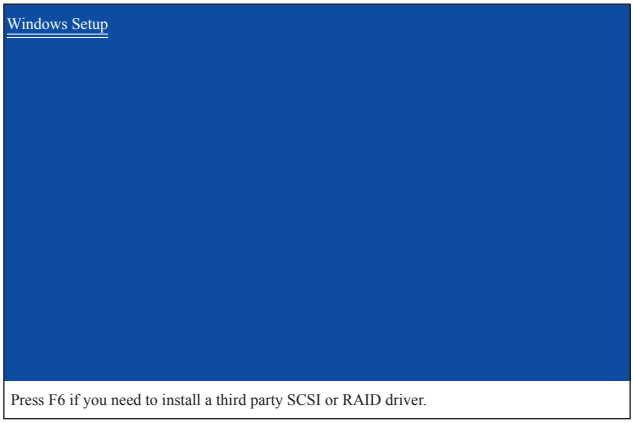

그림 1

단계 2:
AMD SB850 의 경우:
SATA RAID/AHCI 드라이버가 포함된 플로피 디스크를 넣고 <S> 를 누릅니다. 그러면 아래 그림 2 와 유사한 컨트롤러 메뉴가 표시됩니다. **AMD AHCI Compatible RAID Controller-x86 platform** 선택하고 <Enter> 를 누릅니다.

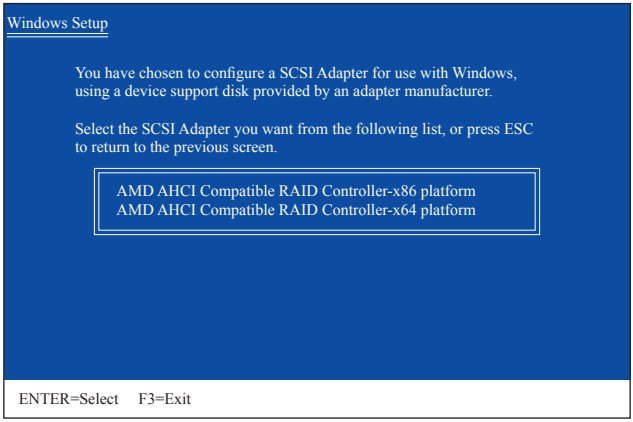

그림 2

GIGABYTE SATA2 의 경우:

SATA RAID/AHCI 드라이버가 포함된 플로피 디스크를 넣고 <S> 를 누릅니다. 그러면 아래 그림 3 와 유사한 컨트롤러 메뉴가 표시됩니다. **RAID/AHCI Driver for GIGABYTE GBB36X Controller (x32)** 선택하고 <Enter> 를 누릅니다.

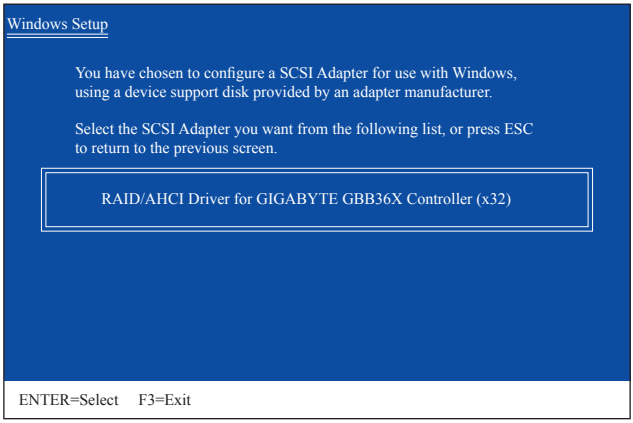

그림 3

단계 3:

다음 화면에서 <Enter> 를 눌러 드라이버 설치를 계속합니다. 드라이버 설치 후, Windows XP 설치를 진행할 수 있습니다.

B. Windows Vista 설치하기

(다음 절차는 시스템에 RAID 배열이 한 개만 존재한다는 것을 전제로 합니다.)

AMD SB850 의 경우:

단계 1:

Windows Vista 설치 CD에서 부팅되도록 시스템을 다시 시작하고 표준 OS 설치 절차를 수행합니다. 아래 화면과 유사한 화면이 나타나면 (이 단계에선 RAID하드 드라 이브가 감지되지 않음) **Load Driver** 를 선택합니다 (그림 4).

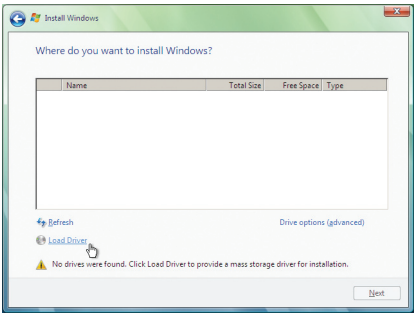

그림 4

단계 2:

마더보드 드라이버 디스크를 넣거나 (방법 A) 또는 SATA RAID/AHCI 드라이버가 들어 있는 USB 플래시 드라이브와 같은 이동식 저장장치를 넣고 (방법 B) 드라이버 위치를 지정합니다 (그림 5). 주: SATA 광 드라이브를 사용할 경우, Windows Vista (**BootDrv** 폴더로 가서 **SBxxxV** 폴더 전체를 USB 플래시 드라이브에 복사)를 설치하기 전에 메인보드 드라이버 파일을 드라이브 디스크에서 USB 플래시 드라이브로 복사해야 합니다. 그런 다음 방법 B 를 사용하여 드라이버를 로드합니다.

방법 A:

메인보드 드라이버 디스크를 시스템에 삽입하고 다음 디렉토리를 검색합니다:

\BootDrv\SBxxxV\RAID\LH

Windows Vista 64 비트의 경우 **LH64A** 폴더를 검색합니다.

방법 B:

드라이버 파일이 들어 있는 USB 플래시 드라이브를 시스템에 삽입한 다음 **LH** (Windows Vista 32 비트의 경우) 또는 **LH64A** (Windows Vista 64 비트의 경우) 폴더를 검색합니다.

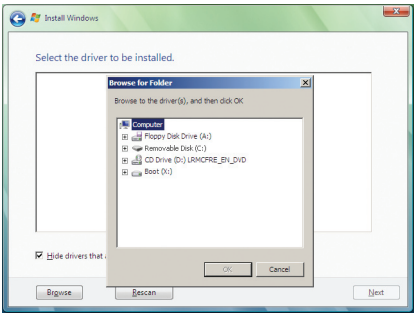

그림 5

단계 3:
화면이 그림 6 과 같이 나타나면, **AMD AHCI Compatible RAID Controller** 를 선택하고 **Next** 을 누르십시오.

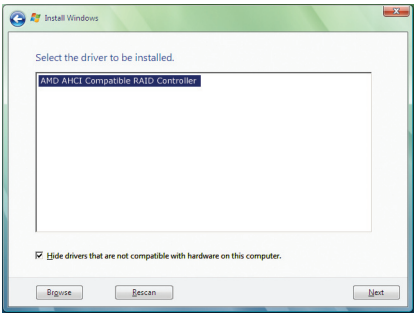

그림 6

단계 4:

드라이버가 로드된 다음, RAID 드라이브가 표시됩니다. RAID 드라이브를 선택한 다음 **Next** 를 눌러 OS 설치를 계속합니다 (그림 7).

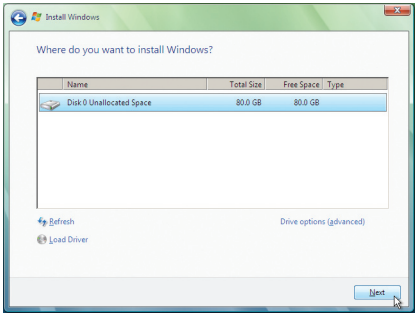

그림 7

GIGABYTE SATA2 의 경우:

단계 1:

Windows Vista 설치 CD에서 부팅되도록 시스템을 다시 시작하고 표준 OS 설치 절차를 수행합니다. 아래와 유사한 화면이 나타날 경우 (RAID 하드 드라이브는 이 단계에서 감지되지 않음) **Load Driver** 를 선택합니다 (그림 8).

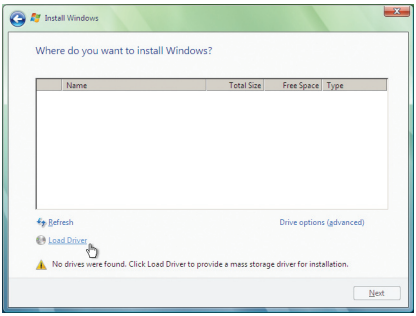

그림 8

단계 2:

마더보드 드라이버 디스크를 넣거나 (방법 A) 또는 SATA RAID/AHCI 드라이버가 들어 있는 플로피 디스크/USB 플래시 드라이브를 넣은 (방법 B) 다음 드라이버 위치를 지정합니다 (그림 9). 주: SATA 광 드라이브를 사용하는 사용자의 경우, Windows Vista 를 설치하기 전에 드라이버 파일을 메인보드 드라이브 디스크에서 USB 플래시 드라이브로 복사해야 합니다 (**BootDrv** 폴더로 이동한 다음 **GSATA** 폴더 전체를 USB 플래시 드라이브에 복사합니다). 그런 다음 방법 B를 사용하여 드라이버를 로드합니다.

방법 A:

메인보드 드라이버 디스크를 시스템에 삽입하고 다음 디렉토리를 검색합니다.

\BootDrv\GSATA\32Bit

Windows Vista 64 비트의 경우 **64Bit** 폴더를 검색합니다.

방법 B:

드라이버 파일이 들어 있는 USB 플래시 드라이브를 삽입한 다음 **\GSATA\32Bit** (Windows Vista 32 비트의 경우) 또는 **\GSATA\64Bit** (Windows Vista 64 비트의 경우)를 검색합니다.

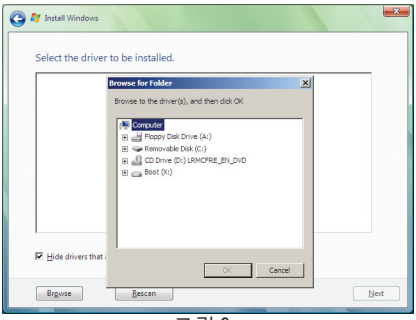

그림 9

단계 3:
화면이 그림 10 과 같이 나타나면, **GIGABYTE GBB36X Controller** 를 선택하고 **Next** 을 누르십시오.

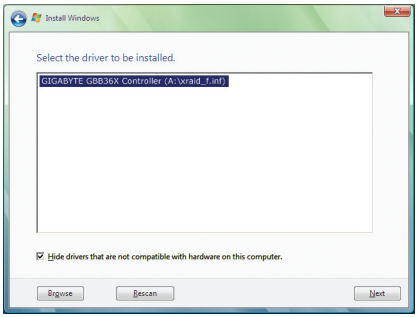

그림 10

단계 4:
드라이버가 로드되면, 운영 체제를 설치하려는 RAID/AHCI 드라이브를 선택하고 **Next** 을 눌러 OS 설치를 계속합니다 (그림 11).

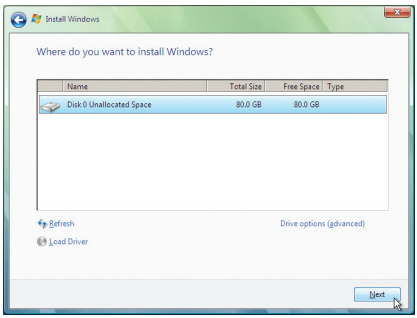

그림 11

배열 리빌드:
리빌드는 다른 드라이브의 데이터 배열을 하드 드라이브로 복원하는 프로세스입니다. 리빌드는 RAID 1, RAID 5 또는 RAID 10 배열과 같은 비상 안전 배열에만 적용됩니다. 오래된 드라이브를 교체하려면, 용량이 이전의 드라이브보다 큰 새 드라이브를 사용해야 합니다. 아래의 프로시저는 RAID 1 배열을 리빌드하기 위해 고장난 드라이브를 교체하는 새 드라이브가 추가되었다고 가정한 프로시저입니다.

AMD SB850 의 경우:
운영 체제에서, 마더보드 드라이버 디스크로 칩셋 드라이버 및 **ATi RAID Utility** 를 설치했는지 확인하십시오. 그리고 나서 시작 메뉴의 **All Programs (모든 프로그램)** 에서 **AMD RAIDXpert** 를 **Start Menu (시작하십)** 시오.

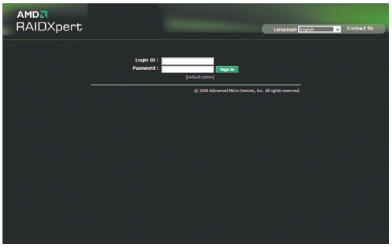

단계 1:
로그인 ID 와 암호를 입력한 다음 (기본값: "admin"), **Sign in (로그 인을)** 클릭하여 **AMD RAIDXpert** 를 시작합니다.

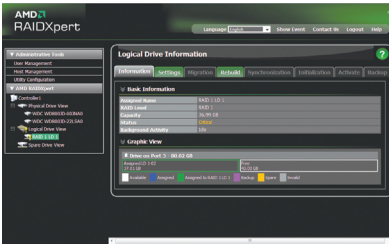

단계 2:
Logical Drive View (논리 드라이브 보기에서) 리빌드할 RAID 배열을 선택하고 **Logical Drive Information (논리 드라이브 정보)** 창에 있는 **Rebuild (리빌드)** 탭을 클릭합니다.

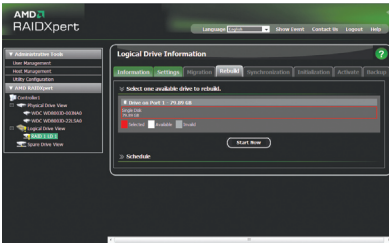

단계 3:
사용 가능한 드라이브를 하나 선택하고 **Start Now (지금 시작)** 을 클릭하여 리빌드 프로세스를 시작합니다.

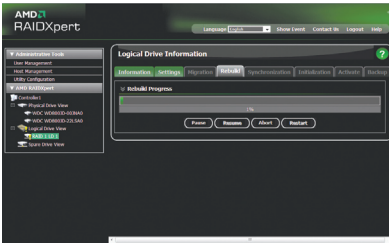

단계 4:
리빌드 프로세스가 화면에 표시되며 리빌드하는 동안 일시 **Pause/Resume/ Abort/Restart (정지/재개/중단/재시작)** 을 선택할 수 있습니다.

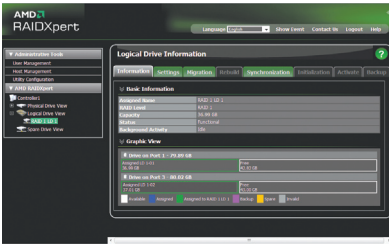

단계 5:
완료되면, **Logical Drive Information (논리 드라이브 정보)** 창에 있는 **Information (정보)** 페이지에 배열의 상태가 기능함으로 **Functional (표시됩니다)**.

GIGABYTE SATA2 의 경우:

컴퓨터를 끄고 고장난 하드 드라이브를 새 드라이브로 교체합니다.운영 체제에서 RAID 설정 유틸리티 또는 GIGABYTE RAID CONFIGURER 유틸리티를 사용해 재구성을 수행하십시오.

- **RAID 설정 유틸리티로 재구성하기**

단계 1:

"Press <Ctrl-G> to enter RAID Setup Utility" 메시지가 표시되면, <Ctrl> + <G> 를 눌러 유틸리티를 시작합니다. **Main Menu** 블록에서, **Rebuild Mirror Drive** 를 선택한 다음 <Enter> 를 누릅니다. 선택 막대가 등급이 저하된 배열로 이동합니다. <Enter> 키를 다시 누릅니다.

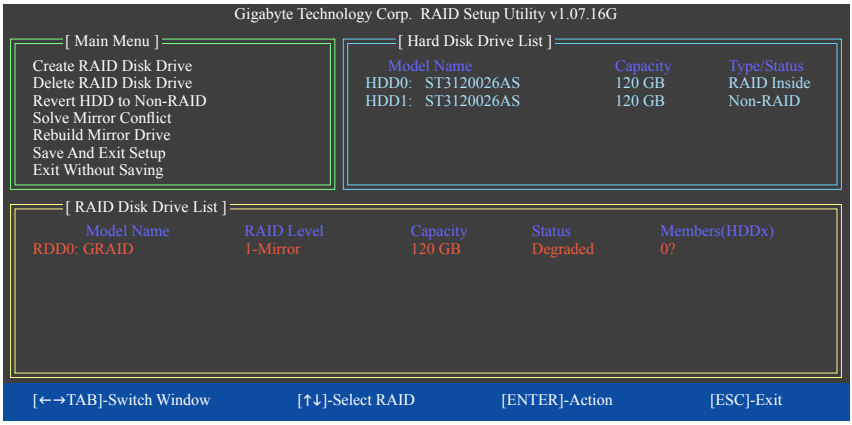

단계 2:

그러면 선택 막대가 **Hard Disk Drive List** 블록에 있는 새 하드 드라이브로 이동합니다. <Enter>를 눌러 RAID 재빌드 프로세스를 시작합니다. 재빌드 진행률이 화면의 아래쪽에 표시됩니다. 프로세스가 완료되면, 배열의 상태가 **Normal** 로 표시됩니다.

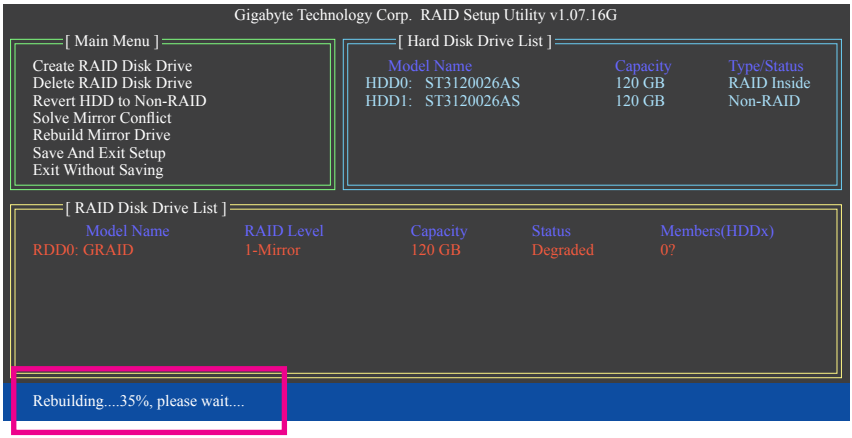

• **운영 체제에서 재빌드하기**

메인보드 드라이버 디스크에서 GIGABYTE SATA2 컨트롤러 드라이버를 설치했는지 확인합니다.

시작 메뉴의 모든 **프로그램에서** GIGABYTE RAID CONFIGURER를 시작합니다.

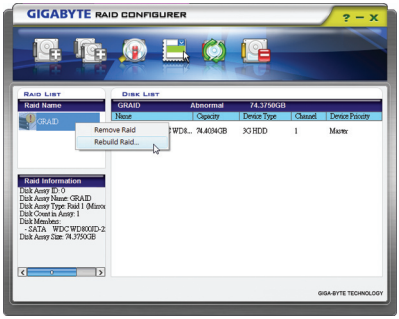

단계 1:

GIGABYTE RAID CONFIGURER 화면에서, **RAID LIST** 블록에 재빌드할 배열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. **Rebuild Raid**를 선택합니다. (또는 도구모음에서 **Rebuild** 아이콘 도구 막대에서.)

단계 2:

Rebuilding RAID Wizard가 나타나면, **Next** 를 클릭합니다.

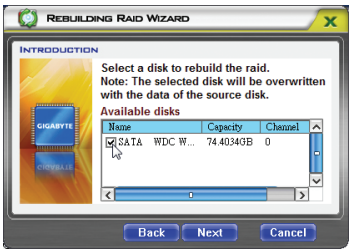

단계 3:

배열을 재빌드할 드라이브를 선택하고 **Next** 를 클릭합니다.

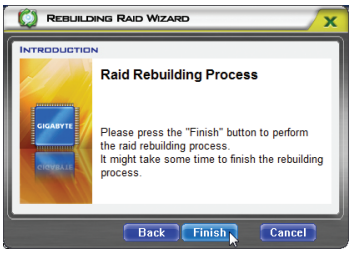

단계 4:

Finish 를 클릭하여 RAID 재빌드 프로세스를 시작합니다.

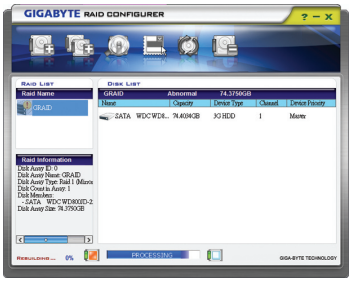

단계 5:

재빌드 진행률이 화면의 아래쪽에 표시됩니다.

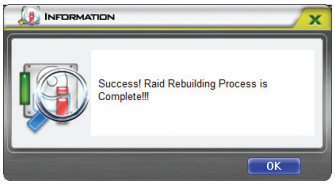

단계 6:

재빌드가 완료되면, 시스템을 다시 시작합니다.

5-2 오디오 입출력 구성하기

5-2-1 2/4/5.1/7.1 채널 오디오 구성하기

메인보드는 후면 패널에 2/4/5.1/7.1 채널 오디오를 지원하는 6 개의 오디오 잭을 제공합니다. 오른쪽 그림은 기본 오디오 잭 지정을 나타냅니다. 통합 HD(고음질) 오디오는 사용자가 오디오 드라이버를 통해 각 잭의 기능을 변경할 수 있는 잭 재지정 기능을 제공합니다 예를 들면, 4 채널 오디오 구성에서 리어 스피커가 기본 센터/서브우퍼 스피커 출력 잭에 연결되어 있으면 센터/서브우퍼 스피커 출력 잭을 리어 스피커 출력으로 재지정할 수 있습니다.

- 마이크를 장착하려면 마이크를 마이크 입력 또는 라인 입력 잭에 연결하고 마이크 기능성을 위해 잭을 수동으로 구성하십시오.
- 오디오 신호는 전/후면 패널 오디오 연결에 동시에 표시됩니다. 패널 뒷면 오디오(HD 전면 패널 오디오 모듈 사용 시에만 지원됨)의 음을 소거하려면 다음 페이지의 지시사항을 참조하십시오.

고음질 오디오 (HD 오디오)

HD 오디오에는 44.1KHz/ 48KHz/ 96KHz/ 192KHz 샘플 속도를 지원하는 여러 고품질 디지털-아날로그 변환기 (DAC) 가 포함되어 있습니다. HD 오디오는 여러 오디오 스트림 (입력과 출력)이 동시에 처리되도록 하는 멀티스트리밍 기능을 제공합니다. 예를 들어 사용자는 MP3 음악을 듣고, 인터넷 채팅을 하고, 인터넷을 통해 전화를 거는 등 동시에 여러 작업을 할 수 있습니다.

A. 스피커 구성하기

(다음 지시사항은 Windows Vista 를 예시 운영 체제로 사용합니다.)

단계 1:
오디오 드라이버를 설치하면, **HD Audio Manager** 아이콘 이 알림 영역에 표시됩니다. 아이콘을 두 번 클릭하여 **HD Audio Manager** 에 액세스할 수 있습니다.

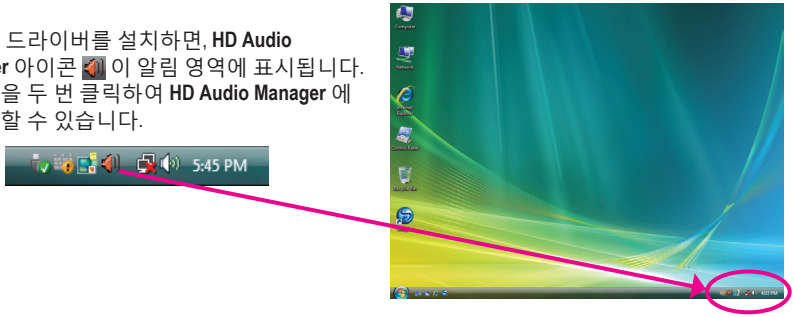

(주) 2/4/5.1/7.1채널 오디오 구성:
다음 다중 채널 스피커 구성을 참조하십시오.

- 2-채널 오디오: 헤드폰 또는 라인 출력.
- 4-채널 오디오: 전면 스피커 출력과 측면 스피커 출력.
- 5.1-채널 오디오: 전면 스피커 출력, 측면 스피커 출력, 중앙/서브우퍼 스피커 출력.
- 7.1-채널 오디오: 프런트 스피커 출력, 리어 스피커 출력, 센터/서브우퍼 스피커 출력 및 사이드 스피커 출력.

단계 2:
오디오 장치를 오디오 잭에 연결합니다. **The current connected device is** 대화 상자가 표시됩니다. 연결한 장치 종류에 따라 장치를 선택합니다. 그리고 나서 **OK** 를 클릭합니다.

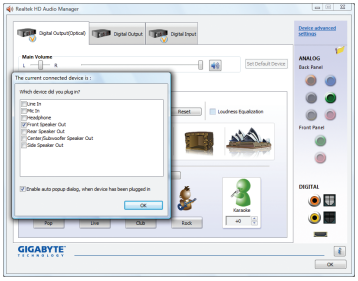

단계 3:
Speakers 화면에서 **Speaker Configuration** 탭을 클릭합니다. **Speaker Configuration** 목록에서 설치하려는 스피커 구성의 종류에 맞게 **Stereo**, **Quadraphonic**, **5.1 Speaker** 또는 **7.1 Speaker** 를 선택합니다. 그러면 스피커 설치가 완료됩니다.

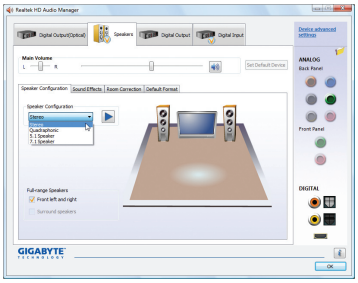

B. 음향 효과 구성하기

Sound Effects 탭에서 오디오 환경을 구성할 수 있습니다.

C. AC'97 전면 패널 오디오 모듈 활성화:

섀시에 AC'97 전면 패널 오디오 모듈이 있는 경우, AC'97 기능을 활성화하려면 **Speaker Configuration** 탭에 있는 도구 아이콘을 클릭합니다. **Connector Settings** 대화 상자에서 **Disable front panel jack detection** 확인란을 선택합니다. **OK** 를 클릭하여 완료합니다.



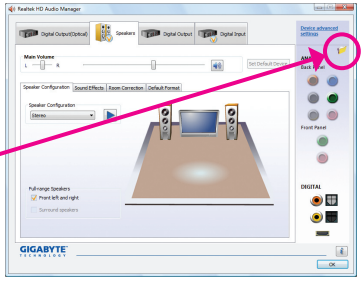

D. 후면 패널 오디오 음 소거 (HD 오디오에만 해당)

Speaker Configuration 탭의 오른쪽 상단에 있는 **Device advanced settings** 를 클릭하여 **Device advanced settings** 대화 상자를 엽니다. **Mute the rear output device, when a front headphone plugged in** 확인란을 선택합니다. **OK** 를 클릭하여 완료합니다.

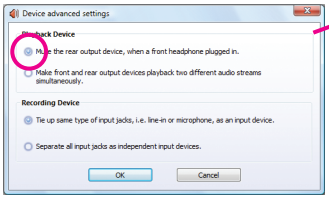

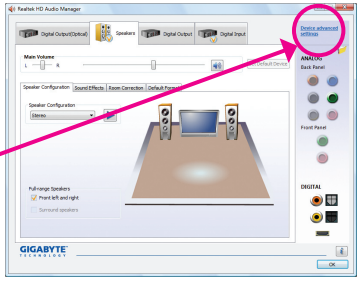

5-2-2 S/PDIF In/Out 구성하기

A. S/PDIF 입력

S/PDIF 입력 케이블(옵션)은 오디오 처리를 위해 컴퓨터에 디지털 오디오 신호를 입력할 수 있게 합니다.

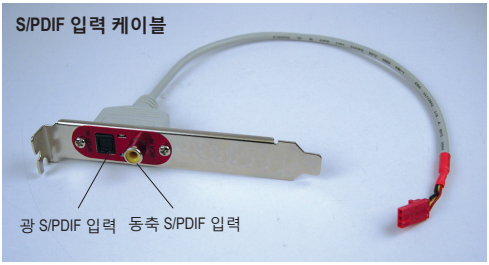

1. S/PDIF 입력 케이블 설치하기:

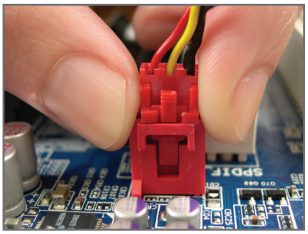

단계 1 :
먼저, 케이블 끝에 있는 커넥터를 메인보드의 SPDIF_IN 헤더에 연결합니다.

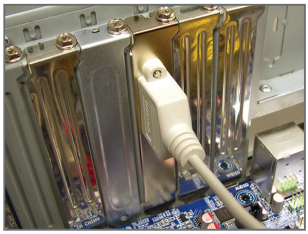

단계 2:
금속 브라켓을 나사로 섀시 후면 패널에 고정합니다.

2. S/PDIF 입력 구성하기:

Digital Input 화면에서, **Default Format** 탭을 클릭하여 기본 형식을 선택합니다. **OK**를 클릭하여 완료합니다.

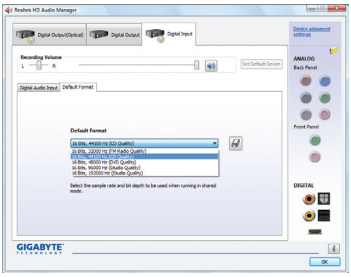

(주) S/PDIF 입력 및 S/PDIF 출력 커넥터의 실제 위치는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

B. S/PDIF 출력

S/PDIF 출력 잭은 최상의 오디오 품질을 얻을 수 있도록 외부 디코더에 오디오 신호를 송신할 수 있습니다.

1. S/PDIF 출력 케이블 연결하기:

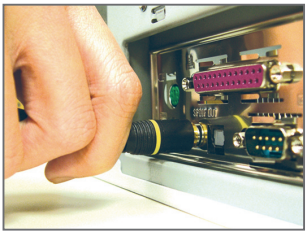

S/PDIF 동축 케이블

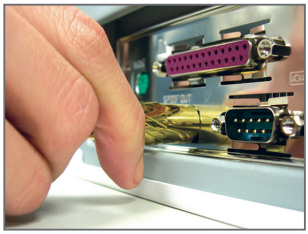

S/PDIF 광 케이블

S/PDIF 디지털 오디오 신호 송신을 위해 S/PDIF 동축 케이블이나 S/PDIF 광 케이블 (둘 중 하나)을 외부 디코더에 연결하십시오.

2. S/PDIF 출력 구성하기:

Digital Output(Optical) 화면에서 (주), **Default Format** 탭을 클릭한 다음 샘플 속도와 비트 깊이를 선택합니다. **OK**를 클릭하여 완료합니다.

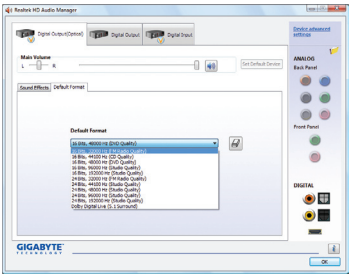

(주) S/PDIF 디지털 오디오 케이블(확장 카드에 의해 제공되는)을 머더보드의 2핀 S/PDIF 출력 헤더 (SPDIF_OUT) 에 연결해 디지털 오디오를 확장 카드로 출력할 경우, **Digital Output (Optical)** 화면에 들어가 샘플 레이트와 비트 깊이와 같은 추가적 설정을 구성할 수 있습니다.

5-2-3 Dolby 홈 시어터 기능 활성화

Dolby 홈 시어터 활성화 전에는, 2채널 스테레오 소스 재생 시 프런트 스피커에서 2채널 재생 출력만 받을 수 있습니다. 4채널, 5.1채널 또는 7.1채널 오디오 효과를 내려면 4채널, 5.1채널 또는 7.1채널 콘텐트를 재생해야 합니다. Dolby 홈 시어터를 활성화하면, 2채널 스테레오 콘텐트가 멀티 채널 오디오로 변환되어 실제 서라운드 사운드 환경을 만듭니다 (주).

메인보드 드라이버 디스크의 **Dolby GUI Software** 드라이버를 설치하십시오. **Start** 아이콘 을 클릭하십시오. **All Programs, Dolby Control Center** 에 포인터를 대어 유틸리티를 액세스하십시오.
(다음 그림은 7.1스피커 구성에 대한 예입니다.)

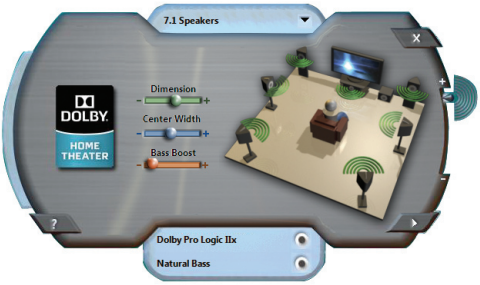

1. Dolby Pro Logic IIx :
   Dolby Pro Logic IIx 을 클릭하십시오. 시스템이 7.1 채널 서라운드 사운드 재생에 대한 2채널 오디오를 확장합니다.

2. Natural Bass :
   스피커 베이스 효과를 활성화하려면 **Natural Bass** 를 클릭하십시오.

(주) Dolby 디지털 라이브가 활성화되면, 디지털 오디오 출력 (S/PDIF) 만 작동하여 아날로그 스피커 또는 헤드폰에서는 사운드를 들을 수 없습니다.

5-2-4 마이크 녹음 구성하기

단계 1:
오디오 드라이버를 설치하면, **HD Audio Manager** 아이콘 이 알림 영역에 표시됩니다. 아이콘을 두 번 클릭하여 **HD Audio Manager** 에 액세스할 수 있습니다.

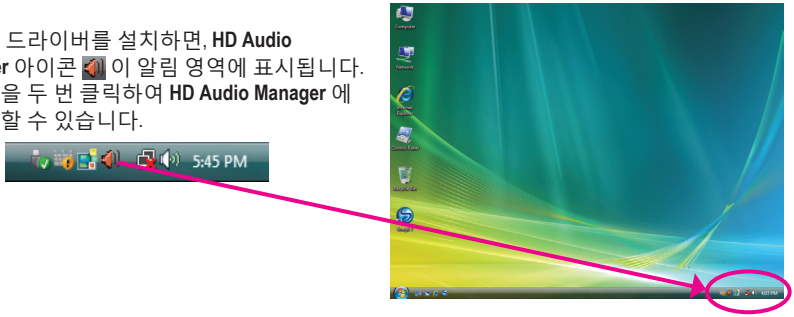

단계 2:
마이크를 후면 패널의 마이크 입력 잭 (분홍색) 또는 전면 패널의 라인 입력 잭에 연결합니다. 그 다음에 마이크 기능성을 위해 잭을 구성합니다.
주: 전면 패널과 후면 패널의 마이크 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.

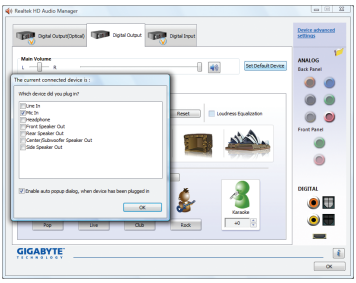

단계 3:
Microphone 화면으로 이동합니다. 녹음 볼륨을 음소거하지 마십시오. 음소거할 경우, 사운드를 녹음할 수 없습니다. 녹음하는 동안 녹음되는 사운드를 들으려면, 재생 볼륨을 음소거하지 마십시오. 볼륨을 중간 레벨로 설정하는 것 이 좋습니다.

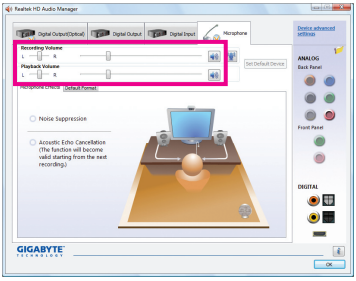

현재의 사운드 입력 기본 장치를 마이 크로 변경하려면, **Microphone** 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **Set Default Device** 를 선택합니다.

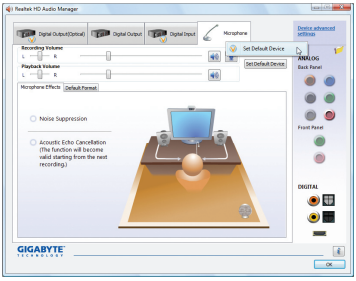

단계 4:
마이크의 녹음 및 재생 볼륨을 높이려면, **Recording Volume** 슬라이더의 오른쪽에 있는 **Microphone Boost** 아이콘 을 클릭하고 Microphone Boost 레벨을 설정합니다.



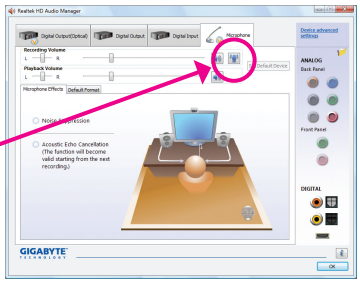

단계 5:
완료 후 **Start** 을 클릭하고 **All Programs** 을 가리키고, **Accessories** 를 가리킨 후 **Sound Recorder** 선택하여 녹음을 시작합니다.

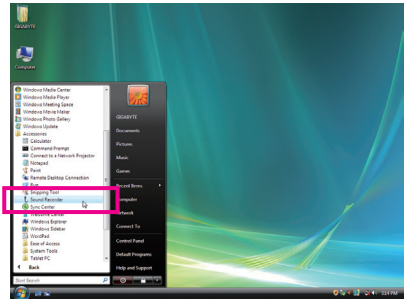

* 스테레오 믹스 활성화하기

사용하려는 녹음 장치에 HD 오디오 관리자가 표시되지 않으면, 아래의 단계를 참조하십시오. 다음 단계는 컴퓨터에서 사운드를 녹음하려는 경우 필요할 수 있는 스테레오 믹스를 활성화하는 방법을 설명합니다.

단계 1:
알림 영역에서 **Volume** 아이콘 을 찾아 이 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. **Recording Devices** 를 선택합니다.

단계 2:
Recording 탭에서 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 **Show Disabled Devices** 를 선택합니다.

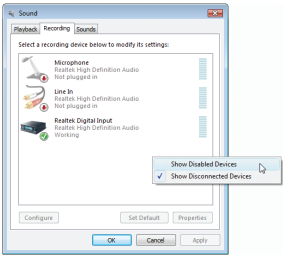

단계 3:
Stereo Mix 항목이 표시되면, 이 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **Enable** 을 선택합니다. 그리고 나서 이 장치를 기본 장치로 설정합니다.

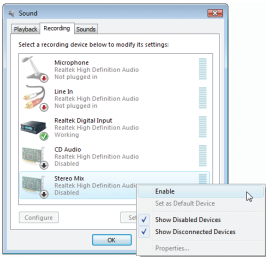

단계 4:
이제 **HD Audio Manager** 를 액세스하여 **Stereo Mix** 를 구성하고 **Sound Recorder** 를 사용하여 사운드를 녹음할 수 있습니다.

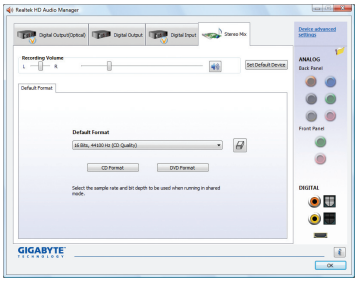

5-2-5 녹음기 사용하기



A. 녹음하기

1. 오디오 입력 장치 (예: 마이크) 를 컴퓨터에 연결했는지 확인합니다.
2. 오디오를 녹음하려면, **Start Recording** 버튼 Start Recording 을 클릭합니다.
3. 오디오 녹음을 정지하려면, **Stop Recording** 버튼 Stop Recording 을 클릭합니다.

녹음이 완료되면 녹음된 오디오 파일을 저장하십시오.

B. 사운드 재생하기

오디오 파일의 재생이 지원되는 디지털 미디어 플레이어 프로그램에서 녹음된 파일을 재생할 수 있습니다.

5-3 문제 해결

5-3-1 자주 묻는 질문 (FAQ)

메인보드에 대한 추가 FAQ 를 읽으려면 GIGABYTE 웹 사이트의 Support&Downloads\Motherboard\FAQ 페이지로 이동하십시오.

질문: BIOS 셋업 프로그램에서 왜 일부 BIOS 옵션이 보이지 않습니까?
답변: BIOS 셋업 프로그램에서 일부 고급 옵션은 숨겨져 있습니다. POST 중에 <Delete> 키를 눌러 BIOS 셋업으로 들어가십시오. 주 메뉴에서 <Ctrl> + <F1> 키를 눌러 고급 옵션을 표시하십시오.

질문: 왜 컴퓨터를 종료한 후에도 키보드/광 마우스 불이 계속 켜져 있습니까?
답변: 일부 메인보드는 컴퓨터를 종료한 후에도 소량의 대기 전원을 공급하기 때문에 불이 계속 켜져 있는 것입니다.

질문: CMOS 값은 어떻게 삭제합니까?
A: CMOS_SW 버튼이 있는 머더보드의 경우, 이 버튼을 눌러 CMOS 값을 지우십시오.(이렇게 하기 전에 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.) CMOS 지우기 점퍼가 있는 머더보드의 경우 제1장의 CLR_CMOS 점퍼에 대한 지침을 참조하여 점퍼를 단락시켜 CMOS 값을 지우십시오. 보드에 이 점퍼가 없는 경우 제1장의 메인보드 배터리에 대한 지시사항을 참조하십시오. 배터리 홀더에서 배터리를 일시적으로 제거하여 CMOS 에 대한 전원 공급을 차단하면 약 1분 후 CMOS 값이 삭제됩니다. 아래 단계를 참조하십시오.

질문: 왜 스피커를 최대 볼륨까지 높였는데도 여전히 사운드가 약합니까?
답변: 스피커가 내장 증폭기를 갖추고 있는지 확인하십시오. 내장 증폭기가 없다면 전원/증폭기가 있는 스피커를 사용해 보십시오.

질문: 왜 탑재형 HD 오디오 드라이버를 성공적으로 설치할 수 없습니까? (Windows XP에만 해당)
답변: 단계 1: 우선 Service Pack 1 또는 Service Pack 2가 설치되었는지 확인하십시오(내 컴퓨터 > 등록 정보 > 일반 > 시스템). 설치되지 않은 경우 Microsoft의 웹사이트에서 다운로드해 업데이트하십시오. 그런 다음 고선명 오디오용 Microsoft UAA 버스 ㄷ라이버가 성공적으로 설치되었는지 확인하십시오 (내 컴퓨터 > 등록 정보 > 하드웨어 > 장치 관리자 > 시스템 장치에서 확인).
단계 2: **고선명 오디오 버스의 오디오 장치** 또는 **알 수 없는 장치**가 **장치 관리자** 또는 **사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러**에 표시되어 있는지 확인하십시오. 표시되어 있을 경우 이 장치를 사용되지 않도록 설정하십시오. (표시되어 있지 않을 경우 이 단계를 건너뛰십시오.)
단계 3: 그런 다음 내 컴퓨터 > 등록 정보 > 하드웨어 > 장치 관리자 > 시스템 장치로 돌아가 **Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio**를 오른쪽 클릭한 다음 **사용 안 함** 및 **제거**를 선택하십시오.
단계 4: **장치 관리자**에서 컴퓨터 이름을 오른쪽 클릭한 다음 **하드웨어 변경 사항 검색**을 선택하십시오. 새 **하드웨어 추가 마법사**가 나타나면 **취소**를 클릭하십시오. 그런 다음 머더보드 드라이버 디스크에서 탑재형 오디오 드라이버를 설치하거나 GIGABYTE의 웹사이트에서 오디오 드라이버를 다운로드해 설치하십시오.
자세한 내용은 당사 웹사이트의 Support&Downloads\Motherboards\FAQ 페이지로 가서 "onboard HD audio driver"(탑재형 HD 오디오 드라이버)를 검색하십시오.

질문: POST 중에 들리는 신호음은 무슨 뜻입니까?
답변: 다음 Award BIOS 신호음 코드 설명이 가능한 컴퓨터 문제를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. (참조로만 사용)

짧은 신호음 1회: 시스템이 성공적으로 부팅합니다.
짧은 신호음 2회: CMOS 설정 오류
긴 신호음 1회, 짧은 신호음 1회: 메모리 또는 메인보드 오류
긴 신호음 1회, 짧은 신호음 2회: 모니터 또는 그래픽 카드 오류
긴 신호음 1회, 짧은 신호음 3회: 키보드 오류
긴 신호음 1회, 짧은 신호음 9회: BIOS ROM 오류
긴 연속 신호음: 그래픽 카드가 올바르게 삽입되지 않았습니다.
짧은 연속 신호음: 전원 오류

5-3-2 문제 해결 절차

시스템을 시작하는 동안 문제가 발생하면 아래 문제 해결 절차에 따라 문제를 해결하십시오.

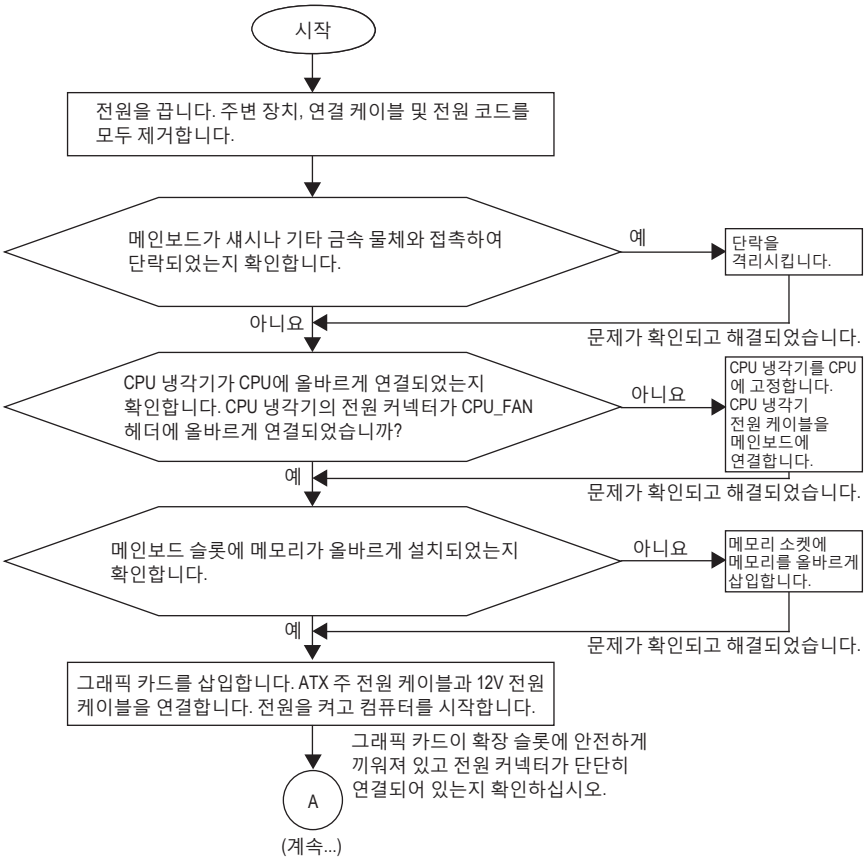

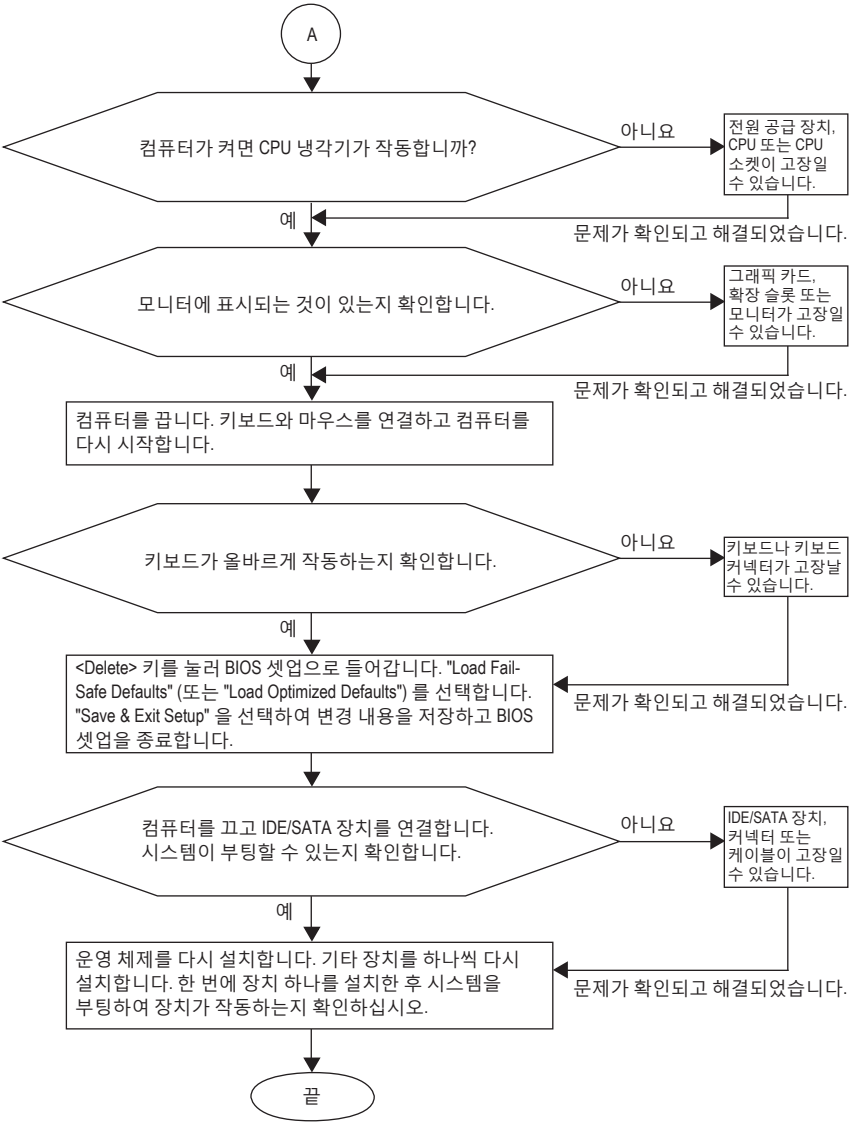

위의 절차를 통해 문제를 해결할 수 없다면 구매처나 지역 판매점에 도움을 요청하십시오. 또는 **Support&Downloads\Technical Service Zone** 페이지로 이동하여 질문을 제출하십시오. 당사 고객 서비스 직원이 가능한 한 빨리 연락을 드릴 것입니다.

5-4 규정 선언

규정 공지

이 설명서는 당사의 서면 승인 없이 복사할 수 없으며, 설명서의 내용을 제삼자에게 공개하거나 승인 받지 않은 목적으로 사용할 수 없습니다. 이를 위반하는 경우 형사 처벌을 받습니다. 설명서에 들어 있는 정보는 발간 시점을 기준으로 모든 관점에서 정확한 정보입니다. 그러나 GIGABYTE 는 텍스트 상 오류 또는 누락에 대한 책임을 지지 않습니다. 또한 이 설명서의 정보는 통지 없이 변경될 수 있으며 GIGABYTE의 공약으로 해석되어서는 안됩니다.

환경 보호에 대한 당사의 공약

고효율적인 성능 외에, 모든 GIGABYTE 메인보드는 대부분의 주요한 전 세계 안전 요구 사항은 물론 유해물질 제한 (RoHS: Restriction of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) 및 전기 및 전자장비 폐기물 (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) 환경 지침에 대한 유럽 연합의 규정을 충족합니다. 유해 물질이 환경에 배출되는 것을 방지하고 천연 자원의 사용을 최대화하기 위해 GIGABYTE는 사용자가 의무적으로 "수명을 다한" 제품에 들어 있는 물질의 대부분을 재생 및 재사용할 수 있는 방법에 대한 다음 정보를 제공합니다.

유해물질 제한 (RoHS) 지침 선언

GIGABYTE 제품에는 유해 물질 (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE 및 PBB) 이 들어 있지 않으며 이러한 물질로부터 안전합니다. 부품 및 구성 요소는 RoHS 요구 사항을 충족하기 위해 엄선하였습니다. 그 밖에 GIGABYTE에서는 국제적으로 금지된 독성 화학물질을 사용하지 않는 제품을 개발하기 위해 계속해서 노력하고 있습니다.

전기 및 전자장비 폐기물 (WEEE) 지침 선언

GIGABYTE는 2002/96/EC 전기 및 전자장비 폐기물 (WEEE) 지침에 의거하여 적용된 국내법을 충족시킵니다. WEEE 지침은 전기 및 전자장비와 이들 부품의 처리, 수거, 재활용 및 폐기에 대한 내용을 규정합니다. 지침에 의거하여, 사용된 장비는 표시를 하여 개별적으로 수거한 다음 적절하게 폐기해야 합니다.

WEEE 마크 선언

아래의 마크는 제품이나 제품의 포장에 표시하여 이 제품이 다른 폐기물과 함께 폐기되어서는 안된다는 것을 알려줍니다. 그 대신, 이러한 장치는 처리, 수거, 재활용 및 폐기 절차에 따라 폐기하기 위해 해당 폐기물 수거 센터로 보내져야 합니다. 폐기 시 폐기물 장비의 별도 수거 및 재활용은 천연 자원을 보존하는 데 도움이 되고 폐기물 장비는 건강 및 환경을 보호하는 방식으로 재활용됩니다. 재활용을 위해 폐기물 장비를 폐기하는 장소에 대한 자세한 정보를 알려면, 가까운 관공서, 가정용 쓰레기 처리업체 또는 제품을 구입한 판매점에 연락하여 환경적으로 안전한 재활용에 대해 자세히 문의하십시오.

- 전기 및 전자장비를 더 이상 사용할 수 없게 되면, 지역이나 권역의 폐기물 수거 행정 기관으로 "보내" 재활용하도록 하십시오.
- "수명이 다한" 제품의 재활용 및 재사용에 대해 도움이 더 필요한 경우, 제품의 사용자 설명서에 수록된 고객 서비스 번호로 연락을 주시면 언제든지 도움을 드리겠습니다.

끝으로, 해당되는 경우 이 제품의 절전 기능을 이해하고 사용하며, 이 제품의 인도 시 받은 안팎의 포장(배송 포장 포함)을 재활용하고, 다 사용한 배터리를 적절하게 폐기하거나 재활용함으로써 환경 친화적인 조치를 실천해주시기 바랍니다. 여러분의 협조로, 당사는 전기 및 전자장비를 생산하는 데 상당한 양의 천연 자원을 절약하고,여러분의 협조로, 당사는 전기 및 전자장비를 생산하는 데 상당한 양의 천연 자원을 절약하고, "수명이 다한" 제품의 폐기를 위해 매립토의 사용을 최소화하며, 잠재적으로 유해한 물질이 환경으로 배출되지 않고 적절히 폐기됨으로써 일반적으로 삶의 질을 높일 수 있습니다.

중국의 유해물질 제한 표

다음 표는 중국의 유해물질 제한 (China RoHS) 요구 사항을 준수한 내용을 기록한 표입니다.

关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
Hazardous Substances Table

部件名称(Parts)	有毒有害物质或元素(Hazardous Substances)					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元器件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂, 散热膏, 标签及其他耗材 Flux,Solder Paste,Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006

对销售之日的所受售产品，本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意：在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。
This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products, Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.

Contact Us (연락처)

- **GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.**

Address: No.6, Bau Chiang Road, Hsin-Tien,
Taipei 231, Taiwan
전화: +886-2-8912-4000
팩스: +886-2-8912-4003
기술 및 기타 지원(판매/마케팅) :
http://ggts.gigabyte.com.tw
웹 주소(영어): http://www.gigabyte.com.tw
웹 주소(중국어): http://www.gigabyte.tw

- **G.B.T. INC. - 미국**

전화: +1-626-854-9338
팩스: +1-626-854-9339
Tech. Support:
http://rma.gigabyte.us
웹 주소: http://www.gigabyte.us

- **G.B.T. INC (미국) - 멕시코**

전화: +1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)
팩스: +1-626-854-9339
Correo: soporte@gigabyte-usa.com
Tech. Support:
http://rma.gigabyte.us
웹 주소: http://latam.giga-byte.com

- **Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 싱가포르**

웹 주소: http://www.gigabyte.sg

- **태국**

웹 주소: http://th.giga-byte.com

- **베트남**

웹 주소: http://www.gigabyte.vn

- **NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD. - 중국**

웹 주소: http://www.gigabyte.cn

상하이
전화: +86-21-63410999
팩스: +86-21-63410100

베이징
전화: +86-10-62102838
팩스: +86-10-62102848

우한
전화: +86-27-87851061
팩스: +86-27-87851330

광저우
전화: +86-20-87540700
팩스: +86-20-87544306

청두
전화: +86-28-85236930
팩스: +86-28-85256822

시안
전화: +86-29-85531943
팩스: +86-29-85510930

선양
전화: +86-24-83992901
팩스: +86-24-83992909

- **GIGABYTE TECHNOLOGY (인도) LIMITED - 인도**

웹 주소: http://www.gigabyte.in

- **사우디아라비아**

웹 주소: http://www.gigabyte.com.sa

- **Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 오스트레일리아**

웹 주소: http://www.gigabyte.com.au

- **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 독일**

웹 주소: http://www.gigabyte.de

- **G.B.T. TECH. CO., LTD. - 영국**

웹 주소: http://www.giga-byte.co.uk

- **Giga-Byte Technology B.V. - 네덜란드**

웹 주소: http://www.giga-byte.nl

- **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 프랑스**

웹 주소: http://www.gigabyte.fr

- **스웨덴**

웹 주소: http://www.gigabyte.se

- **이탈리아**

웹 주소: http://www.giga-byte.it

- **스페인**

웹 주소: http://www.giga-byte.es

- **그리스**

웹 주소: http://www.gigabyte.com.gr

- **체코**

웹 주소: http://www.gigabyte.cz

- **헝가리**

웹 주소: http://www.giga-byte.hu

- **터키**

웹 주소: http://www.gigabyte.com.tr

- **러시아**

웹 주소: http://www.gigabyte.ru

- **폴란드**

웹 주소: http://www.gigabyte.pl

- **우크라이나**

웹 주소: http://www.gigabyte.ua

- **루마니아**

웹 주소: http://www.gigabyte.com.ro

- **세르비**

웹 주소: http://www.gigabyte.co.rs

- **카자흐스탄**

웹 주소: http://www.gigabyte.kz

GIGABYTE 웹 사이트로 이동하여 웹 사이트의 오른쪽 상단에 있는 언어 목록에서 해당 언어를 선택하십시오.

• GIGABYTE 글로벌 서비스 시스템

기술적이거나 기술적이지 않은 (판매/마케팅) 질문을 제출하려면 다음 주소로 링크하십시오.
http://ggts.gigabyte.com.tw
그런 다음 사용자 언어를 선택하여 시스템으로 들어가십시오.