GA-Z97X-Gaming GT

사용자 설명서

개정판 1002

12MK-Z97XGGT-1002R

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer,

G.B.T. Technology Trading GMbH

Address: Bullenkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany

Declare that the product

Product Type: Motherboard

Product Name: GA-Z97X-Gaming GT

conforms with the essential requirements of the following directives:

☒ **2004/108/EC EMC Directive:**

☒ Conduction & Radiated Emissions:	EN 55022:2010
☒ Immunity:	EN 55024:2010
☒ Power-line harmonics:	EN 61000-3-2:2006+A2:2009
☒ Power-line flicker:	EN 61000-3-3:2008

☒ **2006/95/EC LVD Directive**

☒ Safety:	EN60950-1:2006+A12:2011

☒ **2011/65/EU RoHS Directive**

☒ Restriction of use of certain substances in electronic equipment:	This product does not contain any of the restricted substances listed in Annex Ⅱ, in concentrations and applications banned by the directive.

☒ **CE marking**

CE

Signature: Timmy Huang

(Stamp) Date: Apr. 25, 2014 Name: Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

FCC

Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street
City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (626) 854-9338/ (626) 854-9326

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-Z97X-Gaming GT

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109 (a),Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Apr. 25, 2014

저작권

면책조항

이 설명서에 포함된 정보는 저작권법 보호를 받으며 GIGABYTE의 재산입니다. 이 설명서에 포함된 명세와 특징은 GIGABYTE에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

GIGABYTE의 사전 서면 허가 없이는 이 문서의 일부 또는 전부를 어떤 형식이나 방법으로도 복제, 복사, 번역, 전송 또는 출판할 수 없습니다.

문서 분류

이 제품의 사용을 돕기 위해 GIGABYTE는 다음 종류의 문서를 제공합니다.

- 빠른 제품 설치에 대해서는 제품과 함께 제공된 빠른 설치 가이드를 읽으십시오.
- 자세한 제품 정보에 대해서는 사용자 설명서를 숙독하십시오.

제품 관련 정보는 당사 웹 사이트에서 확인하십시오: http://www.gigabyte.kr

메인보드 수정 버전 식별

메인보드에 있는 수정 버전 번호는 "REV: X.X." 형식으로 표시됩니다. 예를 들어, "REV: 1.0"은 메인보드의 수정 버전이 1.0 이라는 의미입니다. 메인보드 BIOS나 드라이버를 업데이트하거나 기술 정보를 찾을 때는 메인보드 수정 버전을 먼저 확인하십시오.

예:

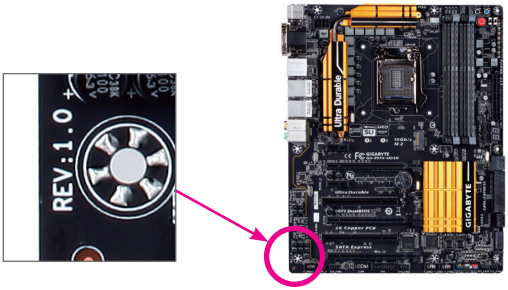

목차

포장 내용물

- ☑ GA-Z97X-Gaming GT 메인보드
- ☑ 메인보드 드라이버 디스크
- ☑ 사용자 설명서
- ☑ 빠른 설치 가이드
- ☑ SATA 케이블 4개
- ☑ I/O 실드
- ☑ 1개의 2-웨이 SLI 브릿지 커넥터
- ☑ 1개의 3-웨이 SLI 브릿지 커넥터
- ☑ 1개의 4-웨이 SLI 브릿지 커넥터
- ☑ 2-웨이 CrossFire 브릿지 커넥터 1개

상기 포장 내용물은 참조용일 뿐이며 실제 품목은 구입한 제품 패키지에 따라 다릅니다.
제품 내용물은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

선택 품목

- ☐ 2포트 USB 2.0 브래킷 (부품 번호 12CR1-1UB030-6*R)
- ☐ eSATA 브래킷 (부품 번호 12CF1-3SATPW-4*R)
- ☐ USB 3.0/2.0 포트가 2개 있는 3.5" 전면 패널 (부품 번호 12CR1-FPX582-2*R)
- ☐ HDMI와 DVI 연결 어댑터 (부품 번호 12CT2-HDMI01-1*R)
- ☐ COM 포트 케이블 (부품 번호 12CF1-1CM001-3*R)

GA-Z97X-Gaming GT 메인보드 레이아웃

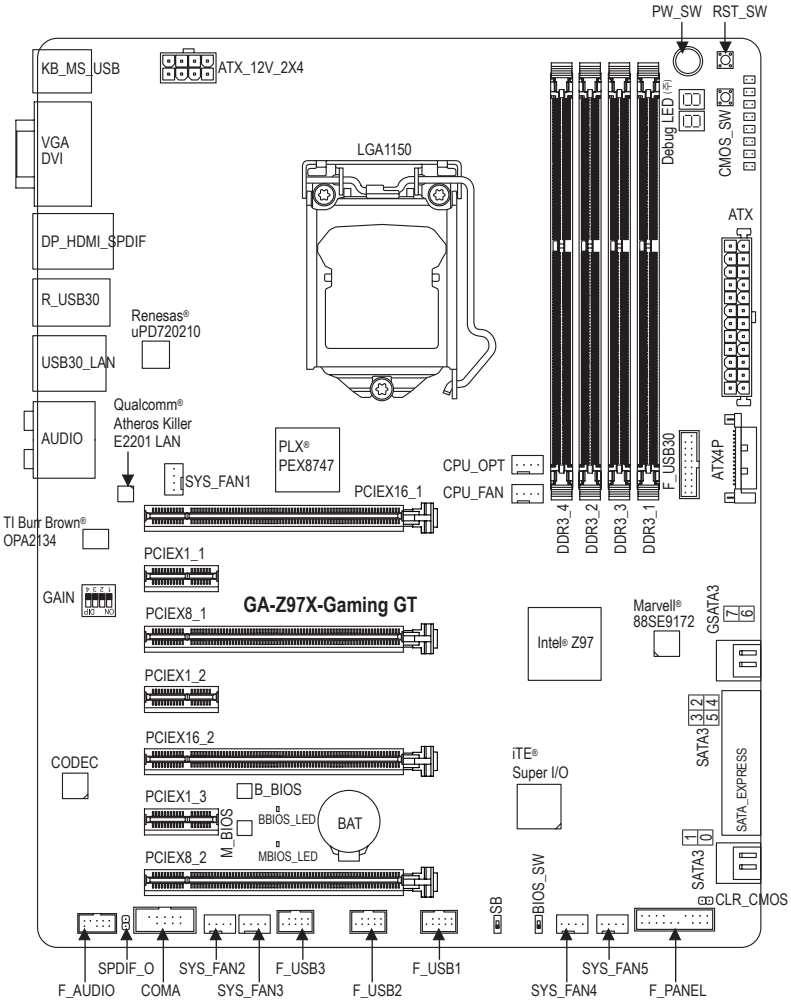

(주) 디버그 코드 정보는 제 6장을 참조하십시오.

GA-Z97X-Gaming GT 메인보드 블록 다이어그램

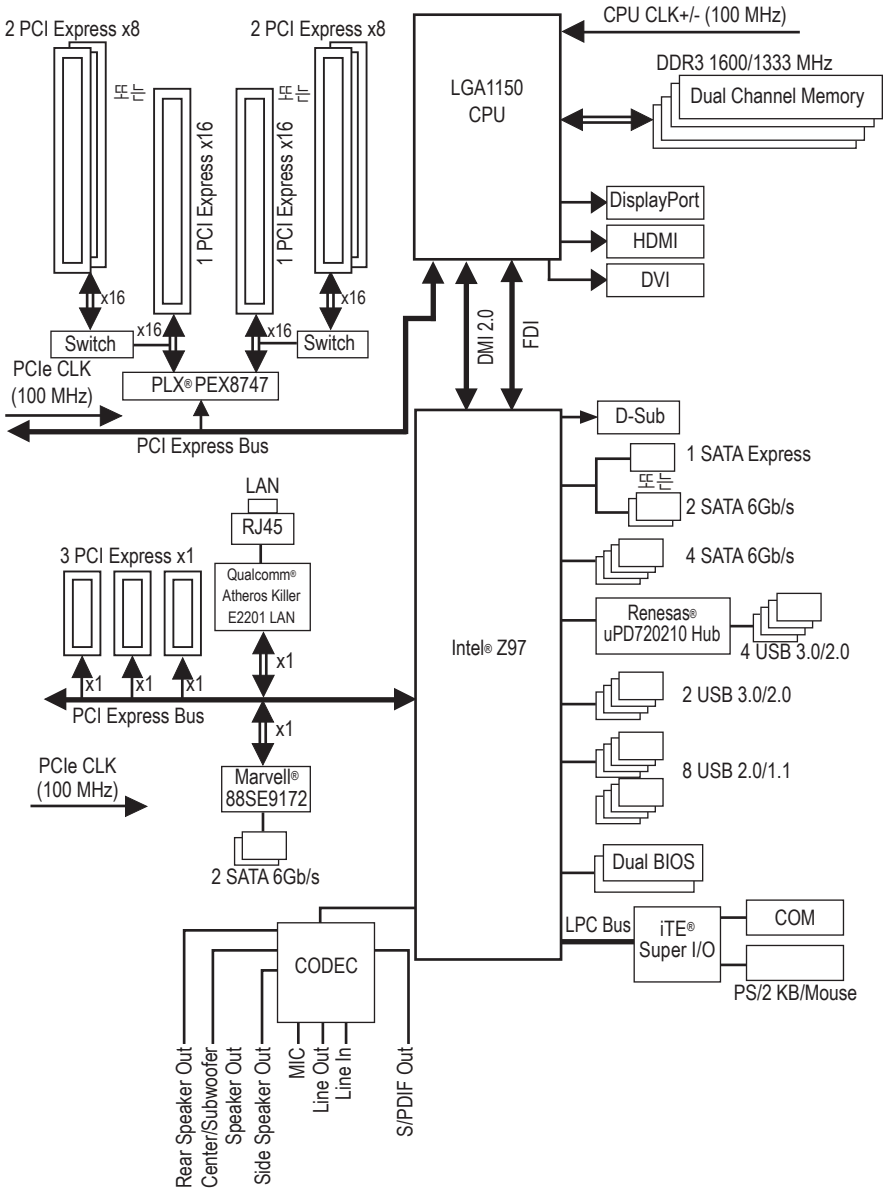

세부 제품 정보/제한사항은 "1-2 제품 사양을 참조하십시오."

제1장 하드웨어 설치

1-1 설치 주의사항

메인보드는 ESD(정전방전)으로 인해 손상될 수 있는 민감한 전자회로와 부품을 많이 포함하고 있기 때문에 설치 전에 사용자 설명서를 숙독 후 다음 절차를 따르십시오.

- 설치하기 전에 PC 케이스(샤시)가 메인보드에 적합한지 확인하십시오.
- 설치 전에 판매점에서 제공한 메인보드 S/N(일련번호) 스티커나 보증 스티커를 제거하거나 뜯지 마십시오. 스티커는 보증 확인에 필요합니다.
- 메인보드나 기타 하드웨어 부품을 설치하거나 제거하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑아 AC 전원을 분리하십시오.
- 하드웨어 부품을 메인보드의 내부 커넥터에 연결할 때, 이들이 제대로 안전하게 연결되었는지 확인하십시오.
- 메인보드 취급 시, 금속 리드나 커넥터를 만지지 마십시오.
- 메인보드, CPU 또는 메모리와 같은 전자 부품을 취급할 때는 정전기 방전 (ESD) 손목 띠를 착용하는 것이 좋습니다. 정전기 방지 손목 띠가 없으면 마른 손으로 금속 물체를 먼저 만져 정전기를 제거하십시오.
- 메인보드를 설치하기 전에, 정전기 방지 패드 위 또는 정전기 차폐 용기 안에 놓으십시오.
- 메인보드에서 전원 공급장치 케이블의 플러그를 뽑기 전에 전원 공급장치의 전원이 꺼졌는지 확인하십시오.
- 전원을 끄기 전에, 전원 공급장치 전압이 지역의 전압 규격에 맞게 설정되었는지 확인하십시오.
- 제품을 사용하기 전에, 하드웨어 부품의 모든 케이블 및 전원 커넥터가 연결되었는지 확인하십시오.
- 메인보드의 손상을 방지하기 위해, 나사가 메인보드 회로나 부품에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 메인보드 위에, 또는 컴퓨터 케이스 안에 나사나 금속 부품이 남아 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터 시스템을 평평한 바닥에 두십시오.
- 고온의 환경에 컴퓨터를 설치하지 마십시오.
- 설치 과정 중에 컴퓨터 전원을 켜면 시스템 부품이 손상될 수 있을 뿐만 아니라 사용자 신체적 상해를 입을 수 있습니다.
- 설치 방법에 대해 잘 모르거나 제품 사용과 관련해서 문제가 생기면 공인 컴퓨터 기술자에게 문의하십시오.

1-2 제품 명세

CPU	◆ Intel® Core™ i7 프로세서/Intel® Core™ i5 프로세서/ Intel® Core™ i3 프로세서/Intel® Pentium® 프로세서/ Intel® Celeron® 프로세서를 LGA1150 패키지로 지원 (최신 CPU 지원 목록에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.) ◆ L3 캐시는 CPU에 따라 다름
칩셋	◆ Intell® Z97 Express 칩셋
메모리	◆ 최대 32 GB의 시스템 메모리를 지원하는 DDR3 DIMM 소켓 4개 * Windows 32비트 운영 체제의 제한 때문에 4 GB 이상의 물리적 메모리를 설치하면 표시되는 실제 메모리 크기는 물리적으로 설치한 메모리 크기보다 이하가 됩니다. ◆ 듀얼 채널 메모리 아키텍처 ◆ DDR3 1600/1333 MHz 메모리 모듈 지원 ◆ 비-ECC 메모리 모듈 지원 ◆ XMP (Extreme Memory Profile) 메모리 모듈 지원 (최신 지원되는 메모리 속도 및 메모리 모듈에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.)
온보드 그래픽	◆ 통합 그래픽 프로세서: - 1920x1200@60Hz의 최대 해상도를 지원하는 D-Sub 포트 1개 - 1920x1200@60Hz의 최대 해상도를 지원하는 DVI-D 포트 1개 * DVI-D 포트는 어댑터에 의한 D-Sub 연결을 지원하지 않습니다. - 4096x2160@24Hz 또는 2560x1600@60Hz의 최대 해상도를 지원하는 HDMI 포트 1개 * HDMI 1.4a 버전 지원. - 4096x2160@24Hz 또는 3840x2160@60Hz의 최대 해상도를 지원하는 DisplayPort 1개 * DisplayPort 1.2 버전에 대한 지원. - 최대 3대의 디스플레이를 동시에 지원합니다 - 최대 1 GB의 공유 메모리
오디오	◆ Realtek® ALC1150 코덱 ◆ TI Burr Brown® OPA2134 작동 증폭기 ◆ Sound Blaster X-Fi MB3 지원 ◆ HD 오디오 ◆ 2/4/5.1/7.1채널 ◆ S/PDIF 입출력 지원
LAN	◆ Qualcomm® Atheros Killer E2201 LAN 칩 (10/100/1000 Mbit)
확장 슬롯	◆ x16 실행 (PCIEX16_1~2), PCI Express x16 슬롯 2개 * 최적의 성능을 발휘하려면, 한 개의 PCI Express 그래픽 카드만 설치할 경우 반드시 PCIEX16_1 슬롯에 설치하십시오. 두 개의 PCI Express 그래픽 카드를 설치할 경우, PCIEX16_1 및 PCIEX16_2 슬롯에 설치하는 것이 좋습니다. ◆ x8 실행 (PCIEX8_1~2), PCI Express x16 슬롯 2개 * PCIEX8_1 슬롯은 대역폭을 PCIEX16_1 슬롯과 공유하며 PCIEX8_2 슬롯은 PCIEX16_2와 공유합니다. PCIEX8_1/PCIEX8_2 슬롯을 장착하면 PCIEX16_1/PCIEX16_2 슬롯이 최대 x8 모드에서 동작합니다. (PCI Express x16 슬롯은 PCI Express 3.0 표준 충족.) ◆ PCI Express x1 슬롯 3개 (PCI Express x1 슬롯은 PCI Express 2.0 표준을 따릅니다.)

멀티그래픽 기술	◆ 4-웨이/3-웨이/2-웨이 AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™ 기술 지원
저장 장치 인터페이스	◆ 칩셋: - SATA Express 커넥터 1개 - SATA 6Gb/s 커넥터 6개 (SATA3 0~5) - RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 지원 (SATA Express 및 SATA3 4/5 커넥터는 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다.) ◆ Marvell® 88SE9172 칩: - SATA 6Gb/s 커넥터 2개 (GSATA3 6~7) - RAID 0 및 RAID 1 지원
USB	◆ 칩셋: - USB 3.0/2.0 포트 4개 (후면 패널에 포트 2개, 내부 USB 헤더를 통한 포트 2개 사용 가능) - USB 2.0/1.1 포트 8개 (후면 패널에 포트 2개, 내부 USB 헤더를 통한 포트 6개 사용 가능) ◆ 칩셋 + Renesas® uPD720210 USB 3.0 허브: - 후면 패널에 USB 3.0/2.0 포트 4개
내부 커넥터	◆ 24핀 ATX 주 전원 커넥터 1개 ◆ 8핀 ATX 12V 전원 커넥터 1개 ◆ PCIe 전원 커넥터 1개 ◆ SATA Express 커넥터 1개 ◆ SATA 8Gb/s 커넥터 8개 ◆ CPU 팬 헤더 1개 ◆ 워터 쿨링 팬 헤더 1개 (CPU_OPT) ◆ 시스템 팬 헤더 5개 ◆ 전면 패널 헤더 1개 ◆ 전면 패널 오디오 헤더 1개 ◆ S/PDIF 출력 헤더 1개 ◆ USB 3.0/2.0 헤더 1개 ◆ USB 2.0/1.1 헤더 3개 ◆ 시리얼 포트 헤더 1개 ◆ CMOS 클리어 점퍼 1개 ◆ 전원 버튼 1개 ◆ 리셋 버튼 1개 ◆ CMOS 클리어 버튼 1개 ◆ 오디오 게인 조절 스위치 1개 ◆ 온보드 전압 측정 위치 8개 ◆ BIOS 스위치 2개
후면 패널 커넥터	◆ PS/2 키보드/마우스 포트 1개 ◆ D-Sub 포트 1개 ◆ DVI-D 포트 1개 ◆ 광 S/PDIF 출력 커넥터 1개 ◆ HDMI 포트 1개 ◆ DisplayPort 1개 ◆ USB 3.0/2.0 포트 6개 ◆ USB 2.0/1.1 포트 2개

후면 패널 커넥터	◆ RJ-45 포트 1개 ◆ 오디오 잭 6개 (센터/서브우퍼 스피커 출력, 리어 스피커 출력, 사이드 스피커 출력, 라인 입력, 라인 출력, 마이크 입력)
입출력 컨트롤러	◆ iTE® I/O 컨트롤러 칩
하드웨어 모니터	◆ 시스템 전압 감지 ◆ CPU/시스템/칩셋 온도 감지 ◆ CPU/CPU OPT/시스템 팬 속도 감지 ◆ CPU/시스템 과열 경보장치 ◆ CPU/CPU OPT/시스템 팬 고장 경고 ◆ CPU/CPU OPT/시스템 팬 속도 제어 * 팬 속도 제어 기능의 지원 여부는 설치한 쿨러에 따라 다릅니다.
BIOS	◆ 128 Mbit 플래시 2개 ◆ 라이선스 AMI UEFI BIOS 사용 ◆ DualBIOS™ 지원 ◆ PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
고유 기능	◆ APP Center 지원 * APP Center의 애플리케이션 중 사용 가능한 애플리케이션 종류는 메인보드 모델에 따라 다를 수 있습니다. 각 애플리케이션의 지원되는 기능도 메인보드 사양에 따라 다를 수 있습니다. - @BIOS - EasyTune - EZ Setup - Fast Boot - Game Controller - ON/OFF Charge - Smart TimeLock - Smart Recovery 2 - System Information Viewer - USB Blocker ◆ Q-Flash 지원 ◆ Smart Switch 지원 ◆ Xpress Install 지원
번들 소프트웨어	◆ Norton® Internet Security (OEM 버전) ◆ Intel® Rapid Start Technology ◆ Intel® Smart Connect Technology ◆ Intel® Smart Response Technology
운영 체제	◆ Windows 8.1/8/7 지원
폼 팩터	◆ ATX 폼 팩터, 30.5cm x 24.4cm

* GIGABYTE는 제품 규격 또는 제품 관련 정보를 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다.
* "Unique Features (고유 기능)" 및 "Bundled Software (번들 소프트웨어)" 열에 나열된 소프트웨어를 지원하는 운영 체제를 확인하려면 GIGABYTE 웹사이트의 **Support & Downloads\Utility** 페이지를 참조하십시오.

1-3 CPU 및 CPU 냉각기 설치하기

CPU를 설치하기 전에 다음 지침을 따르십시오:

- 메인보드가 CPU를 지원하는지 확인하십시오.
  (최신 CPU 지원 목록에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.)
- 하드웨어 손상을 방지하려면 CPU를 설치하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- CPU 중 한개의 핀을 찾으십시오. CPU는 잘못된 방향으로 되어 있으면 삽입할 수 없습니다. (또는 CPU 양쪽에 있는 노치와 CPU 소켓에 있는 맞춤 키를 찾으십시오.)
- CPU 표면에 고르고 얇은 층으로 서멀 그리스를 바르십시오.
- CPU 냉각기가 설치되어 있지 않으면 컴퓨터를 켜지 마십시오. 그렇지 않으면 CPU 과열과 손상이 일어날 수 있습니다.
- CPU 규격에 따라 CPU 호스트 주파수 설정하십시오. 시스템 버스 주파수가 하드웨어 규격을 초과하도록 설정하는 것은 주변 장치의 표준 요구 사항을 만족하지 않으므로 좋지 않습니다. 주파수가 표준 규격을 초과하도록 설정하려면 CPU, 그래픽 카드, 메모리, 하드 드라이브 등의 하드웨어 규격에 따라 설정하십시오.

1-3-1 CPU 설치하기

A. 메인보드 CPU 소켓에 있는 맞춤 키와 CPU에 있는 노치를 찾으십시오.

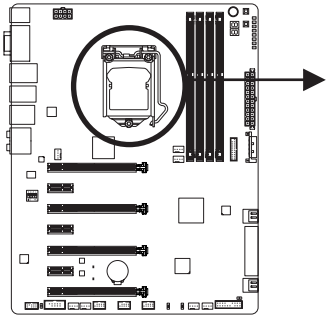

LGA1150 CPU 소켓

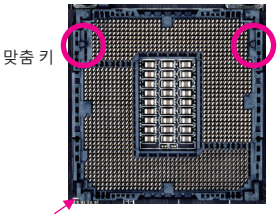

CPU 소켓의 1번 핀 모서리

LGA1150 CPU

CPU의 1번 핀 삼각 표시

B. 아래 단계에 따라 메인보드 CPU 소켓에 CPU를 올바르게 설치하십시오.

- **CPU 손상을 방지하려면 CPU를 설치하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.**
- **CPU가 CPU 소켓에 삽입되지 않은 경우에는 소켓 접점을 보호하기 위해 플라스틱 보호 커버를 제거하지 마십시오. 커버를 올바로 보관했다가 CPU를 제거한 경우 커버를 제자리에 설치하십시오.**

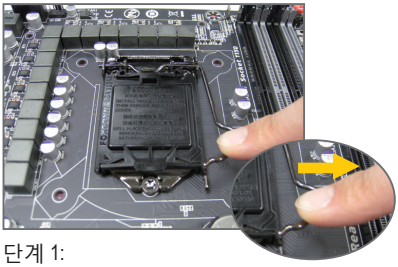

단계 1:
CPU 소켓 레버 핸들을 부드럽게 눌러 손가락으로 소켓에서 빼십시오. 그런 다음 CPU 소켓 레버를 완전히 들어올리면 금속 로드 플레이트/플라스틱 커버도 들어올려집니다.

단계 2:
엄지와 검지로 CPU를 잡습니다. CPU 1번 핀 표시 (삼각형)와 CPU 소켓의 1번 핀 모서리를 맞추고 (또는 CPU 노치와 소켓 맞춤 키를 맞출 수도 있음) CPU를 서서히 제자리에 삽입합니다.

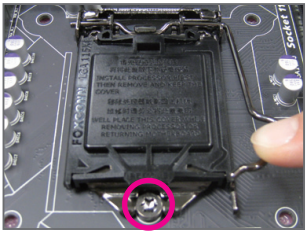

단계 3:
CPU가 올바로 삽입되면, 로드 플레이트를 주의해서 교체하십시오. 로드 플레이트를 재장착할 때 로드 플레이트의 앞쪽 끝이 숄더 스크루 아래에 있게 하십시오. 그런 다음 CPU 소켓 레버를 누릅니다. 레버를 체결하는 과정에서 플라스틱 보호 커버가 로드 플레이트에서 튀어오를 수 있습니다. 커버를 제거합니다. (커버를 올바로 보관했다가 CPU가 설치되지 않은 경우 항상 커버를 제자리에 설치하십시오.)

단계 4:
마지막으로 리텐션 탭 아래에 있는 레버를 고정해서 CPU 설치를 완료합니다.

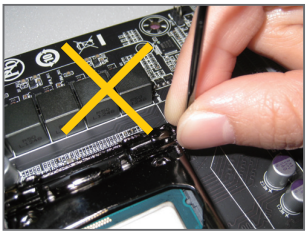

주:
CPU 소켓 레버를 레버 받침 부분이 아니라 핸들을 잡아 고정하십시오.

1-3-2 CPU 냉각기 설치하기

아래 단계에 따라 메인보드에 CPU 냉각기를 올바르게 설치하십시오. (다음 절차에서는 Intel® 박스형 냉각기를 예로 사용합니다.)

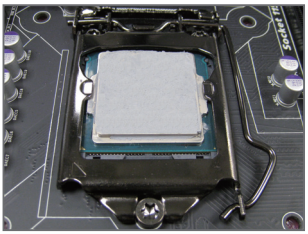

단계 1:
설치된 CPU 표면에 고르고 얇은 층으로 서멀 그리스를 바릅니다.

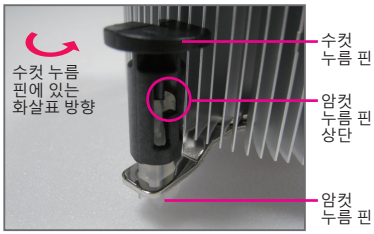

단계 2:
냉각기를 설치하기 전에 수컷 누름 핀에 있는 화살표 ↻ 방향에 유의하십시오. (누름 핀을 화살표 방향으로 돌리는 것은 냉각기를 제거하는 것이고, 그 반대로 돌리는 것은 설치하는 것입니다.)

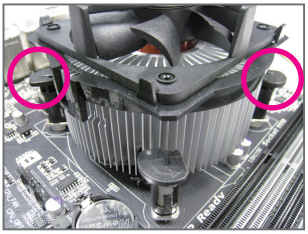

단계 3:
CPU 위에 냉각기를 놓고 메인보드의 핀 구멍을 통해 4개의 누름 핀을 맞춥니다. 누름 핀을 대각선으로 내리누릅니다.

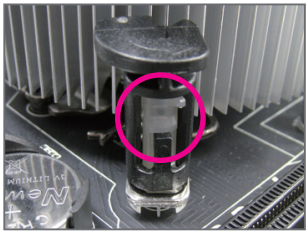

단계 4:
각 누름 핀을 내리누를 때 "찰깍 소리"가 나야 합니다. 수컷과 암컷 누름 핀이 꽉 결합되었는지 확인하십시오.
(냉각기 설치에 대한 지시사항은 CPU 냉각기 설치 설명서를 참조하십시오.)

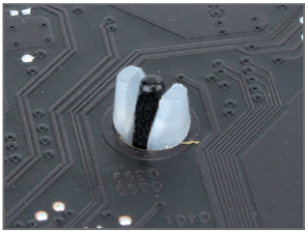

단계 5:
설치 후 메인보드의 뒷면을 확인하십시오. 누름 핀이 위 그림과 같이 삽입되었으면 설치가 완료된 것입니다.

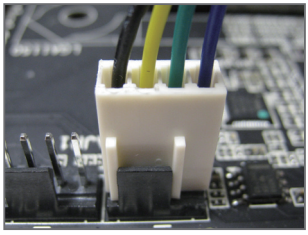

단계 6:
끝으로 CPU 냉각기의 전원 커넥터를 메인보드에 있는 CPU 팬 헤더 (CPU_FAN)에 연결합니다.

CPU 냉각기와 CPU 사이의 서멀 그리스/테이프가 CPU에 들러붙을 수 있으므로 CPU 냉각기를 제거할 때는 특히 주의하십시오. CPU 냉각기를 부적절하게 제거하면 CPU가 손상될 수 있습니다.

1-4 메모리 설치하기

메모리를 설치하기 전에 다음 지침을 따르십시오:

- 메인보드가 해당 메모리를 지원하는지 확인하십시오. 같은 용량, 상표, 속도 및 칩의 메모리를 사용하는 것이 좋습니다.
  (최신의 지원되는 메모리 속도 및 메모리 모듈에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.)
- 하드웨어 손상을 방지하려면 메모리를 설치하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 메모리 모듈은 실수를 방지하도록 설계되어 있습니다. 메모리 모듈은 한 방향으로만 설치할 수 있습니다. 메모리를 삽입할 수 없는 경우 방향을 바꾸어 보십시오.

1-4-1 듀얼 채널 메모리 구성

메인보드는 4개 DDR3 메모리 소켓을 제공하고 듀얼 채널 기술을 지원합니다. 메모리가 설치된 후 BIOS가 메모리의 규격과 용량을 자동으로 감지합니다. 듀얼 채널 메모리 모듈을 사용하도록 설정하면 원래 메모리 대역폭이 두 배로 늘어납니다.

4개의 DDR3 메모리 소켓은 두 채널로 나뉘고 각 채널에는 다음 두 개 메모리 소켓이 있습니다.

- 채널 A: DDR3_2, DDR3_4
- 채널 B: DDR3_1, DDR3_3

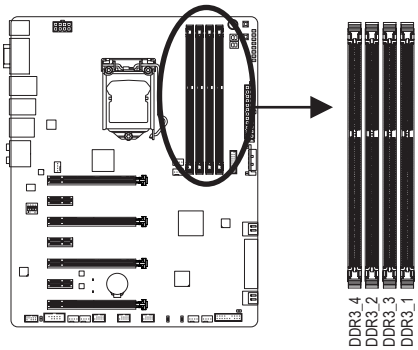

- 듀얼 채널 메모리 구성표

	DDR3_4	DDR3_2	DDR3_3	DDR3_1
모듈 2개	- -	DS/SS	- -	DS/SS
	DS/SS	- -	DS/SS	- -
모듈 4개	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS=단면, DS=양면, "- -"=메모리 없음)

CPU 제한이 있으므로 메모리를 듀얼 채널 모드로 설치하기 전에 다음 지침을 읽으십시오.

1. DDR3 메모리 모듈이 하나만 설치되어 있을 경우 듀얼 채널 모드를 사용할 수 없습니다.
2. 두 개 또는 네 개의 메모리 모듈을 사용하는 듀얼 채널 모드를 활성화할 경우, 용량, 브랜드, 속도 및 칩이 동일한 메모리를 사용하고 색상이 동일한 DDR3 소켓에 설치할 것을 권장합니다. 2 개의 메모리 모듈로 듀얼 채널 모드를 사용할 때 최적의 성능을 위해 DDR3_1 및 DDR3_2 소켓에 설치하십시오.

1-4-2 메모리 설치하기

메모리 모듈 손상을 방지하려면 메모리 모듈을 설치하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오. DDR3와 DDR2 DIMM 또는 DDR DIMM은 서로 호환되지 않습니다. 이 메인보드에는 꼭 DDR3 DIMM을 설치하십시오.

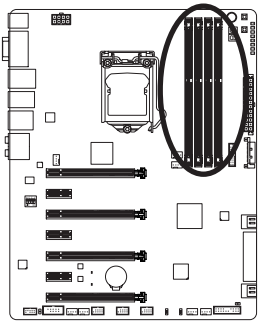

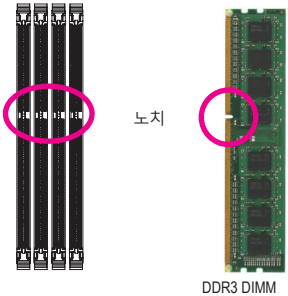

DDR3 메모리 모듈에는 노치가 있기 때문에 한 방향으로만 끼울 수 있습니다. 아래 단계에 따라 메모리 소켓에 메모리 모듈을 올바르게 설치하십시오.

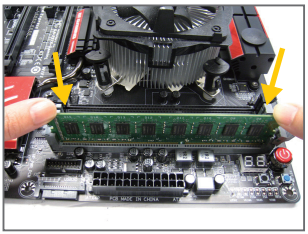

단계 1:
메모리 모듈의 방향에 유의합니다. 메모리 소켓 오른쪽 끝에 있는 고정 클립을 벌립니다. 메모리 모듈을 소켓에 놓습니다. 왼쪽 그림에 나타낸 것과 같이 메모리 위쪽 가장자리에 손가락을 대고 메모리를 내리눌러 메모리 소켓에 수직으로 삽입합니다.

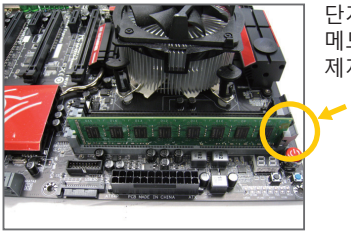

단계 2:
메모리 모듈이 단단히 삽입되면 소켓 오른쪽 끝의 클립이 제자리에 찰깍하고 채워집니다.

1-5 확장 카드 설치하기

확장 카드를 설치하기 전에 다음 지침을 따르십시오:

- 메인보드가 해당 확장카드를 지원하는지 확인하십시오. 확장 카드에 딸려온 설명서를 숙독하십시오.
- 하드웨어 손상을 방지하려면 확장 카드를 설치하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

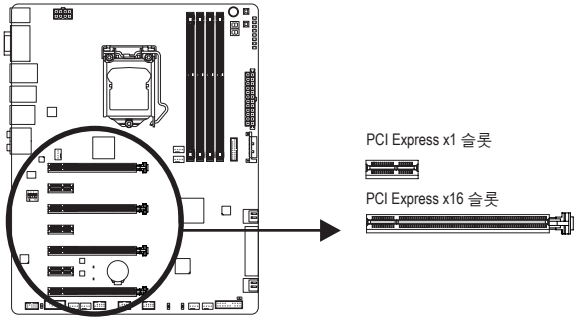

아래 단계에 따라 확장 슬롯에 확장 카드를 올바르게 설치하십시오.

1. 카드를 지원하는 확장 슬롯을 찾습니다. PC 케이스(샤시) 후면 패널에서 금속 슬롯 덮개를 제거합니다.
2. 카드를 슬롯과 맞추고 카드가 슬롯에 완전히 끼워질 때까지 카드를 내리누릅니다.
3. 카드의 금속 접점이 슬롯에 완전히 삽입되었는지 확인합니다.
4. 카드의 금속 브래킷을 나사로 PC 케이스(샤시) 후면 패널에 고정합니다.
5. 확장 카드가 모두 설치되었으면 PC 케이스(샤시) 덮개를 다시 덮습니다.
6. 컴퓨터의 전원을 켭니다. 필요하다면 BIOS 셋업으로 이동하여 확장 카드에 대해 필요한 BIOS 설정을 변경합니다.
7. 확장 카드와 함께 제공된 드라이버를 운영 체제에 설치합니다.

예: PCI Express 그래픽 카드 설치 및 제거하기:

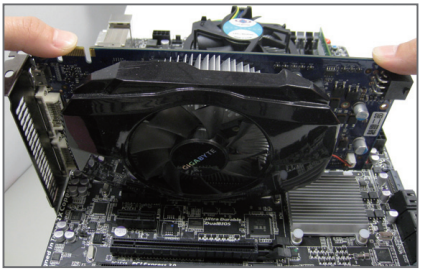

- 그래픽 카드 설치하기:
  카드가 PCI Express 슬롯에 완전히 삽입될 때까지 카드 상단 모서리를 천천히 밀어 넣으십시오. 카드가 슬롯에 고정되어 흔들리지 않는지 확인하십시오.

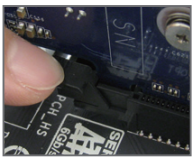

- 카드 제거하기:
  슬롯의 레버를 천천히 다시 밀어 넣은 다음 카드를 슬롯에서 수직으로 들어 올립니다.

1-6 AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™ 구성 설정하기

A. 시스템 요구사항

- Windows 8.1/8/7 운영 체제
- PCI Express x16 슬롯이 두 개 이상인 CrossFire/SLI 지원 메인보드 및 올바른 드라이버
- 브랜드와 칩이 동일한 CrossFire/SLI 사용 그래픽 카드 및 올바른 드라이버 (3-웨이/4-웨이 CrossFireX 기술을 지원하는 현재 GPU에는 ATI Radeon™ HD 3800, HD 4800, HD 5800 시리즈와 AMD Radeon™ HD 6800, HD 6900, HD 7800, HD 7900 시리즈가 포함됩니다. 3-웨이/4-웨이 SLI™ 기술을 지원하는 현재 GPU에는 NVIDIA 8800 GTX, 8800 Ultra, 9800 GTX, GTX 260, GTX 280, GTX 470, GTX 480, GTX 570, GTX 580, GTX 590, GTX 600 시리즈가 포함됩니다.) 최신 GPU 지원 정보는 AMD/NVIDIA® 웹사이트를 참조하십시오.
- 두 개의 CrossFire (주)/SLI 브리지 커넥터
- 전력량이 충분한 전원 공급장치를 권장합니다. (전원 요구 사항은 그래픽 카드의 설명서를 참조하십시오.)

B. 그래픽 카드 연결하기

단계 1:
"확장 카드 설치 1-5" 단계에 따라 PCI Express x16 슬롯에 CrossFireX/SLI 그래픽 카드를 설치합니다. (2-웨이 구성을 설정하려면 그래픽 카드를 PCIEX16_1 및 PCIEX16_2 슬롯에 설치하는 것이 좋습니다.)
단계 2:
CrossFire (주)/SLI 브리지 커넥터를 카드 상단의 CrossFire/SLI 금박 가장자리 커넥터에 끼웁니다.
단계 3:
디스플레이 케이블을 PCIEX16_1 슬롯에 삽입한 그래픽 카드에 연결합니다.

C. 그래픽 카드 드라이버 구성하기

C-1. CrossFire 기능을 활성화하려면

운영 체제에 그래픽 카드 드라이버를 설치한 다음 **AMD Catalyst Control Center**로 이동합니다. **Performance\AMD CrossFireX™**을 찾아 **Enable AMD CrossFireX** 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다. 시스템에 2개 이상의 CrossFire 카드가 있는 경우 사용하려믄 GPU 조합을 선택하고 **Apply**를 클릭합니다. (사용 가능한 조합 옵션은 그래픽 카드 수에 따라 다릅니다.)

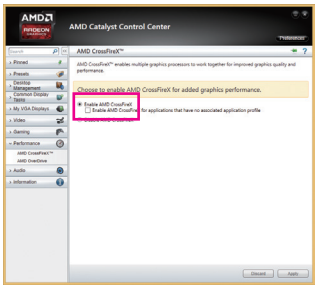

C-2. SLI 기능 활성화

운영 체제에 그래픽 카드 드라이버를 설치한 다음 **NVIDIA Control Panel**으로 이동합니다. **Configure SLI, Surround, PhysX** 화면으로 이동하여 **Maximize 3D performance**가 사용되도록 설정되어 있는지 확인합니다.

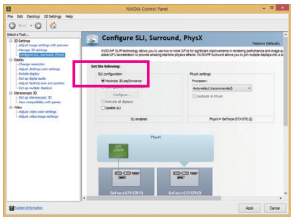

(주) 브리지 커넥터의 필요 여부는 그래픽 카드에 따라 다를 수 있습니다.

- CrossFire/SLI 기술을 활성화하기 위한 절차나 드라이버 화면은 그래픽 카드 및 드라이버 버전에 따라 다를 수 있습니다. CrossFire/SLI 활성화에 관한 자세한 내용은 그래픽 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 그래픽 카드를 2개 이상 설치한 경우 전원공급 장치에서 SATA 전압 케이블을 ATX4P 커넥터에 연결하여 시스템을 안정시킬 것을 권장합니다.

1-7 후면 패널 커넥터

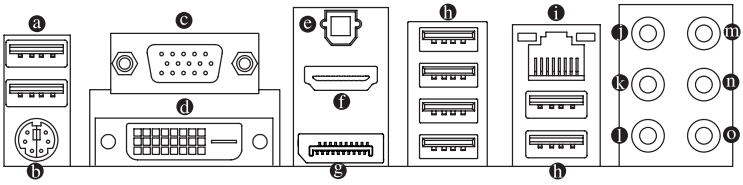

ⓐ USB 2.0/1.1 포트

USB 포트는 USB 2.0/1.1 규격을 지원합니다. USB DAC를 이 포트에 연결할 수 있거나 이 포트를 USB 키보드/마우스, USB 프린터, USB 플래시 드라이브 등과 같은 USB 장치에 사용할 수 있습니다.

ⓑ PS/2 키보드/마우스 포트

이 포트를 사용해 PS/2 마우스 또는 키보드를 연결하십시오.

ⓒ D-Sub 포트

D-Sub 포트는 15핀 D-Sub 커텍터와 1920x1200@60Hz의 최대 해상도를 지원합니다 (지원되는 실제 해상도는 사용되는 모니터에 따라 다름). D-Sub 연결을 지원하는 모니터를 이 포트에 연결하십시오.

ⓓ DVI-D 포트 (주)

DVI-D 포트는 DVI-D 규격에 부합하며 1920x1200 @60Hz의 최대 해상도를 지원합니다 (지원되는 실제 해상도는 사용되는 모니터에 따라 다름). DVI-D 연결을 지원하는 모니터를 이 포트에 연결합니다.

ⓔ 광 S/PDIF 출력 커넥터

이 커넥터는 디지털 광 오디오를 지원하는 외부 오디오 시스템에 디지털 오디오 출력을 제공합니다.

이 기능을 사용하기 전에 오디오 시스템이 광 디지털 오디오 입력 커넥터를 제공하는지 확인하십시오.

ⓕ HDMI 포트

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI 포트는 HDCP를 준수하고 Dolby True HD 및 DTS HD 마스터 오디오 형식을 지원합니다. 또한 최대 192KHz/24bit 8-채널 LPCM 오디오 출력을 지원합니다. 이 포트를 HDMI-지원 모니터 연결용으로 사용할 수 있습니다. 지원되는 최대 해상도는 4096x2160@24Hz 또는 2560x1600@60Hz이지만 실제 해상도는 사용 중인 모니터에 따라 달라질 수 있습니다.

HDMI 장치를 설치한 다음, 기본 사운드 재생 장치가 HDMI로 설정되었는지 확인하십시오. (항목 이름은 사용자의 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다. 아래 스크린샷은 Windows 8.1에서 가져온 것입니다.)

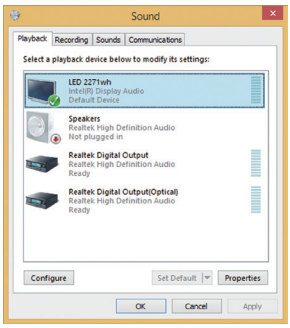

Windows 8.1의 경우, 앱>제어판>하드웨어 및 소리>소리>재생 순으로 선택한 다음, Intel(R) Display Audio를 기본 재생 장치로 설정합니다.

(주) DVI-D 포트는 어댑터에 의한 D-Sub 연결을 지원하지 않습니다.

ⓖ DisplayPort

DisplayPort는 고품질 디지털 이미징과 오디오를 제공하고 양방향 오디오 전송을 지원하는 신세대 인터페이스 기술 중 하나입니다. DisplayPort는 DPCP와 HDCP 컨텐츠 보호 메커니즘을 지원할 수 있습니다. 이 포트를 DisplayPort-지원 모니터 연결용으로 사용할 수 있습니다. 지원되는 최대 해상도는 4096x2160@24Hz 또는 3840x2160@60Hz 이지만 실제 해상도는 사용 중인 모니터에 따라 달라질 수 있습니다.

DisplayPort 장치를 설치하고 나면 사운드 재생용 기본 장치는 DisplayPort 장치가 되어야 합니다. (항목 이름은 운영체제에 따라 달라질 수 있습니다. 구성 대화 상자에 대한 이전 페이지에 있는 HDMI 설정 정보 참조.)

온보드 그래픽용 트리플 모니터 구성:

3단 디스플레이 구성은 OS에 메인보드 드라이버를 설치한 후 지원됩니다. BIOS 설치 또는 POST 프로세스 중에는 듀얼 디스플레이 구성만 지원됩니다.

ⓗ USB 3.0/2.0 포트

USB 3.0 포트는 USB 3.0 규격을 지원하며 USB 2.0/1.1 규격과 호환됩니다. USB 키보드/마우스, USB 프린터, USB 플래시 드라이브와 같은 USB 장치에 이 포트를 사용하십시오.

ⓘ RJ-45 LAN 포트

Gigabit 이더넷 LAN 포트는 최대 1 Gbps 데이터 속도의 인터넷 연결을 제공합니다. 다음은 LAN 포트 LED 상태에 대한 설명입니다.

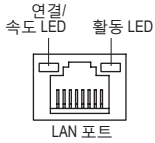

연결/속도 LED:

상태	설명
주황색	1 Gbps 데이터 속도
녹색	100 Mbps 데이터 속도
꺼짐	10 Mbps 데이터 속도

활동 LED:

상태	설명
깜빡임	데이터 전송 또는 수신 중
꺼짐	데이터 전송 또는 수신 없음

ⓙ 센터/서브우퍼 스피커 출력 잭

5.1/7.1채널 오디오 구성에서 이 오디오 잭을 사용하여 센터/서브우퍼 스피커를 연결하십시오.

ⓚ 후면 스피커 출력 잭

이 잭은 4/5.1/7.1채널 오디오 구성에서 프런트 스피커를 연결하는 데 사용할 수 있습니다.

ⓛ 측면 스피커 출력 잭

7.1채널 오디오 구성에서 이 오디오 잭을 사용하여 사이드 스피커를 연결하십시오.

ⓜ 라인 입력 잭

라인 입력 잭입니다. 광 드라이브, Walkman과 같은 장치에 이 오디오 잭을 사용하십시오.

ⓝ 라인 출력 잭

라인 출력 잭입니다. 이 잭은 오디오 증폭 기능을 지원합니다. 음질을 개선하려면 헤드폰/스피커를 이 잭에 연결할 것을 권장합니다(실제 효과는 사용 중인 장치에 따라 다를 수 있습니다.) 헤드폰이나 2채널 스피커에 이 오디오 잭을 사용하십시오. 이 잭은 4/5.1/7.1채널 오디오 구성에서 프런트 스피커를 연결하는 데 사용할 수 있습니다.

ⓞ 마이크 입력 잭

마이크 입력 잭입니다. 마이크는 이 잭에 연결해야 합니다.

오디오 잭은 오디오 소프트웨어를 통해서 다른 기능을 수행하도록 재구성할 수 있습니다(지원되는 기능은 하드웨어 사양에 따라 다름). 마이크는 여전히 기본 마이크 입력 잭에 연결되어 있어야 합니다. 제6장, "2/4/5.1/7.1채널 오디오 구성하기"에서 2/4/5.1/7.1채널 오디오 구성 설정에 대한 지시사항을 참조하십시오.

- 후면 패널 커넥터에 연결된 케이블을 제거할 때는 장치에서 케이블을 먼저 제거한 후 메인보드에서 제거하십시오.
- 케이블을 제거할 때는 커넥터에서 케이블을 똑바로 뽑으십시오. 케이블 커넥터 안의 전기 단락을 방지하려면 좌우로 흔들지 마십시오.

1-8 온보드 버튼, 스위치, LED

BIOS 스위치 및 BIOS LED 표시기

BIOS 스위치 (BIOS_SW)를 이용하여 손쉽게 부트 업 (boot up) 또는 오버클로킹용 BIOS를 선택, 오버클로킹 시의 BIOS 오류를 줄일 수 있습니다. SB 스위치로 듀얼 BIOS 기능을 활성화/비활성화 시킬 수 있습니다. LED표시기 (MBIOS_LED/BBIOS_LED)는 사용 중인 BIOS를 표시합니다.

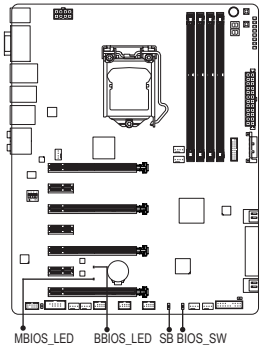

BIOS_SW

1: 기본 BIOS (기본 BIOS에서 부팅)

2: 백업 BIOS (백업 BIOS에서 부팅)

SB

1: Dual BIOS

2: Single BIOS

BIOS LED 표시기:

MBIOS_LED (기본 BIOS 사용)

BBIOS_LED (백업 BIOS 사용)

퀵버튼

본 제품은 3개의 퀵버튼이 있습니다: 전원버튼, 리셋버튼, CMOS 소거 버튼. 하드웨어 부품교체 또는 테스트로 인해 컴퓨터 케이스가 열린 상태에서 전원버튼과 리셋버튼을 사용하여 빨리 전원을 끄고 켜거나 리셋 할 수 있습니다. 필요에 따라 이 버튼을 사용하여 BIOS 구성을 삭제하고 CMOS값을 공장 기본값으로 초기화 할 수 있습니다.

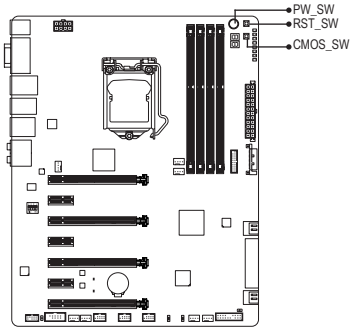

PW_SW: 전원 버튼
RST_SW: 리셋 버튼
CMOS_SW: CMOS 버튼 지우기

- CMOS 값을 지우기 전에 항상 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 주: 시스템이 켜져 있을 때 CMOS 소거 버튼을 누르지 마십시오. 그럴 경우 시스템이 종료되어서 데이터를 잃거나 기기가 손상될 수 있습니다.
- 시스템이 다시 시작되면 BIOS 셋업으로 이동하여 공장 기본값을 로드하거나 (Load Optimized Defaults 선택) BIOS 설정을 수동으로 구성하십시오 (BIOS 구성에 대해서는 제2장, "BIOS 셋업"을 참조).

오디오 게인 조절 스위치

이 스위치로 후면 패널의 라인 출력 잭의 오디오 게인을 조절할 수 있습니다. 모든 딥이 동일한 위치에 설정되어 있고 헤드폰 규격에 따라 설정되어 있는지 확인하십시오 (실제 효과는 사용 중인 장치에 따라 다를 수 있음).

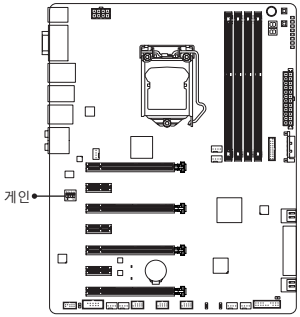

게인 조절	DIP 설정			
	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4
2.5X	끄기	끄기	끄기	끄기
6X	켜기	켜기	켜기	켜기

전압 측정점

VRIN, VIOD, VSA, VAXG, VIOA, VRING, VDIMM, VCORE를 포함하여 구성 전압을 측정하는 멀티미터를 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 방법으로 구성 전압을 측정할 수 있습니다.

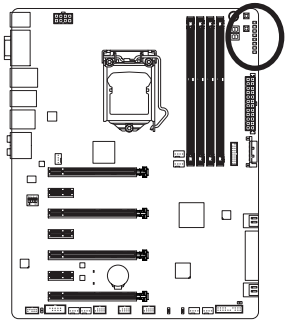

핀 1 → VRIN
핀 1 → VIOD
핀 1 → VSA
핀 1 → VAXG
핀 1 → VIOA
핀 1 → VRING
핀 1 → VDIMM
핀 1 → VCORE

핀 번호	정의
1	전원
2	GND

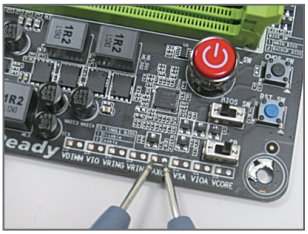

단계:
멀티미터의 빨간색 납을 전압 측정점의 핀1 (전원)에 연결하고 흑색 납을 핀 2 (접지)에 연결합니다.

1-9 작동 증폭기 교환

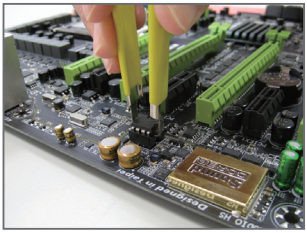

단계 1:
IC 추출기를 사용하여 IC의 측면을 주의하여 잡아 소켓에서 빼냅니다.

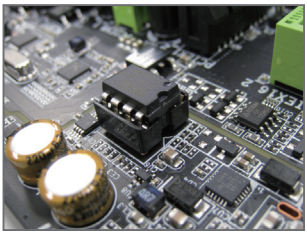

단계 2:
OP 칩의 홈을 소켓의 홈과 정렬하여 칩을 소켓에 부드럽게 눌러 넣어 장착합니다.

IC 추출기와 OP 칩의 구매에 대해서는 지역 판매점에 문의하십시오.

1-10 내부 커넥터

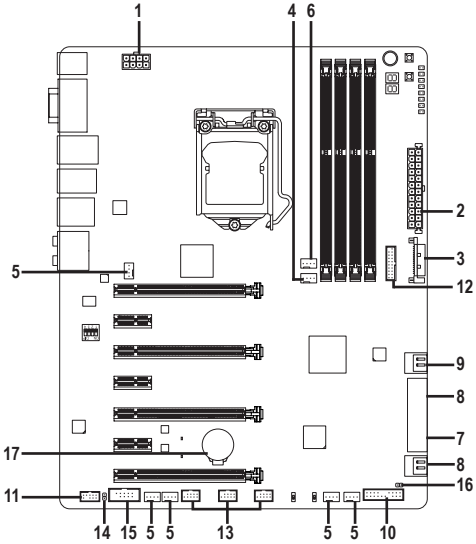

1)	ATX_12V_2X4	10)	F_PANEL
2)	ATX	11)	F_AUDIO
3)	ATX4P	12)	F_USB30
4)	CPU_FAN	13)	F_USB1/F_USB2/F_USB3
5)	SYS_FAN1/2/3/4/5	14)	SPDIF_O
6)	CPU OPT	15)	COMA
7)	SATA_EXPRESS	16)	CLR_CMOS
8)	SATA3 0/1/2/3/4/5	17)	BAT
9)	GSATA3 6/7		

외부 장치를 연결하기 전에 다음 지침을 읽으십시오:
- 먼저 장치가 연결하고자 하는 커넥터와 호환되는지 확인하십시오.
- 장치를 설치하기 전에 장치와 컴퓨터를 끄십시오. 장치 손상을 방지하려면 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 장치를 설치한 후 컴퓨터를 켜기 전 장치 케이블이 메인보드의 커넥터에 단단히 연결되었는지 확인하십시오.

1/2) ATX_12V_2X4/ATX (2x4 12V 전원 커넥터 및 2x12 주 전원 커넥터)

전원 커넥터의 사용으로 전원 공급 장치는 메인보드의 모든 부품에 충분히 안정적인 전력을 공급할 수 있습니다. 전원 커넥터를 연결하기 전에 먼저 전원 공급 장치가 꺼져 있고 모든 장치가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 전원 커넥터는 실수를 방지하도록 설계되어 있습니다. 전원 공급 케이블을 전원 커넥터에 올바른 방향으로 연결하십시오.

12V 전원 커넥터는 주로 CPU에 전력을 공급합니다. 12V 전원 커넥터가 연결되어 있지 않으면 컴퓨터를 시작할 수 없습니다.

확장 요구 사항을 만족하려면 높은 소비 전력 (500W 이상)을 견딜 수 있는 전원 공급 장치를 권합니다. 필요 전력을 공급하지 못하는 전원 공급 장치가 사용된 경우 시스템이 불안정하거나 부팅되지 않을 수 있습니다.

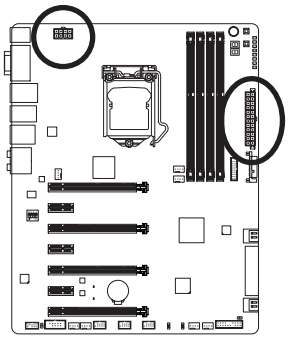



ATX_12V_2X4

ATX_12V_2X4:

핀 번호	정의
1	GND (2x4 핀 12V 전용)
2	GND (2x4 핀 12V 전용)
3	GND
4	GND
5	+12V (2x4 핀 12V 전용)
6	+12V (2x4 핀 12V 전용)
7	+12V
8	+12V

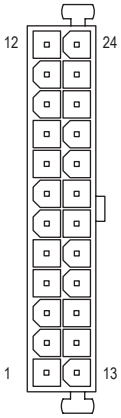

ATX

ATX :

핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON (소프트 켜기/끄기)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	전원 양호	20	-5V
9	5VSB (대기 +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (2x12 핀 ATX에만 해당)	23	+5V (2x12 핀 ATX에만 해당)
12	3.3V (2x12 핀 ATX에만 해당)	24	GND (2x12 핀 ATX 전용)

3) ATX4P (PCIe 전원 커넥터)

전원 커넥터가 온보드 PCI Express x16 슬롯에 보조 전원을 제공합니다. 2개 또는 그 이상의 그래픽 카드를 설치한 경우 전원 공급 장치에서 SATA 전압 케이블을 ATX4P 커넥터에 연결하여 시스템을 안정시킬 것을 권장합니다.

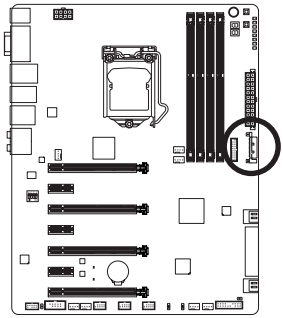



핀 번호	정의
1	NC
2	NC
3	NC
4	GND
5	GND
6	GND
7	VCC
8	VCC
9	VCC
10	GND
11	GND
12	GND
13	+12V
14	+12V
15	+12V

4/5) CPU_FAN/SYS_FAN1/2/3/4/5 (팬 헤더)

이 메인보드에 있는 모든 팬 헤더는 4-핀입니다. 대부분의 팬 헤더는 실수로 삽입하는 것을 방지하도록 설계되어 있습니다. 팬 케이블을 연결할 때는 꼭 올바른 방향으로 연결하십시오 (흑색 커넥터 전선은 접지선입니다). 속도 조절 기능을 하려면 팬 속도 조절이 되는 팬을 사용해야 합니다. 최적의 방열을 위해서는 시스템 팬을 PC 케이스 (샤시) 안에 설치하는 것이 좋습니다.

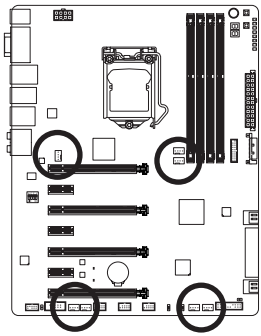

CPU_FAN:

핀 번호	정의
1	GND
2	+12V
3	감지
4	속도 제어

SYS_FAN1/2/3/4/5:

핀 번호	정의
1	GND
2	속도 제어
3	감지
4	VCC

- CPU 및 시스템의 과열을 막으려면 꼭 팬 헤더에 팬 케이블을 연결하십시오. 과열은 CPU에 손상을 일으키거나 시스템 장애를 일으킬 수 있습니다.
- 이 팬 헤더는 구성 점퍼 블록이 아닙니다. 헤더에 점퍼 캡을 씌우지 마십시오.

6) CPU_OPT (워터 쿨링 CPU 팬 헤더)

팬 헤더는 4핀으로서 실수로 삽입하는 것을 방지하도록 설계되어 있습니다. 팬 케이블을 연결할 때는 꼭 올바른 방향으로 연결하십시오 (흑색 커넥터 전선은 접지선입니다).
속도 조절 기능을 하려면 팬 속도 조절이 되는 팬을 사용해야 합니다.

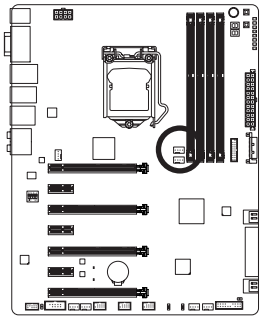

핀 번호	정의
1	GND
2	속도 제어
3	감지
4	VCC

7) SATA_EXPRESS (SATA Express 커넥터)

SATA Express 커넥터는 단일 SATA Express 장치를 지원합니다.

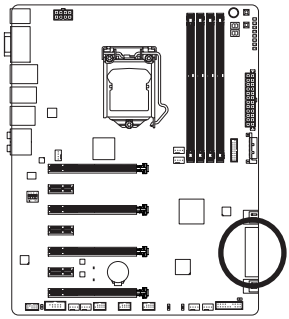



SATA Express 및 SATA3 4/5 커넥터는 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다.

8) SATA3 0/1/2/3/4/5 (SATA 6Gb/s 커넥터, Intel® Z97 칩셋에 의해 제어됨)

SATA 커넥터는 SATA 6Gb/s 표준을 준수하며 SATA 3Gb/s 및 SATA 1.5Gb/s 표준과 호환됩니다. 각 SATA 커넥터는 단일 SATA 장치를 지원합니다. Intel® 칩셋은 RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10을 지원합니다. RAID 어레이 구성에 관한 지침은 3장의 "SATA 하드 드라이브 구성하기"를 참조하십시오.

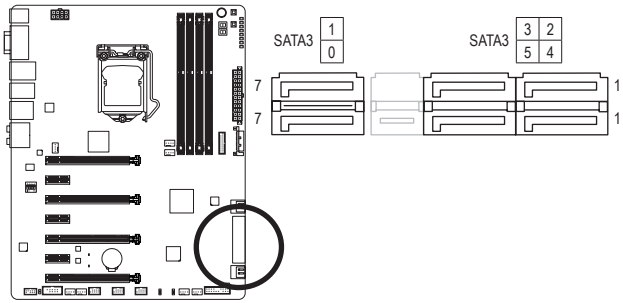

핀 번호	정의
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

9) GSATA3 6/7 (SATA 6Gb/s 커넥터, Marvell® 88SE9172 칩에 의해 제어됨)

SATA 커넥터는 SATA 6Gb/s 표준을 준수하며 SATA 3Gb/s 및 SATA 1.5Gb/s 표준과 호환됩니다. 각 SATA 커넥터는 단일 SATA 장치를 지원합니다. Marvell® 칩은 RAID 0 및 RAID 1을 지원합니다. RAID 배열 구성에 관한 지침은 3장의 "SATA 하드 드라이브 구성하기"를 참조하십시오.

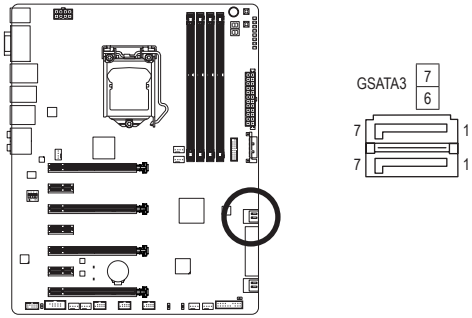

핀 번호	정의
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

- RAID 0 또는 RAID 1 구성에는 적어도 2개의 하드 드라이브가 필요합니다. 하드 드라이브를 2개 이상 사용하는 경우 총 하드 드라이브 수는 짝수이어야 합니다.
- RAID 5 구성에는 적어도 3개의 하드 드라이브가 필요합니다. (총 하드 드라이브 수는 짝수가 아니어도 됩니다.)
- RAID 10 구성에는 4개의 하드 드라이브가 필요합니다.
- SATA 포트에서 핫 플러그를 사용하기 위한 자세한 내용은 제2장 "BIOS 셋업" "주변장치\SATA 구성"을 참조하십시오.
- SATA Express 및 SATA3 4/5 커넥터는 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다.

10) F_PANEL (전면 패널 헤더)

아래의 핀 지정에 따라 PC 케이스(샤시) 전면 패널의 전원 스위치, 리셋 스위치, 스피커, PC 케이스(샤시) 침입 스위치/센서 및 시스템 상태 표시기를 이 헤더에 연결하십시오. 케이블을 연결하기 전에 양극과 음극 핀에 주목하십시오.

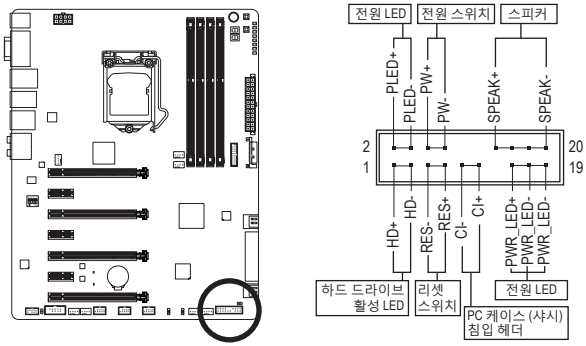

- **PLED/PWR_LED** (전원 LED, 황색/보라색):

시스템 상태	LED
S0	켜짐
S3/S4/S5	꺼짐

PC 케이스(샤시) 전면 패널의 전원 상태 표시기에 연결됩니다. 시스템이 작동 중이면 LED가 켜집니다. 시스템이 S3/S4 절전 상태에 있거나 전원이 꺼지면(S5) LED가 꺼집니다.

- **PW** (전원 스위치, 빨간색):
  PC 케이스(샤시) 전면 패널의 전원 스위치에 연결됩니다. 전원 스위치를 사용하여 시스템을 끄는 방법을 구성할 수 있습니다(자세한 정보는 제2장, "BIOS 설정", "전원 관리 설정"을 참조하십시오).
- **SPEAK** (스피커, 주황색):
  PC 케이스(샤시) 전면 패널의 스피커에 연결됩니다. 시스템이 신호음을 통해 시스템 시작 상태를 알립니다. 시스템을 시작할 때 문제가 감지되지 않으면 한 번의 짧은 신호음이 납니다.
- **HD** (하드 드라이브 활성 LED, 파란색):
  PC 케이스(샤시) 전면 패널의 하드 드라이브 활동 LED에 연결됩니다. 하드 드라이브가 데이터를 읽거나 쓸 때 LED가 켜집니다.
- **RES** (초기화 스위치, 녹색):
  PC 케이스(샤시) 전면 패널의 리셋 스위치에 연결됩니다. 컴퓨터가 작동을 멈추어 정상적으로 다시 시작할 수 없는 경우 리셋 스위치를 누르십시오.
- **CI** (PC 케이스(샤시) 침입 헤더, 회색):
  PC 케이스(샤시) 커버가 제거될 경우 이를 감지할 수 있는 PC 케이스(샤시) 침입 스위치/센서를 PC 케이스(샤시)에 연결합니다. 이 기능을 사용하려면 PC 케이스(샤시) 침입 스위치/센서가 있는 PC 케이스(샤시)가 필요합니다.

전면 패널 설계는 PC 케이스(샤시)에 따라 다를 수 있습니다. 전면 패널 모듈은 주로 전원 스위치, 리셋 스위치, 전원 LED, 하드 드라이브 활동 LED, 스피커 등으로 구성됩니다. PC 케이스(샤시) 전면 패널 모듈을 헤더에 연결할 때는 전선 지정과 핀 지정이 정확히 일치하는지 확인하십시오.

11) F_AUDIO (전면 패널 오디오 헤더)

전면 패널 오디오 헤더는 Intel® 고음질 오디오(HD) 및 AC'97 오디오를 지원합니다. PC 케이스(샤시) 전면 패널 오디오 모듈을 이 헤더에 연결할 수 있습니다. 모듈 커넥터의 전선 지정이 메인보드 헤더의 핀 지정과 일치하는지 확인하십시오. 모듈 커넥터와 메인보드 헤더를 잘못 연결하면 장치가 작동하지 않거나 손상될 수도 있습니다.

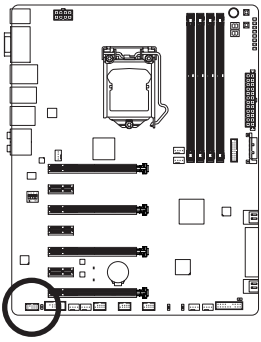

HD 전면 패널 오디오용:

핀 번호	정의
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	Sense
7	FAUDIO_JD
8	핀 없음
9	LINE2_L
10	Sense

AC'97 전면 패널 오디오용:

핀 번호	정의
1	MIC
2	GND
3	MIC 전원
4	NC
5	라인 출력(우)
6	NC
7	NC
8	핀 없음
9	라인 출력(좌)
10	NC

- 기본값으로 전면 패널 오디오 헤더는 HD 오디오를 지원합니다. PC 케이스(샤시)에 AC'97 전면 패널 오디오 모듈이 있는 경우 제6장, "2/4/5.1/7.1채널 오디오 구성하기"에서 오디오 소프트웨어를 통해 AC'97 기능성을 활성화하는 방법에 대한 지시사항을 참조하십시오.
- 오디오 신호는 전면 및 후면 오디오 연결에 동시에 표시됩니다. 후면 패널 오디오(HD 전면 패널 오디오 모듈을 사용할 경우에만 지원됨)를 음소거하려면 제 6장 "2/4/5.1/7.1-채널 오디오 구성하기"를 참조하십시오.
- 일부 PC 케이스(샤시)는 각 전선에 단일 플러그 대신 분리된 커넥터가 있는 전면 패널 오디오 모듈을 제공합니다. 전선 지정이 다른 전면 패널 오디오 모듈을 연결하는 것에 대한 정보는 PC 케이스(샤시) 제조업체에 문의하십시오.

12) F_USB30 (USB 3.0/2.0 헤더)

이 헤더는 USB 3.0/2.0 규격을 충족하며 2개의 USB 포트를 제공합니다. 2개의 USB 3.0/2.0 포트를 사용할 수 있는 3.5" 앞면 패널을 구입하려면 현지 대리점에 연락하십시오.

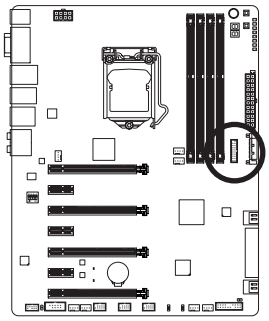



핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	GND
4	GND	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	GND
7	GND	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	NC	20	핀 없음

USB 전면 패널 손상을 방지하려면 USB 전면 패널을 설치하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

13) F_USB1/F_USB2/F_USB3 (USB 2.0/1.1 헤더)

이 헤더는 USB 2.0/1.1 규격을 준수합니다. 각 USB 헤더는 선택 품목인 USB 브래킷을 통해 USB 포트 2개를 제공합니다. 선택 품목인 USB 브래킷 구매에 대해서는 지역 판매점에 문의하십시오.

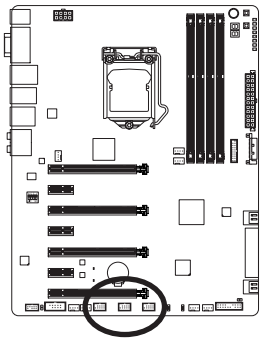



핀 번호	정의
1	전원 (5V)
2	전원 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	핀 없음
10	NC

- IEEE 1394 브래킷 (2x5핀) 케이블을 USB 2.0/1.1 헤더에 연결하지 마십시오.
- USB 브래킷 손상을 방지하려면 USB 브래킷을 설치하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

14) SPDIF_O (S/PDIF 출력 헤더)

이 헤더는 디지털 S/PDIF 출력을 지원하고 디지털 오디오 출력용 S/PDIF 디지털 오디오 케이블 (확장 카드와 함께 제공)을 사용하여 메인보드를 그래픽 카드와 사운드 카드와 같은 확장 카드에 연결합니다. 예를 들어, HDMI 디스플레이를 그래픽 카드에 연결하려고 하는데 HDMI 디스플레이에 디지털 오디오 출력 단자가 있는 경우 메인보드에서 그래픽 카드로 디지털 오디오 출력을 보내기 위해 일부 그래픽 카드에서는 S/PDIF 디지털 오디오 케이블을 사용해야 합니다.
S/PDIF 디지털 오디오 케이블 연결에 대한 정보는 확장 카드 설명서를 숙독하십시오.

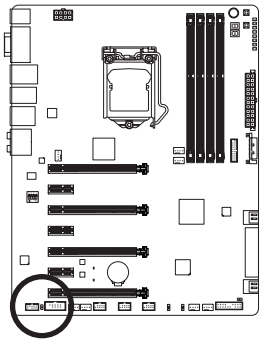

핀 번호	정의
1	SPDIFO
2	GND

15) COMA (직렬 포트 헤더)

COM 헤더는 선택 품목인 COM 포트 케이블을 통해 연결하는 직렬 포트를 제공합니다. 선택 품목인 COM 포트 케이블 구매에 대해서는 지역 판매점에 문의하십시오.

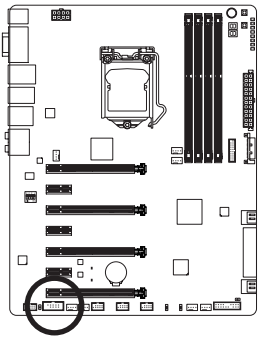



핀 번호	정의
1	NDCD-
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTRA-
5	GND
6	NDSR-
7	NRTS-
8	NCTS-
9	NRI-
10	핀 없음

16) CLR_CMOS (CMOS 클리어 점퍼)

이 점퍼를 이용해서 BIOS 구성 내용을 삭제하고 CMOS 값을 공장 기본값으로 초기화합니다. CMOS 값을 지우려면 스크류 드라이버 같은 금속으로 2개의 핀을 몇 초간 누르십시오.

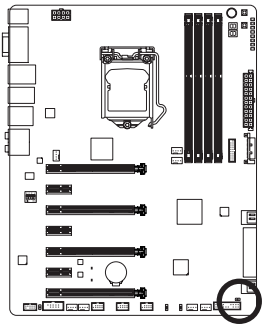

열림: 정상

단락: CMOS 값 소거

- CMOS 값을 지우기 전에 항상 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 시스템이 다시 시작되면 BIOS 셋업으로 이동하여 공장 기본값을 로드하거나 (Load Optimized Defaults 선택) BIOS 설정을 수동으로 구성하십시오 (BIOS 구성에 대해서는 제2장, "BIOS 셋업"을 참조).

17) BAT (배터리)

배터리는 컴퓨터가 꺼졌을 때 CMOS에 값 (BIOS 구성, 날짜 및 시간 정보 등)을 보존하도록 전원을 제공합니다. 배터리 전압이 낮은 수준으로 떨어지면 배터리를 교체하십시오. 그렇지 않으면 CMOS 값이 정확하지 않거나 손실될 수 있습니다.

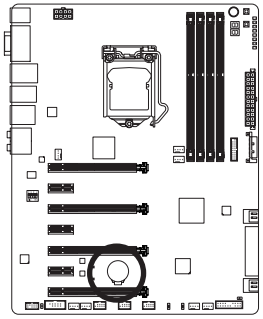

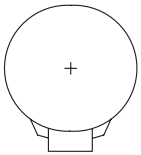

배터리를 제거하여 CMOS 값을 지울 수 있습니다.

1. 컴퓨터를 끄고 전원 코드 플러그를 뽑습니다.
2. 배터리 홀더에서 배터리를 꺼낸 후 1분 동안 기다립니다. (또는 드라이버와 같은 금속 물체로 배터리 홀더의 양극과 음극 단자를 5초 동안 접촉하여 단락시키십시오.)
3. 배터리를 교체합니다.
4. 전원 코드를 연결하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.

- 배터리를 교체하기 전에 항상 컴퓨터를 끄고 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 배터리를 동등한 것으로 교체하십시오. 잘못된 모델로 교체하면 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리를 직접 교체할 수 없거나 배터리 모델에 대해 잘 모르면 구매처나 지역 판매점에 문의하십시오.
- 배터리를 설치할 때 배터리의 양극(+)과 음극(-) 방향에 주의하십시오 (양극 쪽이 위를 향해야 합니다).
- 소모된 배터리는 지역 환경 규정에 따라 처리해야 합니다.

제2장 BIOS 셋업

BIOS(기본 입출력 시스템)는 시스템의 하드웨어 매개 변수를 메인보드의 CMOS에 기록합니다. 주요 기능에는 시스템 시작, 시스템 매개 변수 저장 및 운영 체제 로드하는 동안 Power-On Self-Test (POST) 기능을 포함합니다. BIOS에는 기본 시스템 구성 설정 또는 특정 시스템 기능을 활성화 하기 위해 사용자가 변경할 수 있는 BIOS 설치 프로그램이 있습니다.

전원이 꺼지면 CMOS에 구성 값을 보존할 수 있도록 메인보드의 배터리가 CMOS에 필요한 전원을 공급합니다.

BIOS 셋업 프로그램에 액세스하려면 전원을 켠 후 POST 동안 <Delete> 키를 누르십시오.

BIOS를 업그레이드하려면 GIGABYTE Q-Flash 또는 @BIOS 유틸리티를 사용하십시오.

- Q-Flash는 사용자가 운영 체제로 들어갈 필요 없이 BIOS를 빠르고 쉽게 업그레이드하거나 백업할 수 있게 합니다.
- @BIOS는 인터넷에서 최신 버전의 BIOS를 검색하여 다운로드하고 BIOS를 업데이트하는 Windows 기반 유틸리티입니다.

- BIOS 플래싱은 잠재적으로 위험하기 때문에 현재 버전의 BIOS를 사용하면서 문제가 없다면 BIOS를 플래시하지 않는 것이 좋습니다. BIOS를 플래시하려면 신중하게 수행하십시오. 부적절한 BIOS 플래싱은 시스템 고장을 일으킬 수 있습니다.
- 시스템 불안정성이나 다른 예기치 않은 결과를 방지하려면 꼭 필요한 경우 이외에는 기본 설정값을 수정하지 않는 것이 좋습니다. 설정을 부적절하게 수정하면 시스템을 부팅하지 못할 수도 있습니다. 이 경우 CMOS 값을 지우고 보드를 기본값으로 다시 설정해 보십시오.
  (CMOS 값을 지우는 방법은 이 장의 "최적화된 기본값 로드"를 참조하거나 1장 배터리 사용 안내/CMOS 점퍼/버튼 소거를 참조하십시오.)

2-1 시작 화면

컴퓨터를 부팅하면 다음과 같은 로고 화면이 나타납니다.

기능 키:

<DEL>: BIOS SETUP\Q-FLASH

BIOS 셋업으로 들어가거나 BIOS 셋업에서 Q-Flash 유티리티에 액세스하려면 <Delete> 키를 누르십시오.

<F9>: SYSTEM INFORMATION (시스템 정보)

<F9> 키를 누르면 시스템 정보를 표시합니다.

<F12>: BOOT MENU (부팅 메뉴)

부팅 메뉴는 BIOS 셋업으로 들어가지 않고 첫째 부팅 장치를 설정할 수 있게 합니다. 부팅 메뉴에서 위로 화살표 키 <↑> 또는 아래로 화살표 키 <↓>를 사용하여 첫째 부팅 장치를 선택한 후 <Enter> 키를 눌러 적용하십시오. 시스템이 장치에서 즉시 부팅됩니다.
주: 부팅 메뉴의 설정은 한 번만 유효합니다. 시스템을 다시 시작한 후 장치 부팅 순서는 여전히 BIOS 셋업 설정을 토대로 합니다.

<END>: Q-FLASH

BIOS 셋업으로 먼저 들어가지 않고 Q-Flash 유틸리티에 직접 액세스하려면 <End> 키를 누르십시오.

2-2 주 메뉴

A. Startup Guide (기본값)

Startup Guide 화면은 종전의 BIOS 셋업 메뉴를 간소화했고 사용법이 용이한 인터페이스로 가장 자주 사용되는 옵션만 표시합니다. 이로써 최초 사용자가 보다 빠르고 쉽게 기본 시스템 셋업을 수행할 수 있습니다.

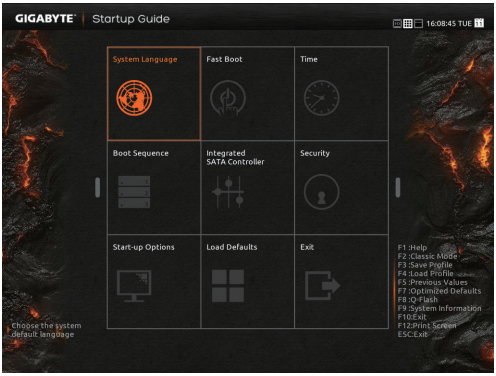

B. ST Mode (Smart Tweak Mode)

전통적인 UEFI 인터페이스와 달리 ST Mode에서는 환상적이고 사용자 친화적인 BIOS 환경을 제공하여 사용자가 다양한 설정을 통해 쉽게 선택하고 클릭하여 조정함으로써 최적의 성능을 구현할 수 있습니다. ST Mode에서 마우스를 사용하여 옵션 메뉴를 이동하면서 빠르게 구성하거나 <F2>를 눌러 전통적인 BIOS 셋업 화면으로 전환할 수 있습니다.

- 시스템이 평소와 같이 안정적이지 않으면 **Load Optimized Defaults** 항목을 선택하여 시스템을 기본값으로 설정하십시오.
- 이 장에서 설명한 BIOS 셋업 메뉴는 참조용일 뿐이며 BIOS 버전에 따라 다를 수 있습니다.

C. 클래식 셋업

클래식 셋업은 종전의 BIOS 셋업 인터페이스로서, 여기서는 키보드의 화살표 키를 사용하여 항목 간을 이동한 후 <Enter>를 눌러 하위 메뉴를 수락하거나 시작합니다. 또는 마우스로 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

(샘플 BIOS 버전: F1b)

클래식 셋업 기능 키

<←><→>	선택 표시줄을 이동하여 설치 메뉴를 선택합니다 .
<↑><↓>	선택 표시줄을 이동하여 메뉴에서 구성 항목을 선택합니다 .
<Enter>	명령을 실행하거나 메뉴를 입력합니다 .
<+>/<Page Up>	숫자 값을 증가시키거나 변경합니다 .
<->/<Page Down>	숫자 값을 감소시키거나 변경합니다 .
<F2>	ST Mode 또는 Startup Guide 화면으로 전환합니다 .
<F5>	현재 하위 메뉴에 대해 이전 BIOS 설정을 복원합니다 .
<F7>	현재 하위 메뉴에 대해 최적화된 BIOS 기본 설정값을 로드합니다 .
<F8>	Q-Flash 유틸리티에 액세스합니다 .
<F9>	시스템 정보를 표시합니다 .
<F10>	변경 내용을 모두 저장하고 BIOS 셋업 프로그램을 종료합니다 .
<F12>	현재 화면을 이미지로 캡처하여 USB 드라이브로 저장합니다 .
<Esc>	주 메뉴 : BIOS 셋업 프로그램을 종료합니다 . 하위 메뉴 : 현재 하위 메뉴를 종료합니다 .

BIOS 설치 메뉴

- **M.I.T.**
  이 메뉴를 사용하여 시계, 주파수, CPU 및 메모리 전압 등을 구성하. 거나 시스템/CPU 온도, 전압 및 팬 속도를 확인합니다.
- **System Information (시스템 정보)**
  이 메뉴를 사용하여 BIOS 및 시스템 시간과 날짜에 사용할 기본 언어를 선택합니다.
- **BIOS Features (BIOS 기능)**
  이 메뉴를 사용하여 장치 부팅 순서와 CPU에서 사용할 수 있는 고급 기능을 구성합니다.
- **Peripherals (주변 장치)**
  이 메뉴를 사용하여 SATA, USB, 통합 오디오, 통합 LAN 등 모든 주변 장치를 구성합니다.
- **Power Management (전원 관리)**
  모든 절전 기능을 구성하려면 이 메뉴를 사용하십시오.
- **Save & Exit (저장 및 종료)**
  BIOS 셋업 프로그램에서 변경한 모든 내용을 CMOS에 저장하고 BIOS 셋업을 종료합니다. 현재 BIOS 설정을 프로파일에 저장하거나 최적 성능의 시스템 작동을 위한 최적의 기본값을 로드할 수 있습니다.

2-3 M.I.T.

사용자가 설정한 오버클록/과전압의 안정적인 작동 여부는 전체 시스템 구성에 달려 있습니다. 오버클록/과전압을 잘못 수행할 경우 CPU, 칩셋 또는 메모리가 손상되고 이런 부품의 유효 수명을 단축하게 할 수 있습니다. 이 페이지는 고급 사용자 전용이며 시스템 불안정이나 다른 예기치 않은 결과를 방지하려면 기본 설정값을 수정하지 말 것을 권합니다. (설정을 부적절하게 수정하면 시스템을 부팅하지 못할 수도 있습니다. 이 경우 CMOS 값을 지우고 보드를 기본값으로 다시 설정해 보십시오.)

이 섹션은 BIOS 버전, CPU 베이스 클록, CPU 주파수, 메모리 주파수, 총 메모리 크기, CPU 온도, Vcore, 메모리 전압에 대한 정보를 제공합니다.

M.I.T. Current Status (M.I.T. 현재 상태)

이 화면에서는 CPU/메모리 주파수/파라미터에 대한 정보를 제공합니다.

Advanced Frequency Settings (고급 주파수 설정)

☞ **Performance Upgrade** (주)

5개의 다른 오버클록킹 구성을 제공합니다. 옵션은: 20% 업그레이드, 40% 업그레이드, 60% 업그레이드, 80% 업그레이드, 100% 업그레이드. (기본값: Auto)

☞ **CPU Base Clock**

CPU 기본 클록을 0.01 MHz 단위로 수동 설정할 수 있습니다. (기본값: Auto)

중요: CPU 주파수는 CPU 규격에 따라서 설정하는 것이 좋습니다.

☞ **Host/PCIe Clock Frequency** (주)

호스트 클록 주파수 (CPU, PCIe, 메모리 주파수 제어)가 0.01 MHz씩 증가하도록 수동으로 설정할 수 있습니다.

CPU Base Clock이 **Manual**으로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다.

☞ **Processor Base Clock (Gear Ratio)** (주)

몇개의 사전 설정된 호스트 클록 승수로 **Host/PCIe Clock Frequency**를 배가하여 프로세서 기본 클록을 구성할 수 있습니다. **CPU Base Clock**이 **Manual**으로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다.

☞ **Spread Spectrum Control** (주)

CPU/PCIe 스프레드 스펙트럼을 활성화하거나 비활성화합니다. (기본값: Auto)

☞ **Host Clock Value**

이 값은 **Host/PCIe Clock Frequency** 값에 **Processor Base Clock (Gear Ratio)** 값을 곱해서 정해집니다.

☞ **Processor Graphics Clock**

온보드 그래픽 클록을 설정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 400 MHz에서 4000 MHz까지 입니다. (기본값: Auto)

(주) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치했을 때만 나타납니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.

☞ **CPU Upgrade** (주)

CPU 주파수를 설정할 수 있습니다. 옵션은 사용 중인 CPU에 따라 다릅니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU Clock Ratio**

설치된 CPU의 클록 비율을 수정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 설치된 CPU에 따라 다릅니다.

☞ **CPU Frequency**

현재 작동 중인 CPU 주파수를 표시합니다.

▶ Advanced CPU Core Settings (고급 CPU 코어 설정)

☞ **CPU Clock Ratio, CPU Frequency**

위의 설정은 **Advanced Frequency Settings** 메뉴의 동일 항목 하의 설정과 동기화됩니다.

☞ **K OC** (주)

특정 CPU를 사용함으로써 성능을 증가시킬 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU PLL Selection**

CPU PLL을 설정할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Filter PLL Level**

PLL 필터를 설정할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Uncore Ratio**

CPU 언코어 비율을 설정할 수 있습니다. 조절 가능 범위는 사용 중인 CPU에 따라 다릅니다.

☞ **Uncore Frequency**

CPU의 현재 언코어 주파수를 표시합니다.

☞ **Intel(R) Turbo Boost Technology** (주)

Intel® CPU Turbo Boost 기술의 활성화 여부를 결정할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

(주) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치했을 때만 나타납니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.

☞ **Turbo Ratio (1-Core Active~4-Core Active)** (주)
다른 활성 코어의 CPU Turbo 비율을 설정할 수 있습니다. **Auto**은 CPU Turbo 비율을 CPU 사양에 따라 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **Turbo Power Limit (Watts)**
CPU Turbo 모드에 대한 전력 제한을 설정할 수 있습니다. CPU 전력 소모가 설정값을 초과하면 CPU가 자동으로 코어 주파수를 감소시켜 전력 소모를 줄입니다. **Auto**는 CPU 사양에 따라 전력 제한을 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **Core Current Limit (Amps)**
CPU Turbo 모드에 대한 전류 제한을 설정할 수 있습니다. CPU 전류가 설정된 전류 한계를 초과하면 CPU가 자동으로 코어 주파수를 감소시켜 전류를 줄입니다. **Auto**는 CPU 사양에 따라 전력 제한을 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **No. of CPU Cores Enabled** (주)
Intel® 멀티 코어 CPU (CPU 코어 번호는 CPU에 따라 다름)에서 CPU 코어 번호를 선택할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Hyper-Threading Technology** (주)
이 기능을 지원하는 Intel® CPU를 사용할 경우 멀티스레딩 기술을 사용으로 설정할지 여부를 결정할 수 있습니다. 이 기능은 다중 프로세서 모드를 지원하는 운영 체제에서만 작동합니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU Enhanced Halt (C1E)** (주)
시스템 정지 상태에서 CPU 절전 기능인 Intel® CPU Enhanced Halt (C1E) 기능 사용 여부를 설정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **C3 State Support** (주)
시스템 정지 상태에서 CPU가 C3 모드로 들어갈지 여부를 결정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. C3 상태는 C1보다 절전 기능이 향상된 상태입니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **C6/C7 State Support** (주)
시스템 정지 상태에서 CPU가 C6/C7 모드로 들어갈지 여부를 결정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. C6/C7 상태는 C3보다 절전 기능이 향상된 상태입니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU Thermal Monitor** (주)
CPU 과열 보호 기능인 Intel® Thermal Monitor 기능 사용 여부를 설정합니다. 사용하도록 설정하면 CPU가 과열되었을 때 CPU 코어 주파수와 전압이 감소합니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU EIST Function** (주)
Enhanced Intel® Speed Step Technology (EIST)의 사용 여부를 설정합니다. Intel EIST 기술은 CPU 부하에 따라 CPU 전압과 코어 주파수를 능동적이고 효과적으로 낮추어 평균 소비 전력과 열 생성을 감소시킵니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

(주) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치했을 때만 나타납니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)** (주)

사용하면 BIOS가 XMP 메모리 모듈에 있는 SPD 데이터를 읽어 메모리 성능을 향상 시킵니다.

- ▸▸ Disabled　　이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ Profile1　　프로파일 1 설정을 사용합니다.
- ▸▸ Profile2 (주)　　프로파일 2 설정을 사용합니다.

☞ **System Memory Multiplier**

시스템 메모리 승수를 설정할 수 있습니다. **Auto**는 메모리 SPD 데이터에 따라 메모리 승수를 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **Memory Frequency (MHz)**

첫 번째 메모리 주파수 값은 사용 중인 메모리의 기본 작동 주파수이고, 두 번째는 **System Memory Multiplier** 설정에 따라 자동으로 조정된 메모리 주파수입니다.

▸ Advanced Memory Settings (고급 메모리 설정)

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)** (주)**, System Memory Multiplier, Memory Frequency(MHz)**

위의 설정은 **Advanced Frequency Settings** 메뉴의 동일 항목 하의 설정과 동기화됩니다.

☞ **Memory Overclocking Profiles** (주)

메모리 주파수를 설정할 수 있습니다. 옵션은 사용 중인 메모리에 따라 다릅니다. (기본값: Disabled)

☞ **Memory Boot Mode**

메모리 감지 및 트레이닝 방법을 제공합니다.

- ▸▸ Auto　　자동으로 구성합니다. (기본값)
- ▸▸ Enable Fast Boot　　메모리를 더 빠르게 부팅하기 위해 메모리 감지 및 일부 특정 기준에서 트레이닝을 건너뜁니다.
- ▸▸ Disable Fast Boot　　부팅할 때마다 메모리를 감지하고 트레이닝합니다.

(주)　이 항목은 CPU를 설치하고 메모리 모듈이 이 기능을 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다.

☞ **Memory Enhancement Settings**
세가지 메모리 성능 향상 설정을 제공합니다: 일반 (기본 성능), 안정성 향상, 성능 향상. (기본값: 일반)

☞ **Memory Timing Mode**
Manual 및 **Advanced Manual**은 **Channel Interleaving**, **Rank Interleaving**, 메모리 타이밍 설정을 구성할 수 있습니다. 옵션은: 자동 (기본값), 수동, 고급 수동.

☞ **Profile DDR Voltage**
비-XMP 메모리 모듈 또는 **Extreme Memory Profile (X.M.P.)**을**Disabled**으로 설정하면 이 값은 메모리 사양에 따라 표시됩니다. **Extreme Memory Profile (X.M.P.)**을 **Profile1** 또는 **Profile2**로 설정하면 이 값은 XMP 메모리에 있는 SPD 데이터에 따라 표시됩니다.

☞ **Channel Interleaving**
메모리 채널 인터리빙을 사용하도록 또는 사용하지 않도록 설정합니다. **Enabled**로 설정하면 시스템이 메모리의 다른 채널에 동시에 액세스하여 메모리 성능과 안정성을 높일 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Rank Interleaving**
메모리 채널 인터리빙 사용 여부를 설정합니다. **Enabled**로 설정하면 시스템이 메모리의 다른 순위에 동시에 액세스하여 메모리 성능과 안정성을 높일 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

▶ Channel A/B Memory Sub Timings (채널 A/B 메모리 하위 타이밍)

하위 메뉴는 각 채널 메모리의 메모리 타이밍 설정을 제공합니다. 하위 메뉴는 각 채널 메모리의 메모리 타이밍 설정을 제공합니다. 관련 타이밍 설정 화면은 **Memory Timing Mode**가 **Manual** 또는 **Advanced Manual**으로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. 주: 메모리 타이밍을 변경한 후에는 시스템이 불안정하거나 부팅 시 오류가 발생할 수 있습니다. 이런 경우 최적값을 로딩하여 기본 값으로 보드를 재설정하거나 CMOS 값을 삭제하십시오.

Advanced Voltage Settings (고급 전원 설정)

Advanced Power Settings (고급 전원 설정)

CPU VRIN Loadline Calibration

CPU VRIN에 대한 로드 라인 보정 수준을 설정할 수 있습니다. 수준은 다음과 같습니다 (고전력 소비 순서): Extreme (익스트림), Turbo (터보), High (높음), Medium (중간), Low (낮음), Standard (표준). 높은 수준을 선택하면 BIOS가 부하가 높을 때 Vcore가 좀 더 일관성이 있습니다. **Auto**은 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성하고 다음 전압을 Intel 규격에 맞게 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU VRIN Protection**

과전압 보호를 위해 CPU VRIN에 대한 전압 제한을 설정합니다. 조정 가능한 범위는 150.0mV에서 500.0mV까지 입니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **DDR CH(A/B) Voltage Calibration**

과전압 보호를 위해 채널 A와 채널 B 메모리 전압에 대한 전압 제한을 설정합니다. 조정 가능한 범위는 150.0mV에서 300.0mV까지 입니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU VRIN Current Protection**

CPU VRIN 전압에 대한 과전류 보호 수준을 설정할 수 있습니다.

- ▸▸ Auto — 자동으로 구성합니다. (기본값)
- ▸▸ Standard~Extreme — CPU VRIN 전압에 대한 과전류 보호 레벨인 Standard (표준), Low (낮음), Medium (중간), High (높음), Turbo (터보) 또는 Extreme (익스트림) 중에서 선택합니다.

☞ **DDR CH(A/B) Current Protection**

메모리 전압에 대한 과전류 방지 수준을 설정할 수 있습니다.

- ▸▸ Auto — 자동으로 구성합니다. (기본값)
- ▸▸ Standard~Extreme — 메모리 전압에 대한 과전류 보호 레벨인 Standard (표준), Low (낮음), Medium (중간), High (높음), Turbo (터보) 또는 Extreme (익스트림) 중에서 선택합니다.

☞ **CPU VRIN PWM Thermal Protection**

CPU VRIN 영역에 대한 PWM 열 보호 임계값을 표시합니다.

☞ **DDR CH(A/B) PWM Thermal Protection**

채널 A와 채널 B 메모리 영역에 대한 PWM 열 보호 임계값을 표시합니다.

☞ **CPU PWM Switch Rate**

CPU VRIN PWM 주파수를 설정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 200.0KHz에서 300.0KHz까지 입니다. (기본값: Auto)

☞ **DDR CH(A/B) PWM Switch Rate**

채널 A와 채널 B 메모리에 대한 PWM 주파수를 설정합니다. 조정 가능한 범위는 200.0KHz에서 300.0KHz까지 입니다. (기본값: Auto)

☞ **PWM Phase Control**

CPU 부하에 따라 PWM 위상을 자동으로 변경합니다. 절전 수준은 다음과 같습니다 (저전력 소비 순서): eXm Perf (초고성능), High Perf (고성능), Perf (성능), Balanced (균형), Mid PWR (중간 전력), Lite PWR (낮은 전력). **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

▶ CPU Core Voltage Control (CPU 코어 전압 제어)

이 섹션은 CPU 전압 제어 옵션을 제공합니다.

▶ Chipset Voltage Control (칩셋 전압 제어)

이 섹션은 칩셋 전압 제어 옵션을 제공합니다.

▶ DRAM Voltage Control (DRAM 전압 제어)

이 섹션은 메모리 전압 제어 옵션을 제공합니다.

PC Health Status (PC 작동 상태)

Reset Case Open Status

- Disabled 이전 PC 케이스(샤시) 침입 상태의 기록을 보존하거나 삭제합니다. (기본값)
- Enabled 이전 PC 케이스(샤시) 침입 상태 기록을 삭제하며 다음 부팅 시 **Case Open** 필드에 "닫힘"이 표시됩니다.

Case Open

메인보드 CI 헤더에 연결된 PC 케이스(샤시) 침입 감지 장치의 감지 상태를 표시합니다. 시스템 PC 케이스(샤시) 덮개가 제거되면 이 필드에 "Yes"가 표시됩니다. 그렇지 않으면 "No"가 표시됩니다. PC 케이스(샤시) 침입 상태 기록을 지우려면 **Reset Case Open Status**를 **Enabled**로 설정하고 설정을 CMOS에 저장한 후 시스템을 다시 시작하십시오.

☞ **CPU Vcore/CPU VRIN/CPU VCCIOA/DRAM Voltage/+3.3V/+5V/+12V/CPU VAXG**
현재 시스템 전압을 표시합니다.

☞ **CPU/System/PCH Temperature**
현재의 CPU/시스템/칩셋 온도를 표시합니다.

☞ **CPU/CPU OPT/System Fan Speed**
CPU/CPU_OPT/시스템 팬의 현재 속도를 표시합니다.

☞ **CPU/System Temperature Warning**
CPU/시스템 온도의 경고 임계값을 설정합니다. 온도가 임계값을 초과하면 BIOS가 경고음을 냅니다. 옵션은: Disabled (기본값), 60°C/140°F, 70°C/158°F, 80°C/176°F, 90°C/194°F.

☞ **CPU/CPU OPT/System Fan Fail Warning**
팬이 연결되지 않거나 고장날 경우 시스템에서 경고 신호음을 냅니다. 이 경우 팬 상태나 팬 연결을 확인하십시오. (기본값: Disabled)

☞ **CPU Fan Speed Control (CPU_FAN 커넥터)**
팬 속도 제어 기능의 사용 여부를 결정하고 팬 속도를 조절할 수 있습니다.

- ▸▸ Normal 팬을 CPU 온도에 따라 각기 다른 속도로 작동시킬 수 있습니다. 시스템 요구 사항에 따라 EasyTune을 사용하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다. (기본값)
- ▸▸ Silent 팬을 저속으로 실행시킵니다.
- ▸▸ Manual **Fan Speed Percentage (팬 속도 비율)** 항목에서 팬 속도를 제어할 수 있습니다.
- ▸▸ Full Speed 팬을 최고 속도로 실행시킵니다.

☞ **Fan Speed Percentage**
팬 속도를 제어할 수 있습니다. 이 항목은 **CPU Fan Speed Control** 항목이 **Manual**으로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다. 옵션은: 0.75 PWM 값 /°C ~ 2.50 PWM 값 /°C.

☞ **CPU OPT Fan Speed Control (CPU_OPT 커넥터)**
팬 속도 제어 기능의 사용 여부를 결정하고 팬 속도를 조절할 수 있습니다.

- ▸▸ Normal 팬을 CPU 온도에 따라 각기 다른 속도로 작동시킬 수 있습니다. 시스템 요구 사항에 따라 EasyTune을 사용하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다. (기본값)
- ▸▸ Silent 팬을 저속으로 실행시킵니다.
- ▸▸ Manual **Fan Speed Percentage (팬 속도 비율)** 항목에서 팬 속도를 제어할 수 있습니다.
- ▸▸ Full Speed 팬을 최고 속도로 실행시킵니다.

☞ **Fan Speed Percentage**
팬 속도를 제어할 수 있습니다. 이 항목은 **CPU OPT Fan Speed Control** 항목이 **Manual**로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다. 옵션은: 0.75 PWM 값 /°C ~ 2.50 PWM 값 /°C.

☞ **1st System Fan Speed Control (SYS_FAN1 커넥터)**
팬 속도 제어 기능의 사용 여부를 결정하고 팬 속도를 조절할 수 있습니다.

- ▸▸ Normal 팬을 시스템 온도에 따라 각기 다른 속도로 작동시킬 수 있습니다. 시스템 요구 사항에 따라 EasyTune을 사용하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다. (기본값)
- ▸▸ Silent 팬을 저속으로 실행시킵니다.
- ▸▸ Manual **Fan Speed Percentage (팬 속도 비율)** 항목에서 팬 속도를 제어할 수 있습니다.
- ▸▸ Full Speed 팬을 최고 속도로 실행시킵니다.

☞ **Fan Speed Percentage**
팬 속도를 제어할 수 있습니다. 이 항목은 **1st System Fan Speed Control** 항목이 **Manual**으로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다. 옵션은: 0.75 PWM 값 /°C ~ 2.50 PWM 값 /°C.

☞ **2nd System Fan Speed Control (SYS_FAN2 커넥터)**

팬 속도 제어 기능의 사용 여부를 결정하고 팬 속도를 조절할 수 있습니다.

- ▸▸ Normal 팬을 시스템 온도에 따라 각기 다른 속도로 작동시킬 수 있습니다. 시스템 요구 사항에 따라 EasyTune을 사용하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다. (기본값)
- ▸▸ Silent 팬을 저속으로 실행시킵니다.
- ▸▸ Manual **Fan Speed Percentage (팬 속도 비율)** 항목에서 팬 속도를 제어할 수 있습니다.
- ▸▸ Full Speed 팬을 최고 속도로 실행시킵니다.

☞ **Fan Speed Percentage**

팬 속도를 제어할 수 있습니다. 이 항목은 **2nd System Fan Speed Control** 항목이 **Manual**으로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다. 옵션은: 0.75 PWM 값 /°C ~ 2.50 PWM 값 /°C.

☞ **3rd System Fan Speed Control (SYS_FAN3 커넥터)**

팬 속도 제어 기능의 사용 여부를 결정하고 팬 속도를 조절할 수 있습니다.

- ▸▸ Normal 팬을 시스템 온도에 따라 각기 다른 속도로 작동시킬 수 있습니다. 시스템 요구 사항에 따라 EasyTune을 사용하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다. (기본값)
- ▸▸ Silent 팬을 저속으로 실행시킵니다.
- ▸▸ Manual **Fan Speed Percentage (팬 속도 비율)** 항목에서 팬 속도를 제어할 수 있습니다.
- ▸▸ Full Speed 팬을 최고 속도로 실행시킵니다.

☞ **Fan Speed Percentage**

팬 속도를 제어할 수 있습니다. 이 항목은 **3rd System Fan Speed Control** 항목이 **Manual**으로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다. 옵션은: 0.75 PWM 값 /°C ~ 2.50 PWM 값 /°C.

☞ **4th System Fan Speed Control (SYS_FAN4 커넥터)**

팬 속도 제어 기능의 사용 여부를 결정하고 팬 속도를 조절할 수 있습니다.

- ▸▸ Normal 팬을 시스템 온도에 따라 각기 다른 속도로 작동시킬 수 있습니다. 시스템 요구 사항에 따라 EasyTune을 사용하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다. (기본값)
- ▸▸ Silent 팬을 저속으로 실행시킵니다.
- ▸▸ Manual **Fan Speed Percentage (팬 속도 비율)** 항목에서 팬 속도를 제어할 수 있습니다.
- ▸▸ Full Speed 팬을 최고 속도로 실행시킵니다.

☞ **Fan Speed Percentage**

팬 속도를 제어할 수 있습니다. 이 항목은 **4th System Fan Speed Control** 항목이 **Manual**로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다. 옵션은: 0.75 PWM 값 /°C ~ 2.50 PWM 값 /°C.

☞ **5rd System Fan Speed Control (SYS_FAN5 커넥터)**

팬 속도 제어 기능의 사용 여부를 결정하고 팬 속도를 조절할 수 있습니다.

- ▸▸ Normal 팬을 시스템 온도에 따라 각기 다른 속도로 작동시킬 수 있습니다. 시스템 요구 사항에 따라 EasyTune을 사용하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다. (기본값)
- ▸▸ Silent 팬을 저속으로 실행시킵니다.
- ▸▸ Manual **Fan Speed Percentage (팬 속도 비율)** 항목에서 팬 속도를 제어할 수 있습니다.
- ▸▸ Full Speed 팬을 최고 속도로 실행시킵니다.

☞ **Fan Speed Percentage**

팬 속도를 제어할 수 있습니다. 이 항목은 **5th System Fan Speed Control** 항목이 **Manual**로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다. 옵션은: 0.75 PWM 값 /°C ~ 2.50 PWM 값 /°C.

Miscellaneous Settings (기타 설정)

PCIe Slot Configuration

PCI Express 슬롯의 작동 모드를 Gen 1, Gen 2 또는 Gen 3으로 설정할 수 있습니다. 실제 작동 모드는 각 슬롯의 하드웨어 사양에 따릅니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

DMI Gen2 Speed

DMI 링크 속도를 구성할 수 있습니다.

- Auto 자동으로 구성합니다. (기본값)
- Enabled DMI 링크 속도를 Gen 2로 설정합니다. (기본값)
- Disabled DMI 링크 속도를 Gen 1로 설정합니다.

3DMark01 Boost

일부 레거시 벤치마크 성능 향상 여부를 결정할 수 있습니다. (기본값: Disabled)

2-4 System Information (시스템 정보)

이 섹션에서는 메인보드 모델 및 BIOS 버전 정보를 제공합니다. 또한 BIOS에 사용할 기본 언어를 선택하고 시스템 시간을 수동으로 설정할 수 있습니다.

☞ **System Language**
BIOS에서 사용할 기본 언어를 선택합니다.

☞ **System Date**
시스템 날짜를 설정합니다. 날짜 형식은 요일 (읽기 전용), 월, 일, 년도입니다. <Enter>를 눌러 월, 일, 년도 필드를 전환하고 <Page Up> 또는 <Page Down> 키로 값을 설정합니다.

☞ **System Time**
시스템 시간을 설정합니다. 시간 형식은 시, 분, 초입니다. 예를 들어 오후 1시는 13:0:0 입니다. <Enter> 키를 눌러 시, 분, 초 필드를 전환하여 <Page Up> 또는 <Page Down> 키로 원하는 값을 설정합니다.

☞ **Access Level**
사용하는 비밀번호 보호 유형에 따라 현재 액세스 레벨을 표시합니다. (비밀번호를 설정하지 않으면 기본 값은 Administrator 입니다.) 관리자 레벨은 모든 BIOS 설정을 변경할 수 있으며, 사용자 레벨은 전체가 아닌 일부 BIOS 설정을 변경할 수 있습니다.

2-5 BIOS Features (BIOS 기능)

☞ **Boot Option Priorities**

사용 가능한 장치 중에서 전체적인 부팅 순서를 지정합니다.
GPT 포맷을 지원하는 이동식 저장 장치는 부팅 장치 목록에 "UEFI:"라는 접두어가 붙습니다. 붙습니다. GPT 포맷을 지원하는 이동식 저장 장치는 부팅 장치 목록에 "UEFI:" 선택하십시오.
또는 Windows 7 64-비트와 같은 GPT 분할을 지원하는 운영체제를 설치하려면 Windows 7 64-비트 설치 디스크를 포함하고 "UEFI:" 접두사가 있는 광 드라이브를 선택합니다. 선택하십시오.

☞ **Bootup NumLock State**

POST 후에 키보드의 숫자 키패드에 있는 Numlock 기능 사용 여부를 정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **Security Option**

시스템이 부팅할 때마다 암호가 필요한지 아니면 BIOS 셋업으로 들어갈 때만 필요한지를 지정합니다. 이 항목을 구성한 후 **Administrator Password/User Password** 항목에서 비밀번호를 설정하십시오.

- ▸▸ Setup — BIOS 셋업 프로그램으로 들어갈 때만 비밀번호가 필요합니다.
- ▸▸ System — 시스템을 부팅하거나 BIOS 셋업 프로그램으로 들어가려면 비밀번호가 필요합니다. (기본값)

☞ **Full Screen LOGO Show**

시스템이 시작할 때 GIGABYTE 로고를 표시할지를 결정할 수 있습니다. **Disabled**는 시스템이 시작할 때 GIGABYTE 로고를 건너 뜁니다. (기본값: Enabled)

☞ **Fast Boot**

운영 체제 부팅 시간을 단축해주는 빠른 부팅 옵션의 사용 여부를 설정합니다. **Ultra Fast** 옵션을 이용하면 부팅 속도를 최대한 줄일 수 있습니다. (기본값: Disabled)

☞ **VGA Support**

사용자가 부팅할 운영 체제의 종류를 선택할 수 있습니다.

- ▸▸ Auto — 레거시 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다.
- ▸▸ EFI Driver — EFI 옵션 ROM을 사용하도록 설정합니다. (기본값)

이 항목은 **Fast Boot** 이 **Enabled** 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

☞ **USB Support**

- ▸▸ Disabled — OS 부팅 과정이 완료되기 전까지 모든 USB 장치를 사용하지 않도록 설정합니다.
- ▸▸ Full Initial — POST 동안 모든 USB 장치가 운영 체제에서 작동합니다.
- ▸▸ Partial Initial — OS 부팅 과정이 완료되기 전까지 일부 USB 장치를 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)

이 항목은 **Fast Boot**가 **Enabled**으로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. 이 항목은 **Fast Boot**가 **Ultra Fast**로 설정된 경우 사용할 수 없습니다.

☞ **PS2 Devices Support**

- ▸▸ Disabled — OS 부팅 과정이 완료되기 전까지 모든 PS/2 장치를 사용하지 않도록 설정합니다.
- ▸▸ Enabled — POST 동안 모든 PS/2 장치가 운영 체제에서 작동합니다. (기본값)

이 항목은 **Fast Boot**가 **Enabled**으로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. 이 항목은 **Fast Boot**가 **Ultra Fast**로 설정된 경우 사용할 수 없습니다.

☞ **NetWork Stack Driver Support**

- ▸▸ Disabled — 네트워크로부터의 부팅을 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ Enabled — 네트워크로부터의 부팅을 사용하도록 설정합니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled** 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

☞ **Next Boot After AC Power Loss**

- ▸▸ Normal Boot — AC 전원이 다시 복구된 후 일반 부팅을 사용합니다. (기본값)
- ▸▸ Fast Boot — AC 전원이 다시 들어온 후 빠른 부팅을 유지합니다.

이 항목은 **Fast Boot**가 사용 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

☞ **Limit CPUID Maximum** (주)

CPUID 최대값을 제한할지를 결정할 수 있습니다. Windows XP 운영 체제에 대해서는 이 항목을 **Disabled**로 설정하고, Windows NT 4.0과 같은 레거시 운영 체제에 대해서는 이 항목을 **Enabled** 로 설정하십시오. (기본값: Disabled)

(주) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치했을 때만 나타납니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.

☞ **Execute Disable Bit (주)**

Intel® Execute Disable Bit 기능의 사용 여부를 설정합니다. 이 기능은 지원하는 소프트웨어 및 시스템과 함께 작동할 때 바이러스와 악성 버퍼 오버플로우 공격에 대한 노출을 줄이고 컴퓨터의 보호를 향상시킬 수 있습니다. (기본값: Enabled)

☞ **Intel Virtualization Technology (주)**

Intel® Virtualization Technology의 사용 여부를 설정합니다. Intel® Virtualization Technology에 의해 향상된 가상화로 플랫폼이 독립된 파티션으로 다중 운영 체제와 응용 프로그램을 실행할 수 있습니다. 가상화를 사용하면 하나의 컴퓨터 시스템이 다중 가상 시스템으로 기능할 수 있습니다. (기본값: Enabled)

☞ **Intel TXT(LT) Support (주)**

Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT)의 사용 여부를 설정합니다. Intel® Trusted Execution Technology은 하드웨어 기반 보안의 기초를 제공합니다. (기본값: Disabled)

☞ **Dynamic Storage Accelerator**

Intel® Dynamic Storage Accelerator 사용 여부를 설정합니다. 사용하도록 설정하면 I/O 성능이 하드 드라이브의 로드 정도에 따라 조절됩니다. (기본값: Disabled)

☞ **VT-d (주)**

Directed I/O에 대한 Intel® Virtualization Technology 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **Windows 8 Features**

설치할 운영 체제 종류를 선택할 수 있습니다. (기본값: 기타 운영 체제)

☞ **CSM Support**

레거시 PC 부트 프로세스를 지원하는 UEFI CSM (호환성 지원 모듈)의 사용 여부를 설정합니다.

- ▸▸ Always — UEFI CSM을 사용하도록 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ Never — UEFI CSM을 사용 안함으로 설정하고 UEFI BIOS 부트 프로세스만 지원합니다.

이 항목은 **Windows 8 Features**가 **Windows 8**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

☞ **Boot Mode Selection**

사용자가 부팅할 운영 체제의 종류를 선택할 수 있습니다.

- ▸▸ UEFI and Legacy — 레거시 옵션 ROM 또는 UEFI 옵션 ROM을 지원하는 운영 체제에서 부팅할 수 있습니다. (기본값)
- ▸▸ Legacy Only — 레거시 옵션 ROM만 지원하는 운영 체제에서 부팅할 수 있습니다.
- ▸▸ UEFI Only — UEFI 옵션 ROM만 지원하는 운영 체제에서 부팅할 수 있습니다.

이 항목은 **CSM Support**가 **Always**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ **LAN PXE Boot Option ROM**

LAN 컨트롤러에 대한 레거시 옵션 ROM 활성화 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: Disabled)

이 항목은 **CSM Support**가 **Always**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ **Storage Boot Option Control**

저장장치 컨트롤러에 대해 UEFI 또는 리거시 옵션 ROM을 사용으로 설정할 것인지 여부를 선택할 수 있습니다.

- ▸▸ Disabled — 옵션 ROM을 사용 안함으로 설정합니다.
- ▸▸ Legacy Only — 레거시 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ UEFI Only — UEFI 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다.
- ▸▸ Legacy First — 레거시 옵션 ROM 먼저 사용을 설정합니다.
- ▸▸ UEFI First — UEFI 옵션 ROM을 먼저 사용을 설정합니다.

이 항목은 **CSM Support Always**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

(주) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치했을 때만 나타납니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.

☞ **Other PCI Device ROM Priority**

LAN, 저장장치 및 그래픽 컨트롤러가 아닌 PCI 장치 컨트롤러에 대해 UEFI 또는 리거시 옵션 ROM을 사용으로 설정할 것인지 여부를 선택할 수 있습니다.

- Legacy OpROM 레거시 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다.
- UEFI OpROM UEFI 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다. (기본값)

이 항목은 **CSM Support**가 **Always**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ **Network stack**

Windows 배포 서비스 서버에서 OS를 설치하는 것과 같이, GPT 포맷 OS를 설치하기 위해 네트워크를 통한 부팅을 비활성화하거나 활성화합니다. (기본값: Disabled)

☞ **Ipv4 PXE Support**

IPv4 PXE 지원을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 항목은 **Network stack**이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ **Ipv6 PXE Support**

IPv6 PXE 지원을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 항목은 **Network stack**이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ **Administrator Password**

관리자 암호를 구성할 수 있습니다. 이 항목에서 <Enter> 키를 눌러 암호를 입력한 후 <Enter> 키를 누릅니다. 암호 확인을 요청하는 메시지가 나타납니다. 암호를 다시 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오. 시스템이 시작될 때와 BIOS를 설치할 때 관리자 암호(또는 사용자 암호)를 입력해야 합니다. 사용자 암호와는 달리 관리자 암호는 모든 BIOS 설정을 변경할 수 있습니다.

☞ **User Password**

사용자 암호를 구성할 수 있습니다. 이 항목에서 <Enter> 키를 눌러 암호를 입력한 후 <Enter> 키를 누릅니다. 암호 확인을 요청하는 메시지가 나타납니다. 암호를 다시 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오. 시스템이 시작될 때와 BIOS를 설치할 때 관리자 암호(또는 사용자 암호)를 입력해야 합니다. 그러나 사용자 암호는 전체가 아닌 일부 BIOS 설정만 변경할 수 있습니다.

암호를 지우려면 암호 항목을 <Enter> 키로 누르고 암호를 요청하는 메시지가 나타나면 정확한 암호를 먼저 입력하십시오. 새 암호가 표시되면 아무 것도 입력하지 말고 <Enter> 키를 누르십시오. <Enter>를 한 번 더 눌러 확인하십시오.

2-6 Peripherals (주변 장치)

☞ Initial Display Output

설치된 PCI Express 그래픽 카드 또는 온보드 그래픽에서 모니터 디스플레이의 최초 시작을 지정합니다.

- ▸▸ IGFX 온보드 그래픽을 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.
- ▸▸ PCIe 1 Slot PCIEX16_1 슬롯의 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ PCIe 2 Slot PCIEX8_1 슬롯의 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.
- ▸▸ PCIe 3 Slot PCIEX16_2 슬롯의 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.
- ▸▸ PCIe 4 Slot PCIEX8_2 슬롯의 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.

☞ **XHCI Mode**

OS에서 xHCI 컨트롤러에 대한 작동 모드를 결정할 수 있습니다.

- ▸▸ Smart Auto: 이 모드는 사전 부팅 환경에서 BIOS가 xHCI 컨트롤러를 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 모드는 **Auto**과 비슷하지만, 사전 부팅 환경에서 사전 부팅 (비-G3 부팅)에 사용된 설정에 따라 포트를 xHCI 또는 EHCI로 경로를 지정하는 기능이 추가되어 있습니다 . 이 모드에서는 운영 체제를 부팅하기 전에 USB 3.0 장치를 사용할 수 있습니다. xHCI 컨트롤러 활성화나 경로 재지정 작업은 이전 부팅이 EHCI 경로를 지정할 때 **Auto** 모드에서 다음 단계에 따라 진행되어야 합니다. 주: BIOS가 xHCI 사전 부팅을 지원하는 경우 사용하십시오. (기본값)
- ▸▸ Auto: BIOS가 공유 포트를 EHCI 컨트롤러로 경로를 지정합니다. 그리고 나서 ACPI 프로토콜을 사용하여 xHCI 컨트롤러 사용 옵션을 제공하고 공유 포트를 다시 경로를 지정합니다. 주: BIOS가 xHCI 사전 부팅을 지원하지 않는 경우 사용하십시오.
- ▸▸ Enabled: 모든 공유 포트는 BIOS 부팅 과정 중에 결국 xHCI 컨트롤러로 지정됩니다. BIOS가 xHCI 컨트롤러에 대해 사전 부팅을 지원하지 않는 경우, 공유포트를 먼저 EHCI 컨트롤러로 지정하고 나서, OS 부팅 전에 포트를 xHCI 컨트롤러로 지정합니다. 주: 이 모드에서는 OS가 xHCI 컨트롤러를 지원해야 합니다. OS가 지원하지 않는 경우 모든 공유 포트를 작동하지 않습니다.
- ▸▸ Disabled: USB 3.0 포트가 EHCI 컨트롤러로 지정되고 xHCI 컨트롤러는 비활성화됩니다. 모든 USB 3.0 장치 기능이 xHCI 소프트웨어 지원/가용성과 상관없이 고속 장치로 기능합니다.

☞ **Audio Controller**

온보드 오디오 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)
온보드 오디오를 사용하는 대신 타사 추가 오디오 카드를 설치하려면 이 항목을 **Disabled**로 설정하십시오.

☞ **Audio LED**

온보드 오디오 LED를 사용하도록 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **USB DAC Power**

뒷면 패널의 USB DAC 커넥터 전원을 사용하도록 또는 사용하지 않도록 설정합니다.
독립적 전원을 사용하는 USB DAC의 경우 이 항목을 **Disabled**으로 설정하십시오. (기본값: Enabled)

☞ **Intel Processor Graphics**

온보드 그래픽 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **Intel Processor Graphics Memory Allocation**

온보드 그래픽 메모리 크기를 설정할 수 있습니다. 옵션은: 32M~1024M. (기본값: 64M)

☞ **DVMT Total Memory Size**

온보드 그래픽의 DVMT 메모리 크기를 할당할 수 있습니다. 옵션은: 128M, 256M, MAX. (기본값: MAX)

☞ **Intel(R) Rapid Start Technology**

Intel® Rapid Start Technology의 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Disabled)

☞ **Legacy USB Support**

MS-DOS에서 USB 키보드/마우스를 사용할 수 있습니다. (기본값: Enabled)

☞ **XHCI Hand-off**

XHCI Hand-off를 지원하지 않는 운영 체제에 대한 XHCI Hand-off 기능 사용 여부를 결정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **EHCI Hand-off**

EHCI Hand-off를 지원하지 않는 운영 체제에 대한 EHCI Hand-off 기능 사용 여부를 결정합니다. (기본값: Disabled)

☞ **USB Storage Devices**

연결된 USB 대용량 장치 목록을 표시합니다. 이 항목은 USB 저장소 장치를 설치한 경우에만 표시됩니다.

☞ **Two Layer KVM Switch**

Enabled으로 설정하면 2개의 KVM 스위치를 체인으로 연결할 때 올바른 장치 기능을 보장합니다. (기본값: Disabled)

☞ **OnBoard LAN Controller**

온보드 LAN 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)
온보드 LAN을 사용하는 대신 타사 추가 네트워크 카드를 설치하려면 이 항목을 **Disabled**로 설정하십시오.

▶ SATA Configuration (SATA 구성)

☞ **Integrated SATA Controller**

통합 SATA 컨트롤러 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **SATA Mode Selection**

칩셋에 통합된 SATA 컨트롤러에 대한 RAID 사용 여부를 설정하거나 SATA 컨트롤러를 AHCI 모드로 구성합니다.

- IDE SATA 컨트롤러를 IDE 모드로 구성합니다.
- RAID SATA 컨트롤러에 대해 RAID를 사용하도록 설정합니다.
- AHCI SATA 컨트롤러를 AHCI 모드로 구성합니다. AHCI(고급 호스트 컨트롤러 인터페이스)는 저장 장치 드라이버가 고유 명령 대기열 및 핫 플러그와 같은 고급 직렬 ATA 기능을 사용하도록 설정할 수 있게 하는 인터페이스 규격입니다. (기본값)

☞ **SATA Express SRIS capabilities**

SATA Express SRIS (독립 SSC가 있는 개별 기준 클록) 모드를 활성화 또는 비활성화합니다. (기본값: Disabled)

Serial ATA Port 0/1/2/3/4/5 (직렬 ATA 포트 0/1/2/3/4/5)

Port 0/1/2/3/4/5

각 SATA 포트 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)

Hot plug

각 SATA 포트에 대해 핫 플러그 성능 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Disabled)

External SATA

외부 SATA 장치 지원을 활성화 또는 비활성화합니다. (기본값: Disabled)

Super IO Configuration (Super IO 구성)

이 섹션은 슈퍼 I/O 칩에 있는 정보를 제공하며 직렬 포트를 구성할 수 있습니다.

Serial Port A

온보드 직렬 포트 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)

Intel(R) Smart Connect Technology (Intel®스마트 연결 기술)

ISCT Support

Intel® Smart Connect Technology 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Disabled)

Marvell SATA Controller Configuration (Marvell® 88SE9172 칩, GSATA3 6/7 커넥터)

GSATA Controller

Marvell® SATA 컨트롤러에 통합된 SATA 컨트롤러의 RAID를 사용하도록 또는 사용하지 않도록 설정하고 SATA 컨트롤러를 AHCI 모드에 맞게 구성합니다.아래 영역은 각 SATA 포트의 현재 상태를 표시합니다.

- IDE Mode — SATA 컨트롤러에 대해 RAID를 사용 또는 사용하지 않도록 설정하거나 SATA 컨트롤러를 IDE 모드에 구성합니다.
- RAID Mode — SATA 컨트롤러에 대해 RAID를 사용합니다.
- AHCI Mode — SATA 컨트롤러를 AHCI 모드로 구성합니다. AHCI (고급 호스트 컨트롤러 인터페이스)는 저장 장치 드라이버가 고유 명령 대기열 및 핫 플러그와 같은 고급 직렬 ATA 기능을 사용하도록 설정할 수 있게 하는 인터페이스 규격입니다. (기본값)
- Disabled — 이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.

2-7 Power Management (전원 관리)

☞ Power Loading

더미 로드를 활성화 또는 비활성화합니다. 전원 공급이 낮은 로드에 있을 경우 자기 보호가 활성화되어 종료시키거나 오류를 발생시킵니다. 이런 경우 **Enabled**로 설정합니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ Resume by Alarm

원하는 시각에 시스템 전원을 켤지를 결정합니다. (기본값: Disabled)
사용하도록 설정하는 경우 날짜와 시간은 다음과 같이 설정하십시오:

- ▸▸ Wake up day: 매일 특정 시각 또는 매월 특정 날짜에 시스템을 켭니다.
- ▸▸ Wake up hour/minute/second: 시스템 전원이 자동으로 켜지는 시각을 설정하십시오.

주: 이 기능을 사용할 때는 부적절한 운영 체제 종료 또는 AC 전원 제거를 피하십시오. 그렇지 않으면 설정이 적용되지 않을 수 있습니다.

☞ Soft-Off by PWR-BTTN

전원 버튼을 사용하여 MS-DOS 모드에서 컴퓨터를 끄는 방법을 구성합니다.

- ▸▸ Instant-Off 전원 버튼을 누르면 시스템이 즉시 꺼집니다. (기본값)
- ▸▸ Delay 4 Sec. 전원 버튼을 4초 동안 누르면 시스템이 꺼집니다. 전원 버튼을 4초 미만 동안 누르면 시스템이 일시 중단 모드로 들어갑니다.

☞ RC6(Render Standby)

전력 소모량을 줄이기 위해 온보드 그래픽의 대기 모드 상태 설정 여부를 결정할 수 있습니다. (기본값: Enabled)

☞ AC BACK

AC전원공급이 비정상적으로 중단된 후 재 인가된 후 시스템 상태를 결정합니다.

- ▸▸ Memory AC 전원이 다시 들어오면 시스템이 저장한 마지막 상태로 돌아갑니다.
- ▸▸ Always On AC 전원이 다시 들어오면 시스템이 켜집니다.
- ▸▸ Always Off AC 전원이 다시 들어와도 시스템이 꺼진 상태로 있습니다. (기본값)

☞ **Power On By Keyboard**

시스템이 PS/2 키보드 웨이크-업 이벤트에 의해 켜질 수 있도록 합니다.
주: 이 기능을 사용하려면 +5VSB lead에 적어도 1A를 공급하는 ATX 전원 공급 장치가 필요합니다.

- ▸▸ Disabled 이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ Password 시스템을 켤 때 입력해야 해야 하는 1~5문자로 암호를 설정하십시오.
- ▸▸ Keyboard 98 Windows 98 키보드의 POWER 버튼을 누르면 시스템이 꺼집니다.
- ▸▸ Any Key 아무 키나 누르면 시스템이 켜집니다.

☞ **Power On Password**

Power On By Keyboard가 **Password**로 설정되어 있으면 비밀번호를 설정합니다.
이 항목을 <Enter> 키로 누르고 최대 5자의 암호를 설정한 후 <Enter> 키를 눌러 적용하십시오. 시스템을 켜려면 암호를 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오.
주: 암호를 취소하려면 이 항목을 <Enter> 키로 누르십시오. 암호 설정을 지우려면 암호를 묻는 메시지가 나타났을 때 암호를 입력하지 않고 <Enter> 키를 다시 누르십시오.

☞ **Power On By Mouse**

시스템이 PS/2 마우스 웨이크-업 이벤트에 의해 켜질 수 있도록 합니다.
주: 이 기능을 사용하려면 +5VSB lead에 적어도 1A를 공급하는 ATX 전원 공급 장치가 필요합니다.

- ▸▸ Disabled 이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ Move 마우스를 이동하면 시스템이 켜집니다.
- ▸▸ Double Click 마우스 왼쪽 버튼을 두 번 클릭하면 시스템 전원이 켜집니다.

☞ **ErP**

시스템이 S5 (종료) 상태에서 최소 전력을 사용하게 할 것인지 결정합니다. (기본값: Disabled)
주: 이 항목을 **Enabled**로 설정하면 다음 네 가지 기능을 사용할 수 없습니다: PME 이벤트 다시 시작, 마우스로 전원 켜기, 키보드로 전원 켜기, 및 Wake-on-LAN 기능이 있습니다.

☞ **Platform Power Management**

액티브 상태 전원 관리 기능 (ASPM)을 활성화 또는 비활성화합니다. (기본값: Disabled)

☞ **PEG ASPM**

CPU PEG 버스에 연결된 장치에 대해 ASPM 모드를 구성할 수 있습니다. **Auto**의 경우 BIOS에서 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 **Platform Power Management**가 **Enabled**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **PCIe ASPM**

칩셋의PCI Express 버스에 연결된 장치에 대해 ASPM 모드를 구성할 수 있습니다. **Auto**의 경우 BIOS에서 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 **Platform Power Management**가 **Enabled**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU DMI Link ASPM Control**

DMI 링크의 CPU 측에 대해 ASPM 모드를 구성할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 **Platform Power Management**가 **Enabled**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. (기본값: L0sL1)

☞ **PCH DMI Link ASPM Control**

DMI 링크의 CPU 측과 칩셋 측에 대해 ASPM 모드를 구성할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 **Platform Power Management**가 **Enabled**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. (기본값: Enabled)

2-8 Save & Exit (저장 및 종료)

☞ **Save & Exit Setup**

이 항목에서 <Enter> 키를 누른 다음 **Yes**를 선택합니다. 변경 내용이 CMOS에 저장되고 BIOS 셋업 프로그램이 종료됩니다. BIOS 설치 주 메뉴로 돌아가려면 **No** 또는 <Esc> 키를 누릅니다.

☞ **Exit Without Saving**

이 항목에서 <Enter> 키를 누른 다음 **Yes**를 선택합니다. BIOS 셋업에서 변경한 내용이 CMOS에 저장되지 않고 BIOS 셋업이 종료됩니다. BIOS 설치 주 메뉴로 돌아가려면 **No** 또는 <Esc> 키를 누릅니다.

☞ **Load Optimized Defaults**

최적의 BIOS 기본 설정값을 로드하려면 이 항목을 <Enter> 키로 누른 후 **Yes** 키를 누릅니다. BIOS 기본 설정값은 시스템이 최적 상태로 작동하는 데 도움이 됩니다. BIOS를 업데이트하거나 CMOS 값을 삭제한 후에는 항상 최적화된 기본값을 로드하십시오.

☞ **Boot Override**

선택하면 장치를 즉시 부팅합니다. 선택한 장치에서 <Enter>를 눌러 **Yes** 를 선택하여 확인합니다. 시스템이 자동으로 다시 시작하고 장치에서 부팅합니다.

☞ **Save Profiles**

이 기능은 현재 BIOS 설정을 프로필로 저장할 수 있게 합니다. 최대 8개 프로파일을 만들어 Setup Profile 1~ Setup Profile 8로 저장할 수 있습니다. <Enter>를 눌러 완료하십시오. 또는 **Select File in HDD/USB/FDD**를 선택하여 프로필을 저장장치에 저장할 수 있습니다.

☞ **Load Profiles**

시스템이 불안정해지고 사용자가 BIOS 기본 설정을 로드한 경우 이 기능을 사용하여 BIOS 설정을 다시 구성해야 하는 불편을 겪지 않고 이전에 만든 프로필로부터 BIOS 설정을 로드할 수 있습니다. 로드할 프로필을 먼저 선택하고 <Enter> 키를 눌러 완료하십시오. **Select File in HDD/USB/FDD**를 선택하여 저장 장치에 있는 정상 작동된 프로파일 설정으로 되돌리거나 BIOS에서 자동으로 만든 프로필을 로드할 수 있습니다.

제3장 SATA 하드 드라이브 구성하기

RAID 레벨

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 10
하드 드라이버 최대 수	≥2	2	≥3	≥4
어레이 용량	하드 드라이브 수 * 가장 작은 드라이브 크기	가장 작은 드라이브 크기	(하드 드라이브 수 -1) * 가장 작은 드라이브 크기	(하드 드라이브 수/2) * 가장 작은 드라이브 크기
복구	아니요	예	예	예

SATA 하드 드라이브를 구성하려면 아래 단계를 수행하십시오:

A. 컴퓨터에 SATA 하드 드라이브를 설치합니다.
B. BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드를 구성합니다.
C. RAID BIOS에서 RAID 배열을 구성합니다. (주 1)
D. SATA RAID/AHCI 드라이버 및 운영 체제를 설치합니다. (주 2)

시작하기 전에

다음을 준비하십시오.

- 최소한 두 개의 SATA 하드 드라이브. (최적 성능을 보장하려면 동일한 모델과 용량의 하드 드라이브 두 개를 사용하는 것이 좋습니다.) RAID를 만들지 않을 것이라면 하드 드라이브를 단 하나만 준비해도 좋습니다.
- Windows 설치 디스크.
- 메인보드 드라이버 디스크.
- USB 썸드라이브 (Thumb drive).

3-1 Intel® Z97 SATA 컨트롤러 구성하기

A. 컴퓨터에 SATA 하드 드라이브 설치하기

SATA 신호 케이블의 한 쪽 끝을 SATA 하드 드라이브 뒤쪽에 연결하고 반대쪽 끝을 메인보드의 사용 가능한 SATA 포트에 연결하십시오. 메인보드에 SATA 컨트롤러가 하나 이상 있으면 "제1장", "하드웨어 설치"를 참조하여 SATA 포트의 SATA 컨트롤러를 식별하십시오. (예를 들어 이 메인보드에서 SATA3 0/1/2/3/4/5 포트는 Intel® Z97 칩셋에 의해 지원됩니다.) 그 다음에 전원 공급 장치의 전원 커넥터를 하드 드라이브에 연결하십시오.

(주 1) SATA 컨트롤러에 RAID 배열을 만들지 않을 것이라면 이 단계를 건너뛰십시오.
(주 2) SATA 컨트롤러가 AHCI 또는 RAID 모드로 설정되어 있을 때 필요합니다.

B. BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드 구성하기

시스템 BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드를 반드시 올바르게 구성하십시오.

단계 1:

컴퓨터를 켜고 POST (전원 구동 시 자체 테스트) 중에 <Delete> 키를 눌러 BIOS 설정으로 갑니다. **Peripherals\SATA Configuration**으로 이동해서 **Integrated SATA Controller**가 사용되도록 설정되어 있는지 확인하십시오. RAID를 만들려면, **SATA Mode Selection**을 **RAID**로 설정하십시오 (그림 1). RAID를 만들지 않으려고 할 경우, 이 항목을 **IDE** 또는 **AHCI**로 설정하십시오.

그림 1

단계 2:

UEFI RAID를 구성하려면 "C-1"의 단계를 따르십시오. 레거시 RAID ROM으로 들어가려면 설정 내용을 저장한 다음 BIOS 셋업을 종료하십시오. 자세한 내용은 "C-2"를 참조하십시오.

이 절에서 설명한 BIOS 셋업 메뉴는 사용자 메인보드의 설정과 다를 수 있습니다. 실제BIOS 설정 메뉴 옵션은 사용자 메인보드와 BIOS 버전에 따라 다릅니다.

C-1. UEFI RAID 구성

Windows 8.1/8 64-비트만 UEFI RAID 구성을 지원합니다.

단계 1:

BIOS 설정에서 **BIOS Features**로 이동하여 **Windows 8 Features**를 **Windows 8**로 설정하고 **CSM Support**를 **Never**로 설정합니다 (그림 2). 변경 내용을 저장하고 BIOS 셋업을 종료합니다.

그림 2

단계 2:

시스템을 재부팅한 다음 BIOS 셋업으로 다시 들어갑니다. 그런 다음 **Peripherals\Intel(R) Rapid Storage Technology** 하위 메뉴로 들어갑니다 (그림 3).

그림 3

단계 3:
Intel(R) Rapid Storage Technology 메뉴에서 **Create RAID Volume**에 있는 <Enter> 키를 눌러서 **Create RAID Volume** 화면으로 들어갑니다. **Name** 항목에 1자에서 16자(특수 문자는 사용할 수 없음) 사이의 볼륨 이름을 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다. 그 다음에 RAID 레벨을 선택합니다 (그림 4). RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 등 네 개의 RAID 레벨이 지원됩니다 (사용할 수 있는 선택 항목은 설치 중인 하드 드라이브 수에 따라 다릅니다). 그런 다음 아래로 화살표 키를 사용해서 **Select Disks**로 이동합니다.

그림 4

단계 4:
Select Disks 항목에서 RAID 배열에 포함시킬 하드 드라이브를 선택합니다. 선택한 하드 드라이브에서 <Space> 키를 누릅니다 (선택한 하드 드라이브는 "X"로 표시됩니다). 그런 다음 스트라이프 블록 크기를 설정합니다 (그림 5). 스트라이프 블록 크기는 4 KB에서 128 KB로 설정할 수 있습니다. 스트라이프 블록 크기를 선택했으면 볼륨 용량을 설정합니다.

그림 5

단계 5:
용량을 설정한 다음 **Create Volume**으로 이동해서 <Enter> 키를 눌러서 시작합니다. (그림 6)

그림 6

작업이 끝나면 **Intel(R) Rapid Storage Technology** 화면이 도로 나타납니다. **RAID Volumes**에 새 RAID 볼륨이 표시됩니다. 자세한 내용을 보려면 볼륨에서 <Enter> 키를 누르십시오. RAID 레벨 관련 정보, 스트라이프 블록 크기, 배열 이름, 배열 용량 등을 확인할 수 있습니다 (그림 7).

그림 7

Delete RAID Volume

RAID 배열을 삭제하려면 볼륨에서 <Enter> 키를 누르면 **Intel(R) Rapid Storage Technology** 화면에서 삭제됩니다. **RAID VOLUME INFO** 화면으로 들어간 다음 **Delete**에서 <Enter> 키를 누르면 **Delete** 화면으로 들어갈 수 있습니다. **Yes**에서 <Enter> 키를 누릅니다 (그림 8).

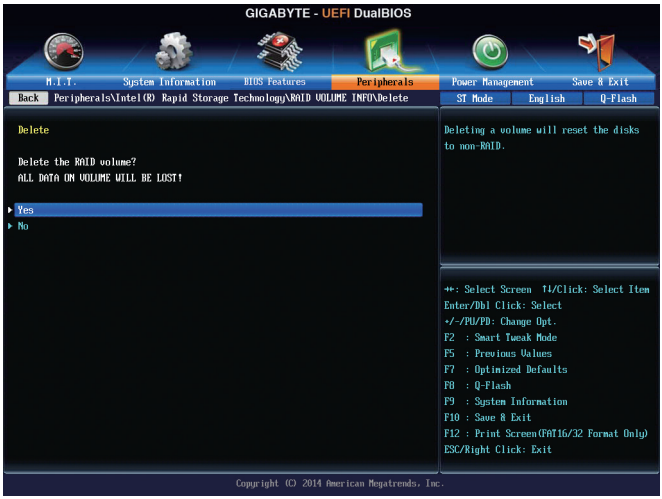

그림 8

C-2. 레거시 RAID ROM 구성하기

RAID 배열을 구성하려면 Intel® 레거시 RAID BIOS 셋업 유틸리티로 들어가십시오. 비-RAID 구성의 경우 이 단계를 건너뛰고 Windows 운영 체제 설치를 진행하십시오.

단계 1:

POST 메모리 검사가 시작된 후 운영 체제 부팅이 시작되기 전 "Press <Ctrl-I> to enter Configuration Utility"라는 메시지를 기다리십시오 (그림 9). <Ctrl> + <I> 키를 눌러 RAID 구성 유틸리티로 들어갑니다.

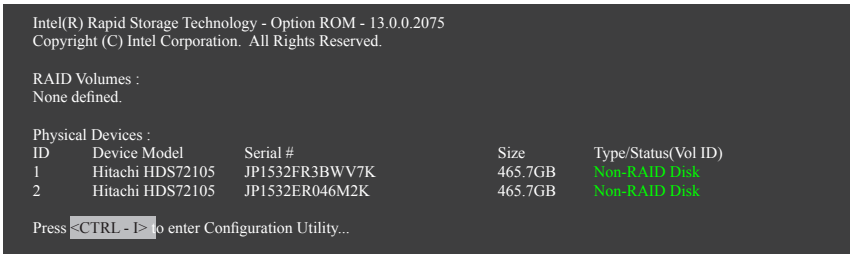

그림 9

단계 2:

<Ctrl> + <I> 키를 누르면 **MAIN MENU** 화면이 표시됩니다 (그림 10).

Create RAID Volume

RAID 배열을 만들려면 **MAIN MENU**에서 **Create RAID Volume**을 선택하고 <Enter>를 누릅니다.

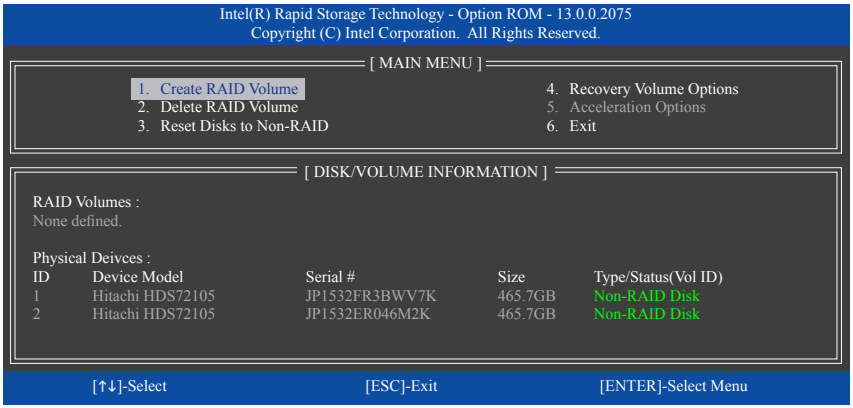

그림 10

단계 3:

CREATE VOLUME MENU 화면에서 **Name** 항목에서 1~16 글자로 볼륨 이름을 입력 (특수 문자는 사용 불가)한 후 <Enter>를 누릅니다. 그 다음에 RAID 레벨을 선택합니다 (그림 11). RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 등 네 개의 RAID 레벨이 지원됩니다 (사용할 수 있는 선택 항목은 설치 중인 하드 드라이브 수에 따라 다릅니다). <Enter> 키를 눌러 계속 진행합니다.

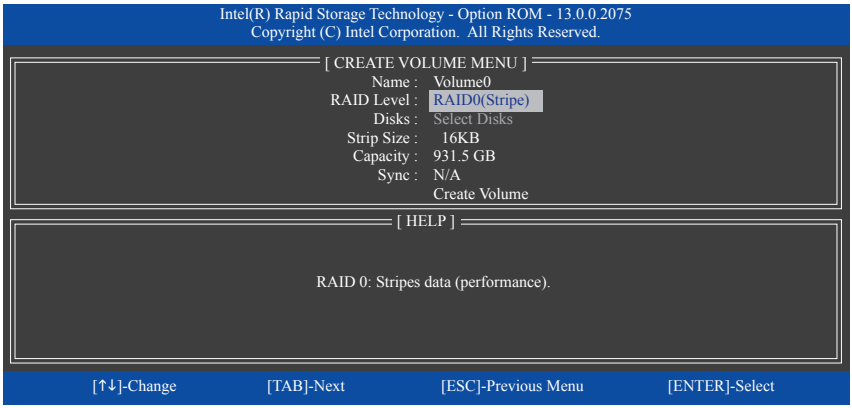

그림 11

단계 4:

Disks 항목에서 RAID 배열에 포함할 하드 드라이브를 선택합니다. 하드 드라이브가 단 두 개 설치되어 있으면 드라이브들이 배열에 자동으로 할당됩니다. 필요하다면 스트라이프 블록 크기를 설정합니다 (그림 12). 스트라이프 블록 크기는 4 KB에서 128 KB로 설정할 수 있습니다. 스트라이프 블록 크기를 선택했으면 <Enter> 키를 누릅니다.

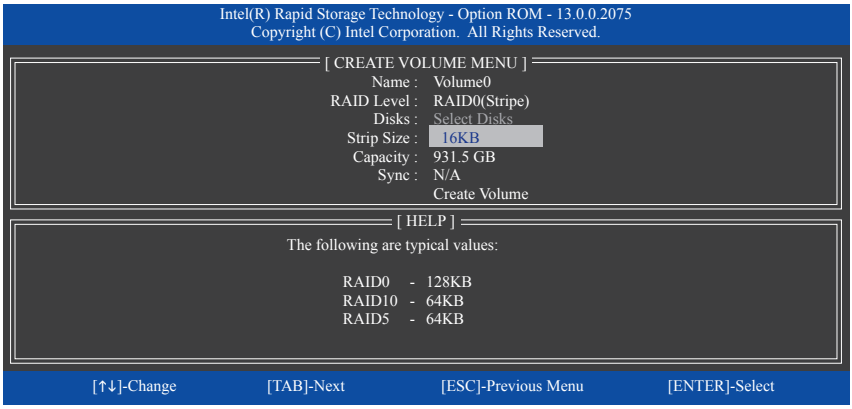

그림 12

단계 5:
배열 용량을 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다. 끝으로 **Create Volume** 항목을 <Enter> 키로 눌러 RAID 배열 만들기를 시작합니다. 이 볼륨을 만들지를 묻는 메시지가 나타나면 <Y> 키를 눌러 확인하거나 <N> 키를 눌러 취소합니다 (그림 13).

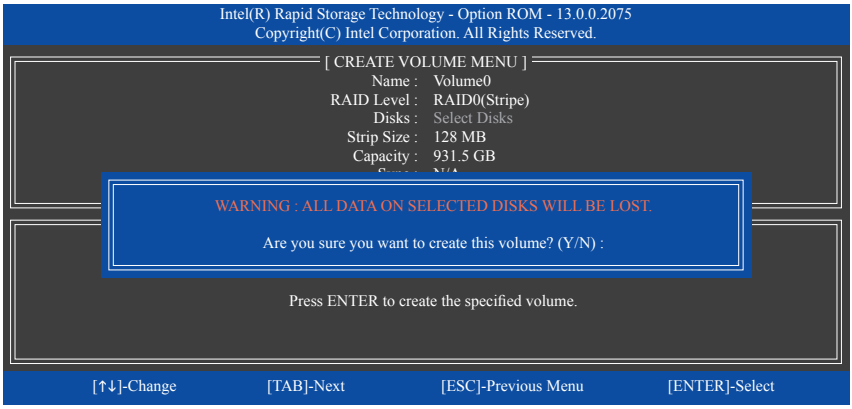

그림 13

완료되면 **DISK/VOLUME INFORMATION** 섹션에서 RAID 레벨, 스트라이프 블록 크기, 배열 이름, 배열 용량 등을 포함하여 RAID 배열에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다 (그림 14).

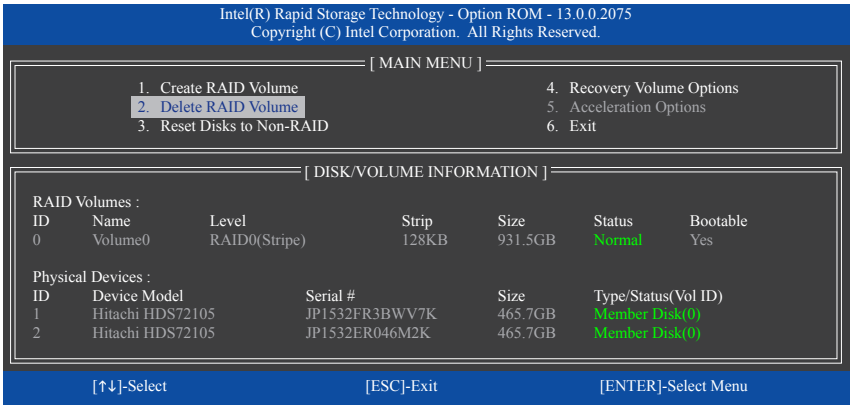

그림 14

RAID BIOS 유틸리티를 종료하려면 <Esc>를 누르거나 **MAIN MENU**에서 **6. Exit**을 선택하십시오.

이제 SATA RAID/AHCI 드라이브와 운영 체제의 설치를 진행할 수 있습니다.

Recovery Volume Options

데이터 보호를 제공하는 Intel® Rapid Recover Technology를 이용하면 지정된 복구 드라이브를 사용해 데이터 및 시스템 동작을 간편하게 복원할 수 있습니다. RAID 1 기능을 사용하는 신속 복구 기술을 이용해 사용자는 마스터 드라이브에서 복구 드라이브로 데이터를 복사할 수 있으며, 필요한 경우 복구 드라이브의 데이터를 마스터 드라이브로 다시 복원할 수 있습니다.

시작하기 전에:

- 복구 드라이브 용량은 마스터 드라이브의 용량과 같거나 그보다 커야 합니다.
- 복구 볼륨은 두 개의 하드 드라이브로만 작성될 수 있습니다. 복구 볼륨과 RAID 어레이는 시스템에 동시에 공존할 수 없습니다. 즉 이미 복구 볼륨을 작성한 경우, RAID 어레이를 생성할 수 없습니다.
- 운영 체제에서는 마스터 드라이브만 볼 수 있으며, 복구 드라이브는 감춰져 있도록 기본 설정되어 있습니다.

단계 1:

MAIN MENU에서 **Create RAID Volume**을 선택한 다음 <Enter> 키를 누릅니다 (그림 15).

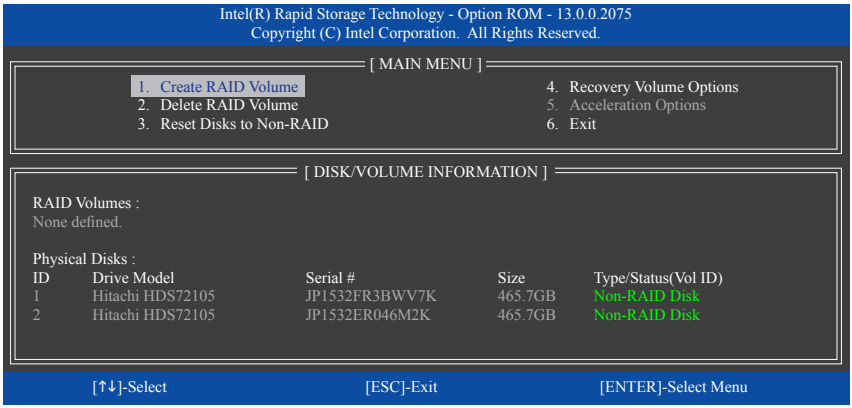

그림 15

단계 2:

볼륨 이름을 입력한 다음 **RAID Level** 항목에서 **Recovery**를 선택한 다음 <Enter> 키를 누릅니다 (그림 16).

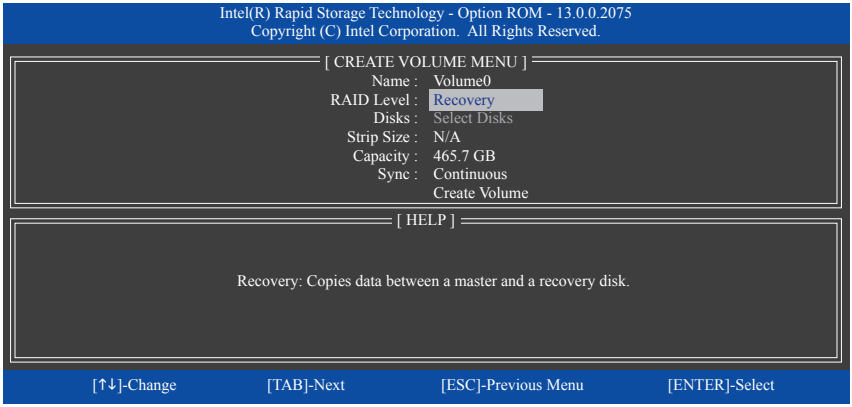

그림 16

단계 3:

Select Disks 항목에서 <Enter> 키를 누릅니다. **SELECT DISKS** 상자에서 마스터 드라이브로 사용하려는 하드 드라이브를 선택해 <Tab> 키를 누르고 복구 드라이브로 사용하려는 하드 드라이브를 선택해 <Space> 키를 누릅니다. (복구 드라이브 용량이 마스터 드라이브 용량과 같거나 그보다 큰지 확인하십시오.) 그런 다음 <Enter> 키를 눌러 확인합니다 (그림 17).

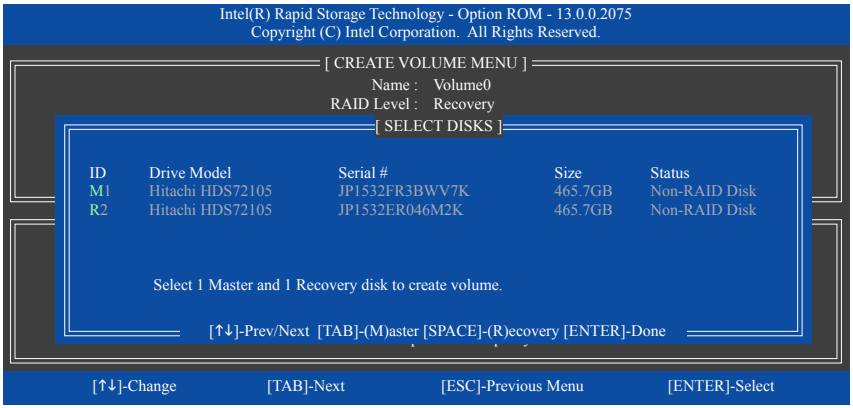

그림 17

단계 4:

Sync에서 **Continuous** 또는 **On Request**를 선택합니다 (그림 18). 하드 드라이브 두 개 모두 시스템에 설치되어 있을 때 **Continuous**로 설정하면 마스터 드라이브의 데이터 변경 내용이 복구 드라이브로 연속해서 자동 복사됩니다. **On Request**는 운영 체제에서 Intel® Rapid Storage Technology 유틸리티를 사용하여 사용자가 마스터 드라이브에서 복구 드라이브로 데이터를 수동 업데이트할 수 있도록 해줍니다. 또한 **On Request**에서 마스터 드라이브를 이전 상태로 복원할 수 있습니다.

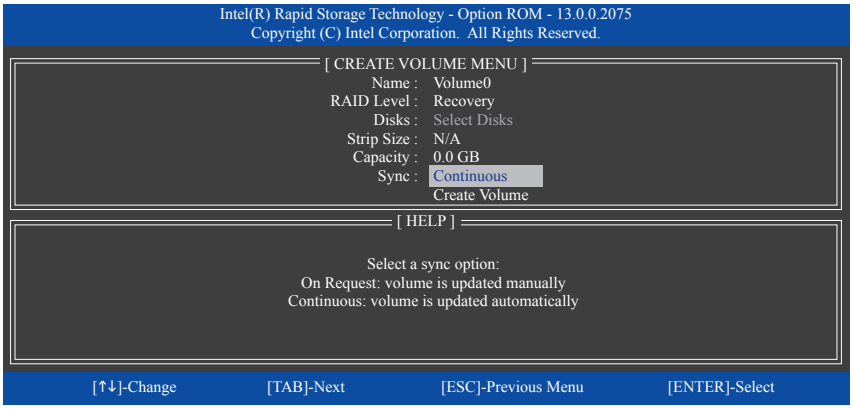

그림 18

단계 5:

마지막으로 **Create Volume** 항목을 선택하고 <Enter> 키를 누르면 복구 볼륨 만들기를 시작하거나 화면 지침을 따라 완료할 수 있습니다.

Delete RAID Volume

RAID 배열을 삭제하려면 **MAIN MENU**에서 **Delete RAID Volume**을 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다. **DELETE VOLUME MENU** 섹션에서 위로 또는 아래로 화살표 키를 사용하여 삭제할 배열을 선택하고 <Delete> 키를 누르십시오. 선택을 확인하라는 메시지가 나타나면 (그림 19) <Y> 키를 눌러 확인하거나 <N> 키를 눌러 중단하십시오.

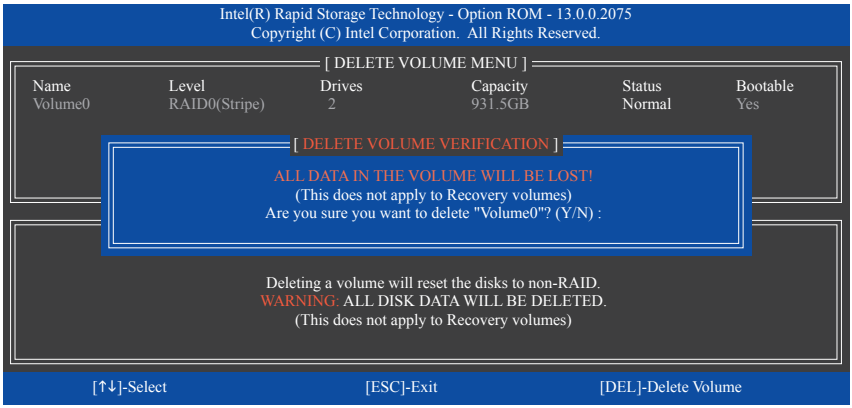

그림 19

Acceleration Options

이 옵션에서는 Intel® IRST 유틸리티를 사용하여 만든 가속화된 드라이브/볼륨 (그림 20)의 상태를 볼 수 있습니다. 응용 프로그램 오류나 운영 체제 문제 때문에 Intel® IRST 유틸리티를 실행할 수 없는 경우, RAID ROM 유틸리티에서 이 옵션을 사용하여 가속화를 제거하거나 수동으로 동기화를 활성화해야 합니다 (최대화 모드에만 해당).

단계:

MAIN MENU에서 **Acceleration Options**를 선택한 다음 <Enter> 키를 누릅니다.

가속화를 제거하려면, 가속화된 드라이브/볼륨을 선택하고 <R>을 누른 다음 <Y>를 눌러 확인하십시오.

캐시 장치의 데이터를 가속화된 드라이브/볼륨에 동기화하려면, <S>를 누른 다음 <Y>를 눌러 확인하십시오.

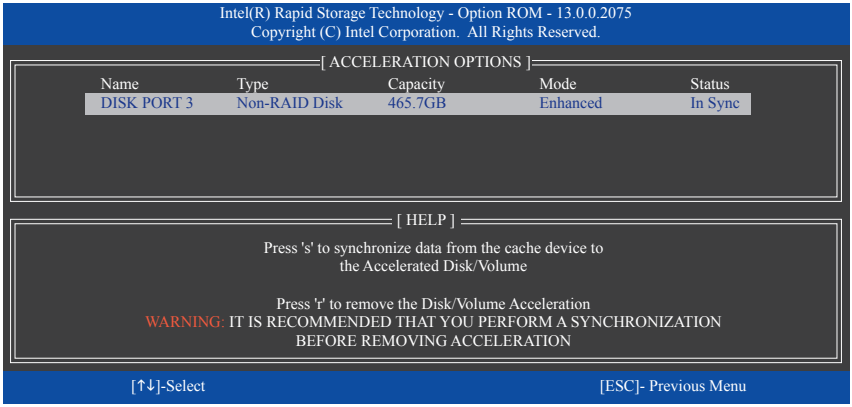

그림 20

3-2 Marvell® 88SE9172 SATA 컨트롤러 구성하기

A. 컴퓨터에 SATA 하드 드라이브 설치하기

SATA 신호 케이블의 한 쪽 끝을 SATA 하드 드라이브 뒤쪽에 연결하고 반대쪽 끝을 메인보드의 사용 가능한 SATA 포트에 연결하십시오. Marvell® 88SE9172 SATA 컨트롤러는 온보드 GSATA3 6/7 커넥터를 제어합니다. 그 다음에 전원 공급 장치의 전원 커넥터를 하드 드라이브에 연결하십시오.

B. BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 및 RAID 모드 구성하기

시스템 BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드를 반드시 올바르게 구성하십시오.

단계 1:
컴퓨터를 켜고 POST 중에 <Delete> 키를 눌러 BIOS 셋업으로 들어갑니다. RAID를 만들려면 **Peripherals\Marvell ATA Controller Configuratio** 으로 이동해서 **GSATA Controller**가 **RAID Mode**로 설정되어 있는지 확인하십시오. (그림 1). RAID를 만들지 않을려면 이 항목을 **IDE Mode** 또는 **AHCI Mode**로 설정합니다.

그림 1

단계 2:
변경 내용을 저장하고 BIOS 셋업을 종료합니다.

이 절에서 설명한 BIOS 셋업 메뉴는 사용자 메인보드의 설정과 다를 수 있습니다. 실제BIOS 설정 메뉴 옵션은 사용자 메인보드와 BIOS 버전에 따라 다릅니다.

C. RAID BIOS에서 RAID 배열 구성하기

RAID 배열을 구성하려면 RAID BIOS 셋업 유틸리티로 들어가십시오. 비-RAID 구성의 경우 이 단계를 건너뛰고 Windows 운영 체제 설치를 진행하십시오.

POST 메모리 검사가 시작된 후 운영 체제 부팅이 시작되기 전 "Press <Ctrl>+<M> to enter BIOS Setup or <Space> to continue (<Ctrl>+<M>을 눌러 BIOS 설치로 가거나 <Space>를 눌러 계속하기)" 라는 메시지를 기다리십시오 (그림 2). <Ctrl> + <M> 키를 눌러 RAID 설정 유틸리티로 갑니다.

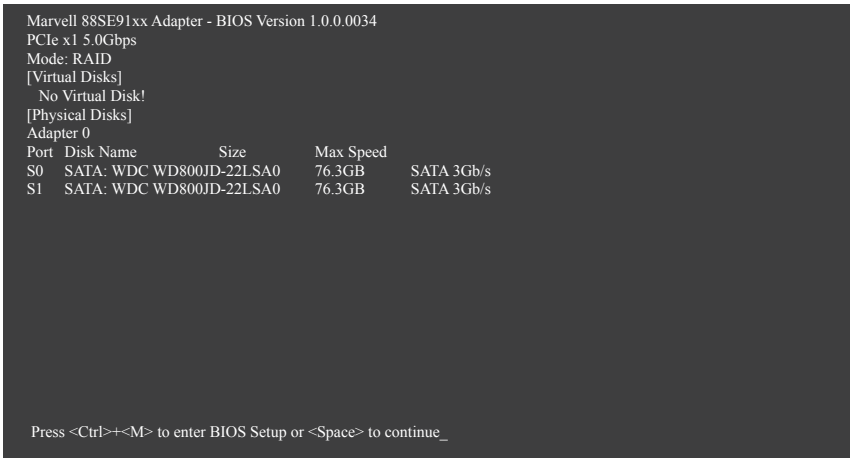

그림 2

RAID 셋업 유틸리티의 주 화면에서 (그림 3), 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 키를 사용하여 탭 사이를 이동하십시오.

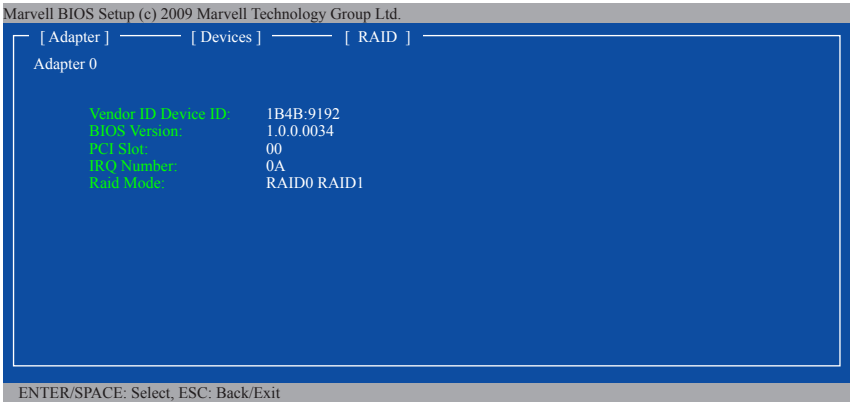

그림 3

RAID 배열 만들기:

단계 1: 주 화면에서, **RAID** 탭에서 <Enter>를 누르십시오. 그리고 나면 **RAID Config** 메뉴가 표시됩니다 (그림 4). **Create VD** 항목에서 <Enter>를 누르십시오.

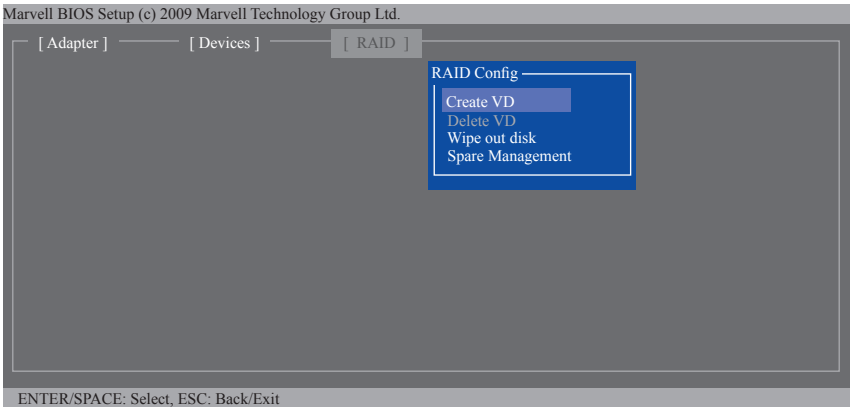

그림 4

단계 2: 다음 화면은 설치한 두 개의 하드 드라이브를 표시합니다. 두 개의 하드 드라이브에서 각각 <Enter> 또는 <Space>를 눌러 RAID 배열에 추가하십시오. 선택한 하드 드라이브는 별표로 표시됩니다 (그림 5). 그리고 나서 **NEXT**에서 <Enter>를 누릅니다.

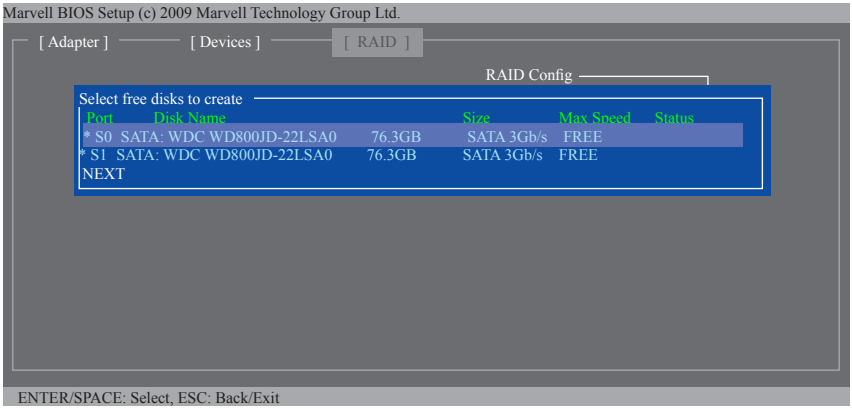

그림 5

단계 3: **Create VD** 메뉴에서 (그림 6), 위로 또는 아래로 화살표를 사용하여 선택 바를 이동하여 항목을 선택하고 <Enter>를 눌러 옵션을 표시하십시오. 필요한 항목을 순서대로 설정하고 아래로 화살표를 눌러 다음 항목으로 진행하십시오.

시퀀스:

1. **RAID Level (RAID 레벨):** RAID 레벨을 선택합니다. 옵션에는 RAID 0 (스트라이프)과 RAID 1 (미러)이 포함됩니다.
2. **Stripe Size (스트라이프 크기):** 스트라이프 블록 크기를 선택합니다. 32 KB, 64 KB, 128 KB를 선택할 수 있습니다.
3. **Quick Init (빠른 초기화):** 어레이를 만들 때 하드 드라이브의 이전 데이터를 빨리 지울 것인지 아닌지 선택합니다.
4. **Cache Mode (캐시 모드):** write-back 또는 write-through 캐시를 선택하십시오.
5. **VD Name (VD 이름):** 1자에서 10자 사이의 배열 이름을 입력합니다 (특수 문자는 사용할 수 없음).

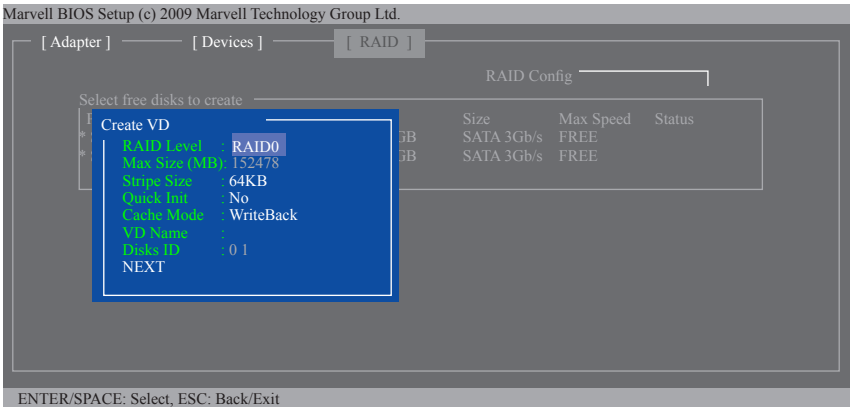

그림 6

6. **NEXT (다음):** 위의 설정 작업이 끝나면 **NEXT**로 이동한 다음 <Enter> 키를 눌러서 배열 만들기를 시작합니다. 시스템에서 확인 메시지가 표시되면, <Y> 키를 눌러 확인하거나 <N> 키를 눌러 취소합니다 (그림 7).

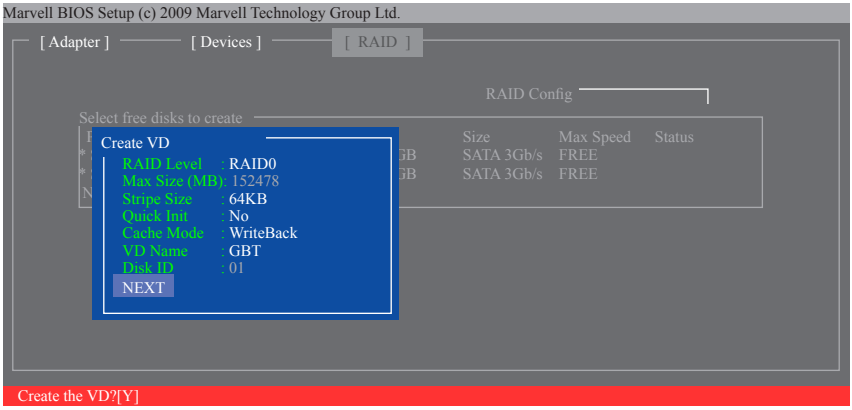

그림 7

완료되면 **RAID** 탭에 새 배열이 표시됩니다 (그림 8).

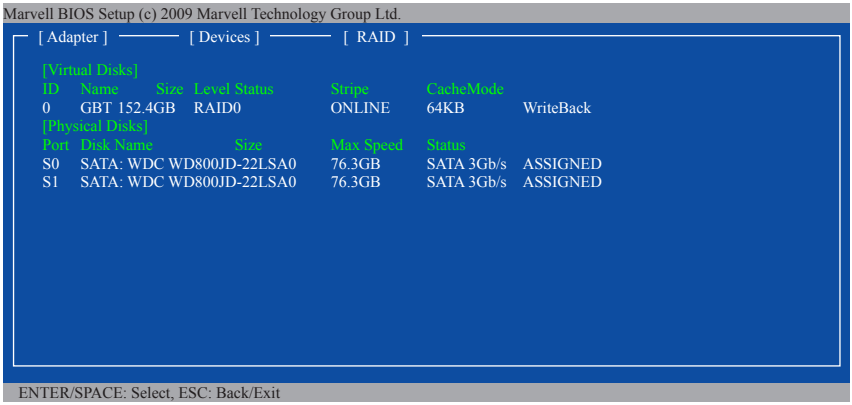

그림 8

RAID BIOS 유틸리티를 끝내려면, 주 화면에서 <Esc>를 누르고 <Y>를 눌러 확인하십시오. 이제 운영 체제의 설치를 진행할 수 있습니다.

RAID 배열 삭제하기:

기존 배열을 삭제하려면, **RAID** 탭에서 <Enter> 키를 누른 다음 **Delete VD**를 선택합니다. **Delete VD** 메뉴가 표시되면 배열에서 <Enter>를 눌러 선택하고 **NEXT**에서 <Enter>를 누릅니다. 프롬프트가 표시되면, <Y>를 눌러 확인하십시오 (그림 9). "Do you want to delete the VD's MBR (VD의 MBR을 삭제하시겠습니까)?" 메시지가 표시되면, <Y>를 눌러 MBR을 지우거나 다른 키를 눌러 무시하십시오.

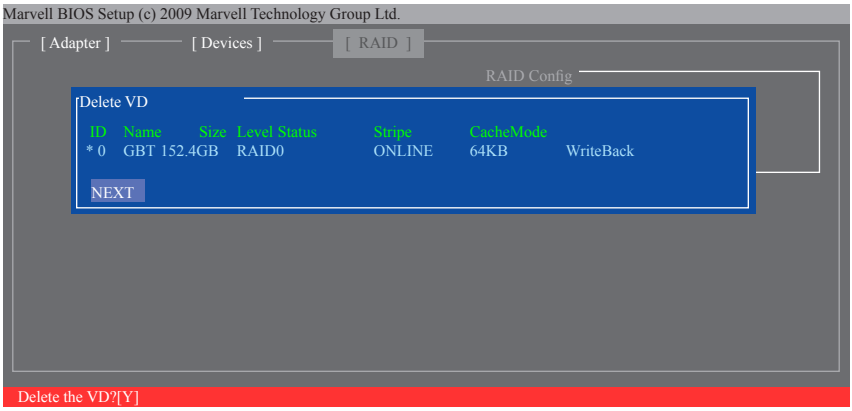

그림 9

운영 체제에서의 Marvell® Storage Utility 사용:

Marvell® Storage Utility로 운영 체제에서 배열을 설정하거나 배열의 현재 상태를 볼 수 있습니다. 유틸리티를 설치하려면 메인보드 드라이버 디스크를 넣고 **Application Software\ Install Application Software**로 이동해서 설치할 **Marvell Storage Utility**를 선택합니다. 주: 설치 후 운영체제에 로그인하기 위해 사용하는 계정과 암호를 이용해 이 유틸리티에 로그인해야 합니다. 전에 계정 암호를 설정하지 않은 경우 **Login**을 클릭하여 Marvell Storage Utility로 직접 갑니다. 하드 드라이브를 IDE 또는 AHCI 모드로 설정하면, Marvell Storage Utility에서 하드 드라이브가 표시되지 않는 것이 정상입니다.

3-3 SATA RAID/AHCI 드라이버 및 운영체제 설치하기

올바른 BIOS 설정이 완료되면 운영 체제를 설치할 준비가 된 것입니다.

A. 운영 체제 설치하기

Intel® Z97의 경우:

Windows 7에는 Intel® SATA RAID/AHCI 드라이버가 이미 포함되어 있기 때문에, Windows 설치 과정에서 별도의 RAID/AHCI 드라이버를 설치할 필요가 없습니다. 운영 체제를 설치한 후 "Xpress Install"을 사용하여 메인보드 드라이버 디스크에서 필요한 모든 드라이버를 설치하여 시스템 성능 및 호환성을 보장할 것을 권장합니다. Windows 8.1/8을 설치하려면 아래 단계를 따르십시오.

단계 1:
드라이버 디스크의 **BootDrv**에 있는 **IRST** 폴더를 사용자의 USB 썸드라이브에 복사합니다.

단계 2:
Windows 8.1/8 설치 디스크로 부팅해서 표준 OS 설치 단계를 실행합니다. 드라이버를 로드하라는 메시지가 표시되면 **Browse**를 선택합니다.

단계 3:
USB 썸드라이브를 삽입한 다음 드라이버의 위치를 찾아봅니다. 드라이버의 위치는 다음과 같습니다.
Windows 32비트: \iRST\32Bit
Windows 64비트: \iRST\64Bit

단계 4:
화면이 그림 1과 같이 표시되면, **Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller**를 선택하고 **Next**를 눌러 드라이버를 로드한 다음 OS 설치를 계속 진행합니다.

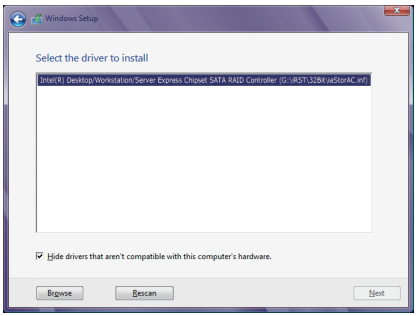

그림 1

Marvell® 88SE9172의 경우:

단계 1:

드라이버 디스크의 **BootDrv**에 있는 **Marvell** 폴더를 사용자의 USB 썸드라이브에 복사합니다.

단계 2:

Windows 설치 디스크로 부팅하여 표준 OS 설치 단계를 실행합니다. 드라이버를 로드하라는 메시지가 표시되면 **Browse**를 선택합니다.

단계 3:

USB 썸드라이브를 삽입한 다음 드라이버의 위치를 찾아봅니다. 드라이버의 위치는 다음과 같습니다.

Windows 32비트: \storport\i386

Windows 64비트: \storport\amd64

단계 4:

화면이 그림 2과 같이 표시되면, **Marvell 91xx SATA 6G RAID Controller**를 선택하고 **Next**를 눌러서 드라이버를 로드한 다음 OS 설치를 계속 진행합니다.

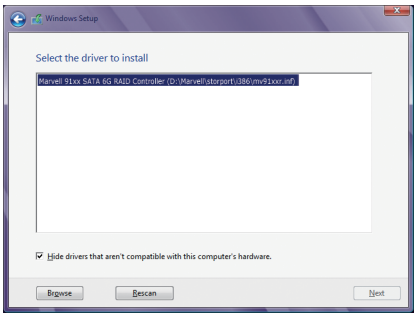

그림 2

B. 배열 재구축하기

재 빌드는 다른 드라이브에서 하드 드라이브로 데이터를 복원하는 과정입니다. 재 빌드는 RAID 1, RAID 5 또는 RAID 10 배열과 같은 장애 허용 배열에만 적용됩니다. 아래 절차는 RAID 1 배열를 다시 빌드하는 오류 드라이브를 교체하기 위해 새 드라이브를 추가 했다고 가정합니다. (주: 새 드라이브는 이전 드라이브보다 용량이 같거나 커야 합니다.)

Intel® Z97의 경우:

컴퓨터를 끄고 고장난 하드 드라이브를 새 드라이브로 교체합니다. 시스템을 다시 시작하십시오.

- **자동 재빌드 활성화하기**

단계 1:

"Press <Ctrl-I> to enter Configuration Utility" 메시지가 표시되면, <Ctrl> + <I>을 눌러 RAID 구성 유틸리티를 시작합니다. RAID 구성 유틸리티를 시작하면, 다음 화면이 표시됩니다.

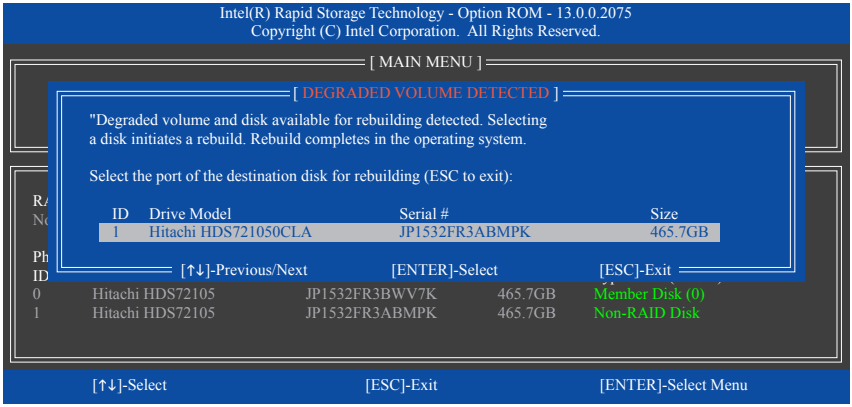

단계 2:

재빌드되는 배열에 추가할 새 하드 드라이브를 선택한 다음 <Enter>를 누릅니다. 다음 화면은 운영 체제에 들어가면 자동 재빌드가 실행됨을 가리킵니다. 이 단계에서 자동 재빌드를 활성화하지 않는 경우, 운영 체제에서 배열을 수동으로 재빌드해야 합니다. (자세한 내용은 다음 페이지를 참조하십시오.)

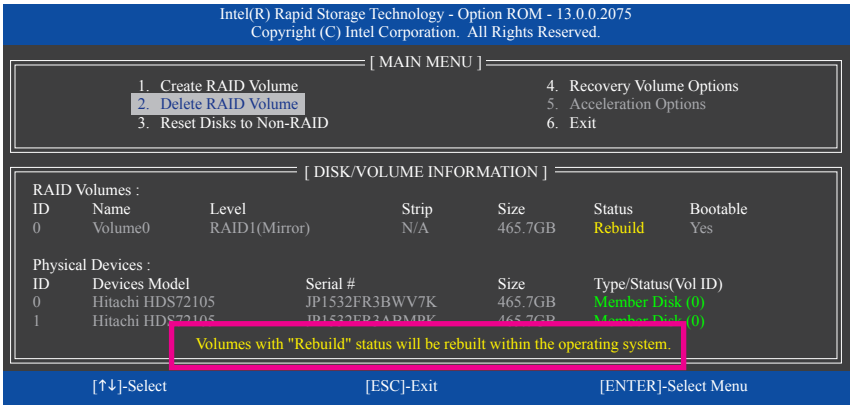

- **운영 체제에서 재빌드 수행하기**

운영 체제에 있는 동안, 메인보드 드라이버 디스크에서 칩셋 드라이버를 설치했는지 확인합니다. 바탕화면에서 Intel® Rapid Storage Technology 유틸리티를 시작합니다.

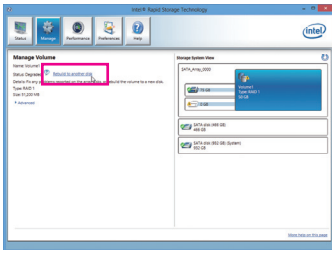

단계 1:
Manage 메뉴로 가서 **Manage Volume**에서 **Rebuild to another disk**를 클릭합니다.

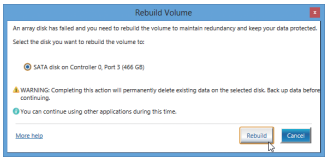

단계 2:
RAID를 재구축할 새 드라이브를 선택하고 **Rebuild**를 클릭합니다.

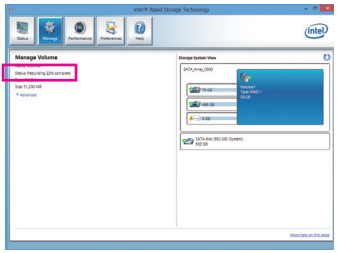

화면 왼쪽의 **Status** 항목에 재구축 진행 상황이 표시됩니다.

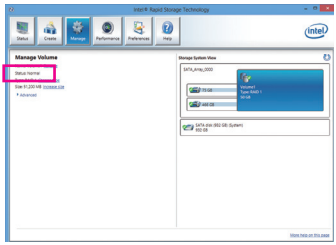

단계 3:
RAID 볼륨의 재구축이 완료되면 **Status**가 **Normal**로 표시됩니다.

- **마스터 드라이브를 이전 상태로 복원하기 (복구 볼륨의 경우에만 해당)**

Update on Request 모드에서 두 개의 하드 드라이브를 Recovery Volume으로 설정하면, 필요한 경우 마스터 드라이브 데이터를 마지막 백업 상태로 복원할 수 있습니다. 예를 들어, 마스터 드라이브가 바이러스를 감지할 경우 복구 드라이브 데이터를 마스터 드라이브로 복원할 수 있습니다.

단계 1:
Intel® RAID 구성 유틸리티의 **MAIN MENU**에서 **4. Recovery Volume Options**을 선택합니다. **RECOVERY VOLUMES OPTIONS** 메뉴에서 **Enable Only Recovery Disk**를 선택하면 운영 체제에서 복구 드라이브가 표시됩니다. 화면에 표시된 지침을 따라 완료한 다음 RAID 구성 유틸리티를 종료하십시오.

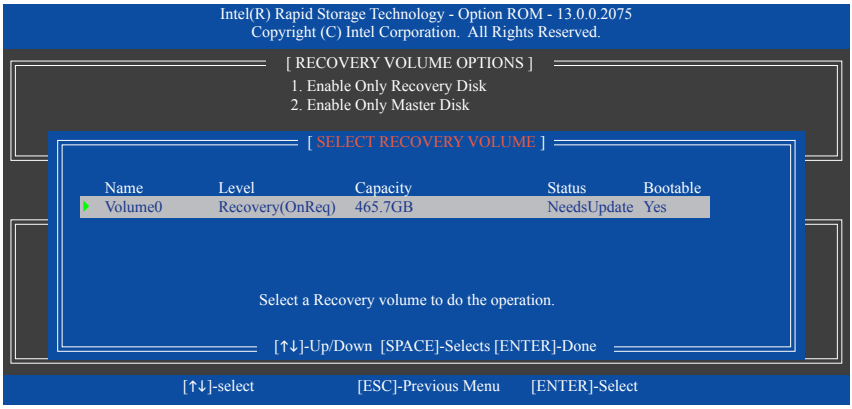

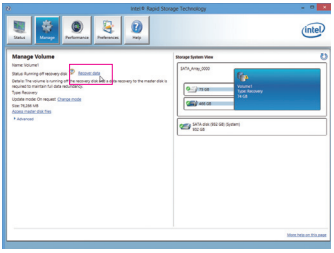

단계 2:
Intel® Rapid Storage Technology 유틸리티의 **Manage** 메뉴로 가서 **Manage Volume**에서 **Recover data**를 클릭합니다.

단계 3:
Yes를 클릭해서 데이터 복구를 시작합니다.

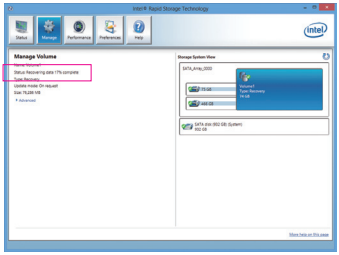

화면 왼쪽의 **Status** 항목에 재구축 진행 상황이 표시됩니다.

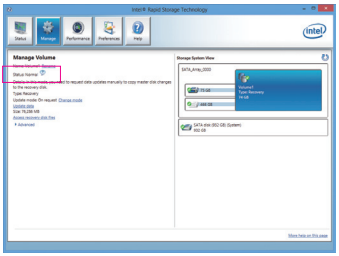

단계 4:
볼륨 복구가 완료되면 **Status**가 **Normal**로 표시됩니다.

Marvell® 88SE9172의 경우:

컴퓨터를 끄고 고장난 하드 드라이브를 새 드라이브로 교체합니다. 시스템을 다시 시작하십시오. 운영 체제에서 자동 재빌드를 활성화하려면, 먼저 RAID 셋업 유틸리티에서 새 하드 드라이브를 예비 드라이브로 설정해야 합니다.

- **자동 재빌드 활성화하기**

단계 1:
"Press <Ctrl>+<M> to enter BIOS Setup or <Space> to continue" 메시지가 표시되면, <Ctrl> + <M>을 눌러 RAID 셋업 유틸리티를 시작하십시오. 주 화면에서, **RAID** 탭에서 <Enter>를 누른 다음 **Spare Management**에서 <Enter>를 누릅니다.

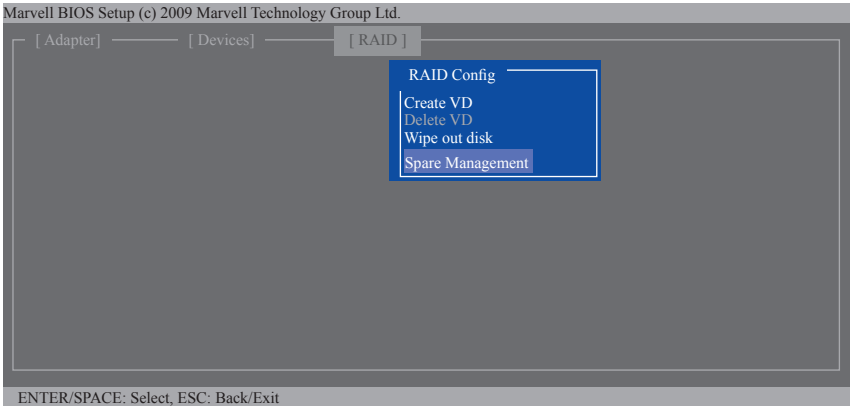

단계 2:
화면에 새 하드 드라이브가 표시됩니다. 새 하드 드라이브에서 <Enter> 또는 <Space>를 눌러 선택한 다음 **NEXT**에서 <Enter>를 누릅니다. 프롬프트가 표시되면, <Y>를 눌러 확인하십시오. 이제 새 하드 드라이브가 예비 드라이브로 설정됩니다.

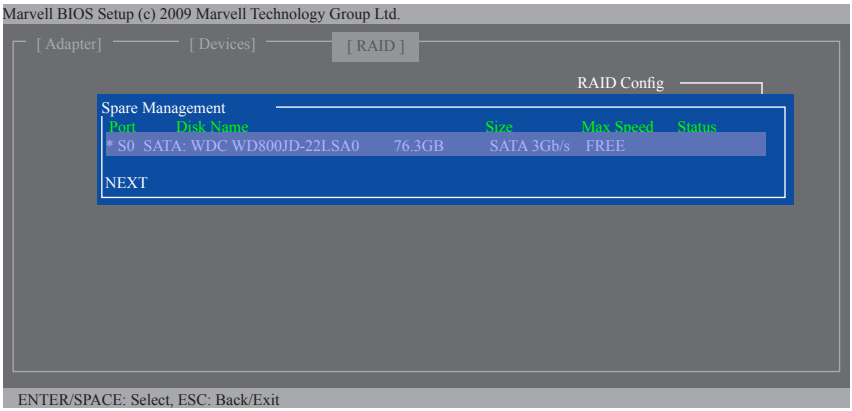

단계 3:
메인보드 드라이버 디스크의 Marvell® RAID 드라이버와 Marvell® Storage Utility를 설치했는지 확인하십시오. 운영 체제에서 시작\모든 프로그램\Marvell Storage Utility\Marvell 트레이 순으로 Marvell® Storage Utility를 시작하고 알림 영역에 있는 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **Open MSU**를 선택합니다. 그리고 나서 Marvell Storage Utility에 로그인하십시오.

Virtual Disk 0에 있는 **Property** 탭이 **Background Activity Progress** 항목의 오른쪽에 RAID 볼륨이 다시 빌드되고 있는 진행률을 표시합니다. 완료되면 상태가 **Done**로 표시됩니다.

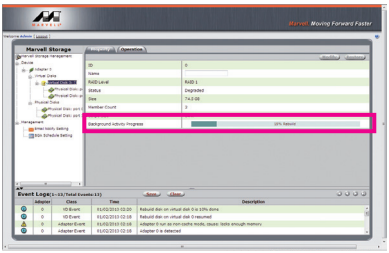

- **운영 체제에서 RAID 1을 수동으로 재빌드하기**

먼저 RAID 셋업 유틸리티에서 새 하드 드라이브를 예비 드라이브로 설정하지 않고도 수동으로 RAID 1 배열을 재빌드할 수 있습니다. 운영 체제에서 Marvell® Storage Utility를 열고 로그인합니다.

단계 1:
Virtual Disk 0에서 **Operation** 탭을 클릭하고 **Rebuild**를 선택합니다.

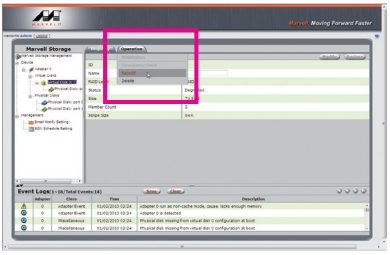

단계 2:
화면에 새 하드 드라이브가 표시됩니다. 하드 드라이브를 클릭하여 선택한 다음 **Submit** 버튼을 클릭하여 다시 빌드를 시작합니다.

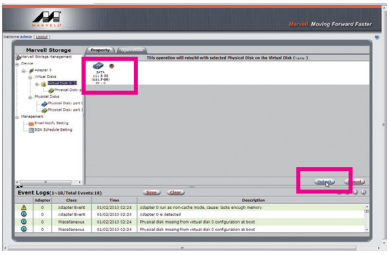

제4장 드라이버 설치

- 드라이버를 설치하기 전에 운영 체제를 먼저 설치하십시오 . (다음 지시사항은 Windows 8.1 을 예시 운영 체제로 사용합니다 .)
- 운영 체제를 설치한 다음 , 메인보드 드라이버 디스크를 광 드라이브에 끼웁니다 . 화면 상단 우측 가장자리에 나타난 " 눌러서 이 디스크의 내용 선택 " 메시지를 클릭한 다음 "Run **Run**.exe" 를 선택합니다 . (또는 내 컴퓨터로 이동해서 광 드라이브를 더블 클릭해서 **Run**.exe 프로그램을 실행합니다 .)

4-1 Chipset Drivers (칩셋 드라이버)

"Xpress Install" 이 시스템을 자동으로 스캔한 다음 설치하도록 권장되는 모든 드라이버의 목록을 표시합니다 . **Xpress Install** 버튼을 클릭하면 , "Xpress Install" 프로그램이 모든 권장 드라이브를 설치합니다 . 또는 화살표 아이콘을 클릭해서 필요한 드라이버를 별도로 설치해도 됩니다 .

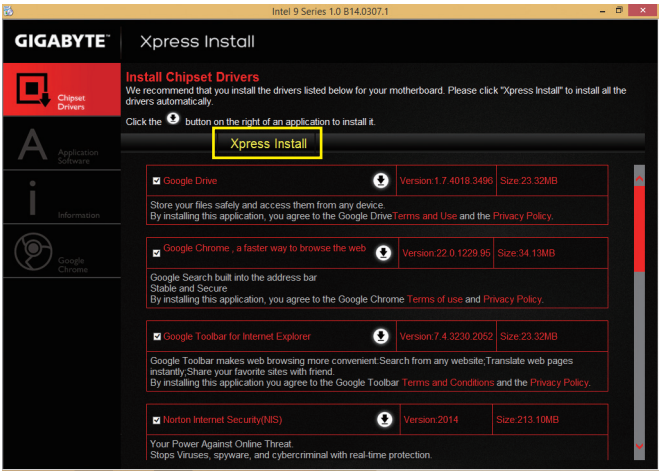

- "Xpress Install" 이 드라이버를 설치하는 동안에는 표시되는 팝업 대화상자를 무시하십시오 (예 : **Found New Hardware Wizard**). 그렇지 않으면 드라이버 설치에 영향을 미칠 수 있습니다 .
- 일부 장치 드라이버는 드라이버 설치 중에 시스템을 자동으로 다시 시작합니다 . 시스템이 다시 시작되면 "Xpress Install" 이 계속해서 다른 드라이버를 설치합니다 .

4-2 Application Software (응용프로그램 소프트웨어)

이 페이지에는 GIGABYTE 가 개발하는 애플리케이션과 일부 무료 소프트웨어가 나와 있습니다 . 원하는 애플리케이션을 선택한 다음 **Install** 아이콘을 클릭하면 설치가 시작됩니다 .

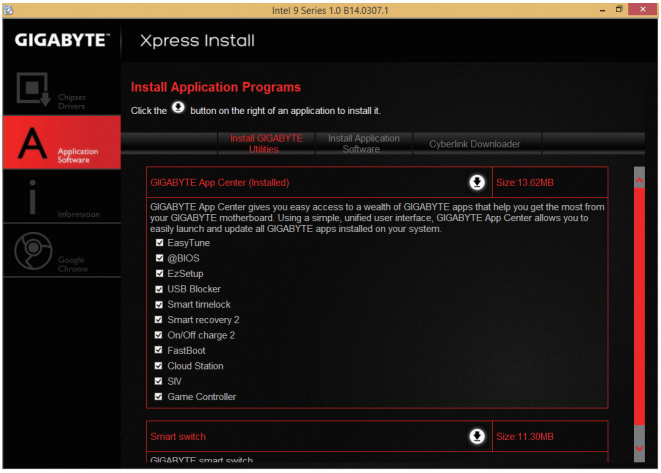

4-3 Information (정보)

이 페이지에는 드라이버 디스크의 드라이버에 관한 자세한 내용이 들어 있습니다 . **Contact** 페이지에는 GIGABYTE 대만 지사의 연락처 정보가 나와 있습니다 . 이 페이지에서 URL 을 클릭해서 GIGABYTE 웹사이트에 링크하면 GIGABYTE 본사나 전세계 지사에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다 .

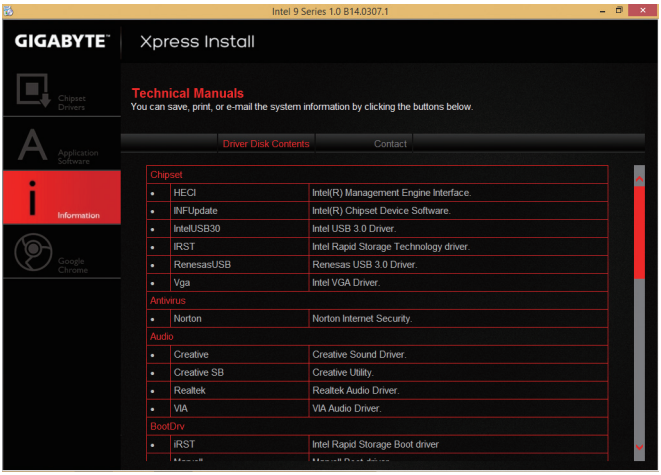

제5장 고유 기능

5-1 BIOS 업데이트 유틸리티

GIGABYTE 메인보드는 두 개의 고유의 BIOS 업데이트 도구, 즉 Q-Flash™ 및 @BIOS™를 제공합니다. GIGABYTE Q-Flash 및 @BIOS는 사용하기가 쉬우며 MS-DOS 모드로 들어갈 필요 없이 BIOS를 업데이트할 수 있게 합니다. 또한 메인보드에는 BIOS 칩을 하나 더 추가함으로써 컴퓨터의 안정성 및 보안 기능을 향상시키는 DualBIOS™ 디자인이 있습니다.

DualBIOS™ 정보?

DualBIOS를 지원하는 메인보드에는 메인 BIOS와 백업 BIOS, 두 개의 BIOS가 탑재되어 있습니다. 통상적으로 시스템은 주 BIOS로 작동합니다. 하지만, 주 BIOS가 손상되면 다음번에 시스템을 부팅할 때 백업 BIOS가 역할을 인계받아 BIOS 파일을 주 BIOS로 복사하여 정상적인 시스템 작동을 보장합니다. 시스템 안전성을 위해 사용자는 백업 BIOS를 수동으로 업데이트할 수 없습니다.

Q-Flash™ 정보?

Q-Flash를 사용하면 MS-DOS 또는 Windows와 같은 운영 체제로 먼저 들어가지 않고도 시스템 BIOS를 업데이트할 수 있습니다. BIOS에 내장된 Q-Flash 도구는 복잡한 BIOS 플래싱 과정을 수행해야 하는 골치 아픈 일에서 자유롭게 합니다.

@BIOS™ 정보?

@BIOS는 Windows 환경에 있으면서 시스템 BIOS를 업데이트할 수 있게 합니다. @BIOS는 가장 가까운 @BIOS 서버 사이트에서 최신 BIOS 파일을 다운로드하여 BIOS를 업데이트합니다.

5-1-1 Q-Flash Utility로 BIOS 업데이트하기

A. 시작하기 전에

1. GIGABYTE 웹 사이트에서 사용자 메인보드 모델에 맞는 최신 압축 BIOS 업데이트 파일을 다운로드합니다.
2. 파일 압축을 풀고 USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브에 새 BIOS 파일 (예: Z97XGAMINGGT.F1)을 저장합니다. 주: USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브는 FAT32/16/12 파일 시스템을 사용해야 합니다.
3. 시스템을 다시 시작합니다. POST 중에 <End> 키를 눌러 Q-Flash로 들어갑니다. 주: POST 중에 <End> 키를 누르거나 BIOS 셋업에서 <F8> 키를 눌러 Q-Flash에 액세스할 수 있습니다. 그러나 BIOS 업데이트 파일이 RAID/AHCI 모드의 하드 드라이브 또는 독립 SATA 컨트롤러에 연결된 하드 드라이브에 저장되었다면 POST 중에 <End> 키를 눌러 Q-Flash에 액세스하십시오.

BIOS 플래싱은 잠재적으로 위험하므로 신중하게 수행하십시오. 부적절한 BIOS 플래싱은 시스템 고장을 일으킬 수 있습니다.

B. BIOS 업데이트하기

Q-Flash의 주 메뉴에서 키보드 또는 마우스를 사용하여 실행할 항목을 선택합니다. BIOS를 업데이트할 때는 BIOS 파일이 저장된 위치를 선택하십시오. 다음 절차는 사용자가 USB 플래시 드라이브에 BIOS 파일을 저장한다고 가정합니다.

단계 1:

1. BIOS 파일이 들어 있는 USB 플래시 드라이브를 컴퓨터에 연결합니다. Q-Flash의 주 메뉴에서 **Update BIOS From Drive**를 선택합니다.

- **Save BIOS to Drive** 옵션은 현재 BIOS 파일을 저장합니다.
- Q-Flash는 FAT32/16/12 파일 시스템을 사용하는 USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브만 지원합니다.
- BIOS 업데이트 파일이 RAID/AHCI 모드의 하드 드라이브 또는 독립 SATA 컨트롤러에 연결된 하드 드라이브에 저장되었다면 POST 중에 <End> 키를 눌러 Q-Flash에 액세스하십시오.

2. **USB Flash Drive**를 선택합니다.

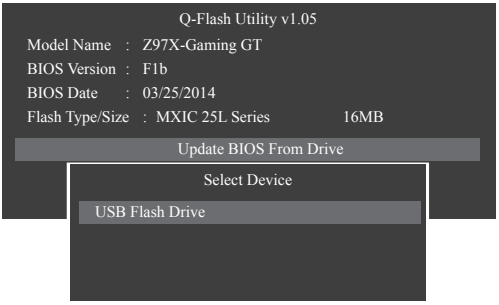

3. BIOS 업데이트 파일을 선택합니다.

BIOS 업데이트 파일이 사용자 메인보드 모델에 맞는지 확인하십시오.

단계 2:

시스템이 USB 플래시 드라이브에서 BIOS 파일을 읽는 과정이 화면에 표시됩니다. "Are you sure to update BIOS?" 메시지가 나타나면, **Yes**를 선택하여 BIOS 업데이트를 시작합니다. 모니터에 업데이트 과정이 표시됩니다.

- **시스템이 BIOS를 읽거나 업데이트하는 동안 시스템을 끄거나 다시 시작하지 마십시오.**
- **시스템이 BIOS를 업데이트하고 있을 때 USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브를 제거하지 마십시오.**

단계 3:

업데이트 과정이 끝나면 시스템이 다시 시작됩니다.

단계 4:
POST 중에 <Delete> 키를 눌러 BIOS 셋업으로 들어갑니다. **Save & Exit** 화면에서 **Load Optimized Defaults**를 선택하고 <Enter>를 눌러 BIOS 기본값을 로드합니다. BIOS 업데이트 후에는 시스템이 모든 주변 장치를 다시 검색하므로 BIOS 기본값을 다시 로드하는 것이 좋습니다.

Yes를 선택하여 BIOS 기본값을 로드합니다.

단계 5:
Save & Exit Setup을 선택하고 <Enter>를 누릅니다. 그리고 나서 **Yes**를 선택하여 CMOS에 설정을 저장하고 BIOS 설정을 종료합니다. 시스템이 다시 시작되면 절차가 완료됩니다.

5-1-2 @BIOS 유틸리티로 BIOS 업데이트하기

A. 시작하기 전에

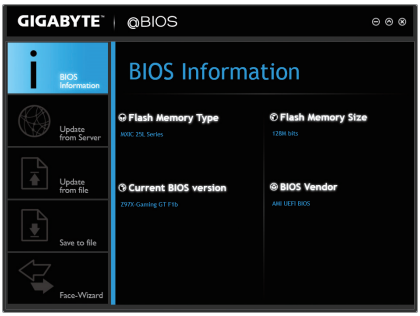

1. Windows에서 응용 프로그램과 TSR (Terminate and Stay Resident) 프로그램을 모두 닫습니다. 이렇게 하면 BIOS 업데이트를 수행할 때 예기치 않은 장애를 방지하는 데 도움이 됩니다.
2. BIOS를 인터넷을 통해 업데이트하는 중이라면 인터넷 연결이 안정적인지 확인하고 인터넷 연결이 끊기지 않도록 유의하십시오 (예를 들어, 정전을 피하고 인터넷을 끄지 않는 등). 그렇지 않으면 BIOS가 손상되거나 시스템을 시작하지 못할 수 있습니다.
3. GIGABYTE 제품 보증은 부적절한 BIOS 플래싱으로 인한 BIOS 손상이나 시스템 장애에는 적용되지 않습니다.

B. @BIOS 사용하기

1. 인터넷 업데이트 기능을 이용한 BIOS 업데이트:

Update from Server 를 클릭하여 사용자가 위치한 곳에서 가장 가까운 @BIOS 서버 사이트에서 메인보드 모델과 맞는 BIOS 파일을 다운로드합니다. 화면 안내에 따라 완료합니다.

@BIOS 서버 사이트에 사용자 메인보드에 맞는 BIOS 업데이트 파일이 없는 경우 GIGABYTE 웹 사이트에서 BIOS 업데이트 파일을 수동으로 다운로드하고 아래의 "인터넷 업데이트 기능을 사용하지 않고 BIOS 업데이트하기"의 지시사항을 따르십시오.

2. 인터넷 업데이트 기능을 이용하지 않은 BIOS 업데이트:

Update from File을 클릭한 후 인터넷 또는 기타 소스로부터 받은 BIOS 업데이트 파일을 저장할 위치를 선택합니다. 화면 안내에 따라 완료합니다.

3. 현재의 BIOS 파일 저장:

Save to File을 클릭하여 현재 BIOS 파일을 저장합니다.

4. 부트업 로고 변경:

얼굴 마법사에서 **Upload new image**를 클릭하면 사용자 자신의 사진으로 부트업 이미지를 변경해서 맞춤형 부트업 화면을 만들 수 있습니다. **Backup current image**을 클릭해서 현재 사용되고 있는 부트업 로고를 저장합니다.

지원되는 이미지 형식에는 jpg, bmp, and gif가 포함되어 있습니다.

C. BIOS 업데이트 이후

BIOS를 업데이트한 후 시스템을 다시 시작합니다.

- BIOS 파일이 사용자 메인보드 모델에 맞는지 확인하십시오. 잘못된 BIOS 파일로 BIOS를 업데이트하면 시스템이 부팅하지 않을 수 있습니다.
- BIOS 업데이트가 진행되는 동안 시스템이나 전원을 끄지 마십시오. 그럴 경우 BIOS가 손상되거나 시스템을 시작하지 못할 수 있습니다.

5-2 APP Center

GIGABYTE App Center에서 GIGABYTE 메인보드의 기능을 최대한 가져올 수 있도록 도와주는 다양한 GIGABYTE 애플리케이션에 쉽게 액세스할 수 있습니다 (주). GIGABYTE App Center는 간단하고 통일된 사용자 인터페이스가 채택되어 사용자의 시스템에 설치된 모든 GIGABYTE 애플리케이션을 쉽게 시작하고 관련된 업데이트 내용을 확인하거나 애플리케이션, 드라이버, BIOS 등을 다운로드할 수 있도록 해줍니다.

APP Center 실행하기

메인보드 드라이버 디스크를 넣으십시오. 자동 실행 화면에서 **Application Software\ Install GIGABYTE Utilities** 순으로 이동해서 GIGABYTE App Center와 선택한 애플리케이션을 설치합니다. 설치가 끝나면 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 바탕화면 모드에서 알림 영역에 있는 App Center 아이콘 을 클릭해서 App Center 유틸리티 실행을 시작합니다 (그림 1). 주 메뉴에서 실행할 애플리케이션을 선택하거나 **Live Update**를 클릭하면 애플리케이션을 온라인으로 업데이트할 수 있습니다.

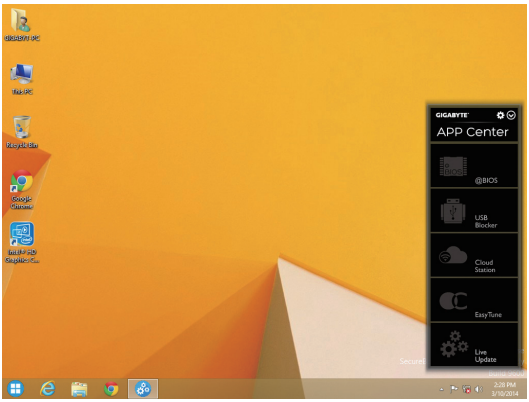

그림 1

App Center가 닫힐 경우 앱 메뉴에서 App Center 아이콘을 클릭해서 새로 시작하면 됩니다 (그림 2).

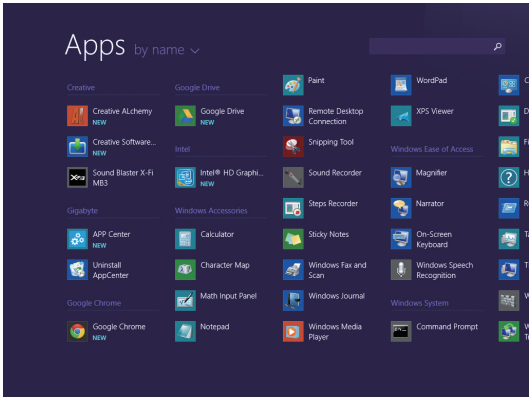

그림 2

(주) APP Center의 애플리케이션 중 사용 가능한 애플리케이션 종류는 메인보드 모델에 따라 다를 수 있습니다. 각 애플리케이션의 지원되는 기능도 메인보드 사양에 따라 다를 수 있습니다.

5-2-1 EasyTune

GIGABYTE의 EasyTune은 Windows 환경에서 시스템 설정 미세 조정 또는 오버클록/과전압을 설정할 수 있는 사용하기 쉬운 간단한 인터페이스 입니다.

EasyTune 인터페이스

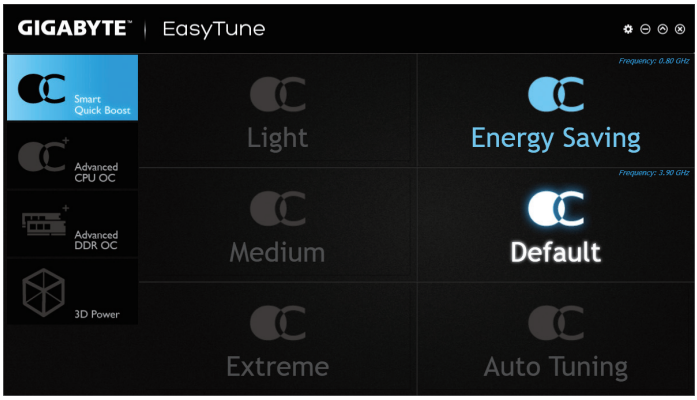

탭 정보

탭	설명
	**Smart Quick Boost**는 다양한 CPU 주파수를 제공하므로 원하는 시스템 성능에 맞춰서 선택할 수 있습니다. 변경한 다음 시스템을 새로 시작해야 변경 내용이 효력을 발생합니다.
	**Advanced CPU OC** 탭에서 기본 클록, 주파수, 전압, 통합 그래픽 주파수를 설정할 수 있습니다. 현재 설정을 프로파일에 저장할 수 있습니다. 최대 2 개의 프로파일을 만들 수 있습니다.
	**Advanced DDR OC** 탭에서 메모리 클록을 설정할 수 있습니다.
	**3D Power** 탭에서 전원 위상, 전압, 주파수의 설정을 변경할 수 있습니다.

EasyTune에서 사용할 수 있는 기능은 메인보드 모델에 따라 다를 수 있습니다. 회색으로 된 항목은 구성할 수 없거나 지원하지 않는 기능입니다.

오버클록/과전압을 잘못 수행하면 CPU, 칩셋, 메모리와 같은 하드웨어 구성품이 손상되고 수명을 단축할 수 있습니다. 오버클록/과전압을 수행하기 전에 EasyTune의 각 기능의 사용법을 잘 이해하고 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 시스템 불안정이나 다른 예기치 않은 결과가 일어날 수 있습니다.

5-2-2 System Information Viewer (시스템 정보 뷰어)

GIGABYTE 시스템 정보 뷰어에서 운영 체제의 팬 속도를 모니터링하고 조정할 수 있습니다. 또한 데스크톱에 대한 하드웨어 모니터 정보를 표시하여 언제라도 시스템 상태를 볼 수 있습니다.

System Information Viewer (시스템 정보 뷰어) 인터페이스

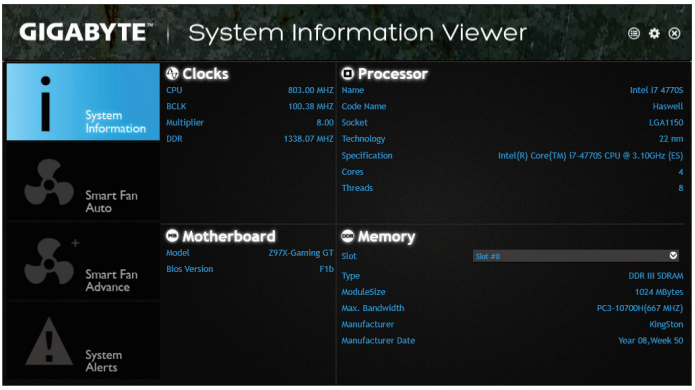

탭 정보

탭	설명
	**System Information** 탭은 설치된 CPU 및 메인보드에 관한 정보와 BIOS 버전을 제공합니다.
	**Smart Fan Auto** 탭에서는 스마트 팬 모드를 지정할 수 있습니다.
	**Smart Fan Advance** 탭에서 스마트 팬 속도를 조정할 수 있습니다. 팬은 시스템 온도에 따라 다른 속도로 실행됩니다. **Smart Fan** 옵션을 사용하여 시스템 온도에 따라 팬의 작업 부하를 조정하거나 **RPM Fixed Mode** 옵션을 사용하여 팬 속도를 고정할 수 있습니다. **Calibrate** 버튼을 클릭하면 보정 후 전반적인 팬 작업 부하와 관련된 팬 속도가 표시됩니다. **Reset** 버튼은 팬 설정을 마지막으로 저장된 값으로 되돌릴 수 있습니다.
	**System Alerts** 탭에서 하드웨어 온도, 전압, 팬속도를 모니터링해서 온도/팬 속도 알람을 설정할 수 있습니다.
	**Record** 탭에서는 시스템 전압, 온도, 팬 속도의 변경 내용을 기록할 수 있습니다. 기록 과정에서 **Record** 탭을 종료하면 기록이 중지합니다.

속도 조절 기능을 하려면 팬 속도 조절이 되는 팬을 사용해야 합니다.

5-2-3 EZ Setup (EZ 셋업)

GIGABYTE EZ Setup 유틸리티에는 다음 설치 절차와 구성 절차를 단순화하는 데 도움이 되는 'EZ' 설치 애플리케이션이 포함되어 있습니다. Disk Mode Switch, EZ Smart Response, EZ Rapid Start, EZ Smart Connect 및 XHD.

Disk Mode Switch (디스크 모드 스위치)

Disk Mode Switch (디스크 모드 스위치)로 운영 체제에서 하드 드라이브가 설치된 이후라도 하드 드라이브의 작동 모드를 바꿀 수 있습니다. 지원되는 작동 모드에는 IDE, AHCI, RAID가 포함됩니다. 디스크 모드 하나를 선택한 다음 컴퓨터를 다시 시작하면 됩니다.

- 고유 UEFI 모드는 지원되지 않습니다.
- 디스크 모드를 바꾼 다음에는 Intel® Rapid Storage Technology 유틸리티를 재설치해야 합니다.

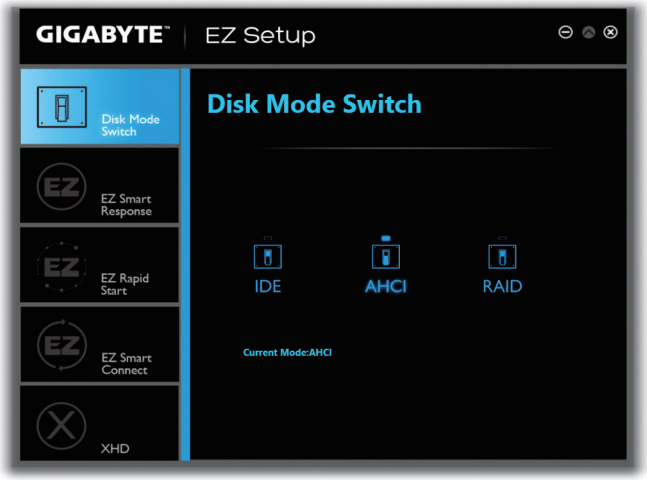

EZ Smart Response (EZ 스마트 응답)

A. 시스템 요구사항

1. 이 기능을 지원하는Intel® 칩셋 기반의 메인보드
2. Intel® Core 시리즈 프로세서
3. Intel® SATA 컨트롤러가 RAID 모드로 설정됨
4. Intel® Rapid Storage Technology 유틸리티가 설치됨 (주 1)
5. 기본 SATA 디스크 및 SSD (주 2)
6. Windows 7에 SP1/Windows 8/Windows 8.1이 탑재됨 (주 3)

Smart Response Technology를 구성하기 전에 운영 체제를 설치한 경우 RAID 모드를 사용하게 되면 SSD에 있는 모든 원본 데이터는 손실됩니다 (주 4). Smart Response Technology를 사용하기 전에 하드 디스크를 백업하십시오.

B. EZ Smart Response (EZ 스마트 응답) 기능 사용하기

EZ Smart Response를 선택한 다음 **Create**를 클릭합니다.
이 기능을 사용 안 함으로 설정하려면 **Delete**를 클릭하십시오.

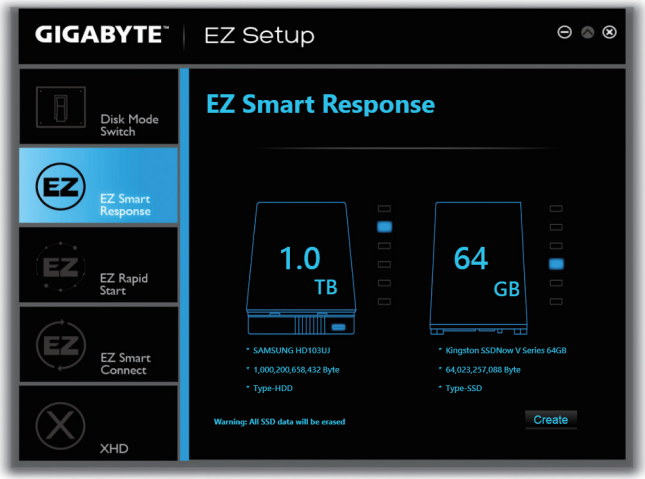

(주 1) 시작하기 전에 Intel® Rapid Storage Technology 유틸리티 (버전 11.5 이상)를 설치했는지 확인하십시오.

(주 2) SSD는 하드 디스크의 캐시 역할을 합니다. 최대 캐시 메모리 크기는 64 GB입니다. 64 GB보다 큰 SSD를 사용할 경우 64 GB를 제외한 나머지 공간은 데이터를 저장하는데 사용할 수 있습니다.

(주 3) 운영 체제는 SATA 디스크에 설치해야 합니다.

(주 4) BIOS 설정과 관계없이, 즉 IDE 모드이든 AHCI 모드이든 시스템이 강제로 RAID 모드로 전환됩니다.

EZ Rapid Start (EZ 빠른 시작)

A. 시스템 요구사항

1. BIOS 설정에서 Intel® Rapid Start Technology가 사용하도록 설정됨
2. 총 시스템 메모리보다 대용량의 SSD
3. Windows 7에 SP1/Windows 8/Windows 8.1이 탑재됨
4. AHCI/RAID 모드가 지원됨 (SSD가 RAID 배열의 구성원으로 할당하면 Intel® Rapid Start 저장소 파티션으로 설정할 수 없음), IDE 모드가 지원되지 않음 (주)

B. EZ Rapid Start (EZ 빠른 시작) 기능 사용하기

EZ Rapid Start를 선택한 다음 **Create**를 클릭합니다. 그런 다음 Intel® Rapid Start Technology 유틸리티를 설치하고 컴퓨터를 새로 시작하면 완료됩니다.
이 기능을 사용 안 함으로 설정하려면 **Delete**를 클릭하십시오.

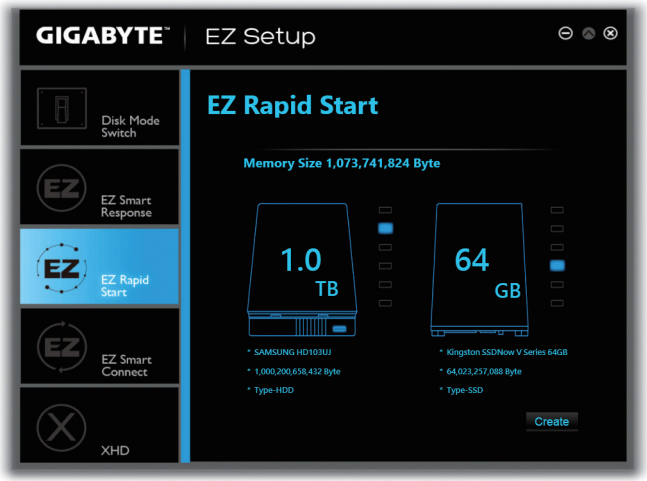

- 기본 압축 공간은 시스템 메모리 크기보다 2 GB 큽니다. 예를 들어, 시스템 메모리 크기가 8 GB인 경우, 기본 압축 공간은 8 GB 더하기 2 GB가 되고 따라서 SSD 용량이 10 GB 줄어듭니다. EZ Rapid Start을 비활성화하면, 줄어든 10 GB가 SSD로 반환됩니다.
- 시스템 메모리를 업그레이드하려면, 먼저 EZ Rapid Start을 비활성화하고 정상적으로 작동하도록 이를 다시 설치해야 합니다.

(주) 메인보드 칩셋이 RAID를 지원할 경우, EZ Rapid Start 기능은 Intel® SATA 컨트롤러를 강제로 RAID 모드로 전환시킵니다. 지원하지 않을 경우 Intel® SATA 컨트롤러는 강제로 AHCI 모드로 전환됩니다.

EZ Smart Connect (EZ 스마트 연결)

A. 시스템 요구사항

1. BIOS 설정에서 Intel® Smart Connect Technology가 사용하도록 설정됨
2. Windows 7에 SP1/Windows 8/Windows 8.1이 탑재됨
3. Intel® Smart Connect Technology 유틸리티가 설치됨
4. 네트워크 연결이 제대로 작동함
5. 화이트 목록에 추가된 프로그램을 활성화해야 합니다 (주)

B. Using EZ Smart Connect (EZ 스마트 연결 기능 사용하기)

EZ Smart Connect를 선택합니다. **File Name**에서 스마트 연결에 의해 자동 업데이트될 애플리케이션을 선택합니다. 애플리케이션을 더블 클릭한 다음 **Application permission list**에 해당 애플리케이션을 추가합니다. (아이콘을 더블 클릭하면 이전 디렉토리로 돌아갈 수 있습니다.)

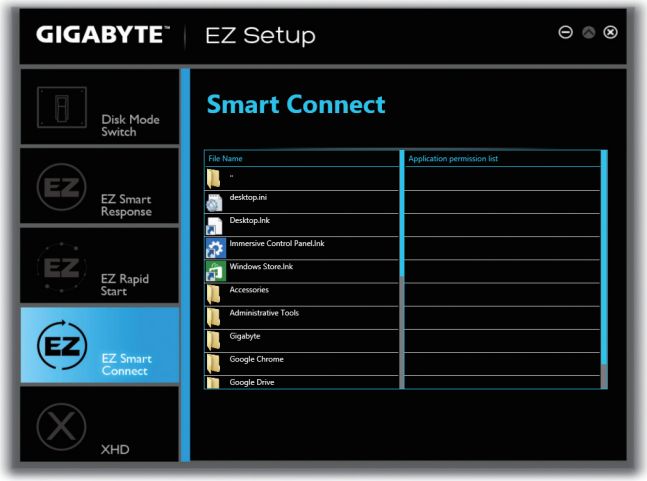

(주) 이 기능은 인터넷에서 자동으로 데이터를 가져오도록 설계된 Outlook®, Windows Live™ Mail, 및 Seesmic®과 같은 프로그램과 가장 잘 작동합니다.

XHD

GIGABYTE XHD (주 1)를 이용하면, 새 SATA 드라이브가 추가될 때 RAID 0 또는 RAID 1을 위한 RAID 지원 시스템을 사용자가 신속하게 구성할 수 있습니다. 버튼만 한 번 클릭하면 실행되는 XHD는 복잡하고 시간이 걸리는 구성 없이도 하드 드라이브의 읽기/쓰기 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

A. 시스템 요구사항

1. Intel® 칩셋 메인보드가 RAID를 지원함
2. Intel® SATA 컨트롤러가 RAID 모드로 설정됨
3. Intel® Smart Connect Technology 유틸리티가 설치됨
4. Windows 7에 SP1/Windows 8/Windows 8.1이 탑재됨
5. Intel® SATA 컨트롤러 드라이버가 설치됨

B. XHD 사용하기

XHD를 선택한 다음 사용자의 필요에 따라 **Create RAID 0**또는 **Create RAID 1** 중 하나를 클릭합니다 (주 2).

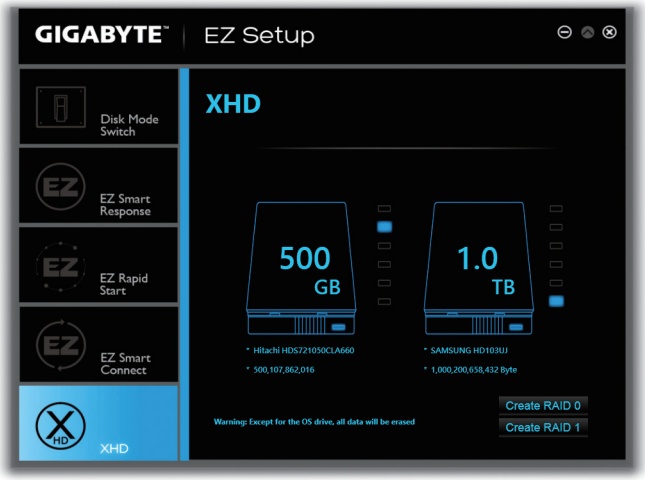

(주 1) XHD 유틸리티는 Intel® 칩셋에 의해 제어되는 SATA 컨트롤러만 지원합니다.

(주 2) 운영 체제 드라이브를 제외하고 다른 하드 드라이브에 있는 모든 데이터가 삭제됩니다. XHD 유틸리티를 사용하기 전에 데이터를 백업하십시오.

5-2-4 Fast Boot (빠른 부팅)

간단한 GIGABYTE 빠른 부팅 (주 1) 인터페이스를 통해 운영 체제에서 직접 빠른 부팅 또는 AC 정전 후 다음 부팅 설정을 활성화하거나 변경할 수 있습니다.

Fast Boot (빠른 부팅) 인터페이스

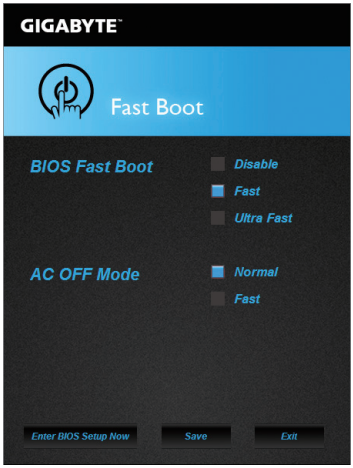

Fast Boot (빠른 부팅) 사용

- **BIOS Fast Boot (BIOS 빠른 부팅):**
  이 옵션은 BIOS 셋업에서 **Fast Boot** 옵션 (주 2)과 동일합니다. 이는 빠른 부팅 기능을 활성화하거나 비활성화하여 OS 부팅 시간을 단축할 수 있습니다.
- **AC OFF Mode (AC 끄기 모드):**
  이 옵션은 BIOS 셋업에서 **Next Boot After AC Power Loss** 옵션 (주 2)과 동일합니다. 이는 AC 정전에서 회복되면 시스템 부팅 모드를 선택할 수 있습니다. (이 모드는 **BIOS Fast Boot** 이 **Fast** 또는 **Ultra Fast** 로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.)

설정을 구성한 후 **Save**을 클릭하여 저장하고 **Exit**를 클릭합니다. 다음 부팅 시 설정이 적용됩니다. **Enter BIOS Setup Now** 버튼을 클릭하면 시스템이 다시 시작되고 BIOS 셋업으로 즉시 들어갑니다.

(주 1) 이 기능은 Windows 8.1/8에서만 지원됩니다.
(주 2) 이 기능에 대한 자세한 내용은 제2장 "BIOS 기능"을 참조하십시오.

5-2-5 Smart TimeLock

GIGABYTE Smart TimeLock을 이용하면 사용자는 간단한 규칙과 옵션으로 컴퓨터 또는 인터넷 사용 시간을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

Smart TimeLock 인터페이스

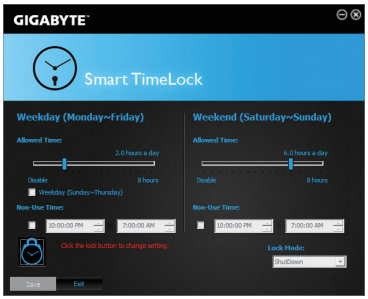

Smart TimeLock 사용법

왼쪽 아래쪽 구석의 잠금 아이콘 을 클릭하고 암호를 입력하십시오(주). 사용자가 주중 및 주말에 컴퓨터를 사용할 수 있을 때 또는 사용할 수 없을 때를 설정하십시오. 오른쪽 아래쪽 구석의 **Lock Mode** 에서 컴퓨터 끄기를 선택하거나 지정된 시간 동안에만 인터넷 연결을 닫을 수 있습니다. **Save**를 클릭해 설정을 저장한 다음 **Exit**을 클릭해 종료하십시오.

기본 종료 시간 15분 전과 1분 전에 경고가 표시됩니다. 경고가 표시되면 암호를 입력해 사용 시간을 연장하거나**Cancel**를 클릭해 경고를 닫으십시오. **Cancel**을 누를 경우, 시스템은 기본 종료 시간에 도달할 때 사용 시간을 다시 연장하기 위한 암호를 입력할 것을 요청합니다. 그렇지 않을 경우 컴퓨터가 즉시 종료됩니다.

(주) 시스템 BIOS에서 사용자 암호를 설정해 시스템이 다른 사용자에 의해 변경되는 것을 방지할 수 있습니다.

5-2-6 Smart Recovery 2

Smart Recovery 2를 사용하여 매시간 파티션을 이미지 파일로 백업할 수 있습니다. 필요한 경우 이 이미지 파일을 사용하여 시스템을 복원할 수 있습니다.

Smart Recovery 2 주 메뉴:

버튼	설명
설정	소스 및 대상 파티션을 선택할 수 있습니다.
지금 백업	백업을 즉시 수행할 수 있습니다.
파일 복구...	백업 이미지에서 파일을 복구할 수 있습니다.
시스템 복구...	백업 이미지에서 시스템을 복구할 수 있습니다.

- Smart Recovery 2는 NTFS 파일 시스템만 지원합니다.
- Smart Recovery 2를 처음 사용하는 경우 **Settings**에서 대상 파티션을 선택해야 합니다.
- 지금 백업 버튼은 Windows에 로그인한 다음 10분이 지나야 사용할 수 있습니다.
- **Always run on next reboot** 확인란을 선택하면 시스템 재부팅 후 Smart Recovery2가 자동으로 비활성화됩니다.

백업 만들기:

주 메뉴에서 **Settings** 버튼을 클릭합니다. **Settings** 대화 상자에서 소스 파티션과 대상 파티션을 선택하고 **OK**를 클릭합니다. 최초 백업이 10분 후에 시작되고 정기 백업이 매시간 수행됩니다. 주: 기본으로 시스템 드라이브의 모든 파티션이 백업 소스로 선택됩니다. 백업 대상은 백업 소스와 동일한 파티션에 있으면 안 됩니다.

네트워크 위치에 백업 저장하기:

네트워크 위치에 백업을 저장하려면 **Browse network location**을 선택합니다. 사용자의 컴퓨터와 백업을 저장하려는 컴퓨터가 동일한 도메인에 있는지 확인하십시오. 백업을 저장하려는 네트워크 위치를 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 화면 안내에 따라 완료합니다.

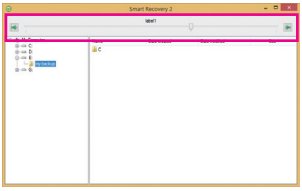

파일 복구하기:

주 메뉴에서 **File Recovery** 버튼을 클릭합니다. 팝업 창의 상단에 있는 시간 슬라이더를 사용하여 이전 백업 시간을 선택합니다. 오른쪽 창에 백업 대상 (**My Backup** 폴더 안에 있음)에 백업된 파티션이 표시됩니다. 원하는 파일을 찾아 이를 복사합니다.

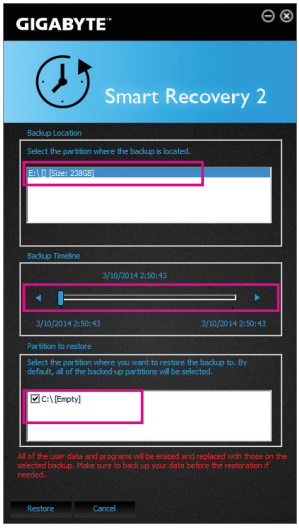

Smart Recovery 2에서 시스템 복구하기:

단계:

1. 주 메뉴에서 **System Recovery** 버튼을 클릭합니다.
2. 백업이 저장된 위치를 선택합니다.
3. 시간 슬라이더를 사용하여 시점을 선택합니다.
4. 선택한 시점에서 만들어진 파티션 백업을 선택하고 **Restore**를 클릭합니다.
5. 복원을 진행하기 위해 시스템을 즉시 다시 시작할지 아니면 나중에 시작할지 확인합니다. "Yes"를 선택하면 시스템이 다시 시작되면서 Windows 복구 환경이 만들어집니다. 화면 지시에 따라 시스템을 복구합니다.

사용자의 모든 파일 및 프로그램이 삭제되고 선택한 백업의 파일 및 프로그램으로 교체됩니다. 필요한 경우 복원하기 전에 데이터 사본을 만드십시오.

5-2-7 USB Blocker

GIGABYTE USB Blocker는 USB 장치의 특정 유형을 사용자의 PC에서 차단할 수 있는 사용이 손쉬운 인터페이스를 제공합니다. 차단되는 장치 등급은 운영 체제에 의해 무시됩니다.

USB Blocker 인터페이스

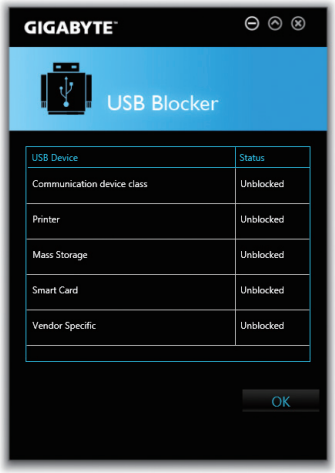

USB Blocker 사용하기

차단하거나 차단 해제하려는 USB 장치를 선택합니다. 마우스 왼쪽 버튼을 이용해서 **Blocked** 상태나 **Unblocked** 상태로 변경한 다음 **OK**을 클릭합니다. 그런 다음 비밀번호를 입력하고 **OK** 버튼을 클릭하면 작업이 완료됩니다.

5-2-8 Smart Switch (스마트 스위치)

GIGABYTE 스마트 스위치는 종전의 Windows 시작 메뉴를 제공하여 자주 사용하는 앱에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 또한 Windows를 시작한 후 표시되는 기본 화면을 선택할 수 있습니다.

Smart Switch (스마트 스위치) 인터페이스

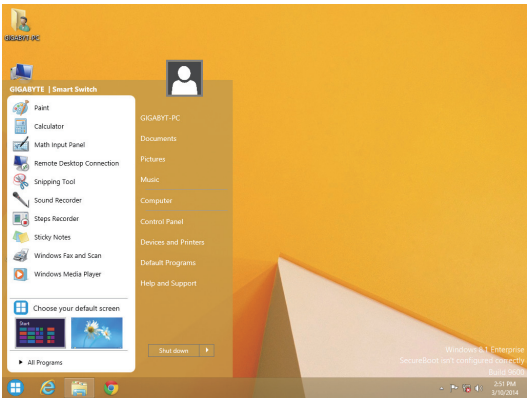

Smart Switch (스마트 스위치) 사용법

Smart Switch (스마트 스위치)가 설치되면 전통적인 Windows 바탕화면의 왼쪽 아래쪽 구석에 스마트 스위치 아이콘 이 표시됩니다. 아이콘을 왼쪽 클릭하면 위에 표시된 것과 같은 화면이 표시되고 Windows를 시작한 후 표시되는 기본 화면을 설정할 수 있습니다.

5-2-9 Game Controller

GIGABYTE Game Controller를 사용하여 사용자 자신의 단축 키를 정의하고 마우스 민감도를 변경하여 게임 중에 키보드와 마우스를 최적으로 사용할 수 있습니다.

Game Controller 인터페이스

Game Controller 사용:

- **Hot Key (단축 키):**
  원하는 기능을 빨리 수행하기 위해 매크로 명령을 작성하고 사용자 자신의 단축 키를 정의하십시오.
- **Speed (속도):**
  저격수 모드에 있을 때 스나이퍼 키를 사용하여 마우스 민감도를 변경하여 저격 정확도를 높일 수 있습니다.

(주) 게임 최종 사용자 사용권 계약에 위배될 경우 Game Controller를 닫을 것을 권장합니다.

제6장 부록

6-1 Qualcomm® Atheros Killer 네트워크 관리자

Killer 네트워크 관리자에서 네트워크 연결 상태와 인터넷 대역폭을 보고 네트워크 설정을 구성할 수 있습니다. LAN 드라이버를 설치해야 앱>Qualcomm Atheros에서 Qualcomm® Atheros Killer 네트워크 관리자에 액세스하거나 알림 영역에서 K 아이콘을 클릭할 수 있습니다.

Applications Page (응용 프로그램 페이지)

Applications Page 화면에서, 인터넷에 액세스하는 대역폭을 사용하는 응용 프로그램 또는 온라인 게임에 대한 우선순위를 설정할 수 있습니다. 우선순위를 변경하려면, 응용 프로그램/게임의 아이콘 아래에 있는 드롭다운 메뉴를 사용하여 우선순위 레벨을 선택하십시오. 또한 각 응용 프로그램의 업로드 및 다운로드 대역폭을 변경할 수 있습니다. 응용 프로그램의 오른쪽 끝에 있는 회색 정사각형을 끌어 대역폭을 변경할 수 있습니다.

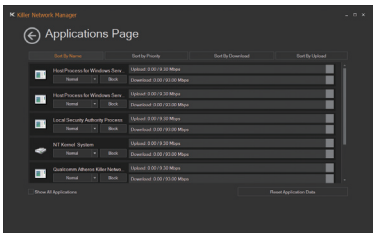

System Performance (시스템 성능)

이 페이지에서 시스템의 응용 프로그램 트래픽을 볼 수 있습니다.

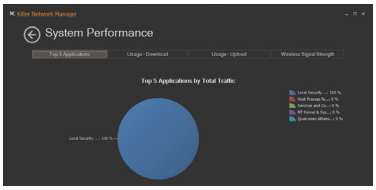

Network Settings (네트워크 설정)

이 페이지에서 유선 네트워크 연결과 인터넷 제공업체 속도를 구성할 수 있습니다.

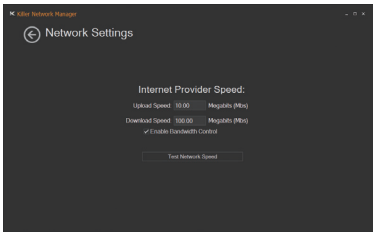

Killer Ethernet (Killer 이더넷)

이 페이지에서 네트워크 연결의 현재 상태를 확인할 수 있습니다.

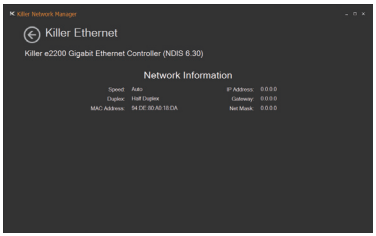

6-2 오디오 입출력 구성하기

6-2-1 2/4/5.1/7.1채널 오디오 구성하기

메인보드는 뒷면 패널에 2/4/5.1/7.1-채널 (주) 오디오를 지원하는 6개의 오디오 잭을 제공합니다. 오른쪽 그림은 기본 오디오 잭 지정을 나타냅니다.
통합 HD (고음질) 오디오는 사용자가 오디오 드라이버를 통해 각 잭의 기능을 변경할 수 있는 잭 재지정 기능을 제공합니다. (각 잭에서 지원되는 기능은 하드웨어 사양에 따라 다를 수 있습니다.)

- 마이크를 설치하려면 마이크를 마이크 입력 잭에 연결하고 마이크 기능에 대한 잭을 수동으로 구성하십시오.
- 오디오 신호는 전면 및 후면 오디오 연결에 동시에 표시됩니다. 후면 패널 오디오 (HD 전면 패널 오디오 모듈 사용 시에만 지원)의 음을 소거하려면 다음 페이지의 지침을 참조하십시오.

고음질 오디오 (HD 오디오)

HD 오디오에는 여러 고품질 디지털 변환기 (DAC)를 포함하며 동시에 처리되는 멀티 오디오 스트림 (입력 및 출력)이 가능한 멀티 스트리밍 기능이 있습니다. 예를 들어 사용자는 MP3 음악을 듣고, 인터넷 채팅을 하고, 인터넷을 통해 전화를 거는 등 동시에 여러 작업을 할 수 있습니다.

A. 스피커 구성하기

(다음 지시사항은 Windows 8.1을 예시 운영 체제로 사용합니다.)

단계 1:
오디오 드라이버를 설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 그러고서 Windows 데스크톱 모드로 전환하십시오. **HD Audio Manager** 아이콘 이 알림 구역에 표시됩니다. 두 번 클릭하여 **HD Audio Manager**에 액세스합니다.

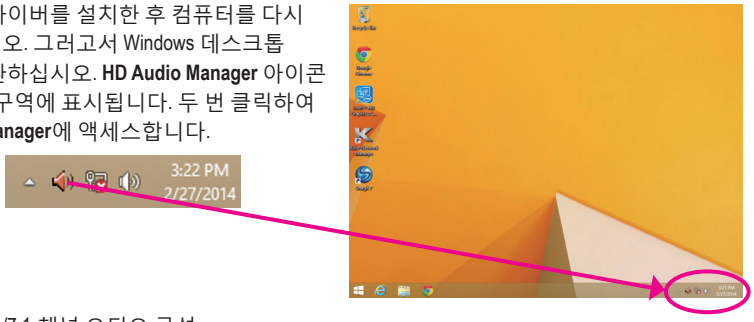

(주) 2/4/5.1/7.1-채널 오디오 구성:
다음 다중 채널 스피커 구성을 참조하십시오.
- 2채널 오디오: 헤드폰 또는 라인 출력.
- 4채널 오디오: 전면 스피커 출력 및 후면 스피커 출력.
- 5.1채널 오디오: 프런트 스피커 출력, 리어 스피커 출력 및 센터/서브우퍼 스피커 출력.
- 7.1채널 오디오: 프런트 스피커 출력, 리어 스피커 출력, 센터/서브우퍼 스피커 출력 및 사이드 스피커 출력.

단계 2:
오디오 장치를 오디오 잭에 연결합니다. **The current connected device is**가 대화 상자에 표시됩니다. 연결하는 장치 종류에 따라 장치를 선택합니다. **OK**를 클릭하십시오.

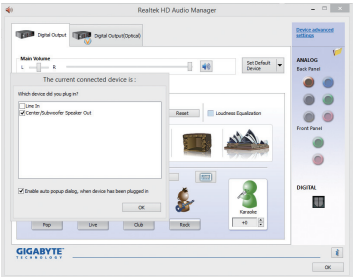

단계 3:
Speakers 화면에서 **Speaker Configuration** 탭을 클릭합니다. **Speaker Configuration** 목록에서 설치하려는 스피커 구성 유형에 따라 **Stereo**, **Quadraphonic**, **5.1 Speaker**, 또는 **7.1 Speaker**를 선택합니다. 그러면 스피커 설정이 완료됩니다.

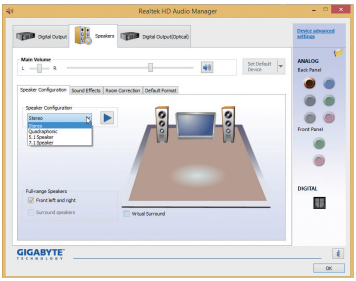

B. 음향 효과 구성하기

Sound Effects 탭에서 오디오 환경을 구성할 수 있습니다.

C. AC'97 전면 패널 오디오 모듈 사용하기

사용자의 PC 케이스(샤시)가 AC'97 전면 패널 오디오 모듈을 제공할 경우, AC'97 기능을 활성화하려면 **Speaker Configuration** 탭에 있는 도구 아이콘을 클릭합니다. **Connector Settings** 대화 상자에서 **Disable front panel jack detection**을 선택합니다. **OK**를 클릭하여 완료합니다.



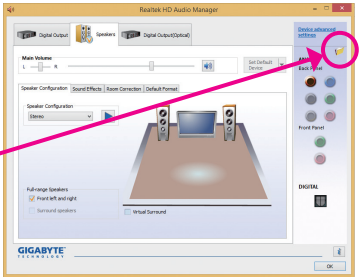

D. 후면 패널 오디오 음소거 (HD 오디오에만 해당)

Speaker Configuration 탭의 **Device advanced settings**의 오른쪽 상단에 있는 **Device advanced settings** 대화 상자를 클릭합니다. **Mute the rear output device, when a front headphone plugged in** 확인란을 선택합니다. **OK**를 클릭하여 완료합니다.

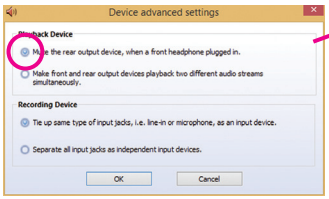

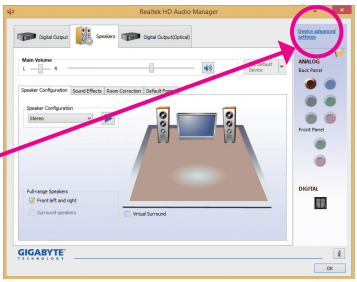

6-2-2 S/PDIF 출력 구성하기

S/PDIF 출력 잭은 최상의 오디오 품질을 얻을 수 있도록 외부 디코더에 오디오 신호를 송신할 수 있습니다.

1. S/PDIF 출력 케이블 연결하기:
S/PDIF 디지털 오디오 신호를 전송하려면 S/PDIF 광케이블을 외부 디코더에 연결하십시오.

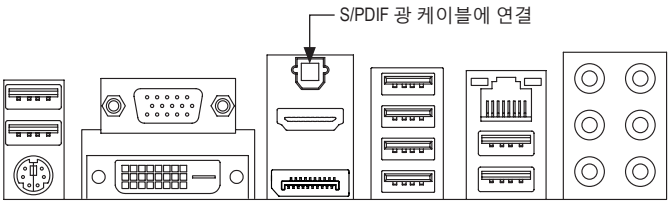

2. S/PDIF 출력 구성하기:
Digital Output(Optical) 화면㈜에서, **Default Format** 탭을 클릭한 후 샘플 속도 및 비트 수준을 선택합니다. **OK**를 클릭하여 완료합니다.

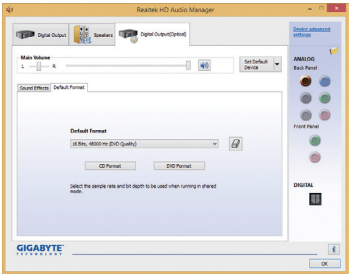

(주) 디지털 오디오 출력을 위해 후면판에 S/PDIF 출력 커넥터가 탑재된 경우 **Digital Output(Optical)** 화면에 들어가 추가 설정을 구성합니다. 또는 디지털 오디오 출력을 위해 내장형 S/PDIF 출력 커넥터 (SPDIF_O)를 사용할 경우 **Digital Output** 화면에 들어갑니다.

6-2-3 마이크 녹음 구성하기

단계 1:
그러고서 Windows 데스크톱 모드로 전환하십시오. **HD Audio Manage** 아이콘 이 알림 구역에 표시됩니다. 두 번 클릭하여 **HD Audio Manager**에 액세스합니다.



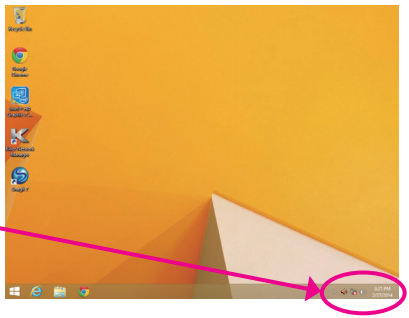

단계 2:
마이크를 후면 패널의 마이크 입력 잭 또는 전면 패널의 마이크 입력 잭에 연결합니다. 그 다음에 마이크 기능을 위해 잭을 구성합니다.
주: 전면 패널과 후면 패널의 마이크 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.

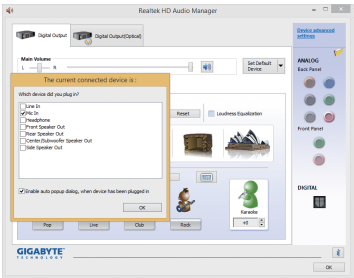

단계 3:
Microphone 화면으로 갑니다. 녹음 볼륨을 음소거하지 마십시오. 음소거할 경우, 사운드를 녹음할 수 없습니다. 녹화하는 도중 녹화 사운드를 들으려면 재생 볼륨을 음소거하지 마십시오. 볼륨을 중간 레벨로 설정하는 것이 좋습니다.

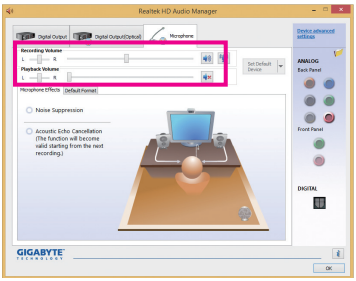

단계 4:
마이크 녹음 및 재생 볼륨을 높이려면 **Recording Volume** 슬라이더에 있는 **Microphone Boost** 아이콘 을 클릭하여 마이크 부스트 레벨을 설정합니다.



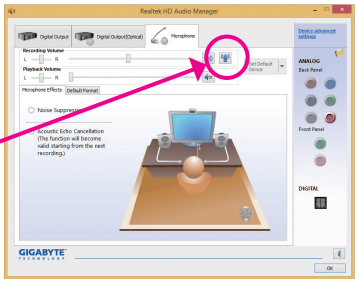

단계 5:
Sounder Recorder를 열려면, 마우스 커서를 화면의 왼쪽 하단으로 이동하고 **Start** 아이콘을 클릭하여 **Start** 화면으로 전환하십시오. (또는 키보드 상의 Windows 버튼을 누르십시오.) 화면의 왼쪽 아래쪽 구석에 있는 아이콘을 클릭하여 **Apps** 화면에 액세스합니다.

단계 6:
이 화면에서 **Sound Recorder**를 클릭하여 오디오를 녹음합니다.

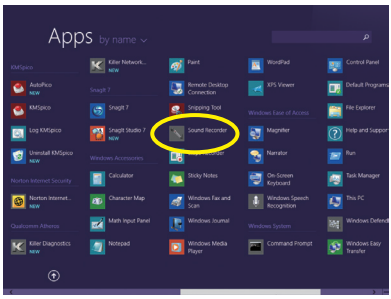

* 스테레오 믹스 사용하기

HD 오디오 관리자가 원하는 녹음 장치를 표시하지 않을 경우 아래 단계를 참조하십시오. 다음 절차는 스테레오 믹스 (컴퓨터의 사운드를 녹음하려 할 때 필요할 수 있는) 활성화 방법을 설명합니다.

단계 1:
그러고서 Windows 데스크톱 모드로 전환하십시오. 알림 구역에 있는 아이콘을 찾아 아이콘에서 오른쪽 클릭합니다. **Recording Devices**를 선택합니다.



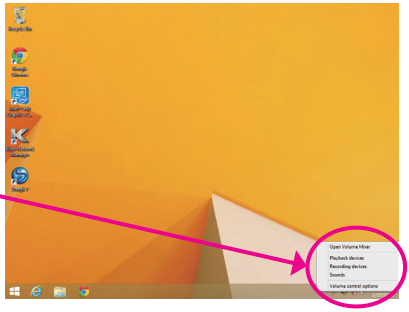

단계 2:
Recording 탭에서 빈 공간을 오른쪽 클릭하여 **Show Disabled Devices**를 선택합니다.

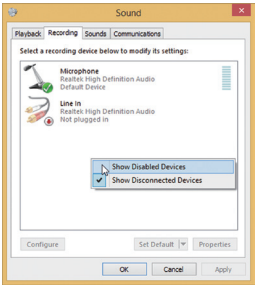

단계 3:
Stereo Mix 항목이 표시되면 오른쪽 클릭하여 **Enable**을 선택합니다. 그리고 나서 이를 기본 장치로 설정합니다.

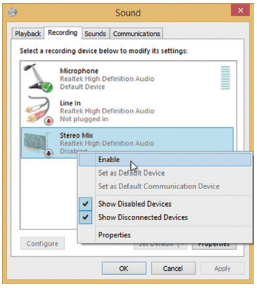

단계 4:
이제 **HD Audio Manager**에 액세스하여 **Stereo Mix**를 구성하고**Sound Recorder**를 사용하여 사운드를 녹음할 수 있습니다.

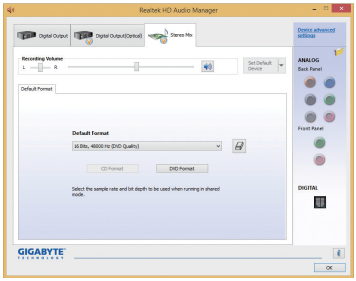

6-2-4 녹음기 사용하기



A. 음성 녹음하기

1. 사운드 입력 장치 (예: 마이크)를 컴퓨터에 연결했는지 확인합니다.
2. 오디오를 녹음하려면 **Start Recording (녹음 시작)** 버튼 Start Recording을 클릭합니다.
3. 녹음 중지하려면 **Stop Recording (녹음 중지)** 버튼 Stop Recording을 클릭합니다.

완료되었으면 녹음된 오디오 파일을 저장합니다.

B. 녹음된 사운드 재생하기

오디오 파일 형색을 지원하는 디지털 미디어 플레이어 프로그램에서 녹음을 재생할 수 있습니다.

6-2-5 Creative Software Suite

오디오 드라이버를 선택하면 Apps>Creative에서 Creative Software Suite를 찾을 수 있습니다. Creative Software Suite에는 Creative Software AutoUpdate, Alchemy, Sound Blaster X-Fi MB3이 들어 있습니다.

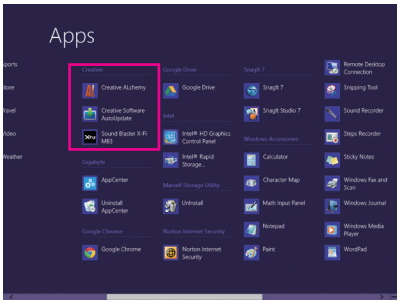

Creative Alchemy

Creative Alchemy를 통해 EAX 효과를 활성화하여 게임에서 가장 실제적인 게임 경험을 획득할 수 있습니다.

Apps>Creative로 이동하여 Creative Alchemy를 시작합니다. 왼쪽 패널에서 EAX 효과를 활성화하려는 게임을 선택하고 오른쪽 패널에 추가하십시오. 게임이 시작되면 EAX 효과가 활성화된 것을 볼 수 있습니다.

Sound Blaster X-Fi MB3

Apps>Creative로 이동하여 Sound Blaster X-Fi MB3을 엽니다.

음악:
이 페이지에서는 SBX PRO STUDIO, SCOUT MODE, VOICEFX, EAX EFFECTS 및 EQ에 설정을 저장하거나, 고급 설정 페이지를 프로필에 저장할 수 있습니다. 사용자 지정 설정을 내보내고 이를 다른 사람과 공유하거나 다른 사람의 사용자 지정 설정을 가져올 수 있습니다

SBX PRO STUDIO (SBX 프로 스튜디오):

SBX PRO STUDIO는 하드웨어 장치의 오디오 성능을 향상시키는 오디오 재생 기술을 제공합니다. 환경에 따라 오디오 경험을 향상시킬 수 있는 다섯 가지 기능을 갖고 있습니다.

- CRYSTALIZER (크리스털라이저)
  음악의 사운드를 아티스트가 원래 의도했던 대로 재생하거나 영화 및 게임을 현실처럼 재현하는 레벨을 높여줍니다.
- SURROUND (서라운드)
  가상 서라운드 사운드 채널을 만들어 자연스러운 오디오의 깊이와 공간감을 향상시키는 몰입 컨트롤을 제공합니다.
- BASS (저음)
  이 기능은 스테레오 스피커 또는 헤드폰이 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 기능은 손실된 저주파수 톤을 채우고 향상된 엔터테인먼트 경험을 추가적으로 개선합니다. 크로스오버 주파수 기능은 2채널 스테레오 스피커 시스템이 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.
- DIALOG PLUS (다이얼로그 플러스)
  영화에 나오는 음성을 개선하여 깨끗한 대화로 재생하여 시청자들이 청취 환경에서 나머지 다른 사운드 트랙과 주변 소음의 방해 없이 대화를 들을 수 있습니다.
- SMART VOLUME (스마트 볼륨)
  재생 중 볼륨 레벨의 갑작스러운 변화 문제를 해결하고 곡 사이에서 볼륨을 지속적으로 자동 측정하고 지능형으로 게인과 감쇠를 적용하여 이러한 볼륨 변화를 보상합니다.

SCOUT MODE (스카웃 모드):

이 페이지에서는 스카웃 모드의 사용 여부를 설정합니다. 이 기능을 사용하면 FPS 게임에서 멀리 떨어져 있는 상대방을 들을 수 있으며, 따라서 게임상 전투에서 확실히 전술적인 이점을 누릴 수 있습니다. 게임 도중 이 기능을 사용하도록 또는 사용하지 않도록 설정하는 데 사용할 수 있는 단축키를 설정할 수 있습니다.

VOICEFX:

음성을 다른 문자 및 액센트로 모핑합니다.

EAX EFFECTS & EQ (EAX 효과 및 EQ):
이 패널에서 EAX 효과를 사용하도록 설정하고 오디오 신호에 대한 특정 주파수의 강도를 조정할 수 있습니다.

ADVANCED SETTING (고급 설정):
이 페이지에서 출력 장치를 스피커 또는 헤드폰으로 설정하고 스피커/헤드폰 구성을 설정할 수 있습니다. (주: 스피커와 헤드폰은 동시에 사용할 수 없습니다. 헤드폰 기능을 선택한 경우 사운드는 전면의 라인 출력 또는 후면의 헤드폰 잭을 통해서만 출력됩니다.)

6-3 문제 해결

6-3-1 잦은 질문(FAQ)

메인보드에 대한 자주하는 질문을 보려면 GIGABYTE 웹사이트에서 **Support & Downloads\FAQ** 을 참조하십시오.

질문: 왜 컴퓨터를 종료한 후에도 키보드/광 마우스 불이 계속 켜져 있습니까?
답변: 일부 메인보드는 컴퓨터를 종료한 후에도 소량의 대기 전원을 공급하기 때문에 불이 계속 켜져 있는 것입니다.

질문: CMOS 값은 어떻게 삭제합니까?
답변: Clear CMOS 버튼이 있는 메인보드의 경우, 이 버튼을 눌러 CMOS 값을 지우십시오. (이렇게 하기 전에 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.) CMOS 점퍼 삭제가 있는 메인보드에 대해서는 제 1장에서 CMOS 값을 삭제하기 위해 점퍼를 단락시키는 방법을 참조하십시오. 보드에 이 점퍼가 없는 경우 제1장의 메인보드 배터리에 대한 지시사항을 참조하십시오. 배터리 홀더에서 배터리를 일시적으로 제거하여 CMOS에 대한 전원 공급을 차단하면 약 1분 후 CMOS 값이 삭제됩니다.

질문: 왜 스피커를 최대 볼륨까지 높였는데도 여전히 사운드가 약합니까?
답변: 스피커가 내장 증폭기를 갖추고 있는지 확인하십시오. 내장 증폭기가 없다면 전원/증폭기가 있는 스피커를 사용해 보십시오.

6-3-2 문제 해결 절차

시스템을 시작하는 동안 문제가 발생하면 아래 문제 해결 절차에 따라 문제를 해결하십시오.

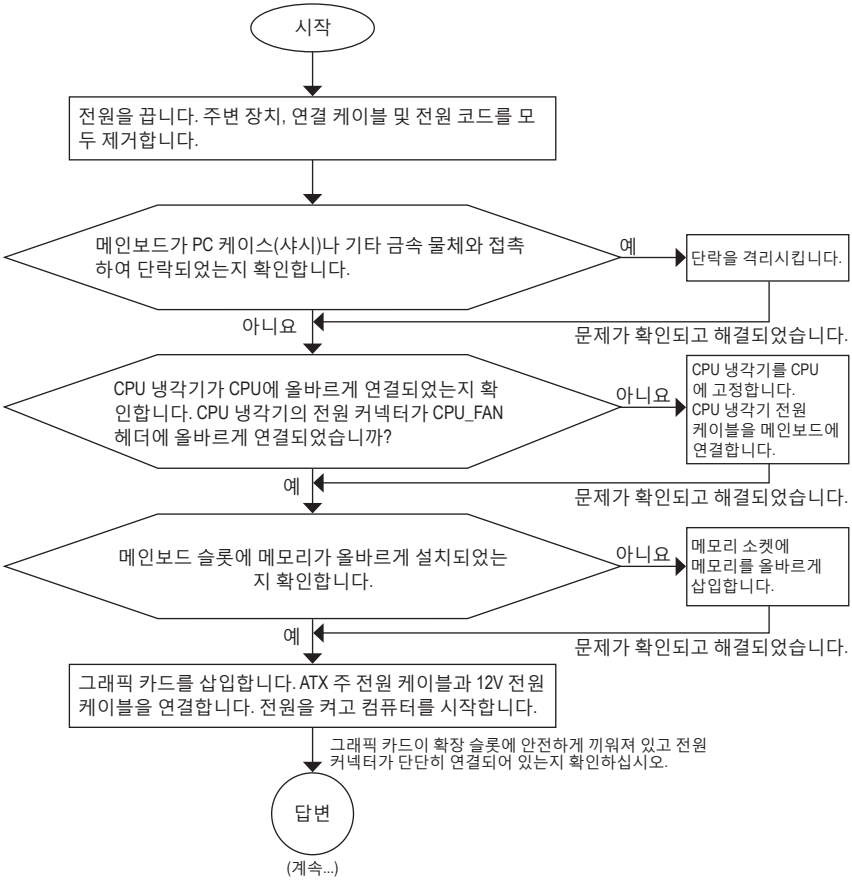

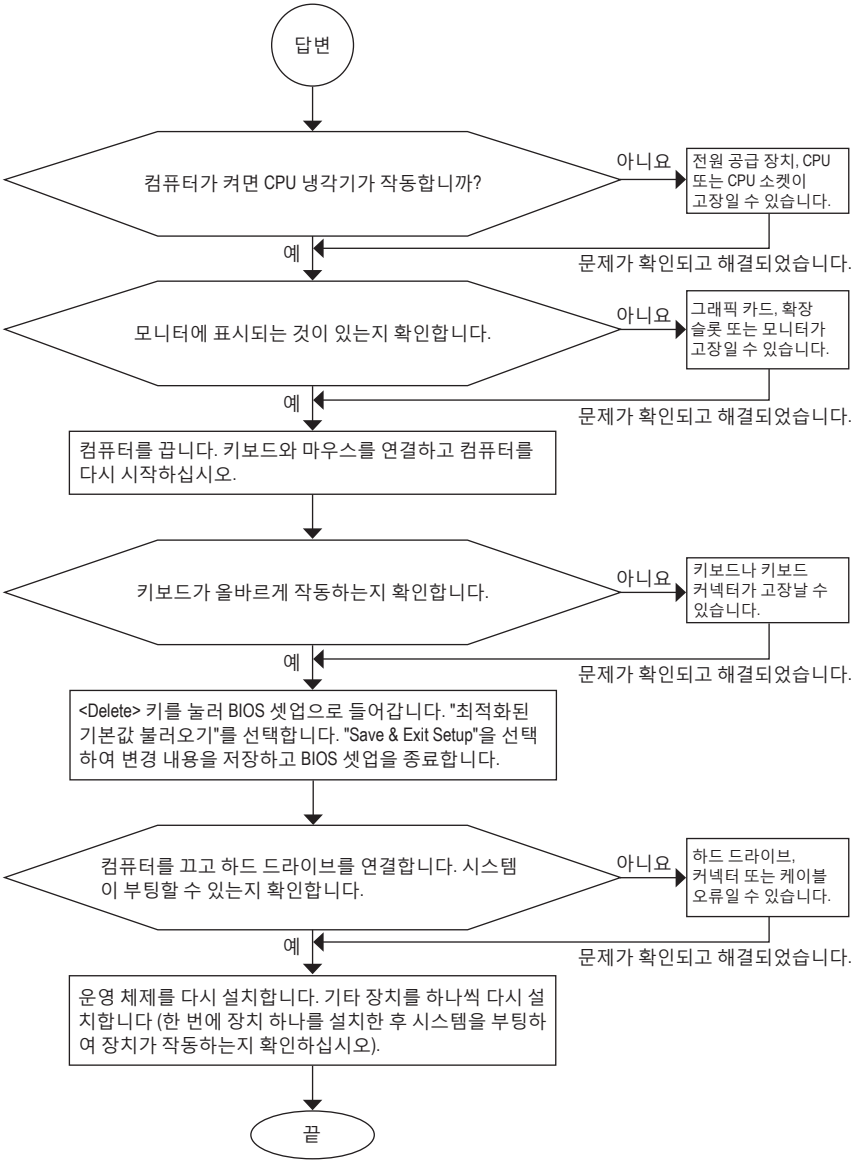

위의 절차를 통해 문제를 해결할 수 없다면 구매처나 지역 판매점에 도움을 요청하십시오. 또는 **Support & Downloads\Technical Support** 페이지에서 질문을 보내십시오. 당사 고객 서비스 직원이 가능한 한 빨리 연락을 드릴 것입니다.

6-4 디버그 LED 코드

일반 부팅

코드	설명
10	PEI 코어가 시작되었습니다.
11	사전 메모리 CPU 초기화가 시작되었습니다.
12~14	예약됨.
15	사전 메모리 North-Bridge 초기화가 시작되었습니다.
16~18	예약됨.
19	사전 메모리 South-Bridge 초기화가 시작되었습니다.
1A~2A	예약됨.
2B~2F	메모리 초기화.
31	메모리 설치됨.
32~36	CPU PEI 초기화.
37~3A	IOH PEI 초기화.
3B~3E	PCH PEI 초기화.
3F~4F	예약됨.
60	DXE 코어가 시작되었습니다.
61	NVRAM 초기화.
62	PCH 런타임 서비스 설치.
63~67	CPU DXE 초기화가 시작되었습니다.
68	PCI host bridge 초기화가 시작되었습니다.
69	IOH DXE 초기화.
6A	IOH SMM 초기화.
6B~6F	예약됨.
70	PCH DXE 초기화.
71	PCH SMM 초기화.
72	PCH 장치 초기화.
73~77	PCH DXE 초기화(PCH 모듈별).
78	ACPI 코어 초기화.
79	CSM 초기화가 시작되었습니다.
7A~7F	AMI용으로 예약됨.
80~8F	OEM용으로 예약됨 (OEM DXE 초기화 코드).
90	DXE에서 BDS (부팅 장치 선택)로 위상 전송.
91	드라이버 연결을 위한 이벤트 발급.

코드	설명
92	PCI 버스 초기화가 시작되었습니다.
93	PCI 버스 핫플러그 초기화.
94	몇 개의 리소스를 감지할 것에 대한 PCI 버스 열거를 요청했습니다.
95	리소스를 요청한 PCI 장치를 확인하십시오.
96	PCI 장치 리소스를 할당하십시오.
97	콘솔 출력 장치 연결 (예: 모니터에 불이 들어옴).
98	콘솔 입력 장치 연결 (예: PS2/USB 키보드/마우스를 사용 중임).
99	수퍼 IO 초기화.
9A	USB 초기화가 시작되었습니다.
9B	USB 초기화 프로세스 중 재설정 발급.
9C	현재 연결된 모든 USB 장치를 검색하고 설치합니다.
9D	현재 연결된 모든 USB 장치를 활성화합니다.
9E~9F	예약됨.
A0	IDE 초기화가 시작되었습니다.
A1	IDE 초기화 프로세스 중 재설정 발급.
A2	현재 연결된 모든 IDE 장치를 검색하고 설치합니다.
A3	현재 연결된 모든 IDE 장치를 활성화합니다.
A4	SCSI 초기화가 시작되었습니다.
A5	SCSI 초기화 프로세스 중 재설정 발급.
A6	현재 연결된 모든 SCSI 장치를 검색하고 설치합니다
A7	현재 연결된 모든 SCSI 장치를 활성화합니다.
A8	필요 시 비밀번호를 확인합니다
A9	BIOS 설치가 시작되었습니다.
AA	예약됨.
AB	BIOS 설정 시 사용자 명령을 기다립니다.
AC	예약됨.
AD	OS 부팅에 대한 부팅 준비를 발급합니다.
AE	레거시 OS로 부팅.
AF	부팅 서비스를 종료합니다.
B0	런타임 AP 설치를 시작합니다.
B1	런타임 AP 설치를 종료합니다.
B2	레거시 옵션 ROM 초기화.
B3	필요 시 시스템을 초기화합니다.

코드	설명
B4	USB 장치 핫 플러그인.
B5	PCI 장치 핫 플러그.
B6	NVRAM 정리.
B7	NVRAM 설정 재구성.
B8~BF	예약됨.
C0~CF	예약됨.

S3 Resume

코드	설명
E0	S3 Resume (S3 재시작)이 시작되었습니다 (DXE IPL에서 요청함).
E1	S3 resume에 대한 부팅 스크립트 데이터를 채웁니다.
E2	S3 resume에 대한 VGA를 초기화합니다.
E3	OS S3 다시 시작 벡터 요청.

복구

코드	설명
F0	잘못된 펌웨어 볼륨 감지로 인해 복구 모드를 시작합니다.
F1	사용자 결정으로 복구모드를 시작합니다.
F2	복구를 시작합니다.
F3	복구 펌웨어 이미지를 찾았습니다.
F4	복구 펌웨어 이미지를 로드했습니다.
F5~F7	차후 AMI 프로세스 코드용으로 예약되었습니다.

오류

코드	설명
50~55	메모리 초기화 오류가 발생했습니다.
56	잘못된 CPU 유형 또는 속도입니다.
57	CPU가 일치하지 않습니다.
58	CPU 자가 진단 오류 또는 CPU 캐시 오류일 수 있습니다.
59	CPU 마이크로 코드를 찾을 수 없거나 마이크로 업데이트에 실패했습니다.
5A	내부 CPU 오류입니다.
5B	PPI 재설정에 실패했습니다.
5C~5F	예약됨.
D0	CPU 초기화 오류입니다.
D1	IOH 초기화 오류입니다.

코드	설명
D2	PCH 초기화 오류입니다.
D3	일부 아키텍처 프로토콜을 사용할 수 없습니다.
D4	PCI 리소스 할당 오류입니다. 리소스 범위 밖입니다.
D5	레거시 옵션 ROM 초기화를 위한 공간이 없습니다.
D6	콘솔 출력 장치를 찾을 수 없습니다.
D7	콘솔 입력 장치를 찾을 수 없습니다.
D8	잘못된 암호입니다.
D9~DA	부팅 옵션을 로드할 수 없습니다.
DB	플래시 업데이트에 실패했습니다.
DC	프로토콜 재설정에 실패했습니다.
DE~DF	예약됨.
E8	S3 resume에 실패했습니다.
E9	S3 Resume PPI를 찾을 수 없습니다.
EA	S3 Resume Boot Script (S3 재시작 부팅 스크립트)가 유효하지 않습니다.
EB	S3 OS 다시 시작 요청에 실패했습니다.
EC~EF	예약됨.
F8	Recovery PPI (복구 PPI)가 유효하지 않습니다.
F9	복구 캡슐을 찾을 수 없습니다.
FA	잘못된 복구 캡슐입니다.
FB~FF	예약됨.

규정 선언

규정 공지

이 설명서는 당사의 서면 승인 없이 복사할 수 없으며, 설명서의 내용을 제삼자에게 공개하거나 승인 받지 않은 목적으로 사용할 수 없습니다. 이를 위반하는 경우 형사 처벌을 받습니다. 설명서에 들어 있는 정보는 발간 시점을 기준으로 모든 관점에서 정확한 정보입니다. 그러나 GIGABYTE는 이 텍스트에서 누락 또는 오류에 대한 책임을 가정하지 않습니다. 또한 이 설명서의 정보는 통지 없이 변경될 수 있으며 GIGABYTE의 공약으로 해석되어서는 안됩니다.

환경 보호에 대한 당사의 공약

고효율적인 성능 외에, 모든 GIGABYTE 메인보드는 대부분의 주요한 전 세계 안전 요구 사항은 물론 유해물질 제한(RoHS: Restriction of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) 및 전기 및 전자장비 폐기물(WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) 환경 지침에 대한 유럽 연합의 규정을 충족합니다. 유해 물질이 환경에 배출되는 것을 방지하고 천연 자원의 사용을 최대화하기 위해 GIGABYTE는 사용자가 의무적으로 "수명을 다한" 제품에 들어 있는 물질의 대부분을 재생 및 재사용할 수 있는 방법에 대한 다음 정보를 제공합니다.

유해 물질 사용 제한 지침

GIGABYTE 제품에는 유해 물질(Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE 및 PBB)이 들어 있지 않으며 이러한 물질로부터 안전합니다. 구성품 및 부품은 RoHS 조건에 맞추기 위해 주의하여 선택했습니다. 그 밖에 GIGABYTE에서는 국제적으로 금지된 독성 화학물질을 사용하지 않는 제품을 개발하기 위해 계속해서 노력하고 있습니다.

폐 전기전자 (WEEE) 제품에 관한 지침

GIGABYTE는 2002/96/EC 전기 및 전자장비 폐기물(WEEE) 지침에 의거하여 적용된 국내법을 충족시킵니다. WEEE 지침은 전기/전자 장치 및 부품의 취급, 수집, 재활용 및 처리 방법을 설명합니다. 지침에 의거하여, 사용된 장비는 표시를 하여 개별적으로 수거한 다음 적절하게 폐기해야 합니다.

WEEE 기호 설명

제품 또는 포장에 표시된 아래 기호는 이 제품이 다른 폐기물과 함께 폐기되어서는 안된다는 것을 가리킵니다. 그 대신, 이러한 장치는 처리, 수거, 재활용 및 폐기 절차에 따라 폐기하기 위해 해당 폐기물 수거 센터로 보내져야 합니다. 폐기 시 폐기물 장비의 별도 수거 및 재활용은 천연 자원을 보존하는 데 도움이 되고 폐기물 장비는 건강 및 환경을 보호하는 방식으로 재활용됩니다. 재활용을 위해 폐기물 장비를 폐기하는 장소에 대한 자세한 정보를 알려면, 가까운 관공서, 가정용 쓰레기 처리업체 또는 제품을 구입한 판매점에 연락하여 환경적으로 안전한 재활용에 대해 자세히 문의하십시오.

- 전기 전자 제품을 더 이상 사용하지 않을 경우 재활용을 위해 현지 또는 지역의 재활용 센터에, "반납" 하십시오.
- "수명이 다 된" 제품에 대한 재사용 또는 재활용 지원이 필요한 경우 제품 사용 설명서에 있는 소비자 보호 센터로 연락하면 당사에서 지원 해드립니다.

끝으로, 해당되는 경우 이 제품의 절전 기능을 이해하고 사용하며, 이 제품의 인도 시 받은 안팎의 포장(배송 포장 포함)을 재활용하고, 다 사용한 배터리를 적절하게 폐기하거나 재활용함으로써 환경 친화적인 조치를 실천해주시기 바랍니다. 여러분의 협조로, 당사는 전기 및 전자장비를 생산하는 데 상당한 양의 천연 자원을 절약하고, "수명이 다한" 제품의 폐기를 위해 매립토의 사용을 최소화하며, 잠재적으로 유해한 물질이 환경으로 배출되지 않고 적절히 폐기됨으로써 일반적으로 삶의 질을 높일 수 있습니다.

연락처

- **GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.**

주소: No.6, Bao Chiang Road, Hsin-Tien Dist.,
New Taipei City 231,Taiwan
전화: +886-2-8912-4000
팩스: +886-2-8912-4005
기술 및 기타 지원(판매/마케팅) :
http://esupport.gigabyte.com
웹 주소(영어): http://www.gigabyte.com
웹 주소(중국어): http://www.gigabyte.tw

- **G.B.T. INC. - 미국**

전화: +1-626-854-9338
팩스: +1-626-854-9326
기술 지원: http://esupport.gigabyte.com
보증 정보: http://rma.gigabyte.us
웹 주소: http://www.gigabyte.us

- **G.B.T. INC (USA) - 멕시코**

전화: +1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)
팩스: +1-626-854-9326
Correo: soporte@gigabyte-usa.com
기술 지원: http://rma.gigabyte.us
웹 주소: http://latam.giga-byte.com

- **GBT KR - 대한민국**

웹 주소: http://gigabyte.kr

- **Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 싱가포르**

웹 주소: http://www.gigabyte.sg

- **태국**

웹 주소: http://th.giga-byte.com

- **베트남**

웹 주소: http://www.gigabyte.vn

- **NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD. - 중국**

웹 주소: http://www.gigabyte.cn

상하이
전화: +86-21-63400912
팩스: +86-21-63400682

베이징
전화: +86-10-62102838
팩스: +86-10-62102848

우한
전화: +86-27-87685981
팩스: +86-27-87579461

광저우
전화: +86-20-87540700
팩스: +86-20-87544306

청두
전화: +86-28-85483135
팩스: +86-28-85256822

시안
전화: +86-29-85531943
팩스: +86-29-85510930

선양
전화: +86-24-83992342
팩스: +86-24-83992102

- **GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - 인도**

웹 주소: http://www.gigabyte.in

- **사우디아라비아**

웹 주소: http://www.gigabyte.com.sa

- **Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 오스트레일리아**

웹 주소: http://www.gigabyte.com.au

- **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 독일**

웹 주소: http://www.gigabyte.de

- **G.B.T. TECH. CO., LTD. - 영국**

웹 주소: http://www.giga-byte.co.uk

- **Giga-Byte Technology B.V. - 네덜란드**

웹 주소: http://www.giga-byte.nl

- **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 프랑스**

웹 주소: http://www.gigabyte.fr

- **스웨덴**

웹 주소: http://www.gigabyte.se

- **이탈리아**

웹 주소: http://www.giga-byte.it

- **스페인**

웹 주소: http://www.giga-byte.es

- **그리스**

웹 주소: http://www.gigabyte.com.gr

- **체코**

웹 주소: http://www.gigabyte.cz

- **헝가리**

웹 주소: http://www.giga-byte.hu

- **터키**

웹 주소: http://www.gigabyte.com.tr

- **러시아**

웹 주소: http://www.gigabyte.ru

- **폴란드**

웹 주소: http://www.gigabyte.pl

- **우크라이나**

웹 주소: http://www.gigabyte.ua

- **루마니아**

웹 주소: http://www.gigabyte.com.ro

- **세르비아**

웹 주소: http://www.gigabyte.co.rs

- **카자흐스탄**

웹 주소: http://www.gigabyte.kz

GIGABYTE 웹사이트의 오른쪽 상단 코너에 있는 언어 목록에서 귀하의 언어를 선택하십시오.

- **GIGABYTE eSupport**

기술적인 내용을 포함한 각종질문(판매/마케팅)을 제출하려면.
다음 주소로 링크하십시오: http://esupport.gigabyte.com